

SENCOR®

SES 8100BK



W PEŁNI AUTOMATYCZNY EKSPRES
DO KAWY ESPRESSO /CAPPUCCINO

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®



SES 8100BK




A

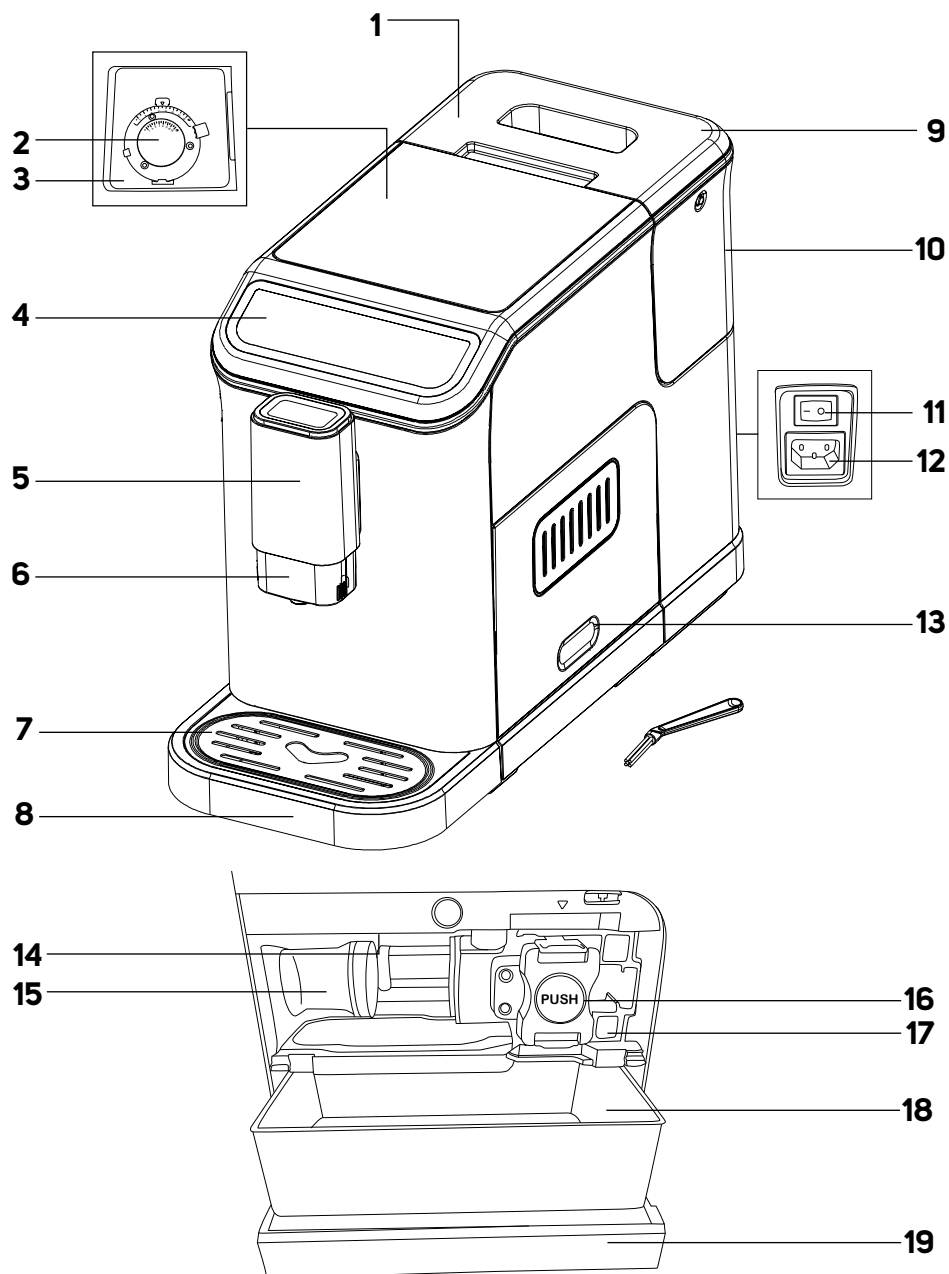


A

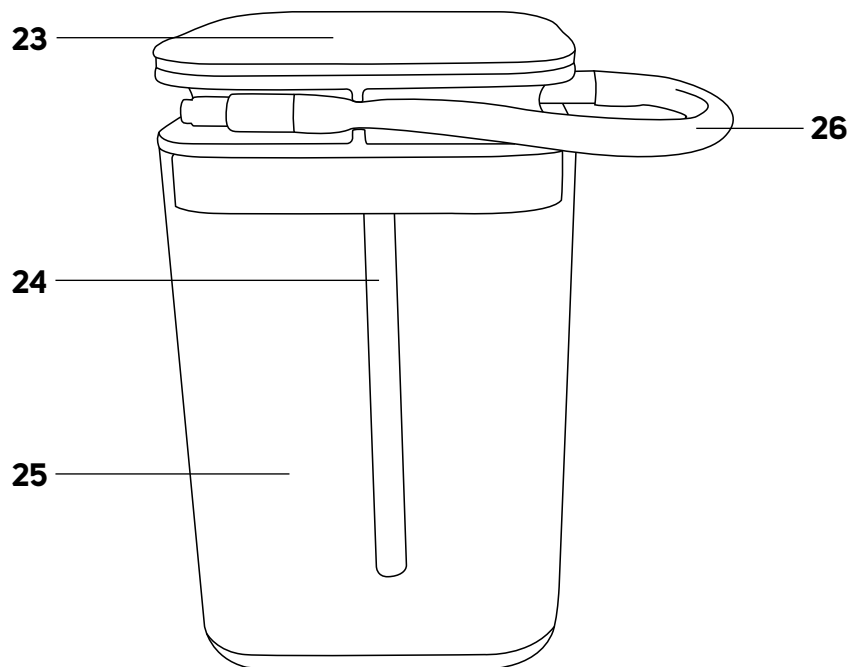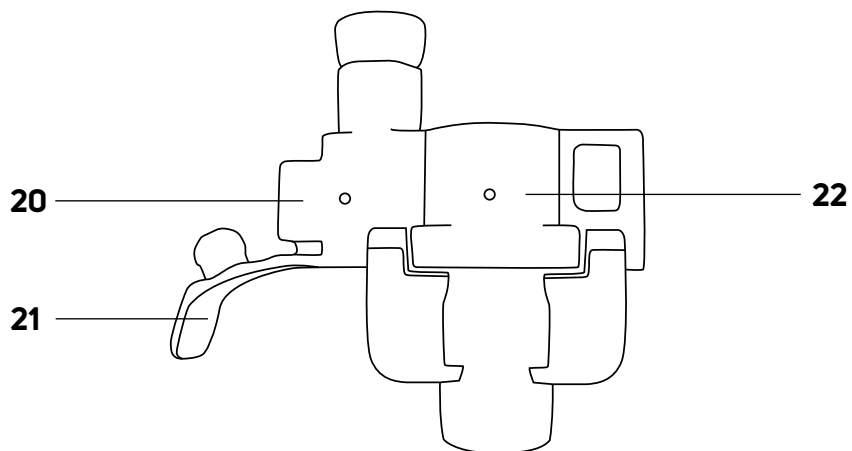

B

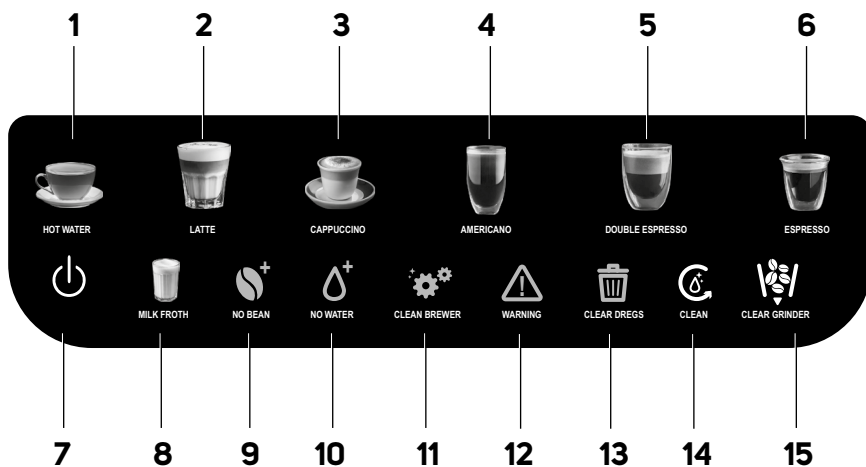


C1

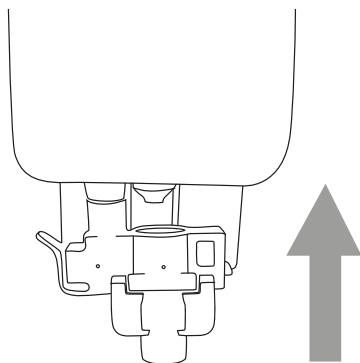


C2


EN Side view
CZ Postranní pohľad
SK Postranný pohľad
HU Oldalnézet
PL Widok z boku
RU Вид сбоку
HR Pogled sa strane
GR Вид сбоку

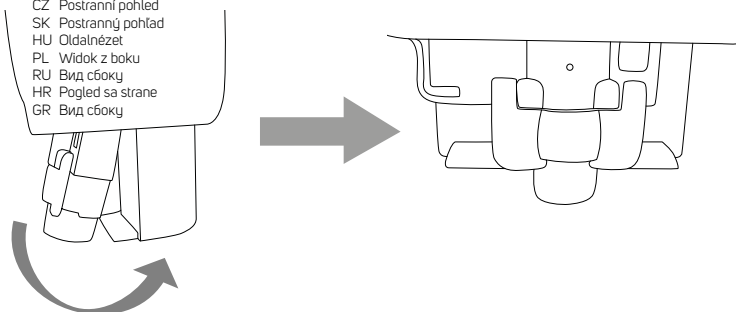


D1

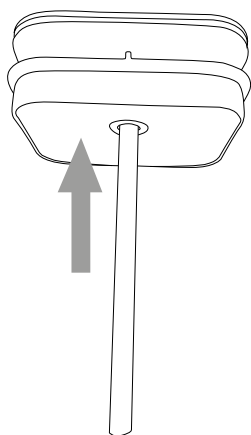


D2




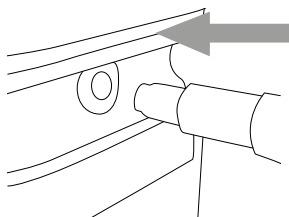


D3

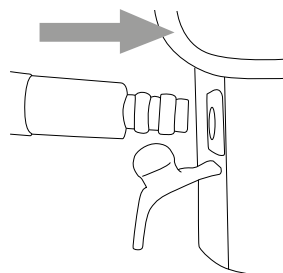

E

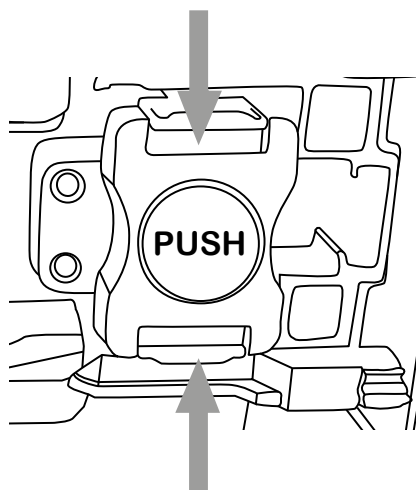

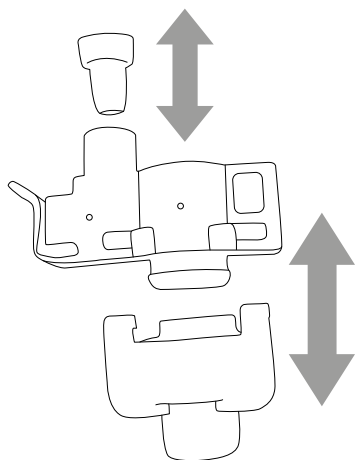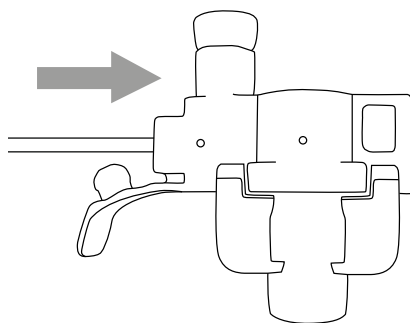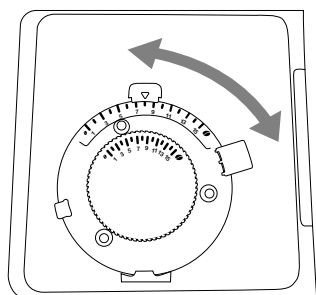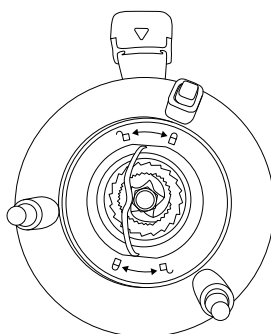F1**F2****G1****G2**

ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z tego urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Urządzenie i jego kabel zasilający przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Części urządzenia, które mają kontakt z żywnością, należy czyścić czystą, ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do mycia naczyń, następnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

**OSTRZEŻENIE:**

W przypadku niewłaściwego użytkowania istnieje ryzyko obrażeń.

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
- Nie jest przeznaczone do użytku w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych zakładach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - pokoje gościnne w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych ani w obiektach oferujących noclegi ze śniadaniem.

**OSTRZEŻENIE:**

Unikaj zalania wtyczki.

**OSTRZEŻENIE:**

Zewnętrzna powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas użytkowania i może pozostać gorąca przez pewien czas po użyciu. Zachowaj szczególną ostrożność.

- Urządzenie nie może być umieszczane w szafce, gdy jest używane.



OSTRZEŻENIE:

Otworu do napełniania nie wolno otwierać podczas pracy urządzenia.

Nie zanurzaj wtyczki przewodu zasilającego, samego przewodu ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się używania rozgałęźników lub przedłużaczy.
- Nie stawiaj urządzenia na parapetach okiennych ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na kuchenkach elektrycznych ani gazowych, ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nigdy nie używaj urządzenia bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu.
- Używaj urządzenia wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Niezastosowania się do tych zaleceń może skutkować poparzeniami, uszkodzeniem urządzenia lub wystąpieniem niebezpiecznej sytuacji.
- Używaj urządzenia tylko z oryginalnymi akcesoriami dostarczonymi wraz z nim.
- Podczas pracy pozostaw wokół i nad urządzeniem co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na górnej powierzchni urządzenia.
- Zbiornik na wodę napełniaj czystą zimną wodą. Nie wlewaj do niego podgrzanej wody lub innych płynów ani nie wkładaj do niego żadnych przedmiotów.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że:
 - tacka ociekowa znajduje się na swoim miejscu;
 - w zbiorniku jest dostateczna ilość wody i znajduje się on na swoim miejscu;
 - pojemnik na kawę ziarnistą napełniono świeżą kawą ziarnistą.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Poziom wody nie może przekraczać oznaczonej wartości maksymalnej.
- Podczas obsługi urządzenia zachowuj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą wodą lub parą.
- Z funkcji gorącej wody można korzystać w trybie ciągłym maksymalnie do jednego opróżnienia całego zbiornika na wodę.
- Podczas używania urządzenia regularnie kontroluj stan wody w zbiorniku. Jeśli poziom wody spadnie poniżej wskaźnika poziomu minimalnego, uzupełnij ją. Przed dolaaniem wody najpierw wyłącz urządzenie, a następnie odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- Wbudowanego młynka do kawy używaj wyłącznie do mielenia kawy ziarnistej. Nie używaj go do mielenia innych surowców.
- Zadbaj o to, by podczas mielenia kawy do młynka nie przedostały się włosy ani inne przedmioty. Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą powinna być zawsze całkowicie zamknięta, o ile właśnie nie dosypujesz kawy albo nie ustawiasz grubości mielenia.
- Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik termiczny, który wyłączy je, kiedy pompa pracuje bez obciążenia, by nie doszło do jej uszkodzenia. W przypadku zadziałania bezpiecznika odłącz przewód zasilający z gniazdka i pozostaw urządzenie na co najmniej 30 minut do ostygnięcia. Następnie możesz ponownie z niego korzystać.
- Nie przenoś urządzenia z filiżanką kawy umieszczoną na tacce ociekowej.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie styka się z gorącą powierzchnią.
- Odłączaj urządzenie z gniazdka elektrycznego przez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za kabel zasilający. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki kabla w wodzie, ani innych cieczach.
- Nie dopuść do kontaktu kabla zasilającego i wtyczki z wodą lub innym płynem.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, zabrania się naprawiania urządzenia we własnym zakresie i dokonywania jakichkolwiek modyfikacji. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

W pełni automatyczny ekspres do kawy espresso / cappuccino

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi, nawet jeśli masz już doświadczenie w korzystaniu z podobnych urządzeń. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS EKSPRESU DO KAWY

- | | |
|--|---|
| A1 Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą | A13 Drzwiczki serwisowe |
| A2 Regulacja grubości mielenia | A14 Pokrywa kanału dozowania kawy mielonej |
| A3 Pojemnik na kawę ziarnistą, pojemność 200 g | A15 Ubijak |
| A4 Panel sterowania | A16 Zaparacz |
| A5 Głowica z dozownikiem kawy (o regulowanej wysokości) | A17 Uchwyt zaparzacza |
| A6 Pokrywa dozownika kawy | A18 Zbiornik na fusy |
| A7 Kratka tacki ociekowej | A19 Wewnętrzna tacka |
| A8 Tacka ociekowa | A20 Otwór wyspowy |
| A9 Pokrywa zbiornika na wodę | A21 Korek |
| A10 Zbiornik na wodę, objętość 1,5 l | A22 System spieniania mleka |
| A11 Wyłącznik główny | A23 Pokrywa pojemnika na mleko |
| A12 Gniazdo do podłączenia kabla zasilającego | A24 Rurka do mleka |
| | A25 Zbiornik na mleko o objętości 750 ml |
| | A26 Wężącyk łączący |

Brak na rysunku: szczoteczka do czyszczenia, kabel zasilający

OPIS DOTYKOWEGO PANELU STEROWANIA

- | | |
|---|--|
| B1 Przycisk HOT WATER : uruchomienie dozowania gorącej wody | B9 Kontrolka  : kontrolka ostrzegawcza pustego pojemnika na kawę ziarnistą |
| B2 Przycisk LATTE : uruchomienie przygotowania latte | B10 Kontrolka  : kontrolka ostrzegawcza pustego zbiornika na wodę |
| B3 Przycisk CAPPUCCINO : uruchomienie przygotowania cappuccino | B11 Kontrolka  : kontrolka ostrzegawcza czyszczenia zaparzacza |
| B4 Przycisk AMERICANO : uruchomienie przygotowania kawy americano | B12 Kontrolka ostrzegawcza  |
| B5 Przycisk DOUBLE ESPRESSO : uruchomienie przygotowania kawy espresso (2 filiżanki) | B13 Kontrolka  : kontrolka ostrzegawcza pełnego pojemnika na fusy |
| B6 Przycisk ESPRESSO : uruchomienie przygotowania kawy espresso (1 filiżanka) | B14 Przycisk  : czyszczenie ręczne |
| B7 Przycisk  : włączenie/ wyłączenie ekspresu do kawy | B15 Przycisk  : opróżnianie młynka |
| B8 Przycisk MILK FROTH : spienianie mleka | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza.
- Sprawdź, czy urządzenie oraz jakiegokolwiek jego część nie są uszkodzone.
- Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza.
- Postaw urządzenie na równej, suchej i czystej powierzchni.
- Wyjmij zbiornik na wodę, zaparacz, system spieniania mleka i zbiornik na mleko. Umyj je czystą wodą z niewielką ilością neutralnego detergentu kuchennego. Następnie dokładnie opłucz je czystą wodą, wysusz i włóż na miejsce.
- Prawdopodobnie przymocuj tackę ociekową w urządzeniu.
- Powierzchnię zewnętrzną urządzenia wytrzyj delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Rozwiń całkowicie odłączony kabel zasilający i podłącz go do gniazda w tylnej części urządzenia.

PRZYGOTOWANIE EKSPRESU PRZED UŻYCIEM

Napełnianie zbiornika na wodę

1. Ostrożnie otwórz pokrywę zbiornika. Pokrywa służy jako uchwyt.
2. Wyciągnij zbiornik na wodę z tyłu urządzenia, pociągając za pokrywę w górę.
3. Zdejmij nasadkę ochronną z wylotu zbiornika na wodę. Służy jako zabezpieczenie podczas transportu i musi zostać usunięta przed użyciem ekspresu.
4. Napełnij zbiornik czystą wodą do oznaczenia maksymalnego poziomu i włóż z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że zbiornik został poprawnie zamontowany na swoim miejscu.



Informacja:

Woda, którą wlewasz do zbiornika, powinna mieć temperaturę otoczenia (około 25°C). Zbyt zimna woda może negatywnie wpłynąć na ostateczny smak kawy.



Ostrzeżenie:

Maksymalna pojemność zbiornika wynosi 1,5 l wody. Nie przepelniaj go. Nigdy nie napełniaj zbiornika ciepłą lub podgrzaną wodą, wodą gazowaną albo innymi płynami, np. mlekiem. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie napełniaj zbiornika, który znajduje się w urządzeniu. Może to grozić zalaniem urządzenia albo przepełnieniem zbiornika.



Informacja:

Nie zostawiaj wody w zbiorniku na dłużej niż jeden dzień. Do przygotowania wysokiej jakości kawy trzeba używać świeżej wody. Niezastosowanie się do tego zalecenia może negatywnie wpłynąć na smak powstającego napoju.

Napełnianie pojemnika na ziarna kawy

1. Zdejmij pokrywę pojemnika na kawę ziarnistą.
2. Wsyp do pojemnika paloną kawę ziarnistą i zamknij pokrywę. Nie zostawiaj otwartej pokrywy pojemnika, aby kawa ziarnista zachowała swój aromat.



Uwaga:

Maksymalna pojemność pojemnika wynosi 200 g kawy ziarnistej. Nie przepelniaj go. Nigdy nie napelniaj pojemnika mieloną albo rozpuszczalną kawą, ziarnami karmelizowanymi lub w inny sposób zmodyfikowanymi, ziarnami kakao albo innymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić urządzenie.

Regulacja stopnia zmielenia

Przy pomocy regulatora stopnia zmielenia można ustawić odpowiednią grubość mielenia kawy. **Ustawienie stopnia zmielenia możliwe jest wyłącznie podczas pracy młynka.** Nowa grubość mielenia będzie wykorzystywana przy drugim lub trzecim przygotowaniu kawy od momentu zmiany stopnia zmielenia.

1. Przy pomocy regulatora stopnia zmielenia, który znajduje się wewnątrz pojemnika na kawę ziarnistą, można ustawić jeden z 15 stopni zmielenia kawy. Przy pierwszym użyciu zaleca się ustawienie grubości mielenia na 8, a następnie dostosowanie w razie potrzeby.
2. Obróć regulator w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby ustawić grubsze mielenie lub w drugą stronę, aby ustawić drobniejsze mielenie. Zawsze zmieniaj grubość mielenia o jeden stopień. Przetestuj to, przygotowując kilka filiżanek kawy, a następnie dostosuj ustawienia zgodnie z potrzebami.
3. Regulację stopnia zmielenia należy wykonywać wyłącznie podczas pracy młynka. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
4. Jeżeli kawa wycieka bardzo powoli, oznacza to, że jest zmielona zbyt drobno i należy ustawić grubsze mielenie. Jeżeli natomiast kawa wycieka zbyt szybko, oznacza to, że jest zmielona zbyt grubo i trzeba ustawić drobniejsze mielenie.

Zbiornik na mleko

Aby przygotować latte, cappuccino lub po prostu spienić mleko, zamontuj zbiornik na mleko w następujący sposób:

1. Wlej do zbiornika świeże, zimne mleko. Podczas napętniania nie przekraczaj znacznego maksimum. Maksymalna pojemność zbiornika na mleko wynosi 750 ml.
2. Wsuń rurkę na mleko do otworu po wewnętrznej stronie pokrywki (rysunek D1).
3. Umieść zbiornik na mleko na twardej i równej powierzchni, w odpowiedniej odległości od ekspresu.
4. Załóż pokrywkę na zbiornik.
5. Jeden koniec wężyka łączącego wsuń do otworu w pokrywie zbiornika na mleko (rysunek D2).
6. Odkręć korek otworu wlotowego w systemie spieniania mleka i włóż drugi koniec wężyka łączącego do otworu (rysunek D3).

Ustawienie wysokości głowicy

- Głowicę można przesuwając w górę/w dół w zależności od wysokości filiżanki, w której przygotowuje się kawę. Najpierw wysuń głowicę do maksymalnej wysokości, włóż filiżankę, a następnie dostosuj wysokość głowicy nad filiżanką. W przypadku większych lub wyższych filiżanek można tymczasowo wyjąć tackę ociekową, aby uzyskać więcej miejsca na filiżankę. Po zakończeniu przygotowań umieść tackę ociekową z powrotem w ekspresie.

Zaparczac

- Naciśnij lekko dolną część drzwiczek serwisowych w miejscu, w którym znajduje się wgłębienie z napisem PUSH. Drzwiczki serwisowe się otworzą. Zdejmij je i sprawdź, czy zaparczac jest prawidłowo zamontowany na swoim miejscu. Przy wkładaniu zaparczaka do ekspresu należy wyrównać strzałkę na zaparczacu ze strzałką nad komorą zaparczaka. Po sprawdzeniu załóż drzwiczki serwisowe.
- Po wycięciu i ponownym włożeniu zaparczaka kliknięcie wskazuje, że zaparczac został prawidłowo zamontowany.
- Jeżeli kontrolka ostrzegawcza  świeci światłem ciągłym, zaparczac nie jest prawidłowo zamontowany.
- Jeżeli kontrolka ostrzegawcza  miga po naciśnięciu przycisku przygotowania napoju, drzwiczki serwisowe nie zostały prawidłowo zamknięte.

Pojemnik na fusy i tacka wewnętrzna

- Naciśnij lekko dolną część drzwiczek serwisowych w miejscu, w którym znajduje się wgłębienie z napisem PUSH. Drzwiczki serwisowe się otworzą. Wyjmij je i sprawdź, czy pojemnik na fusy i tacka wewnętrzna są prawidłowo zamontowane.
- Jeżeli kontrolka ostrzegawcza  świeci światłem ciągłym, tacka wewnętrzna lub pojemnik na fusy nie są prawidłowo zainstalowane.

Tacka ociekowa

- Umieść kratkę na tacce ociekowej.
- Przyłóż zmontowaną tackę ociekową do dolnej przedniej ścianki ekspresu i lekko dociśnij ją do ekspresu.
- Tacka ociekowa musi być dobrze zamocowana w ekspresie, aby zapobiec przewróceniu się gorącej filiżanki podczas przygotowywania kawy.
- Do tacki ociekowej ścieka woda z dozownika przy każdym płukaniu i czyszczeniu oraz kawa, która może się rozlać podczas parzenia. Z tego powodu należy codziennie czyścić i opróżniać tackę ociekową.

OBSŁUGA EKSPRESU DO KAWY

- Ekspres ustaw na płaskiej, suchej i czystej powierzchni, w odpowiedniej odległości od gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do obsługi, co najmniej 15 cm z każdej strony.
- Upewnij się, że w zbiorniku na wodę znajduje się świeża woda, a w pojemniku dostateczna ilość kawy ziarnistej oraz że urządzenie zostało poprawnie zmontowane.
- Podłącz złącze kabla zasilającego do gniazdka w ekspresie do kawy, a wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.



Informacja:

W celu uzupełnienia wody i kawy ziarnistej postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „**Napętnianie zbiornika na wodę**” i „**Napętnianie pojemnika na kawę ziarnistą**”.

Włączanie ekspresu do kawy, płukanie i podgrzewanie

- Przelącz wyłącznik główny z tyłu urządzenia w pozycję I (włączony) **A11**. Rozlegnie się ostrzeżenie dźwiękowe i na krótko włączy się podświetlenie panelu sterowania. Gdy podświetlenie zgaśnie, ekspres przełączy się w tryb czuwania.
- Umieść filiżankę lub miszkę pod dozownikiem kawy.
- Naciśnij przycisk , aby włączyć ekspres. Przycisk  zacznie migać, a przycisk  się zaświeci. Ekspres zacznie się nagrzewać i nastąpi proces przygotowania, podczas którego woda jest pompowana do wewnętrznego obiegu, sprawdzany jest młynek i przepłukiwany jest dozownik kawy, a niewielka ilość wody ścieknie do filiżanki. W tym czasie na krótki włączy się młynek i pompa. Jest to normalne zjawisko.
- Jednocześnie nastąpi rozgrzanie systemu do wydawania par, a w tym czasie będą powoli migać przyciski **CAPPUCCINO**, **LATTE**, **HOT WATER**, **MILK FROTH** i . W tym czasie nie jest jeszcze możliwe korzystanie z ekspresu.
- Gdy przyciski sterujące na panelu sterowania zaświecą się, ekspres do kawy jest gotowy do użycia.



Informacja:

Płukanie ekspresu do kawy nastąpi automatycznie, jeżeli ekspres do kawy znajdował się w trybie czuwania przez ponad 4 godziny i zawsze po włączeniu głównym wyłącznikiem.

Wyłączenie ekspresu do kawy

- Aby wyłączyć ekspres do kawy po zakończeniu używania, naciśnij przycisk . Ekspres przełączy się w tryb czuwania.
- Aby całkowicie wyłączyć ekspres, przelącz wyłącznik główny w pozycję „O” (włączony) i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.



Informacja:

Ekspres jest wyposażony w funkcję automatycznego przłączania w tryb czuwania. Funkcja ta uruchamia się po 28 minutach bezczynności. Jest to normalne zjawisko.

Przygotowanie kawy espresso (1 i 2 filiżanki) i kawy americano

- Pod głowicę postaw filiżankę, kubek lub szklankę. Przesuwając głowicę w górę lub w dół, dostosuj jej wysokość do rozmiaru filiżanki, kubka lub szklanki. Jeżeli kubek lub szklanka są zbyt wysokie, możesz zdjąć tacę ociekową. Po wycięciu kubka lub szklanki wółoś ociekacz z powrotem na swoje miejsce.
- Naciśnij przycisk **ESPRESSO** (przygotowanie 1 filiżanki kawy espresso), **DOUBLE ESPRESSO** (przygotowanie 2 filiżanek kawy espresso) lub przycisk **AMERICANO** (przygotowanie kawy americano). Wybrany przycisk zaświeci się, pozostałe przyciski zgasną, z wyjątkiem przycisku .
- Ekspres automatycznie uruchomi proces mielenia, dozowania, ubijania kawy oraz przygotowania napoju.
- Po zakończeniu procesu przygotowania kawy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a przycisk  będzie krótko migać, wskazując, że ekspres do kawy nagrzewa się do temperatury roboczej. Gdy tylko zaświeci się panel sterowania, ekspres jest gotowy do przygotowania kolejnej kawy.
- Przygotowanie 2 filiżanek espresso to dwa następujące po sobie parzenia 1 filiżanki espresso. Nie wyciń filiżanki spod głowicy przed zakończeniem przygotowania drugiej filiżanki.
- Kawa americano składa się z 1 filiżanki kawy espresso i gorącej wody. Nie wyciń filiżanki spod głowicy przed zakończeniem dozowania gorącej wody.
- Przygotowanie kawy espresso lub americano można anulować, naciskając przycisk przygotowywanego napoju.



Informacja:

Podczas przygotowania kawy może się pojawić dźwięk młynka i pompy, a po przygotowaniu dźwięk wysypywania zmielonej kawy do pojemnika na fusy. Jest to normalne zjawisko.



Informacja:

Na początku procesu dozowania kawa kapie kropla po kropli (2 do 3 sekund po zaparzeniu), a następnie rozpoczyna się pełne dozowanie kawy. Po zakończeniu dozowania kawa może kapać z dozownika przez około 6 do 8 sekund. Jest to normalne zjawisko.

Przygotowanie latte/cappuccino

- Złóż pojemnik na mleko zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Zbiornik na mleko”.
- Upewnij się, że wężyk łączący jest prawidłowo włożony do pokrywy zbiornika i do systemu spieniania mleka.



Informacja:

Aby uzyskać bogatą i kremową piankę zaleca się użycie schłodzonego mleka (około 5°C) o minimalnej zawartości tłuszczu 3%.

- Pod głowicę postaw filiżankę, kubek lub szklankę. Przesuwając głowicę w górę lub w dół, dostosuj jej wysokość do rozmiaru filiżanki, kubka lub szklanki. Jeżeli kubek lub szklanka są zbyt wysokie, możesz zdjąć tacę ociekową. Po wycięciu kubka lub szklanki wółoś ociekacz z powrotem na swoje miejsce.
- Naciśnij przycisk **CAPPUCCINO** (aby przygotować cappuccino) lub **LATTE** (aby przygotować latte). Naciśnięty przycisk zostanie podświetlony.
- Ekspres automatycznie uruchomi proces przygotowania latte lub cappuccino.
- Po zakończeniu procesu przygotowania kawy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a przycisk  będzie krótko migać, wskazując, że ekspres do kawy nagrzewa się do temperatury roboczej. Gdy tylko zaświeci się panel sterowania, ekspres jest gotowy do przygotowania kolejnej kawy.
- Zdejmij wężyk łączący, a pozostałe mleko w zbiorniku wółoś do lodówki.

- Zamknij otwór przyłączeniowy wężyka do mleka **A20** za pomocą korka **A21**, a następnie naciśnij przycisk spieniania mleka, aby wyczyścić część spieniającą.



Informacja:

Podczas czyszczenia zalecamy używanie wysokiej filiżanki, aby zapobiec rozpryskiwaniu gorącej wody.

- Przygotowanie cappuccino lub latte można anulować, naciskając przycisk przygotowywanego napoju.
- Po zakończeniu przygotowywania wyczyść system spieniania mleka, wężyk łączący i zbiornik na mleko, jeśli jest pusty. Postępuj zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.



Informacja:

Po zakończeniu przygotowania cappuccino albo latte aktywuje się mechanizm zabezpieczający przed przegrzaniem. W tym czasie będzie powoli migać kontrolka **HOT WATER**. Jest to normalne zjawisko. Jeśli chcesz skorzystać z funkcji gorącej wody, pozostaw ekspres do ostygnięcia przez 3 do 5 minut.

Spienianie mleka

- Złóż pojemnik na mleko zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Zbiornik na mleko”.
- Upewnij się, że wężyk łączący jest prawidłowo włożony do pokrywy zbiornika i do systemu spieniania mleka.



Informacja:

Aby uzyskać bogatą i kremową piankę zaleca się użycie schłodzonego mleka (około 5°C) o minimalnej zawartości tłuszczu 3%.

- Pod głowicę postaw filiżankę, kubek lub szklankę. Przesuwając głowicę w górę lub w dół, dostosuj jej wysokość do rozmiaru filiżanki, kubka lub szklanki. Jeżeli kubek lub szklanka są zbyt wysokie, możesz zdjąć tacę ociekową. Po wycięciu kubka lub szklanki wółoś ociekacz z powrotem na swoje miejsce.
- Naciśnij przycisk **MILK FROTH**. Naciśnięty przycisk zostanie podświetlony.
- Rozpocznie się dozowanie gorącego mleka i mlecznej pianki. Do filiżanki spłynie około 160 ml gorącego mleka i mlecznej pianki.
- Po zakończeniu procesu przygotowania kawy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a przycisk  będzie krótko migać, wskazując, że ekspres do kawy nagrzewa się do temperatury roboczej. Gdy tylko zaświeci się panel sterowania, ekspres jest gotowy do przygotowania kolejnej kawy.
- Zdejmij wężyk łączący, a pozostałe mleko w zbiorniku wółoś do lodówki.
- Zamknij otwór przyłączeniowy wężyka do mleka **A20** za pomocą korka **A21**, a następnie naciśnij przycisk spieniania mleka, aby wyczyścić część spieniającą.



Informacja:

Podczas czyszczenia zalecamy używanie wysokiej filiżanki, aby zapobiec rozpryskiwaniu gorącej wody.

- Spienianie mleka możesz anulować, naciskając przycisk **MILK FROTH**.
- Po zakończeniu przygotowywania wyczyść system spieniania mleka, wężyk łączący i zbiornik na mleko, jeśli jest pusty. Postępuj zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.



Informacja:

Po zakończeniu przygotowania cappuccino albo latte aktywuje się mechanizm zabezpieczający przed przegrzaniem. W tym czasie będzie powoli migać kontrolka **HOT WATER**. Jest to normalne zjawisko. Jeśli chcesz skorzystać z funkcji gorącej wody, pozostaw ekspres do ostygnięcia przez 3 do 5 minut.

Nalewanie gorącej wody

1. Pod głowicą postaw filiżankę, kubek lub szklankę. Przesuwając głowicę w górę lub w dół, dostosuj jej wysokość do rozmiaru filiżanki, kubka lub szklanki. Jeżeli kubek lub szklanka są zbyt wysokie, możesz zdjąć tacę ociekową. Po wyjęciu kubka lub szklanki wóź ociekak z powrotem na swoje miejsce.
2. Naciśnij przycisk **HOT WATER**, a ekspres do kawy rozpocznie wydawanie gorącej wody. Do filiżanki należy się około 120 ml gorącej wody.
3. Dozowanie gorącej wody zakończy się automatycznie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a przycisk  będzie krótko migać, wskazując, że ekspres do kawy nagrzewa się do temperatury roboczej. Gdy tylko zaświeci się panel sterowania, ekspres jest gotowy do przygotowania kolejnej kawy.

Dozowanie gorącej wody można anulować, naciskając przycisk **HOT WATER**.



Ostrzeżenie:

Woda jest bardzo gorąca i przy niewłaściwej obsłudze istnieje ryzyko poważnych oparzeń. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia gorących płynów.

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Ustawienie ilości przygotowanej kawy

Ekspres do kawy umożliwia dostosowanie ilości przygotowanej kawy w zależności od preferencji użytkownika. Ustawienia użytkownika zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

1. Pod głowicą postaw filiżankę, kubek lub szklankę.
2. Naciśnij przycisk napoju (**ESPRESSO**, **DOUBLE ESPRESSO** lub **AMERICANO**), który chcesz przygotować. Naciśnięty przycisk zostanie podświetlony.
3. Gdy ekspres zacznie przygotowywać kawę, naciśnij i przytrzymaj przycisk wybranego napoju, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a przycisk wybranego napoju zacznie migać.
4. Trzymaj przycisk wybranego napoju wciśnięty do momentu, aż w filiżance znajdzie się żądana ilość kawy. Zwolnij przycisk, ilość przygotowanej kawy zostanie zapisana w pamięci urządzenia.

Zakres objętości przygotowanej kawy jest następujący:

- 1 filiżanka kawy Espresso: 30–100 ml
- 2 filiżanki kawy Espresso: 2x (30–100 ml)
- kawa americano: 110–180 ml

Ustawienia czasu dozowania mleka

Ekspres do kawy umożliwia dostosowanie czasu dozowania mleka w zależności od preferencji użytkownika. Ustawienia użytkownika zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

1. Pod głowicą postaw filiżankę, kubek lub szklankę.
2. Naciśnij przycisk napoju (**CAPPUCCINO** lub **LATTE**), który chcesz przygotować. Naciśnięty przycisk zostanie podświetlony.
3. Gdy ekspres zacznie dozować mleko, naciśnij i przytrzymaj przycisk wybranego napoju, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a przycisk wybranego napoju zacznie migać.
4. Trzymaj przycisk wybranego napoju wciśnięty do momentu, aż w filiżance znajdzie się żądana ilość mleka. Zwolnij przycisk, czas dozowania mleka zostanie zapisany w pamięci urządzenia.

Zakres objętości dozowanego mleka jest następujący:

- Cappuccino: 30–100 ml (kawa) + 10–40 sekund (mleko)
- Latte: 30–100 ml (kawa) + 10–40 sekund (mleko)

OPRÓŻNIANIE MŁYNKA

Funkcja ta służy do opróżniania młynka i usuwania znajdującej się w nim kawy ziarnistej, jeżeli ekspres nie będzie używany przez dłuższy czas, aby zapobiec ich zepsuciu.

1. Opróżnij pojemnik na kawę ziarnistą.
2. Naciśnij przycisk , aby włączyć funkcję opróżniania młynka.

Przycisk  się zaświeci.

3. Młynek zatrzyma się po około 15 sekundach. Jeśli młynek jest nadal pełny, uruchom funkcję ponownie.
4. Opróżnij pojemnik na fusy.

Funkcję opróżniania można anulować, naciskając przycisk .

TRYB CZUWANIA

- Naciśnij przycisk , aby przełączyć ekspres w tryb czuwania. W tym trybie panel sterowania jest wyłączony i nie działają żadne przyciski.
- Naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu czuwania i włączyć ekspres.



Informacja:

Ekspres jest wyposażony w funkcję automatycznego przełączania w tryb czuwania. Funkcja ta uruchamia się po 28 minutach bezczynności. Jest to normalne zjawisko.

PRZYWRÓCENIE USTAWIENÍ FABRYCZNYCH

- Aby przywrócić ustawienia początkowe i skasować wszelkie wprowadzone zmiany, należy przywrócić ustawienia fabryczne.
- Naciśnij jednocześnie przyciski **ESPRESSO** i **DOUBLE ESPRESSO** przez 2 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i przywrócone zostaną ustawienia fabryczne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz ekspres i przełącz wyłącznik główny w pozycję „0”. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego i zostaw urządzenie do ostygnięcia.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do naczyń.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.

CODZIENNE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Regularne czyszczenie i konserwacja są bardzo ważne dla prawidłowej pracy urządzenia i wydłużenia jego żywotności.
- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka elektrycznego i pozostaw do ostygnięcia.

Automatyczne płukanie

Każdemu włączeniu i wyłączeniu ekspresu do kawy towarzyszy krótkie przepłukanie całego systemu. W obu przypadkach są przepłukiwane odpływ i zaparacz. Z odpływu wytekie niewielka ilość wody, dlatego pod odpływem umieść filiżankę o pojemności min. 100 ml. Podczas przepłukiwania zaparacza część wody trafia do pojemnika na zużytą kawę. Jest to normalne zjawisko. Dlatego zalecamy regularne opróżnianie pojemnika na zużytą kawę, aby nie miała ona kontaktu z wodą płuczącą. Wyłej wodę z płukania, wyczyść pojemniki, wysusz je i odłóż na miejsce.

Płukanie ręczne

Ręczne przepłukanie systemu, w tym odpływu i systemu mlecznego, zaleca się profilaktycznie lub w przypadku, gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy czas. Płukanie można wykonać również bez podłączonego zbiornika na mleko. W tym przypadku należy zamknąć otwór do podłączenia zbiornika na mleko **A20** za pomocą korka **A21**. W przypadku płukania, w tym zbiornika na mleko, należy napętnić zbiornik wodą zamiast mlekiem.

1. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć proces ręcznego płukania ekspresu. Nastąpi kilkukrotne płukanie i dozowanie gorącej wody. Wylej wodę.
2. Proces ręcznego płukania zostanie zakończony automatycznie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a przycisk  będzie krótko migać, wskazując, że ekspres do kawy nagrzewa się do temperatury roboczej. Gdy tylko zaświeci się panel sterowania, ekspres jest gotowy do przygotowania kolejnej kawy.
3. Proces ręcznego płukania ekspresu można anulować, naciskając przycisk .



Informacja:

Płukanie ręczne to dokładniejsze płukanie całego systemu. W obu przypadkach są przepłukiwane odpływ i zaparzac lub system mleczny. Z odpływu wypłynie większa ilość wody, dlatego pod odpływem umieść filizankę o pojemności min. 300 ml. Podczas przepłukiwania zaparzacza część wody trafia do pojemnika na zużytą kawę. Jest to normalne zjawisko. Dlatego zalecamy regularne opróżnianie pojemnika na zużytą kawę, aby nie miała ona kontaktu z wodą płuczącą. Wylej wodę z płukania, wyczyść pojemniki, wysusz je i odłóż na miejsce.

Tacka ociekowa

Tackę ociekową należy opróżniać codziennie.

- Ostrożnie wyjmij tackę ociekową, odsuwając ją od ekspresu do kawy. Zdejmij kratkę. Opróżnij jego zawartość nad zlewem.
- Tackę ociekową i kratkę umyj w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Oplucz i wytrzyj do sucha.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia ociekacza **A18**, aby się nie oparzyć. Może on zawierać gorącą wodę.
- Nałóż kratkę na tackę i włóż ją do ekspresu.

Pojemnik na fusy i tacka wewnętrzna

Opróżniaj pojemnik na fusy za każdym razem, gdy zaświeci się kontrolka ostrzegawcza . Pojemnik pojemnika na fusy z kawy wynosi 8 porcji kawy lub 4 porcje w przypadku napoju Double Espresso (młnynek miełe dwie porcje z rzędu). Podczas opróżniania pojemnika ekspres do kawy musi być wyłączony, aby nastąpiło zerowanie licznika.

- Naciśnij lekko dolną część drzwiczek serwisowych w miejscu, w którym znajduje się wgłębienie z napisem PUSH. Drzwiczki serwisowe się otworzą. Wyjmij je i ostrożnie wysuń wewnętrzną tackę z pojemnikiem na fusy.
- Opróżnij pojemnik na fusy do kosza na śmieci lub kompostownika.
- Opróżnij całą zawartość wewnętrznej tacki nad zlewem.
- Wewnętrzną tackę i pojemnik na fusy umyj w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Oplucz i wytrzyj do sucha.
- Włóż pojemnik na fusy do tacki wewnętrznej i wsuń tackę do ekspresu do kawy. Załóż drzwiczki serwisowe.



Informacja:

Opróżnianie pojemnika na fusy i czyszczenie zaparzacza należy przeprowadzać przy włączonym ekspresie. Jeśli opróżnisz pojemnik lub wyczyścisz zaparzac, gdy urządzenie jest wyłączone, licznik nie zostanie wyzerowany.

Zaparzac

Zaleca się czyszczenie zaparzacza przy opróżnianiu pojemnika na fusy.

- Naciśnij lekko dolną część drzwiczek serwisowych w miejscu, w którym znajduje się wgłębienie z napisem PUSH. Drzwiczki serwisowe się otworzą. Zdejmij je.
- Naciśnij oba zatrzaśki na zaparzaczu i wyjmij go z urządzenia (rysunek **E**).
- Umyj zaparzac pod czystą bieżącą wodą, a następnie dokładnie go wysusz.
- Włóż zaparzac do ekspresu tak, aby wyrównać strzałkę na zaparzaczu ze strzałką nad komorą zaparzacza. Kliknięcie oznaczka, że zaparzac został prawidłowo zainstalowany.
- Załóż drzwiczki serwisowe.



Informacja:

Jeżeli kontrolka ostrzegawcza  świeci światłem ciągłym, zaparzac nie jest prawidłowo zamontowany. Jeżeli kontrolka ostrzegawcza  miga po naciśnięciu przycisku przygotowania napoju, drzwiczki serwisowe nie zostały prawidłowo zamknięte.

Zbiornik na wodę

Wyjmij zbiornik na wodę, oplucz go czystą wodą, wysusz i włóż z powrotem na miejsce.

System spieniania mleka

Aby zapobiec powstawaniu w systemie mlecznego osadu i związanego z tym nieprzyjemnego zapachu, należy zczyścić system po każdym użyciu.

1. Pod głowicą postaw kubek lub miskę.
2. Napełnij zbiornik na mleko czystą wodą i przymocuj go do otworu wlotowego (patrz rysunek **B3**).
3. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć proces ręcznego płukania ekspresu. Nastąpi kilkukrotne płukanie i dozowanie gorącej wody. Wylej wodę.
4. Proces ręcznego płukania zostanie zakończony automatycznie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a przycisk  będzie krótko migać, wskazując, że ekspres do kawy nagrzewa się do temperatury roboczej. Gdy tylko zaświeci się panel sterowania, ekspres jest gotowy do przygotowania kolejnej kawy.
5. Proces ręcznego płukania ekspresu można anulować, naciskając przycisk .
6. Pozostaw ekspres przez chwilę do ostygnięcia, aby można było wyjąć system spieniania mleka i wyczyścić go ręcznie.
7. Ostrożnie zdejmij pokrywę dozownika kawy, naciskając jej boki i wyciągnij ją z dozownika.
8. Wyjmij system spieniania mleka, rozłóż go (rysunek **F1**) i przepłucz wszystkie elementy pod czystą bieżącą wodą.
9. Ważne jest, aby oczyścić otwór wlotowy mleka przy pomocy cienkiego przedmiotu (np. igły; rysunek **F2**).
10. Wszystkie części dokładnie osusz, a następnie ponownie złoż – patrz rysunek **C1 i C2**.

Zbiornik na mleko, rurka do mleka i wężyk łączący

1. Wyjmij wężyk łączący z pokrywy zbiornika.
2. Ze zbiornika na mleko zdejmij pokrywę i wylej resztę płynu ze zbiornika.
3. Wyjmij rurkę do mleka z dolnej strony pokrywy.
4. Zbiornik na mleko, pokrywę, rurkę na mleko oraz wężyk łączący umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego płynu do mycia naczyń. Oplukaj pod czystą wodą i dokładnie wysusz.
5. W razie potrzeby możesz użyć igły do usunięcia zanieczyszczeń z otworów na końcach wężyka łączącego i w pokrywie, w której znajduje się wężyk łączący.
6. Przed montażem należy upewnić się, że oba końce wężyka łączącego są czyste i suche.

REGULARNA KONSERWACJA

Regularną konserwację ekspresu do kawy należy przeprowadzać co najmniej raz w tygodniu.

Pojemnik na kawę ziarnistą i młnynek

1. Wysyp kawę ziarnistą z pojemnika i wsyp ją do innego szczelnego pojemnika.
2. Uruchom funkcję opróżniania młynka .
3. Obróć regulator grubości mielenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż stopki na regulatorze zrównają się z występami w młynku (rysunek **G1**).
4. Podnieś regulator do góry i wyjmij go z młynka.
5. Podnieś uchwyt górnego żarna i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w stronę symbolu „”.
6. Wyjmij górne żarno i wyczyść je przy pomocy szczoteczki. W razie potrzeby możesz użyć odkurzacza z nasadką szczotkową i ustawioną niską mocą. Jeśli kamienie są zaltuszowane olejem z ziaren kawy, zalecamy ich odtłuszczenie.

7. Wyczyść dolne żarno i komorę przy pomocy szczoteczki.
8. Włóż górne żarno do komory młynka tak, aby wyrównać symbol „” ze strzałką na występie młynka (rysunek 62).
9. Obróć uchwyt górnego żarna w kierunku ruchu wskazówek zegara w stronę symbolu „”. Złóż uchwyt.
10. Załóż regulator stopnia zmielenia tak, aby nóżki regulatora wpasowały się w występy w młynku (rysunek 61) i obróć regulator w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Uchwyt zaparacza

1. Przy włączonym ekspresie naciskaj jednocześnie przyciski  i **DOUBLE ESPRESSO**, dopóki przyciski nie zaczną migać.
2. Uchwyt zaparacza zostanie ustawiony w pozycji parzenia kawy.
3. Otwórz drzwiczki serwisowe i wytrzyj uchwyt oraz obszar pod nim.
4. Po wyczyszczeniu załóż drzwiczki serwisowe i naciśnij jednocześnie przyciski  i **DOUBLE ESPRESSO**. Uchwyt zostanie cofnięty do pozycji wyjściowej.

Kanał dozowania kawy mielonej

Kanał dozowania kawy mielonej można wyczyścić w następujący sposób.

1. Naciśnij jednocześnie przyciski  i **ESPRESSO**, dopóki przyciski nie zaczną migać.
2. Otwórz się pokrywę kanału dozowania kawy mielonej, która znajduje się nad ubijakiem.
3. Otwórz drzwiczki serwisowe i przy pomocy szczoteczki usuń zanieczyszczenia z kanału. Wpadną one do pojemnika na fusy. Pojemnik ten również wyczyść.
4. Po oczyszczeniu kanału dozowania kawy mielonej załóż drzwiczki serwisowe i naciśnij jednocześnie przyciski  i **ESPRESSO**. Pokrywa kanału dozowania kawy mielonej zostanie zamknięta.



Ostrzeżenie:

Nie wkładaj palców do kanału dozującego mieloną kawę. Istnieje ryzyko urazu. Do czyszczenia używaj wyłącznie dołączonej szczoteczki czyszczącej. Nie używaj innych przedmiotów do czyszczenia kanału dozującego mieloną kawę.

Powierzchnia zewnętrzna ekspresu

Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej urządzenia użyj czystej, lekko zwilżonej tkaniny. Następnie wytrzyj wszystko dokładnie do sucha.

ODKAMIENIANIE

- W trakcie korzystania z ekspresu do kawy, w jego wnętrzu mogą się gromadzić osady minerałów pochodzących z wody. Jest to naturalny proces. Dlatego konieczne jest regularne usuwanie kamienia. Osady mineralne mogą negatywnie wpływać na smak przygotowanej kawy.
 - Ekspres jest wyposażony w licznik przygotowanych kaw, po osiągnięciu liczby 500 kaw należy przeprowadzić procedurę usuwania kamienia. W tym przypadku przyciski **HOT WATER** i  będą jednocześnie migać.
1. Napełnij zbiornik na wodę roztworem wody i środka odkamieniającego. Używaj środka odkamieniającego Sencor odpowiedniego do ekspresów do kawy typu espresso i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji dołączonej do środka odkamieniającego.
2. Pod głowicą umieść wystarczająco dużą miskę.
3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **HOT WATER** i . Ekspres przełączy się w tryb odkamieniania.
4. Proces usuwania kamienia trwa około 10 minut. Przyciski sterowania będą migać powoli od lewej do prawej. Poczekaj na zakończenie procesu odkamieniania.
5. Po zakończeniu procesu odkamieniania, przyciski **HOT WATER** i  zgasną.
6. Wyjmij zbiornik na wodę i napełnij go czystą, zimną wodą. Włóż go z powrotem do ekspresu i włącz ręczne płukanie ekspresu.

Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego, pozostawić urządzenie do ostygnięcia i wyczyścić według powyższych instrukcji.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka wskaźnika  miga.	W zbiorniku jest zbyt mało wody.	Uzupełnij wodę w zbiorniku.
Kontrolka ostrzegawcza  miga.	Drzwiczki serwisowe nie zostały prawidłowo założone.	Założ prawidłowo drzwiczki serwisowe.
Kontrolka ostrzegawcza  świeci.	Zaparzac nie został prawidłowo włożony; zbiornik na fusy i tacka wewnętrzna nie zostały prawidłowo włożone.	Włóż prawidłowo zaparzac do ekspresu; włóż prawidłowo pojemnik na fusy i tackę wewnętrzną.
Kontrolka wskaźnika  się świeci.	W pojemniku nie ma kawy ziarnistej.	Wsymp kawę ziarnistą do pojemnika.
Kontrolka  się świeci.	Pojemnik na fusy jest pełny.	Opróżnij pojemnik na fusy i tackę wewnętrzną.
Kontrolka  się świeci.	Należy wyczyścić zaparzac.	Wyjmij zaparzac i wyczyść go. Następnie włóż go z powrotem.
Przycisk HOT WATER miga.	Włączyc się mechanizm zabezpieczający przed przegrzaniem podgrzewacza wody.	Wylącz ekspres do kawy i odłącz go od źródła zasilania. Pozostaw go do ostygnięcia na 3 do 5 minut, po tym czasie możesz go znowu używać.
Przycisk ESPRESSO i kontrolka ostrzegawcza  migają jednocześnie.	Silnik młynka nie działa prawidłowo.	Wylącz ekspres do kawy, odczekaj chwilę i włącz go ponownie.
Kontrolki  i  migają jednocześnie.	Ekspres do kawy mielit kawę bez przerwy przez 16 cykli, a czas każdego cyklu był krótszy niż 5 minut.	Wylącz ekspres do kawy i odłącz go od źródła zasilania. Pozostaw go do ostygnięcia na 5 minut, po tym czasie możesz go znowu używać.
Przycisk HOT WATER i kontrolka ostrzegawcza  migają jednocześnie.	Przepływomierz nie wysłał sygnału, a dozowanie wody jest nieprawidłowe.	Wlej wodę do zbiornika na wodę.
Przycisk LATTE i kontrolka ostrzegawcza  migają jednocześnie.	Czujnik Halla nie wysłał sygnału, a zaparzac nie działa prawidłowo.	Wylącz ekspres do kawy, odczekaj chwilę i włącz go ponownie.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Słaba pianka mleczna	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Obróć pokrętko regulacji stopnia zmielenia w kierunku ruchu wskazówek zegara i dostosuj ustawienia młynka.
	Stosujesz nieodpowiednią paloną kawę ziarnistą.	Używaj ziaren kawy palonych do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa powoli lub kapie kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Obróć pokrętko regulacji stopnia zmielenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i dostosuj ustawienia młynka.
Ekspres nie dozuje kawy.	Dozownik kawy jest zatkany.	Wyczyść dozownik kawy np. przy pomocy cienkiego przedmiotu.
Nie można włączyć ekspresu.	Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Sprawdź podłączenie wtyczki do gniazdka.
	Kabel zasilający nie jest prawidłowo włożony do gniazda z tyłu ekspresu do kawy.	Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego.
	Wyłącznik główny jest w pozycji „0”.	Przełącz wyłącznik główny w pozycję „I”.
Nie można wyjąć zaparzacza.	Nie naciśnięto przycisku 	Naciśnij przycisk  aby włączyć ekspres do kawy.
	Zaparzacz jest zablokowany.	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Kontrolki  i  świecą jednocześnie.	Należy opróżnić pojemnik na fusy i wyczyścić zaparzacza.	Opróżnij pojemnik na fusy i wyczyść zaparzacza. Przed ponownym zamontowaniem poczekaj około 3 sekund.
Kontrolka  świeci, ale pojemnik na fusy jest pusty.	Po opróżnieniu pojemnika lub wyczyszczeniu zaparzacza nie nastąpiło zerowanie wewnętrzznego licznika.	Po każdym opróżnieniu pojemnika na fusy lub wyczyszczeniu zaparzacza odczekaj około 3 sekund, aby wyzerować licznik. Opróżnianie pojemnika na fusy i czyszczenie zaparzacza należy przeprowadzać przy włączonym ekspresie. Jeśli opróżnisz pojemnik lub wyczyścisz zaparzacza, gdy urządzenie jest wyłączone, licznik nie zostanie wyzerowany.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Młynek mieli, ale nie dozuje zmielonej kawy.	W przypadku mocno palonej kawy ziarnistej należy sprawdzić, czy na powierzchni ziaren nie znajduje się olej. Jeżeli ziarna kawy są wilgotne lub na ich powierzchni jest zbyt dużo oleju, dojdzie do zablokowania kanału dozowania kawy mielonej.	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i ESPRESSO przez 2 sekundy, aż przyciski zaczną migać. Otwórz drzwiczki i usuń zmieloną kawę z kanału dozowania kawy mielonej za pomocą szczoteczki. Zamknij drzwiczki, gdy zmielona kawa zacznie swobodnie wypadać. Naciśnij i krótko przytrzymaj jednocześnie przyciski  i ESPRESSO (espresso 1 filiżanka), a przyciski zgasną.
Ekspres do kawy pracuje zbyt głośno.	Głośnie praca ekspresu do kawy jest normalnym zjawiskiem.	Jeżeli ekspres do kawy zacznie wydawać inne dźwięki, należy nasmarować zaparzacza.



Informacja:

Jeżeli problem nie został wymieniony w tabeli lub rozwiązanie nie działa, wyłącz ekspres do kawy, odłącz go od źródła zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....220–240 V–
Częstotliwość nominalna50 Hz
Znamionowy pobór mocy.....1350 W
Głośność70 dB (A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 70 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

WARTOŚCI WYMIENIONE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	–
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	0,4 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	28 min
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

.....

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz