



Glam **Shark**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESKANUJ KOD W POSZUKIWANIU
SPERSONALIZOWANYCH FILMÓW

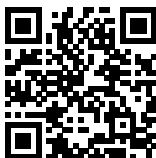

Shark
SILKI

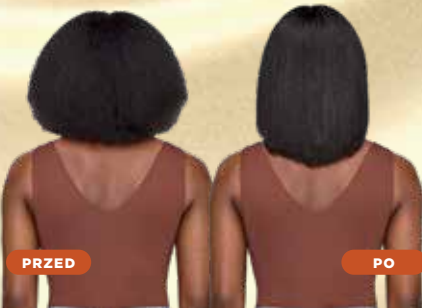 PRZYRZĄD DO STYLIZACJI WŁOSÓW
 NA GORĄCO + PROSTOWNICA


PRZED

PO

Shark
glossi

 PRZYRZĄD DO STYLIZACJI
 WŁOSÓW NA GORĄCO +
 NABŁYSZCZACZ POWIETRZNY


PRZED

PO




PRZED

PO



1

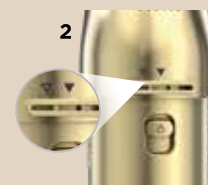

2

PRZYLĄCZANIE AKCESORIÓW

 Wyrównaj strzałki i przekręć, aby strzałki
 w jednolitym kolorze znalazły się w jednej linii.


ODŁĄCZANIE AKCESORIÓW

 Pociągnij w dół blokadę akcesorium i przekręć je
 w prawo.

USTAWIENIA

AKCESORIA DO STYLIZACJI NA MOKRO



AKCESORIA DO STYLIZACJI NA SUCHO



TEMPERATURY CERAMIKI GRZEWOCZEJ

TEMPE- RATURA	TRYB MOKRY	TRYB SUSZENIA
Wysoka	120°C	220°C
Średnia	110°C	200°C
Niska	100°C	180°C

Zimny nawiew

Nadmuch

Temperatura

 Do włosów
 MOKRYCH
 Do włosów
 SUCHYCH


PIERWSZE KROKI

Włosy mokre
w 100% | Zacznij:
Wstępne suszenie
suszarką

1

WSTĘPNE SUSZENIE

Osusz włosy, aż będą tylko lekko wilgotne. Susząc włosy u nasady, włącz funkcję Scalp Shield, aby zwiększyć komfort skóry głowy i ochronić wyrastające włosy.

Aby włączyć funkcję Scalp Shield, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk podgrzewania – do momentu, kiedy dioda LED zacznie migać na **NIEBIESKO**.




2

STWÓRZ WŁASNY STYL

Wybierz odpowiednią nasadkę i ułóż fryzurę bez uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą. Przełącz na tryb mokry – dioda LED zmieni kolor na **NIEBIESKI**.

Aby wyprostować włosy, przyłóż ceramiczne płytki blisko skóry głowy i susz, kierując powietrze w stronę końcówek.

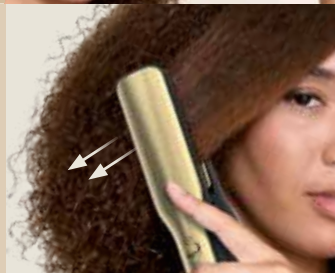

3

WYKOŃCZENIE I MODELOWANIE Z UŻYCIEM TECHNOLOGII GLOSS LOCK

Gdy włosy są całkowicie suche, przejdź na tryb Suszenia. Dioda LED będzie migać na **POMARAŃCZOWO** podczas nagrzewania. Poczekać, aż dioda LED zaświeci się na **ZIELONO** i włączy się nawiew.



Włosy suche
w 100% | Zacznij:
Tryb suszenia



Obróć do postaci suszarki:
Pociągnij w dół zatrzask poniżej zawiasu i obróć górną część końcówki w lewo.

Wskazówka:
aby precyzyjnie wyprostować włosy i stylizować je w większym комфорcie, wyłącz nawiew w trybie suszenia.

INNY SPOSÓB NA LOKI

Zalecane ustawienie: powietrze ● ● ● temperatura ● ● ● ●

WYBIERZ LOKÓWKĘ



Lewy wałek

Zwijanie w lewo, zalecane dla lewej strony głowy



Prawy wałek

Zwijanie w prawo, zalecane dla prawej strony głowy




Przytrzymaj środek małej sekcji włosów i ustaw tak, aby co najmniej 8 cm końcówek włosów było wyrównane ze strzałką na wałku. Upewnij się, że końcówka jest skierowana w górę, a włosy znajdują się przed lokówką.

Wskazówka: mniejsze sekcje włosów łatwiej się owijają.



Włącz wysoką temperaturę i silny nawiew. Nawiew automatycznie wybierze końcówki włosów. Przesuwaj końcówkę w kierunku głowy w miarę owijania się włosów wokół lokówki. Kontynuuj prowadzenie włosów wokół wałka za pomocą dłoni, aż poczujesz że pewnie się na nim trzymają. Przytrzymaj przez 10 sekund.

Wskazówka: włosy będą mocno owinięte po 2-3 owinięciach wokół wałka.

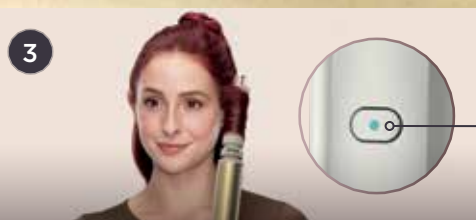

Mając włosy mocno owinięte wokół wałka, jak pokazano w kroku 2, naciśnij i przytrzymaj przycisk Zimny nawiew przez 10 sekund, aby utrwalić lok.

Wskazówka: stosowanie funkcji Zimny nawiew zapewnia trwalsze loki.



Wyłącz urządzenie, pociągnij wałek prosto w dół i podziwiał swoje idealne loki.

Wskazówka: użyj sprayu utrwalającego lub lakieru do włosów, aby dłużej cieszyć się lokami.



HD6000EU_QSG_Styling Guide_MP_Mv4

© 2025 Shark Ninja Operating LLC.

SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.