




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

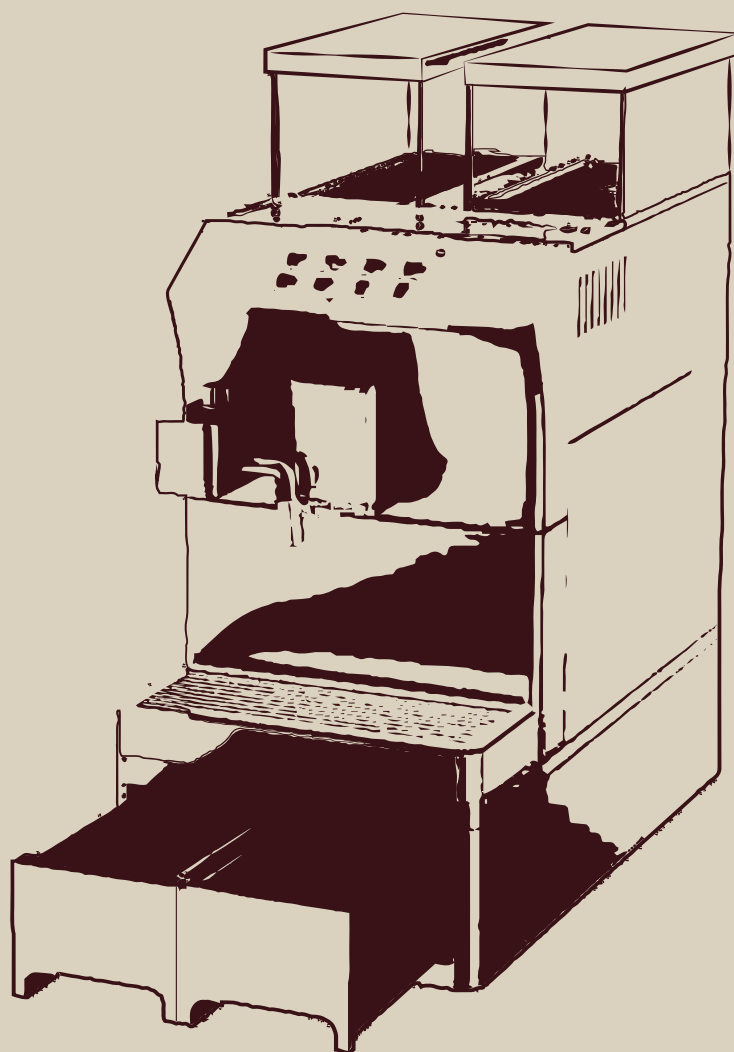

Ekspres do kawy automatyczny

CC703

- INSTRUKCJA ORYGINALNA -

1. BEZPIECZEŃSTWO	5
2. OPIS URZĄDZENIA	6
3. URUCHOMIENIE EKSPRESU	7
4. PARZENIE KAWY	15
5. CZYSZCZENIE	18
6. KOMUNIKATY	28
7. GOSPODARKA ODPADAMI I UTYLIZACJA	32

WSTĘP

Dziękujemy za wybór automatycznego ekspresu do kawy Canario. Proszę poświęcić kilka minut na przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby uniknąć niebezpieczeństw lub uszkodzeń. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem tego urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi tego urządzenia może skutkować poparzeniami lub uszkodzeniami urządzenia elektrycznego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Życzymy przyjemnego użytkowania.

SYMBOLE UŻYWANE W INSTRUKCJI

Ważne ostrzeżenia, które muszą być ściśle przestrzegane, są oznaczone tymi symbolami.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do porażenia prądem.
Niebezpieczeństwo! uszkodzeń, a nawet zagrożenia życia.



Ważne!

Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.



Niebezpieczeństwo poparzeń!

Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do poparzeń.



Uwaga!

Ten symbol wskazuje ważne sugestie lub informacje dla użytkownika.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA

- W przypadku jakiegokolwiek awarii, najpierw spróbuj rozwiązać problem zgodnie z informacjami podanymi w „Komunikacie o błędzie” i „Ogólnym rozwiązywaniu problemów” w niniejszej instrukcji. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem.
- Tylko autoryzowani dealerzy lub technicy producenta mogą naprawiać urządzenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niewłaściwej naprawy lub konserwacji.

1. BEZPIECZEŃSTWO

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Niebezpieczeństwo!**

Jest to urządzenie elektryczne, które może spowodować porażenie prądem; dlatego należy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Upewnij się, że masz dostęp do gniazdka używanego przez urządzenie w każdej chwili i odłącz urządzenie, jeśli to konieczne.
- Odłącz wtyczkę bezpośrednio; nie ciągnij za przewód zasilający, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie pozostawiaj przewodu zasilającego luźno wiszącego, aby uniknąć potknięcia się lub spowodowania uszkodzeń.
- Nie umieszczaj urządzenia ani żadnej jej części w zmywarce.
- Aby bezpiecznie i całkowicie odłączyć maszynę od zasilania, najpierw wyłącz ekspres do kawy za pomocą przycisku włącz / wyłącz, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jej wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone; muszą one być wymienione wyłącznie przez technika z autoryzowanego serwisu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wyłącz zasilanie, odłącz wtyczkę i skontaktuj się z Serwisem.
- Nie otwieraj pokryw, aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem. Użytkownik nie może samodzielnie naprawiać wewnętrznych części urządzenia; takie części powinny być naprawiane przez autoryzowany personel serwisowy.
- Proszę wyłączyć zasilanie przed czyszczeniem urządzenia i wycierać je lekko wilgotną ściereczką, aby zapobiec długotrwałemu narażeniu na działanie wody.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie podczas czyszczenia. Zawsze pamiętaj, że to urządzenie elektryczne!

Ważne!

Wszelkiego rodzaju opakowania (plastikowe torby, polistyrenowe pianki) muszą być trzymane z dala od dzieci.

Ważne!

Urządzenia nie mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane lub nadzorowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas pracy urządzenia może być produkowana gorąca woda i para, dlatego proszę unikać kontaktu z rozpryskującą się gorącą wodą lub parą.

- Proszę trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie dotykaj żadnych części o wysokiej temperaturze.

OKREŚLONE ZASTOSOWANIA

To urządzenie jest zaprojektowane i wyprodukowane do przygotowywania kawy, kawy z mlekiem, gorącej wody i gorącego mleka. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia.

INSTRUKCJE


Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poparzeniami lub uszkodzeniami urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia.



UWAGA!

Proszę zachować tę instrukcję obsługi. Jeśli przekażesz urządzenie komuś innemu, upewnij się, że ekspres do kawy wraz z tą instrukcją obsługi zostaną przekazane nowemu użytkownikowi.

2. OPIS URZĄDZENIA

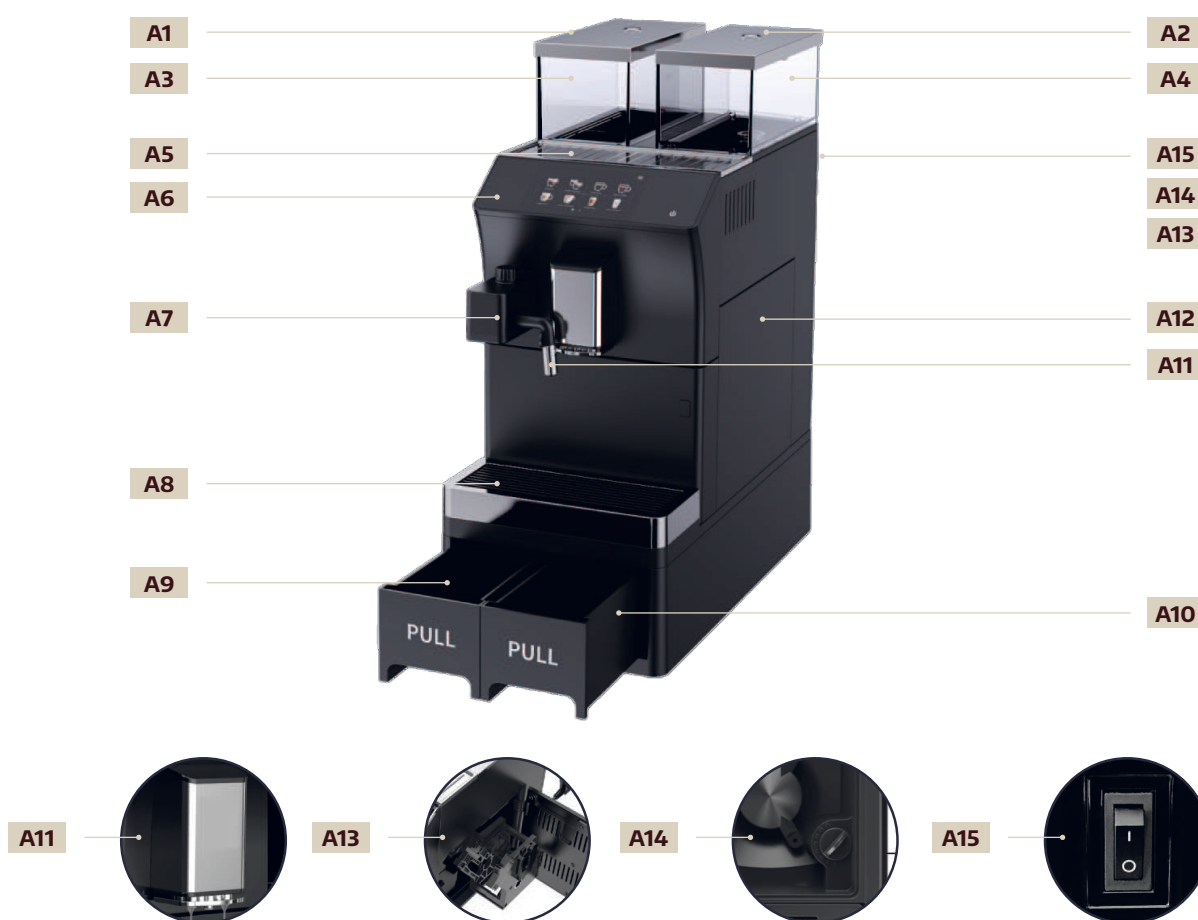


- A1.** Pokrywa zbiornika na wodę
- A2.** Pokrywa pojemnika na kawę
- A3.** Zbiornik na wodę
- A4.** Pojemnik na kawę
- A5.** Płyta grzewcza
- A6.** Panel sterowania
- A7.** Spieniacz do mleka
- A8.** Pokrywa tacy ociekowej

- A9.** Pojemnik ociekowy
- A10.** Pojemnik na fusy
- A11.** Wylot kawy
- A12.** Pokrywa grupy zaparzania
- A13.** Grupa zaparzania
- A14.** Pokrętło regulacji mielenia kawy
- A15.** Główny wyłącznik (z tyłu maszyny)

OPISY PANELU STEROWANIA (STRONA GŁÓWNA)

System sterowania wykorzystuje panel dotykowy. Podczas korzystania z ekspresu wystarczy dotknąć ikony, aby zaparzyć kawę. Poniżej znajdują się ikony i ich opisy funkcji:

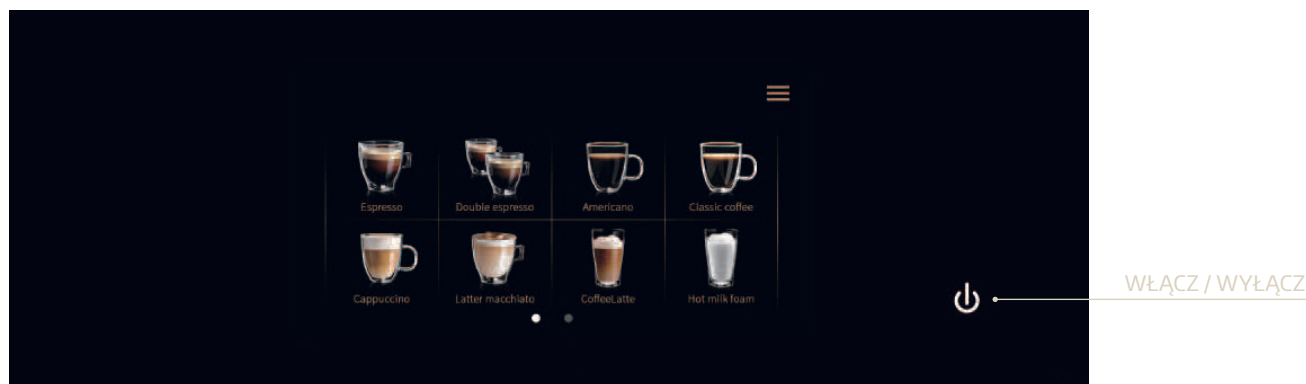

Wskazówki!

Dotknij ikony na panelu dotykowym, aby uruchomić funkcję klawisza.

OPIS SPIENIACZA DO MLEKA



3. URUCHOMIENIE EKSPRESU

KONTROLA

Po otwarciu opakowania, upewnij się, że powierzchnia ekspresu jest nienaruszona i nieuszkodzona, a wszystkie akcesoria są gotowe do użycia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub niekompletne skontaktuj się ze sprzedawcą.

INSTALACJA

Podczas instalacji urządzenia, proszę zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:



Ważne!

- Urządzenie będzie wydzielać gorącą parę. Dlatego, umieszczając ekspres na blacie roboczym, należy pozostawić co najmniej 3 cm przestrzeni na powierzchni, po bokach i w miejscach blisko ścian oraz co najmniej 30 cm przestrzeni nad urządzeniem.
- Nie wycieraj ekspresu mokrą ścierką ze względu na ryzyko przenikania wody do wnętrza, co może spowodować uszkodzenie urządzenia i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kranu lub zlewu.
- Nie wkładaj mieszanek proszkowych, takich jak kawa rozpuszczalna i kakao, do pojemnika na ziarna lub pojemnika na proszek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekspresu.
- Nie wlewaj wody ani innych płynów do pojemnika na ziarna i komory na proszek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekspresu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pomieszczeniu o temperaturze niższej niż 0°, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie.
- Nie wystawiaj ekspresu do kawy na deszcz, śnieg, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Otwórz karton, wyjmij ekspres i akcesoria, a następnie umieść urządzenie na bezpiecznym i stabilnym blacie roboczym, aby upewnić się, że blat nie odkształci się pod ciężarem ekspresu.

Tryby zasilania wodą urządzenia są następujące:

A. Woda dostarczana ze zbiornika zewnętrznego;

- Wyjmij rurkę wodną z pudełka, włóż jeden koniec do wlotu wody podstawy urządzenia, a drugi koniec do zbiornika zewnętrznego;
- Wyjmij zbiornik na wodę i napełnij go świeżą wodą do 1/3 pojemności, a następnie włóż go z powrotem do urządzenia;
- Przekręć pokrętkę pod tylną pokrywą na pozycję „zbiornik zewnętrzny”.

B. Woda dostarczana z pojemnika wewnętrznego.;

- Wyjmij zbiornik na wodę, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX, a następnie włóż go z powrotem do urządzenia;
- Przekręć pokrętkę pod tylną pokrywą na pozycję „wewnętrzny zbiornik na wodę” wtedy będzie gotowy do użycia.



Ekspres może odprowadzać wodę bezpośrednio do tacki ociekowej i pojemnika wewnętrznego lub bezpośrednio do kanalizacji lub zlewu.

PODŁĄCZENIE EKSPRESU



Ważne!

Proszę sprawdzić i potwierdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem zasilania oznaczonym na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu. Prawidłowo podłącz urządzenie do zasilania z efektywnym przewodem uziemiającym. Jeśli gniazdko zasilania nie pasuje do wtyczek, technicy z odpowiednimi kwalifikacjami powinni wymienić je na pasujące do siebie.


PIERWSZE UŻYCIE EKSPRESU



Uwaga!


- Przed opuszczeniem fabryki ekspres zostanie przetestowany, więc w maszynie znajduje się trochę zmielonej kawy.
- Proszę jak najszybciej ustawić twardość wody zgodnie z treścią rozdziału „Ustaw twardość wody” zawartego w tej instrukcji.
- Umieść ekspres do kawy na stałej i stabilnej powierzchni.
- Proszę wybrać miejsce, z daleka od zbyt wysokiej temperatury dla ekspresu do kawy, aby zapewnić swobodną wentylację kratki chłodzących.

Aby rozpocząć używanie maszyny, proszę włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka zasilania.

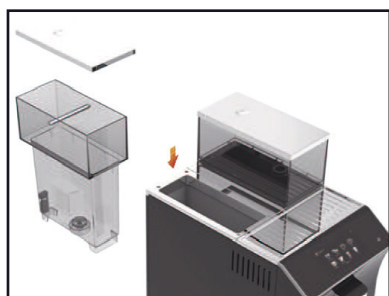

1. „Dodaj oczyszczoną wodę”:

Wyjmij zbiornik na wodę i napełnij go do maksymalnej linii (wskazującej maksymalną ilość wody, którą można napełnić), a następnie włóż zbiornik z powrotem do maszyny (jak pokazano na rysunku).

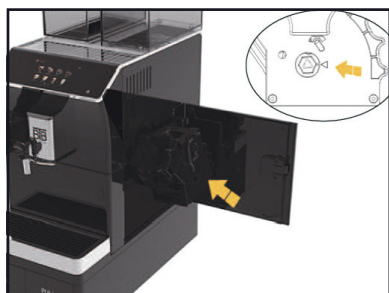

2. „Włóż grupę zaparzania parzenia”:

Najpierw sprawdź, czy grupa zaparzania parzenia została zresetowana do pierwotnej pozycji (dwa trójkątne punkty powinny być w linii, jak pokazano na rysunku), następnie wsuń rdzeń jednostki parzenia w wewnętrzne podpory i dolny wałek, aby je wyrównać.

Następnie wsuń grupę zaparzania, aż usłyszysz „klik”, co oznacza, że grupę zaparzania jest na pierwotnej pozycji (jak pokazano na rysunku).



3. „Umieść tacki ociekowe i pojemnik na resztki”:

Umieść pojemnik na resztki w tacce ociekowej, a następnie wsuń całość do ekspresu do kawy (jak pokazano na rysunku).



4. „Włóż spieniacz do mleka”:

Włóż spieniacz do mleka całkowicie do maszyny (jak pokazano na rysunku). Maszyna może również przygotować kawę bez wkładania pojemników na mleko.




5. „Wsyp ziarna kawy”:

Wsyp ziarna kawy do pojemnika na ziarna kawy (jak pokazano na rysunku). I umieść pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml pod wylotem kawy.



6. Po podłączeniu zasilania, przełącz główny wyłącznik zasilania z tyłu maszyny na pozycję „I „ (jak pokazano na rysunku), a następnie naciśnij przycisk  aby uruchomić maszynę .

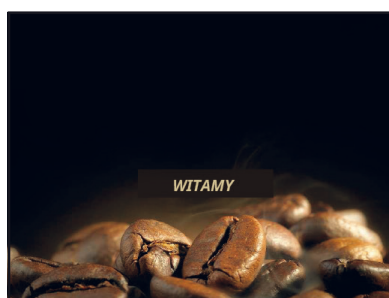

7. „Witamy”:

Po uruchomieniu maszyny na ekranie zostanie wyświetlony interfejs powitalny.




8. „Doprowadzanie wody”:

Gdy maszyna jest uruchamiana po raz pierwszy, interfejs wyświetlacza wygląda jak na rysunku



9. „Podgrzewanie”:

Maszyna przechodzi w tryb stan podgrzewania, a interfejs wyświetlacza jest pokazany na rysunku (wyświetlacz dynamiczny).

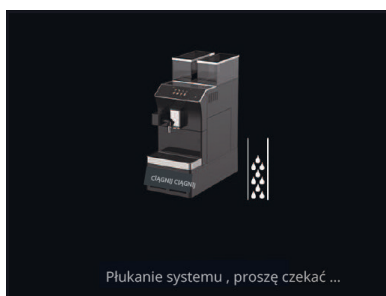

10. „Płukanie”:

Rozpocznij płukanie instalacji wewnętrznej, a woda odpadowa wypłynie z wylotu kawy po płukaniu. Interfejs wyświetlacza jest pokazany na rysunku (wyświetlacz dynamiczny)..



11. Po wstępnym podgrzewaniu i płukaniu wyświetli się strona główna, a następnie ekspres do kawy można uruchomić do normalnego użytkowania.



Uwaga!

- Podczas pierwszego użycia ekspresu do kawy hałas będzie głośniejszy niż zwykle, ponieważ system wodny jest pusty. Gdy woda w rurociągu zostanie uzupełniona, hałas się zmniejszy.
- Podczas pierwszego użycia ekspresu do kawy zadowalający efekt może zostać osiągnięty dopiero po przygotowaniu 3 do 4 filiżanek Espresso lub Cappuccino.

WŁĄCZ MASZYNĘ

Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka, a następnie przełącz główny wyłącznik zasilania z tyłu maszyny, a na końcu naciśnij przycisk na panelu dotykowym. Po włączeniu maszyny, urządzenie przeprowadzi następujące programy:

Autotest Podgrzewanie Płukanie. Podczas procesu czyszczenia, z wylotu kawy będzie wypływać woda, a także będzie słychać dźwięk pracujących wewnętrznych mechanizmów. Po płukaniu można przygotować kawę.



Uwaga!

Przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że główny wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia jest w pozycji „I”. Za każdym razem, gdy uruchamiamy maszynę, urządzenie automatycznie zakończy podgrzewanie i płukanie. Procesu nie można przerwać i maszyna może być używana dopiero po zakończeniu tych procesów.



Niebezpieczeństwo poparzenia!

W trakcie podgrzewania i płukania, niewielka ilość gorącej wody wypłynie z podwójnych wylotów na tackę ociekową. Uważaj, aby nie dotknąć rozpryskującej się gorącej wody.

Wyłącz maszynę

Po każdym przygotowaniu kawy, jeśli nie jest konieczne dalsze używanie, proszę wyłączyć maszynę. Najpierw naciśnij przycisk  na panelu dotykowym, wyłącz ekran dotykowy, a następnie przełącz główny wyłącznik zasilania w pozycję „O” i odłącz zasilanie ekspresu.



Uwaga!

1. Przed wyłączeniem, maszyna automatycznie wyczyści przewód do kawy. Jeśli przygotowano kawę z mlekiem, maszyna przypomni o wyczyszczeniu zbiornika na mleko po automatycznym czyszczeniu przewodu do kawy. Proszę postępować zgodnie z sekcją „Czyszczenie zbiornika na mleko po każdym użyciu”.

2. Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas, proszę odłączyć przewód zasilający maszyny.




Ważne!

Aby uniknąć uszkodzenia ekspresu do kawy, proszę nie przełączać wyłącznika zasilania na pozycję „O” podczas uruchamiania ekspresu do kawy.

Ustawienia menu

Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu panelu dotykowego i wejdź do programu ustawień menu. Naciśnij element, którego potrzebujesz. Jeśli konieczne jest wyjście z programu menu, naciśnij „Powrót”, aby wyjść z programu (jak pokazano na rysunku). Do wyboru są elementy menu: Szybkie płukanie grupy zaparzania, Szybkie płukanie spieniacza, Menu serwisowe.


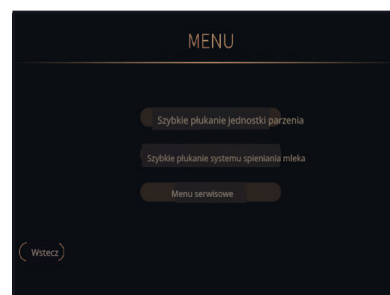


Uwaga!



Początkowe hasło do menu serwisowego: 1 2 3 4 5 6


Konfiguracja menu serwisowego

Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu panelu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło, aby ustawić program. Dostępne programy obejmują: Język, Moja Kawa, Konserwacja, Wstępne Parzenie, Twardość Wody, Jasność, Temperatura Kawy, Informacje Statystyczne, Alarm, Czas Czuwania.

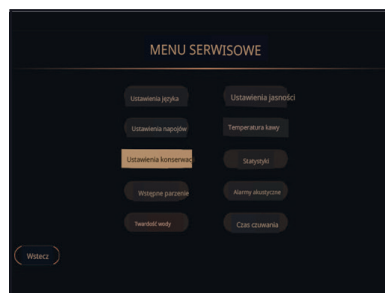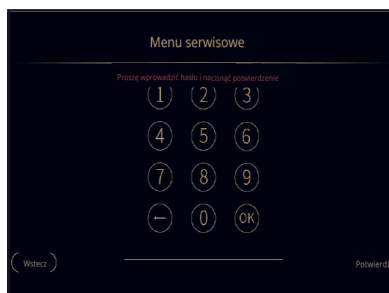

Ustawienia wstępnego zaparzania kawy Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu panelu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu Serwisowe → Wstępne zaparzanie” aby wejść do menu „wstępne zaparzanie „ . „ (WŁĄCZ oznacza włączenie funkcji wstępnego zaparzania, a WYŁĄCZ oznacza wyłączenie funkcji wstępnego zaparzania). Jeśli chcesz wyjść z programu, naciśnij ikonę „Wstecz” aby wyjść z programu.

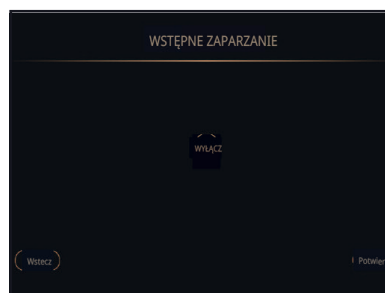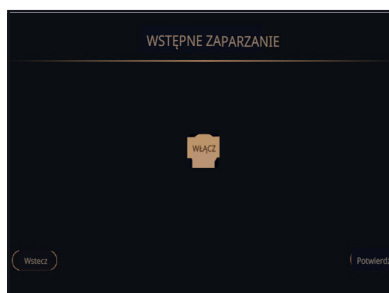

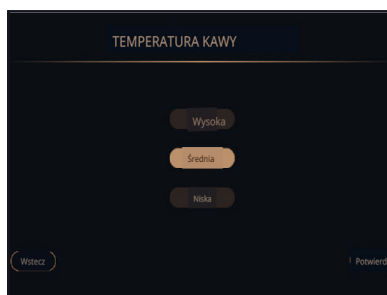




Regulacja temperatury kawy

Ustaw temperaturę parzenia kawy w następujący sposób: naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu panelu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu, wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu → Menu Serwisowe Temperatura Kawy”, aby wejść do menu regulacji temperatury kawy wybierz „wysoka”, „średnia” lub „niska” według potrzeb. Jeśli chcesz wyjść z programu, naciśnij ikonę „Powrót”, aby wyjść z programu.

Alarm dźwiękowy

Gdy maszyna jest w stanie nieprawidłowej pracy, ekspres do kawy przechodzi do interfejsu alarmowego, aby wyświetlić związane z tym usterki. Jeśli chcesz wyłączyć „dźwięk alarmu”, wykonaj następujące kroki: naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu panelu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu Serwisowe → Alarm Buzzer” aby wejść do menu „Alarm Buzzer”.

Wybierz „Włącz” lub „Wyłącz” zgodnie z Twoimi potrzebami. Jeśli konieczne jest wyjście z programu, naciśnij ikonę „Wstecz” aby wyjść z programu.

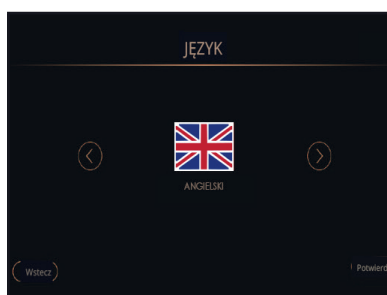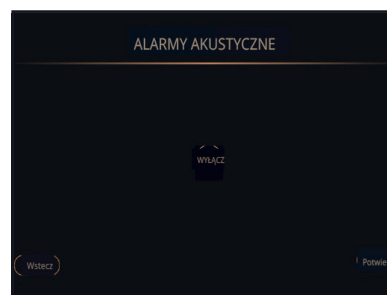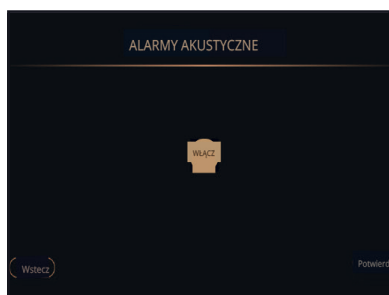

Ustawienia Języka


Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu „ikona rogu panelu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź.

Naciśnij „Menu Serwisowe → Ustawienia Języka” aby wejść do menu „Ustawienia Języka” i wybierz ⬅ i ➡ zgodnie z Twoimi wymaganiami. Naciśnij potwierdzenie, aby zakończyć. Jeśli konieczne jest wyjście z programu, naciśnij ikonę „Wstecz” aby wyjść z programu.



Ustawienie jasności


Proszę ustawić jasność ekspresu do kawy zgodnie z poniższymi krokami: Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu. rogu panelu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu serwisowe → Ustawienie jasności”, aby wejść do menu „Ustawienie jasności”. wybierz „+”, „-” według potrzeb, a następnie naciśnij potwierdź, aby zakończyć. Jeśli chcesz wyjść z programu, naciśnij ikonę „Wstecz”, aby wyjść z programu.

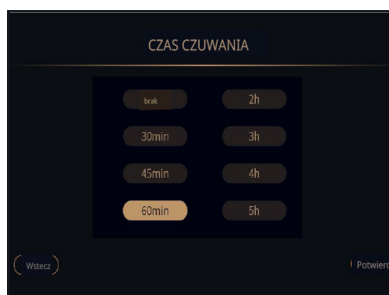

Ustawienia czasu czuwania

Fabryczne ustawienie maszyny to automatyczne rozpoczęcie czyszczenia, a następnie przejście w tryb czuwania, jeśli nie jest używana przez 60 minut. Możesz ustawić automatyczne wyłączenie maszyny po 30 minutach, 45 minutach, 60 minutach, 2 godzinach, 3 godzinach, 4 godzinach i 5 godzinach od jej użycia.

Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu panelu dotykowego, aby wejść do menu programów ustawień. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu Serwisowe → Czas Czuwania” aby wejść do menu „Czas Czuwania”. Wybierz wymagany czas gotowości, a następnie naciśnij „potwierdź”, aby zakończyć konfigurację. Jeśli chcesz wyjść z programu, naciśnij ikonę „Wstecz”, aby wyjść z programu.

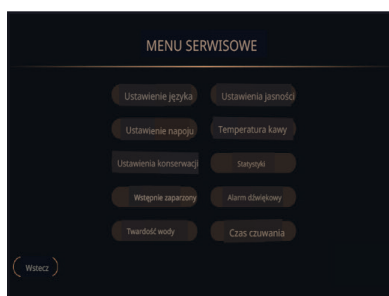

Ustawienie napoju

Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu panelu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź.

Naciśnij „Menu Serwisowe → Ustawienia Napojów” aby wejść do menu „Ustawienia Napojów”. Naciśnij ikonę napoju, który chcesz zmienić, następnie ustaw parametry po prawej stronie ikony i naciśnij „potwierdź”, aby zakończyć ustawianie.



Jeśli chcesz wyjść z programu, naciśnij ikonę „Wstecz”, aby wyjść z programu.



Przykład: Ustaw parametry Espresso, moc kawy to symbol dwóch ziaren kawy, a objętość kawy to 35ml. Postępuj zgodnie z powyższymi krokami, wybierz „Espresso” (jak pokazano na rysunku), wejdź w ustawienia parametrów Espresso, wybierz moc kawy i ilość kawy (jak pokazano na rysunku) za pomocą ikon „+” i „-”, a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia, aby zakończyć ustawianie objętości Espresso na 35ml.

Ustawienia fabryczne

Kiedy wybierzesz tę funkcję, wszystkie ustawienia menu programu zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych jak poniżej:

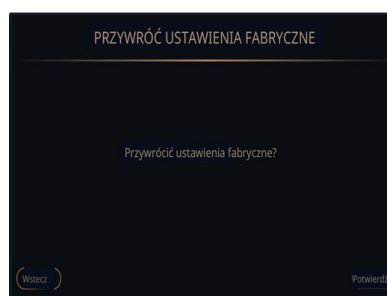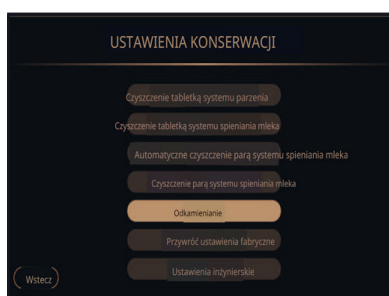

Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu panelu dotykowego. Naciśnij „Menu Serwisowe”, następnie wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu serwisowe → Konserwacja → Ustawienia fabryczne”, aby wejść do menu „Ustawienia fabryczne”. Wybierz „tak”, a następnie naciśnij „potwierdź”, aby zakończyć (jak pokazano na rysunku).

STATYSTYKI			
Cappuccino:	0	Crema:	
Latte Macchiato:	0	Ristretto:	
Kawa Latte:	0	Flat White:	
Gorąca pianka mleczna:		Długa kawa:	
Espresso:	0	Gorące mleko:	0
Podwójne Espresso:	0	Gorąca woda:	0
Americano:	0	Café au lait:	0
Klasyczna kawa:	0	Dzbanek kawy:	0
Wstecz			

Informacje statystyczne

W tym menu można znaleźć informacje o ekspresie. Jeśli to konieczne, sprawdź zgodnie z poniższymi krokami: naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu ekranu dotykowego. Naciśnij „Menu serwisowe”, wprowadź hasło, aby wejść do programu ustawień. Po wybraniu ikony „Informacje statystyczne”, znajdziesz informacje o liczbie filiżanek każdego rodzaju kawy: Espresso, Podwójne Espresso, Americano, Klasyczna Kawa, Cappuccino, Latte Macchiato, Kawa Latte, Spienione Mleko, Café Crème, Ristretto, Flat White, Długa Kawa, Gorące Mleko, Gorąca Woda, Café Au Lait, Duży Dzbanek Kawy, które zostały przygotowane.

Ustawienia inżynierskie

Ustawienia dla serwisu są chronione hasłem. Ta sekcja może być obsługiwana tylko przez personel serwisowy po wprowadzeniu hasła.

4. PARZENIE KAWY

USTAWIENIE MOCY KAWY


Fabryczne ustawienie ekspresu do kawy jest domyślnie ustawione na standardową moc. Możesz wybrać preferowaną moc kawy, ustawiając ją w programie „Ustawienia napoju”.




Ustawianie objętości filiżanki kawy

Możesz ustawić objętość kawy zgodnie z sekcją „Ustawienia napoju”.

Regulacja grubości mielenia ziaren kawy

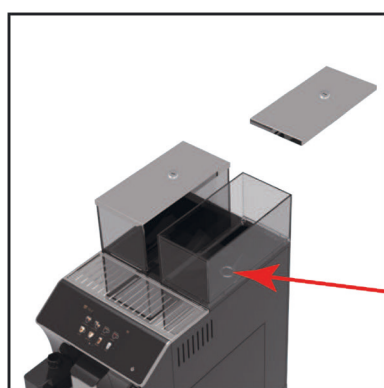

Regulator systemu mielenia znajduje się w pojemniku na ziarna. Proszę otworzyć pokrywę pojemnika na ziarna i dostosować grubość mielenia podczas pracy urządzenia.

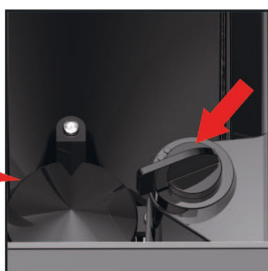

Grubość mielenia kawy została ustawiona podczas produkcji, a ziarna kawy można mielić bez regulacji.

- Jeśli używasz ciemnych ziaren kawy, zaleca się ustawienie pokrętki regulacji mielenia na poziom gruby.
- Jeśli używasz jasnych ziaren kawy, zaleca się ustawienie pokrętki regulacji mielenia na poziom drobny.

Jeśli po zaparzeniu kilku filiżanek kawy czujesz, że kawa jest zbyt słaba lub kawa wypływa zbyt wolno, możesz skorygować i rozwiązać ten problem, regulując pokrętko do mielenia ziaren kawy (jak opiano powyżej).

Pokrętko do regulacji mielenia można obracać tylko wtedy, gdy młynek do kawy jest w trakcie pracy. Jeśli potrzebujesz kawy mocnej, możesz obrócić pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (mieleć drobniejszą kawę - wskazówki dotyczące przygotowywania gorącego proszku kawowego); jeśli potrzebujesz, aby kawa wypływała szybciej (zamiast kropla po kropli), możesz obrócić pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara (mieleć grubszy proszek kawowy). Po przygotowaniu co najmniej 2 filiżanek kawy, efekt regulacji mielenia będzie widoczny. Jeśli po regulacji nadal nie osiągnięto pożądanego efektu, można ponownie obrócić pokrętko regulacji mielenia.

Porady dotyczące przygotowania gorętszej kawy

Oto kilka sugestii dotyczących przygotowania gorętszej kawy:

- Przed przygotowaniem kawy, naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu panelu dotykowego, wejdź do programu ustawień menu i wybierz „Szybkie płukanie grupy zaparzania” aby wykonać cykl czyszczenia;
- Umyj filiżankę do kawy gorącą wodą, aby ją ogrzać (użyj funkcji gorącej wody).
- Ustaw temperaturę kawy na wyższą w menu.



Zatrzymanie parzenia

Podczas pracy maszyny dla Espresso, Czarnej kawy, Americano, Cappuccino, Café Au Lait, Café Latte, Gorącego mleka lub gorącej wody, możesz ją zatrzymać, naciskając ikonę „Zatrzymaj natychmiast”.

Przygotowanie Espresso z ziaren kawy



Ważne!

Ostrzeżenie: Aby zapewnić prawidłowe działanie ekspresu do kawy, nie wlewaj wody, proszku kawowego, liofilizowanych ziaren kawy, ziaren kawy pokrytych karmelem lub cukierkami ani innych przedmiotów do pojemnika na ziarna kawy.



1. Wsyp ziarna kawy do pojemnika na ziarna kawy (jak pokazano na obrazku);

2. Umieść filiżanki pod wylotem kawy:

- 1 filiżanka na jedną kawę
- 2 filiżanki na dwie kawy

3. Umieść filiżankę jak najbliżej wylotu kawy.



4. Naciśnij klawisz funkcyjny ikonę 4. na panelu dotykowym, aby rozpocząć parzenie Espresso. W tym momencie ekran pokaże ilość filiżanek kawy i moc (standardowy smak) jak pokazano na obrazku, po pewnym czasie filiżanka Espresso zostanie automatycznie napełniona.



Ważne!

- Jeśli kawa wypływa kroplą po kropli, nie jest wystarczająco mocna lub nie jest bogata w cremę, lub temperatura jest zbyt niska lub wysoka, itp., proszę odnieść się do opisu w sekcji „Rozwiązywanie problemów” tej instrukcji.
- Podczas korzystania z ekspresu do kawy, na ekranie będą wyświetlane różne komunikaty ostrzegawcze. Proszę odnieść się do rozdziału „Wyświetlanie informacji” w tej instrukcji.
- Jeśli ekspres do kawy nie był używany przez trzy dni, zaleca się, aby wszystkie pozostałe w nim ziarna kawy zostały zużyte, aby zapobiec ich zawilgoceniu co może spowodować uszkodzenie ekspresu do kawy.

PARZENIE KAWY Z MLEKIEM

Zainstaluj spieniacz mleka na ekspresie do kawy



1. Włóż rurkę ssącą mleko do pojemnika na mleko.
2. Włóż spieniacz mleka w dyszę pary.
(jak pokazano na rysunku).
3. Umieść filiżankę o pojemności 200 ml pod wylotem mleka.
Jeśli potrzebujesz użyć szczególnie wysokiej filiżanki, przesunij wylewki kawy i mleka do góry.



Uwaga!

Jeśli chcesz uzyskać bogatą piankę mleczną, użyj schłodzonego mleka (około 5 °C).

Aby uniknąć zbyt małej lub zbyt dużej ilości pianki mlecznej, naciśnij przycisk „Clean” na panelu dotykowym, aby wyczyścić maszynę po przygotowaniu kawy z mlekiem, a następnie często czyść spieniacz mleka i dyszę gorącej wody zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie pojemnika na mleko” w instrukcji.

Regulacja ilości pianki mlecznej

Obróć pokrętko na pokrywie spieniacza mleka, aby wybrać ilość pianki mlecznej, odnieś się do poniższej tabeli:

POKRĘTKO WSKAZUJE POZYCJĘ	OPISY	ZALECANE
	Brak pianki mlecznej	Gorące mleko / Kawa Latte
	Z pianką mleczną	Kawa Latte Macchiato / Biała Płaska Cappuccino / Gorąca pianka mleczna / Kawa Au Lait



Przygotowanie Kawy Latte / Macchiato / Białej Płaskiej / Cappuccino / Kawy Au Lait / Gorącego Mleka / Gorącej Pianki Mlecznej

1. Na interfejsie ekspresu do kawy, jak pokazano na obrazku, możesz rozpocząć przygotowywanie kawy.
2. Dostosuj pokrętko spieniacza mleka, aby przygotować wybraną kawę specjalną. (Proszę odnieść się do poprzedniej sekcji)
3. Naciśnij odpowiednią ikonę funkcji na panelu dotykowym, aby przygotować wybrany napój.
4. Po kilku sekundach pianka mleczna zacznie wpływać do filiżanki. Po pewnym czasie pianka mleczna automatycznie przestanie wypływać, a kawa zacznie się nalewać, po tym produkcja kawy zostanie zakończona.



Uwaga!

Wydawanie mleka lub kawy można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając odpowiednią ikonę funkcji na panelu dotykowym.

5. CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA MLEKO PO KAŻDYM UŻYCIU



Ważne! Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas czyszczenia wewnętrznej rurki pojemnika na mleko, z wylotu mleka będzie wypływać gorąca woda. Proszę unikać kontaktu z rozpryskującą się gorącą wodą. Po każdym przygotowaniu mleka należy rurkę wyczyścić, aby usunąć resztki mleka.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Włóż rurkę ssącą do pojemnika z wodą.
2. Umieść filiżankę lub inny pojemnik pod wylotem mleka.

Obróć pokrętko regulacji piany mlecznej do  (jak pokazano na obrazku), a następnie naciśnij ikonę „≡” na panelu sterowania, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, następnie wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu Serwisowe → Konserwacja → Czyszczenie Systemu Piany Mlecznej”, aby wejść do menu „Czyszczenie Systemu Piany Mlecznej” i rozpocznij czyszczenie parą, następnie automatyczne czyszczenie zostanie zakończone. Zaleca się wielokrotne czyszczenie, aby upewnić się, że resztki mleka zostały usunięte.



Uwaga!

1. Jeśli potrzebujesz przygotować wiele filiżanek napojów zawierających mleko, wyczyść instalację mleka przygotowaniu ostatniej filiżanki.
2. Gdy ręcznie wyłączysz zasilanie, naciskając panel dotykowy, jeśli przygotowano kawę lub mleko, maszyna wejdzie w dwa tryby czyszczenia. Gdy nie ma zbiornika na mleko, maszyna przejdzie bezpośrednio w tryb gotowości po czyszczeniu przewodów kawowych; Gdy jest podłączony zbiornik na mleko, maszyna zaalarmuje o konieczności czyszczenia zbiornika na mleko po czyszczeniu przewodów kawowych, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami:

SZYBKIE PŁUKANIE SYSTEMU PIANY MLECZNEJ



OSTRZEŻENIE:

Podczas procesu płukania może wydobywać się para z wylotu. Nie Mładź rąk na wylocie, aby uniknąć poparzeń.

Proszę wyjąć rurkę mleka z pojemnika na mleko i włożyć ją do gniazda na pokrywie tacki ociekowej. Kliknij "OK", aby przejść do następnego kroku.

SZYBKIE PŁUKANIE SYSTEMU PIANY MLECZNEJ



OSTRZEŻENIE:

Podczas procesu płukania może wydobywać się para z wylotu. Nie Mładź rąk na wylocie, aby uniknąć poparzeń.

System spieniania mleka jest szybki w płukaniu, proszę czekać...

SZYBKIE PŁUKANIE SYSTEMU PIANY MLECZNEJ



Płukanie zakończone.

CZYSZCZENIE SYSTEMU SPIENIANIA MLEKA

Czy rozpocząć czyszczenie systemu spieniania mleka?

Nie


Tak

1. Umieść filiżankę lub inne naczynie pod wylotem mleka;
2. Wlej trochę wody do pojemnika, a następnie włóż rurkę mleka do wody. Ustaw pokrętkę na pozycję spieniania mleka i naciśnij „potwierdź”, aby przejść do następnego kroku.
3. Na ekranie pojawi się „Czyszczenie systemu spieniania mleka” (jak pokazano na rysunku). Następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, maszyna rozpocznie czyszczenie instalacji pary i automatycznie wyłączy się po czyszczeniu; (przejdzie w tryb gotowości).
4. Maszyna automatycznie rozpocznie płukanie po uruchomieniu i włączeniu. A ekran przypomni „czy wyczyścić system spieniania mleka” po płukaniu. Jeśli naciśniesz „Tak”, wejdiesz w czyszczenie systemu spieniania mleka, kroki są takie same jak w powyższym Kroku 2. Po czyszczeniu, maszyna wróci do strony głównej. Jeśli wybierzesz „Nie”, zostaniesz bezpośrednio przeniesiony do strony głównej.



Ważne! Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas czyszczenia zbiornika na mleko, uważaj na parę z wylotu mleka i zwróć uwagę na ryzyko poparzenia.

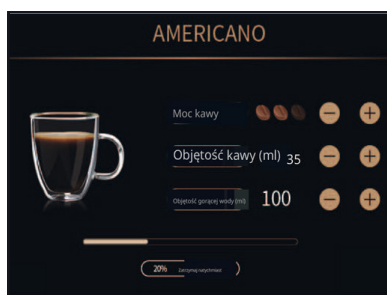

Przygotowanie Americano z ziaren kawy

1. Wybierz objętość filiżanki kawy i moc zgodnie z własnymi preferencjami, tak samo jak w programie do przygotowywania Espresso
2. Naciśnij  na panelu dotykowym, aby przygotować Americano.
3. Maszyna zaczyna pracować. W tym czasie na wyświetlaczu pojawi się objętość filiżanki kawy i moc. Jednocześnie na ekranie wyświetli się postęp pracy ekspresu (wyświetlanie dynamiczne).



Uwaga!

Jeśli chcesz przerwać parzenie kawy w trakcie, naciśnij ikonę „Zatrzymaj natychmiast”, aby zatrzymać wydawanie mleka lub kawy.

Przygotowywanie gorącej wody



Ważne! Niebezpieczeństwo poparzenia!

Nie zostawiaj gorącej wody ani pary bez nadzoru. Podczas przygotowywania gorącej wody, dysze gorącej wody i pary staną się bardzo gorące. Proszę chwycić filiżankę za uchwyt.



1. Umieść pojemnik pod wylotem gorącej wody (trzymaj wylot kawy jak najbliżej filiżanki, aby uniknąć rozpryskiwania gorącej wody).
2. Naciśnij ikonę  na panelu dotykowym Gorąca woda aby rozpocząć przygotowywanie gorącej wody.
3. Maszyna zaczyna dozować gorącą wodę, a następnie automatycznie się zatrzymuje, podczas gdy na wyświetlaczu pojawia się pasek postępu dozowania gorącej wody. Aby ręcznie zatrzymać dozowanie gorącej wody, naciśnij ikonę „Zatrzymaj natychmiast”.

CZYSZCZENIE

Zewnętrzne

Następujące części należy regularnie czyścić:

- Zbiornik na fusy kawowe (A4)
- Płyta zawierająca wodę z wylotu (A5)


Wnętrze

Po otwarciu drzwi parzenia (A3) dostępne są części:

- Zbiornik na wodę (A17)
- Wylot kawy (A11)
- Grupa parzenia (A15)
- Panel dotykowy (B)
- Pojemnik na mleko (C)

**Ważne!**


Nie używaj detergentów ani alkoholi o zdolności rozpuszczania i ścieralności do czyszczenia pojemnika. Substancje chemiczne nie powinny być używane do czyszczenia; Nigdy nie używaj metalowych przedmiotów do usuwania plam z ekspresu do kawy. Może to zarysować metalową lub plastikową powierzchnię maszyny.

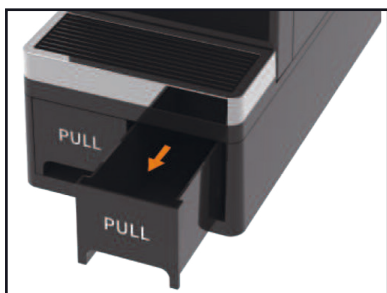**Czyszczenie zbiornika na fusy kawowe**

Gdy pojemnik na fusy jest pełny (20 krążków), ekran wyświetli odpowiedni komunikat. Należy opróżnić i wyczyścić pojemnik, w przeciwnym razie maszyna nie będzie w stanie parzyć kawy. Aby wyjąć płytę zawierającą wodę, należy wyjąć pojemnik na fusy. Opróżnij pojemnik i wyczyść go. Szczotka do czyszczenia może być używana do opróżniania pojemnika na fusy i dokładnego czyszczenia resztek.

**Ważne!**

Po usunięciu płyty zawierającej wodę, pojemnik na fusy musi być opróżniony, nawet jeśli resztki są w małej ilości; w przeciwnym razie, gdy będziesz kontynuować parzenie kawy, resztki kawy mogą przekroczyć wysokość dna pojemnika na fusy, co może zablokować działanie maszyny.

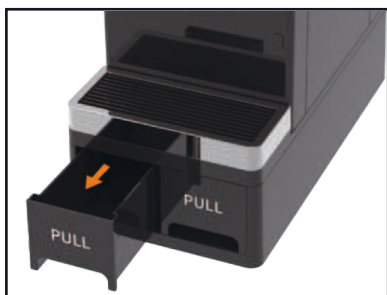**Czyszczenie tacki ociekowej****Ważne!**

Gdy tacka ociekowa na wodę odpływową jest pełna, ekspres do kawy przypomni „tacka ociekowa na wodę odpływową jest pełna”. Proszę wyjąć tackę ociekową na wodę odpływową, całkowicie opróżnić wodę odpływową i wyczyścić tackę. Następnie proszę ponownie zainstalować tackę ociekową na wodę odpływową w maszynie.

Wymywanie tacki ociekowej na wodę odpływową:

1. Wyciągnij tackę ociekową na wodę odpływową: przednia część maszyny (jak pokazano na rysunku);
2. Opróżnij i wyczyść tackę ociekową na wodę odpływową;
3. Zainstaluj tackę i wsuń ją z powrotem na swoje miejsce.

Czyszczenie wnętrza maszyny**Zagrożenie porażeniem elektrycznym!**

Przed czyszczeniem wnętrza maszyny, proszę najpierw wyłączyć maszynę. Proszę zapoznać się ze szczegółami opisanymi w sekcji „Wyłączanie maszyny” i odłączyć ją od zasilania. Maszyna nie może być zanurzana w wodzie.

1. Czystość wnętrza (wszystkie miejsca, które można dotknąć po usunięciu tacy na wodę) maszyny należy regularnie sprawdzać (po przygotowaniu 100 filiżanek kawy za każdym razem). W razie potrzeby osady kawy można usunąć za pomocą szczotki lub gąbki.
2. Resztki można usunąć odkurzaczem.

Czyszczenie zbiornika na wodę

Należy go czyścić co miesiąc, a konkretne kroki operacyjne są następujące:

1. Wyjmij zbiornik na wodę.
2. Zbiornik na wodę można wyczyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem oraz spłukać bieżącą wodą.
3. Po dokładnym umyciu należy nalać czystą wodę do zbiornika na wodę i umieścić go z powrotem w maszynie.

Czyszczenie wylotu kawy

1. Wylot kawy należy czyścić gąbką lub ściereczką.
2. Należy sprawdzić, czy małe otwory wylotu kawy nie są zablokowane. W razie potrzeby można je wyczyścić wykałaczkami.

Czyszczenie grupy zaparzania

Rdzeń jednostki parzącej (A15) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Ważne!

Grupy zaparzania nie można usuwać, gdy maszyna jest włączona. Można ją usunąć tylko wtedy, gdy maszyna jest w trybie resetowania.



Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3

1. Maszyna powinna być poprawnie wyłączona. (Proszę zapoznać się ze szczegółami w „Opis sekcji wyłączania maszyny”).
2. Wyjmij tackę ociekową na wodę wylotową i pojemnik na resztki. (Proszę zapoznać się ze szczegółami w „Opis czyszczenia pojemnika na resztki kawy”).
3. Naciśnij przycisk blokady drzwi grupy zaparzania, aby otworzyć drzwi. (Jak pokazano na Rysunku 1).
4. Pociągnij i przytrzymaj przycisk zwalniający w dół. Jednocześnie wyciągnij grupę zaparzania. (Jak pokazano na Rysunku 2).
5. Umieść grupę zaparzania w wodzie, na około pięć minut, a następnie umyj wodą.
6. Po czyszczeniu sprawdź, czy grupa zaparzania została ustawiona do prawidłowej pozycji. (Jak pokazano na rysunku 3). Jeśli nie jest wyrównany, delikatnie potrząśnij grupą zaparzania w prawo, aby przywrócić go do pierwotnej pozycji.
7. Po zakończeniu czyszczenia, wsuń do wewnętrznego uchwytu i wyrównaj go z dolnym wałem, a następnie wsuń grupę na swoje miejsce. Usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że grupa zaparzania znajduje się na swoim miejscu, i zamknij drzwiczki
8. Umieść tackę ociekową na wodę wylotową i pojemnik na resztki na pierwotnym miejscu.



Ważne!


Grupę zaparzania należy czyścić wodą, a nie w zmywarce do naczyń. Nie używaj detergentu aby zapobiec uszkodzeniom.



Uwaga!

Jeśli trudno jest włożyć grupę zaparzania z powrotem do maszyny, można delikatnie potrząsnąć, aby nią dopasować do odpowiedniego rozmiaru.

Czyszczenie spieniacza do mleka

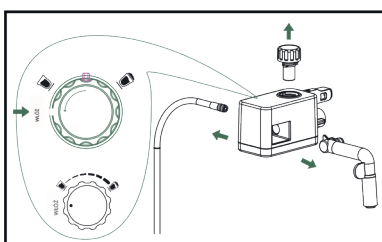

Po każdym przygotowaniu mleka, proszę wyczyścić spieniacz do mleka w następujący sposób:

1. Przekręć pokrętkę regulacyjną (C2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji „Włóż” (jak pokazano na rysunku).
2. Usuń wylot mleka (C3) i rurkę ssącą mleko
3. Wszystkie akcesoria należy umyć ciepłą wodą i neutralnym detergentem, aby upewnić się, że nie ma resztek mleka między otworem a rowkiem pokrętki czyszczenia regulatora piany mlecznej i pojemnika na mleko. W razie potrzeby można je wyczyścić wykałaczkami.

4. Opłucz spieniacz do mleka pod bieżącą wodą.
5. Upewnij się, że rurka ssąca mleko i wylot mleka nie są zablokowane przez resztki mleka, a następnie zamontuj je z powrotem do maszyny.
6. Montaż pokrętki spieniacza mleka: Wyrównaj punkt pokrętki spieniacza mleka z pozycją „INSERT” i naciśnij w dół, a następnie obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji spieniania mleka.



Uwaga!

Podczas wyjmowania spieniacza mleka należy nacisnąć lewy okrągły przycisk (C4) na pokrywie spieniacza mleka, aby go płynnie wyjąć.



Odkamienianie

Po pewnym czasie użytkowania ekspresu do kawy na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Potrzebne odkamienianie” (jak pokazano na rysunku), co oznacza, że ekspres wymaga odkamieniania.







Ważne!

Tabletka czyszcząca zawiera materiały kwasowe drażniące oczy i skórę. Należy ściśle przestrzegać ostrzeżeń bezpieczeństwa umieszczonych na opakowaniu środka czyszczącego przez producenta. W przypadku przypadkowego kontaktu z oczami i skórą należy postępować zgodnie z odpowiednimi krokami.



Ważne! Niebezpieczeństwo poparzenia!


Podczas odkamieniania gorąca woda z roztworem czyszczącym będzie wypływać z wylotu gorącej wody, proszę unikać poparzeń przez rozpryskującą się gorącą wodę.

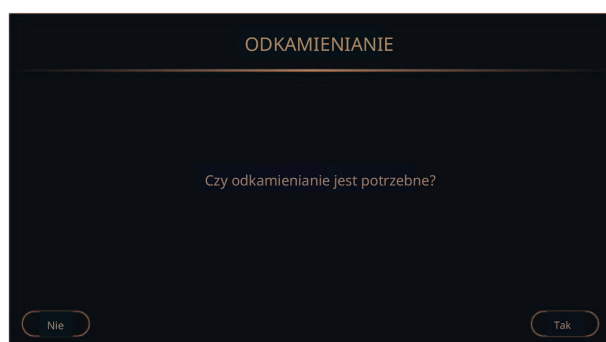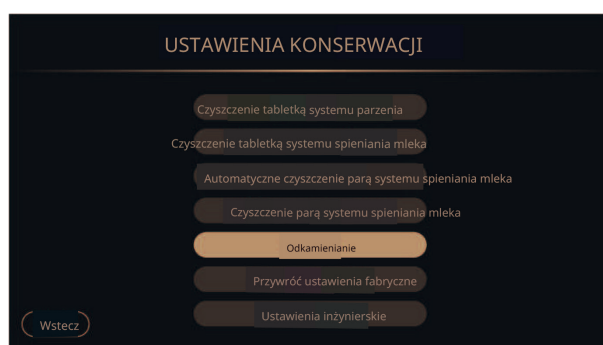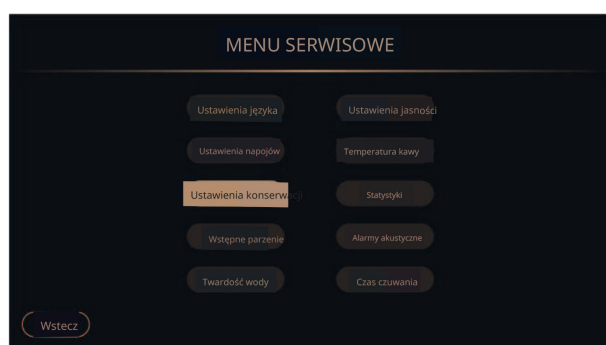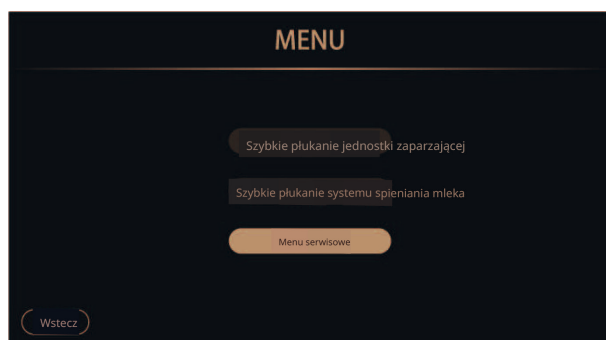



1. Naciśnij ikonę „☰” w prawym górnym rogu ekranu dotykowego. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło, aby wejść do programu ustawień menu, wybierz menu „Ustawienia Konserwacji”, aby wejść do programu i wybierz „Odkamienianie i Czyszczenie”.
2. „Czy chcesz wyczyścić ekspres do kawy?” naciśnij „tak” (jak pokazano na rysunku).
3. W tym momencie wyświetlacz pokazuje „taca na wodę jest pełna”. Proszę opróżnić tackę ociekową i włożyć ją z powrotem do maszyny.
4. W tym momencie ekran wyświetla słowa „Dodaj 700 ml wody i tabletkę czyszczącą”, następnie naciśnij przycisk „potwierdź”, aby przejść do następnego kroku.
5. Opróżnij tackę ociekową, włóż tabletkę odkamieniającą i dodaj pół zbiornika wody, a następnie włóż go z powrotem do maszyny.
6. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć odkamienianie.
7. Program odkamieniania będzie automatycznie płukał i zatrzymywał się kilka razy, aby oczyścić maszynę. Proszę cierpliwie poczekać po pierwszym płukaniu, ten proces potrwa około 15 minut. W trakcie procesu odkamieniania, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Tacka ociekowa jest pełna”, proszę ją opróżnić i włożyć z powrotem do maszyny.
8. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Wypłucz zbiornik na wodę” dodaj wodę (powyżej połowy zbiornika), a następnie naciśnij przycisk (potwierdź), aby przejść do następnego kroku”, oznacza to, że możesz oczyścić maszynę świeżą wodą.
9. Wyjmij zbiornik na wodę, napełnij go wodą (powyżej połowy zbiornika) i zamontuj z powrotem do maszyny.
10. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda zacznie wypływać z wylotu kawy. Proces czyszczenia potrwa około 10 minut. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Tacka ociekowa jest pełna”, opróżnij tackę, a następnie zamontuj ją z powrotem w maszynie.
11. Po czyszczeniu wlej czystą wodę do zbiornika na wodę i włóż go z powrotem do maszyny.

Czyszczenie grupy zaparzania tabletką

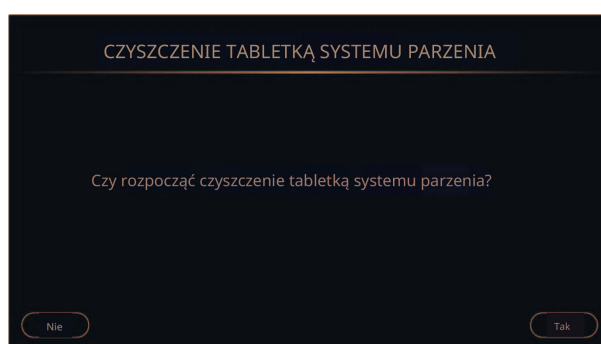




Po pewnym czasie użytkowania w jednostce parzącej pozostanie trochę kawowego proszku. W razie potrzeby na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Proszę wyczyścić grupę zaparzenia” (jak pokazano na obrazku). Oznacza to, że grupa zaparzenia wymaga czyszczenia, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu ekranu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu Serwisowe - Konserwacja - Czyszczenie Tabletki”
2. „Czy potrzebujesz wyczyścić grupę zaparzenia za pomocą tabletek czyszczących?” naciśnij „tak” (jak pokazano na rysunku).
3. W tym momencie ekran wyświetli „Proszę dodać tabletki czyszczące i nacisnąć przycisk potwierdzenia, aby zakończyć”.
4. Następnie ekran wyświetli „Usuń grupę zaparzenia i dodaj tabletkę czyszczącą, następnie włóż z powrotem na swoje miejsce, naciśnij (potwierdź) aby przejść do następnego kroku”.
5. Opróżnij wodę z zbiornika na wodę, naciśnij przycisk blokady drzwi grupy zaparzenia, otwórz drzwi ją wyjąć, włóż tabletkę czyszczącą do komory parzenia (jak pokazano na rysunku), następnie włóż grupę zaparzenia z powrotem na swoje miejsce, zamknij drzwi parzenia, dodaj pół zbiornika wody i włóż go do maszyny.
6. Naciśnij ikonę OK, aby rozpocząć odkamienianie, woda wypływa z wylotu kawy.
7. Program czyszczenia będzie płukał i zatrzymywał się automatycznie na pewien czas, aby zapewnić pełne oczyszczenie resztek w maszynie. Ten proces potrwa około 10 minut.
8. W tym czasie ekran wyświetli „Tacka ociekowa jest pełna”, proszę opróżnić tackę, a następnie zainstalować ją z powrotem do maszyny.
9. Po czyszczeniu wlej czystą wodę do zbiornika na wodę i włóż go z powrotem do maszyny.

Czyszczenie systemu spieniania mleka za pomocą tabletki

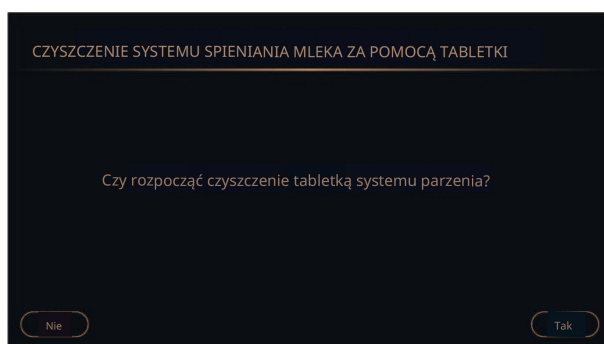




1. Naciśnij ikonę „” w prawym górnym rogu ekranu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu serwisowe - Konserwacja - Czyszczenie systemu spieniania mleka za pomocą tabletki”, aby wejść do programu „Czyszczenie systemu spieniania mleka za pomocą tabletki”.
2. „Czy musisz wyczyścić system spieniania mleka za pomocą tabletki?” naciśnij „tak” (jak pokazano na rysunku).
3. Dodaj 300 ml wody i tabletkę czyszczącą do pojemnika, włoż rurkę do mleka do wody i ustaw pokrętkę w pozycji CLEAN, następnie naciśnij „potwierdź” aby przejść do następnego kroku (jak pokazano na rysunku).
4. System spieniania mleka jest czyszczony za pomocą tabletki, proszę czekać chwilę (jak pokazano na rysunku).
5. Po wyczyszczeniu pojemnika, dodaj 700 ml czystej wody i włoż rurkę do mleka do wody. Ustaw pokrętkę w pozycji clean, i naciśnij „potwierdź” aby przejść do następnego kroku (jak pokazano na rysunku).
6. System będzie czyszczony do zakończenia procesu czyszczenia.



Ważne! Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas czyszczenia, para może być wydobywana z wylotu. Zabrania się dotykania wylotu, aby uniknąć poparzenia.

Czyszczenie parą systemu spieniania mleka

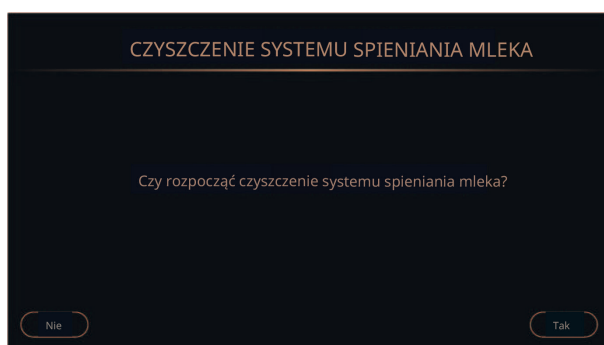



Proces czyszczenia systemu spieniania mleka:

1. Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu ekranu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu serwisowe → Ustawienia konserwacji → Czyszczenie parą systemu spieniania mleka”, aby wejść do „Czyszczenie parą systemu spieniania mleka”.
2. „Czy chcesz wyczyścić system spieniania mleka?” naciśnij „tak” (jak pokazano na rysunku).
3. Dodaj trochę wody do pojemnika i włoż rurkę do mleka do wody. Dostosuj pokrętkę do pozycji i naciśnij  „potwierdź”, aby przejść do następnego kroku (jak pokazano na rysunku).
4. System spieniania mleka jest w trakcie czyszczenia, proszę czekać chwilę (jak pokazano na rysunku).
5. System będzie w trakcie czyszczenia, aż proces czyszczenia zostanie zakończony.


Automatyczne płukanie parą systemu spieniania mleka



Proces automatycznego czyszczenia systemu spieniania mleka:

1. Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu ekranu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu serwisowe → Ustawienia konserwacji → Automatyczne czyszczenie parą systemu spieniania mleka”, aby wejść do menu ustawień „Automatyczne czyszczenie parą systemu spieniania mleka”.
2. Wybierz wymagane opcje zgodnie z wymaganiami użytkownika i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zakończyć ustawienia.

Szybkie płukanie systemu spieniania mleka

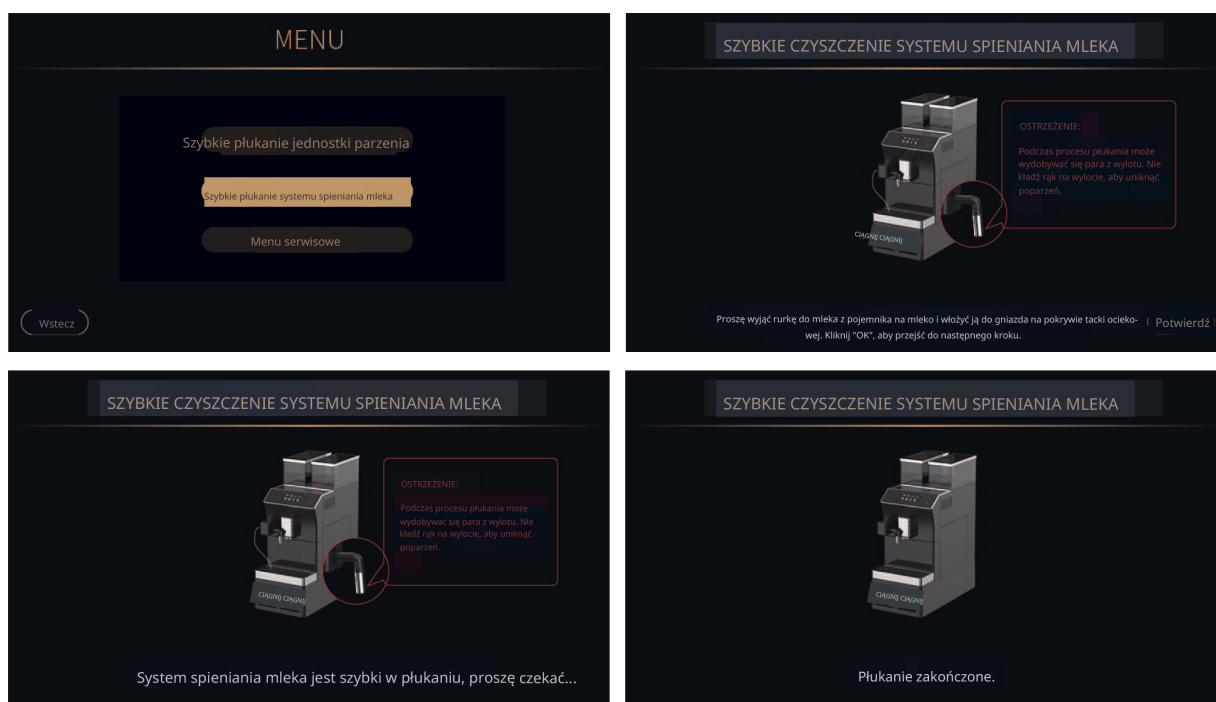

Szybki proces płukania systemu spieniania mleka:

1. Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu ekranu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu.
Naciśnij „Szybkie czyszczenie systemu spieniania mleka”, aby wejść do programu „Szybkie płukanie systemu spieniania mleka”.
2. Naciśnij przycisk „Potwierdź”, aby przejść do następnego kroku. (jak pokazano na rysunku)
3. System spieniania jest płukany, proszę czekać chwilę... (jak pokazano na rysunku)
4. Płukanie, aż proces płukania zostanie zakończony.


Szybkie płukanie grupy zaparzania.



1. Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu ekranu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu.
Naciśnij „Szybkie płukanie grupy zaparzania” aby wejść do programu.
2. Grupa zaparzania jest w trakcie płukania, proszę czekać chwilę... (jak pokazano na rysunku)
3. Czekaj, aż proces płukania zostanie zakończony.


Ustawienie twardości wody




Informacje o odkamienianiu są wyświetlane na ekranie po pewnym czasie użytkowania ekspresu. Po dostawie z fabryki, domyślna twardość wody wynosi 1 (twarda woda). Czas odkamieniania jest ustawiany na podstawie rzeczywistej twardości wody w różnych regionach i zmienia się w zależności od twardości wody.

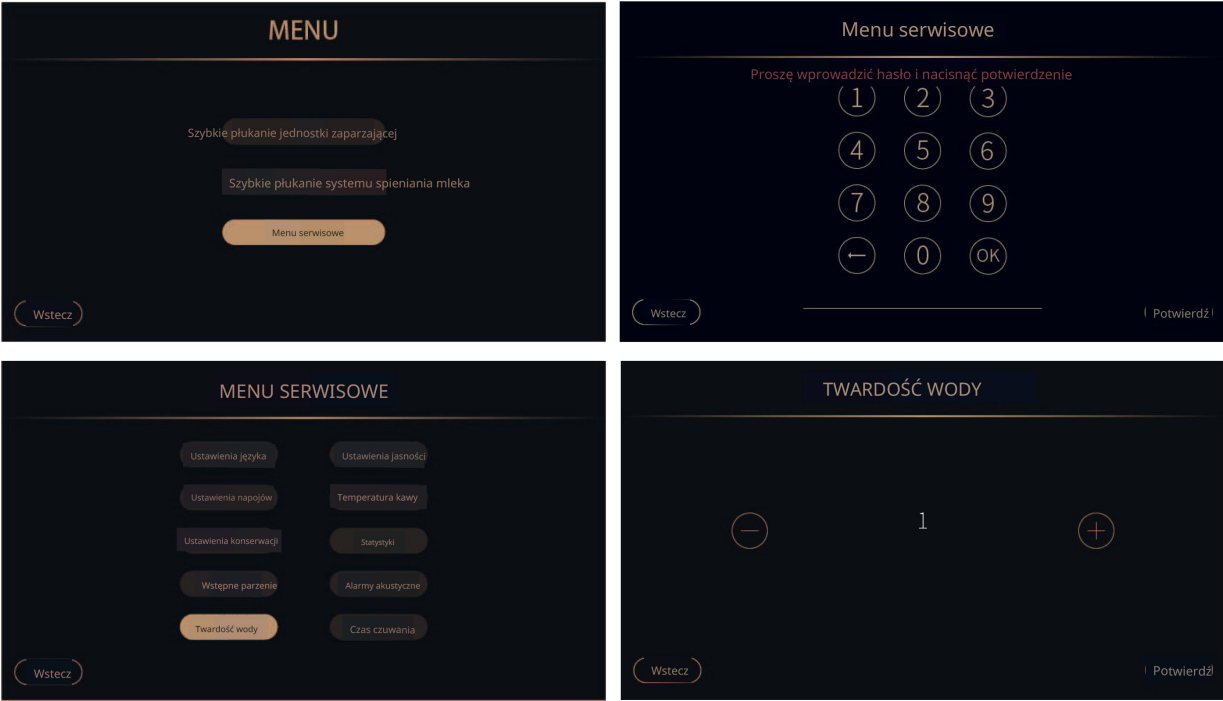

- 1. Naciśnij ikonę „≡” w prawym górnym rogu ekranu dotykowego, aby wejść do programu ustawień menu. Naciśnij „Menu Serwisowe”, wprowadź hasło i potwierdź. Naciśnij „Menu serwisowe” aby ustawić program następnie wybierz „twardość wody” z menu.
- 2. Naciśnij ikony „+” i „-” aby wybrać twardość wody (jak pokazano na rysunku).
- 3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zatwierdzić ustawienie.
- 4. Naciśnij ikonę „Powrót” aby wyjść z programu menu, wtedy nowe ustawienie twardości wody zostanie zapisane.

6. KOMUNIKATY

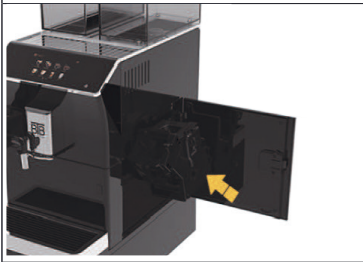KOMUNIKAT	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
	Po zakończeniu czyszczenia, tacka ociekowa na wodę nie została włożona do maszyny	Włóż tackę ociekową na swoje miejsce.
	Po zakończeniu czyszczenia, grupa zaparzania nie została umieszczona na swoim miejscu.	Jak opisano w sekcji „Czyszczenie grupy zaparzania umieść ją dokładnie na swoim miejscu.

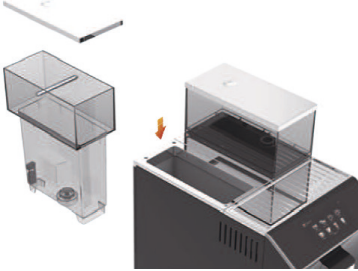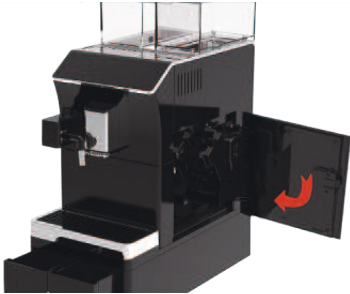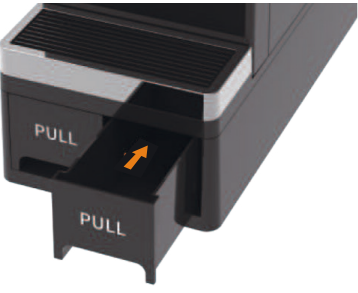KOMUNIKAT	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
	Nieprawidłowa instalacja pojemnika na mleko	Zainstaluj pojemnik na swoim miejscu.
	Brak zbiornika lub brak wody w zbiorniku na wodę	Umieść zbiornik na wodę w odpowiednim miejscu i napełnij go
	Drzwi ekspresu do kawy są otwarte	Zamknij drzwi ekspresu do kawy
	Po zakończeniu czyszczenia, pojemnik na fusy nie został włożony z powrotem do maszyny	Wyłącz maszynę, odczekaj kilka minut, następnie włącz ponownie urządzenie
BŁĄD NTC 	Regulator temperatury jest uszkodzony	Skontaktuj się z serwisem.
BŁĄD SYSTEMU NAPĘDOWEGO 	Błąd Systemu Napędowego	Otwórz drzwi grupy zaparzacza, wyjmij ją, aby sprawdzić, czy w środku nie ma fusów.

KOMUNIKAT	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
BŁĄD SYSTEMU MIELENIA 	Błąd Systemu Mielenia	Otwórz pokrywę zbiornika na ziarna kawy, aby sprawdzić, czy w środku nie ma twardych przedmiotów
ZATOR W RURZE 	Zablokowanie rury	1. Dostosuj system mielenia do grubszego proszku kawowego 2. Wyczyść system grupy zaparzania. 3. Gdy przycisk funkcji „OK „ miga na panelu dotykowym, naciśnij go i poczekaj kilka minut, aby rozwiązać problem
WYŁĄCZENIE ZASILANIA BOJLERA DO KAWY 	Wyłączenie zasilania bojlera do kawy	Wyłącz maszynę i poczekaj kilka minut, a następnie włącz maszynę ponownie
WYŁĄCZENIE ZASILANIA BOJLERA PAROWEGO 	Wyłączenie zasilania bojlera parowego	Wyłącz maszynę, poczekaj minutę, a następnie włącz ponownie, aby sprawdzić.

AWARIE

Poniższa tabela zawiera ogólne rozwiązywanie problemów. Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane na podstawie podanych metod, skontaktuj się z centrum serwisowym.

AWARIA WYSTĄPIŁA	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Kawa nie wypływa z wylotu ekspresu do kawy, ale z otaczającego obszaru drzwi ekspresu do kawy.	Wylot kawy zablokowany przez suche resztki kawy	Użyj wykałaczki, gąbki lub twardej szczotki do czyszczenia wylotu kawy
Szybkie przepływanie kawy	Grubo mielona kawa	Podczas pracy młynka do kawy, obróć pokrętkę regulacji o jedno pole w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie obracaj zbyt mocno, aby zapobiec sytuacji, w której podczas parzenia dwóch filiżanek kawy, kawa będzie wypływać kropla po kropli.
To, co wypływa z wylotu kawy, to woda, a nie kawa	Zablokowanie przewodu podającego proszek kawowy	Jak opisano w sekcji „Czyszczenie”, użyj szczotki czyszczącej do czyszczenia przewodu podającego proszek kawowy.
Mleko nie wypływa z wylotu mleka	Pokrywka spieniacza mleka jest zbyt brudna	Pokrywka spieniacza do mleka powinna być czyszczona zgodnie z opisem w sekcji „Czyszczenie spieniacza do mleka”.
Zbyt dużo piany mlecznej lub mleko tryska z wylewki	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest to mleko odtłuszczone	Użyj odtłuszczonego lub półtłustego mleka przechowywanego w lodówce (w temperaturze około 5 ° C). Jeśli wyniki nie są zadowalające, proszę zmienić markę mleka.
	Nieprawidłowa pozycja pokrętki regulacji piany	Pozycję pokrętki spieniacza można dostosować zgodnie z opisem w sekcji „Przygotowywanie kawy z mlekiem”.
	Pokrywka spieniacza mleka jest zbyt brudna	Pokrywka spieniacza do mleka powinna być czyszczona zgodnie z opisem w sekcji „Czyszczenie spieniacza do mleka”
	Dysza gorącej wody / pary jest zbyt brudna	Dysza gorącej wody / pary powinna być czyszczona zgodnie z opisem w sekcji „Czyszczenie spieniacza do mleka”



Przypomnienie

1. Przed opuszczeniem fabryki, ekspres do kawy zostanie przetestowany, więc normalne jest, że w maszynie znajduje się trochę zmielonej kawy lub wody. Wszystkie powyższe są normalnymi zjawiskami i nie należą do problemów jakościowych.
2. Proszę dbać o pudełko, co ułatwia zwrot maszyny do fabryki w celu konserwacji lub innego transferu, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu.

7. GOSPODARKA ODPADAMI I UTYLIZACJA

Pod koniec cyklu życia produktu nie należy wyrzucać sprzętu w miejscu, które stwarzałoby zagrożenie dla środowiska.

Dopuszcza się tymczasowe składowanie odpadów niebezpiecznych w celu ich późniejszego usunięcia. Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska obowiązujących w kraju użytkowania urządzenia.

Konieczne jest przekazanie urządzenia do wyspecjalizowanych firm w celu zbiórki, demontażu i utylizacji.

Należy zdemontować urządzenie, rozdzielać komponenty i umieszczać je w grupach zgodnie z ich charakterem chemicznym, pamiętając, że część z nich można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać podobnie jak odpady komunalne. Przed utylizacją należy sprawić, by urządzenie nie nadawało się do dalszego użytku, odłączając od niego przewód zasilający.

Materiał powstały w wyniku utylizacji, jeśli nie zostanie ponownie wykorzystany, należy przekazać do punktu zbiórki lub na składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakikolwiek symbol WEEE na produkcie oznacza, że nie można go traktować jako odpadu pochodzącego z gospodarstwa domowego. Należy go zutylizować we właściwy sposób, aby zapobiec jakimkolwiek negatywnym skutkom dla środowiska i ludzi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z producentem, serwisem lub lokalną jednostką zajmującą się utylizacją odpadów.

Operacje demontażu urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Jeśli planowany jest późniejszy montaż urządzenia, wszystkie czynności należy wykonywać z najwyższą starannością, aby nie uszkodzić jego elementów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek usterki lub niedogodności spowodowane przez nieupoważniony personel obsługujący urządzenie.



UTYLIZACJA

Opakowanie oraz materiał jego wykonania jest w 100% zdalny do recyklingu i jest oznaczony symbolem .

Podczas utylizacji należy zachować zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Części opakowania (worki plastikowe, kawałki styropianu itd.) należy przechowywać z dala od dzieci, gdyż stanowią one potencjalne zagrożenie.

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne. Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, można pomóc w zapobieganiu potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.



Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy przekazać je do specjalistycznego punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Podczas utylizacji urządzenia należy doprowadzić do tego, że nie będzie ono użyteczne (nie będzie możliwe jego uruchomienie), odcinając kabel zasilania oraz usuwając drzwi półki, i inne elementy które mogą stwarzać zagrożenie. Nie należy dopuścić do sytuacji w której można się wspinać po urządzeniu lub w nim zatrzaskać. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów, zabierając je do specjalnego punktu zbiórki; nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, ponieważ może ono stanowić zagrożenie dla dzieci.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach europejskich i odpowiadającym im normom. Po uzyskaniu tej zgodności producent oświadcza, że jego produkty są zgodne z obowiązującym prawodawstwem europejskim i dlatego są opatrzone odpowiednim znakiem CE, umożliwiającym ich sprzedaż w krajach europejskich. Deklaracja zgodności na żądanie użytkownika, dostępna jest w formie elektronicznej lub drukowanej w siedzibie producenta lub stronie internetowej www.mmgaastro.pl



Owsiana 58a Katowice, 40-780 Poland

Tel.: 327 508 166

Serwis: 327 508 130