


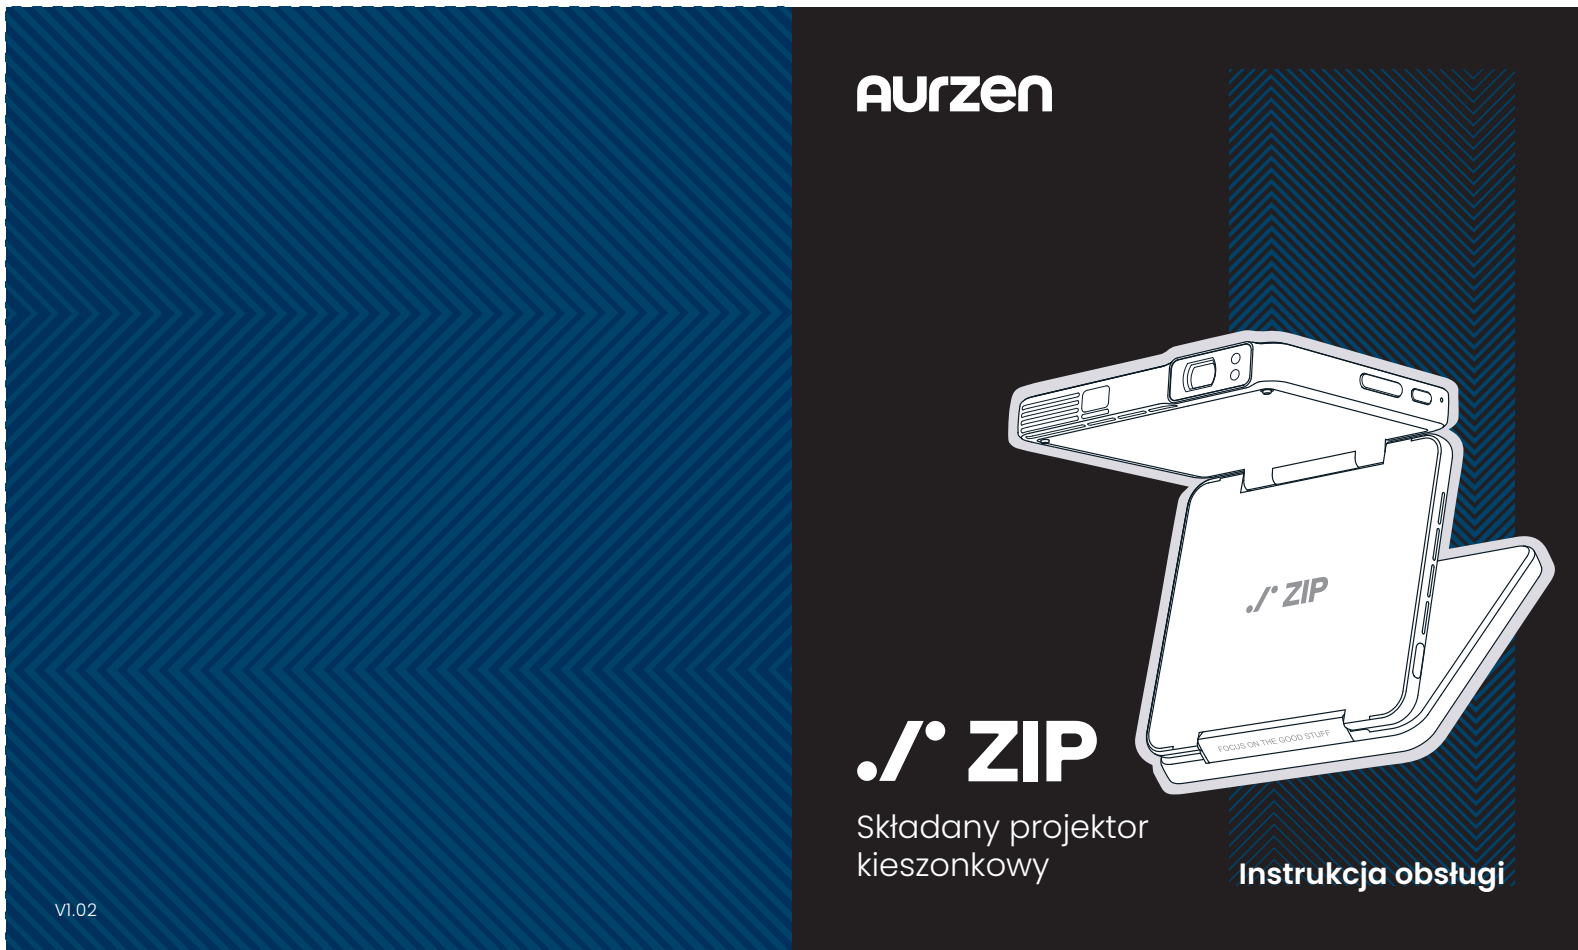

7. Podłączenie urządzenia BT

1) Upewnij się, że urządzenie BT jest gotowe do połączenia.

2) Na stronie głównej projektora otwórz menu boczne, naciskając przycisk OK na projektorze, a następnie wybierz BT. Włącz BT, wyszukaj urządzenie i sparuj je.

8. Zmiana języka

* Na stronie głównej menu projektora otwórz menu boczne, naciskając przycisk OK na projektorze. Wybierz opcję Common Settings > Languages i wybierz żądany język.

9. Projektor nie ładuje się po włączeniu

* Upewnij się, że do ładowania używasz standardowego zasilacza 12 V/2 A lub o wyższej mocy.

10. Projektor się nagrzewa

* Nagrzewanie się projektora podczas użytkowania jest zjawiskiem normalnym. Urządzenie zostało przetestowane i spełnia normy bezpieczeństwa.

11. Wzrost hałasu w trybie Turbo

* Poziom hałas wzrasta w trybie Turbo ze względu na zwiększoną wydajność rozpraszania ciepła. Jest to zjawisko normalne.

12. Błąd wyszukiwania projektora lub klonowania ekranu

* Upewnij się, że ustawienia regionu są zgodne z Twoją rzeczywistą lokalizacją. Nieprawidłowy region może powodować problemy z łącznością. Aby zmienić region, otwórz menu boczne, naciskając przycisk OK na projektorze, a następnie przejdź do Common Setings > Region i wybierz właściwy region.

* Aplikacja ZIP jest kompatybilna z urządzeniami z systemem iOS, macOS, Android (Samsung, Xiaomi, OnePlus itp.) oraz Windows. Nie obsługują one Google Cast, więc telefony Pixel, Motorola i Chromebook mogą nie być kompatybilne.

13. Inne

* Zapraszamy do kontaktu pod adresem support@aurzen.com.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Projektor, Kabel ładowający USB-C, Instrukcja obsługi.

OPIS PRODUKTU

Ostrość, Wskaznik baterii, Wylot powietrza, Soczewka, Kamera ToF, OK, W dół, W górę, Wlecz (wyłączanie wyłączenia), Zasilanie, Głośność +/-, Głośnik, Port USB Typu C, Wlot powietrza (Nie blokować).

Spis treści	
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	01
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	03
OPIS PRODUKTU	03
SZYBKİ START	04
Przed użyciem	04
Włączanie/ wyłączenie zasilania	06
Wybór regionu	06
Regulacja obrazu	07
KOPIOWANIE EKRANU	08
Dla urządzeń z systemem iOS	08
Dla urządzeń z systemem Android	09
Dla komputerów MAC	10
Dla komputerów z systemem Windows	11
POŁĄCZENIE BLUETOOTH	11
ODLEGŁOŚĆ I ROZMIAR PROJEKCJI	12
SPECYFIKACJA	13

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Treści chronione prawem autorskim z serwisów Hulu, Netflix i podobnych nie mogą być wyświetlane przez rzutnik ani przesyłane.
 - * Treści chronione prawem autorskim z serwisów Netflix, Hulu, Disney+ lub innych podobnych serwisów streamingowych NIE MOGĄ być wyświetlane przez rzutnik ani przesyłane bezprzewodowo ze względu na ograniczenia praw autorskich.
2. Niewyraźny obraz
 - * Wyreguluj ostrość projektora.
 - * Upewnij się, że odległość projekcji mieści się w efektywnym zakresie ogniskowej projektora.
 - * Usuń kurz lub brud z obiektywu za pomocą miękkiej ściereczki lub szachtli z miękkim włosem.
3. Obraz nieprostokątny
 - * Użyj funkcji korekcy zniekształcenia trapezowego, aby dostosować kształt obrazu. Należy pamiętać, że ten projektor obsługuje tylko pionową korekcję zniekształcenia trapezowego.
4. Błąd automatycznego ustawiania ostrości
 - * Upewnij się, że kamera ToF projektora nie jest zasłonięta.
 - * Przesuń projektor do przodu i do tyłu, aż znajdzie się w efektywnym zakresie automatycznego ustawiania ostrości.
5. Błąd automatycznej korekcy zniekształcenia trapezowego
 - * Upewnij się, że kamera ToF projektora nie jest zasłonięta.
 - * Upewnij się, że projektor jest ustawiony poziomo względem powierzchni projekcyjnej, ponieważ obsługuje on tylko pionową korekcję zniekształcenia trapezowego.
6. Przywrócenie ustawień fabrycznych
 - * Na stronie głównej menu projektora otwórz menu boczne, naciskając przycisk OK na projektorze, a następnie wybierz opcję Common Settings > Factory Reset, aby przywrócić projektor do ustawień fabrycznych.

support@aurzen.com (11)

Regulacja jasności

Przełącznik (Eco/Turbo), Głośnik.

SZYBKİ START

1. Przed użyciem

1) Podłącz projektor do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla ładowającego. Po całkowitym naładowaniu można postawić go podłączonego lub odłączyć.

2. Ładowanie: migające białe światło.

3. Szybkie ładowanie (źródło zasilania 12 V/2 A lub wyższe): migające białe światło z ciągłym zielonym światłem.

4. Pełne naładowanie: wszystkie diody kontrolne świecą się światłem ciągłym.

Uwagi:

- * Po włączeniu projektora do ładowania potrzebne jest zasilanie o napięciu 12 V/2 A lub wyższym. Po włączeniu można używać zasilacza o niższym napięciu.
- * Im więcej białych diod świeci się, tym wyższy jest poziom naładowania baterii (1 dioda 0-25%; 2 diody 25-50%; 3 diody 50-75%; 4 diody 75-100%). Gdy poziom naładowania baterii jest niski, należy na czas naładować projektor.

2. Rozłóż projektor pod żądanym kątem i umieść go na wybranej powierzchni. Wyświetlany obraz zostanie automatycznie odwrócony w zależności od ustawienia projektora.

Poziomy obraz, Pionowy obraz.

Magnetyczny uchwyt przeciwlowy.

W dół, W górę.

Uwaga: Nie rozkładaj na siłę!

Nigdy nie przekraczaj kąta 90° podczas rozkładania ani nie używaj nadmiernej siły, aby całkowicie rozłożyć projektor. Nadmierne siły mechaniczne lub złego rodzaju nałożenia mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie mechanizmu lub materiału.

support@aurzen.com (15)

2. Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć projektor, naciśnij i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby go wyłączyć.

3. Wybór regionu

Podczas pierwszej konfiguracji należy wybrać region. Wybierz region odpowiadający Twojej aktualnej lokalizacji. Pamiętaj, że wybranie nieprawidłowego regionu może mieć wpływ na łączność urządzenia.

Wybierz ZIP-XXXXXX z listy wyszukiwania, aby nawigować połączenie. Po nawiązaniu połączenia zawartość urządzenia z systemem Android zostanie wyświetlona na ekranie/ścianie.

Wybierz ZIP-XXXXXX z listy wyszukiwania, aby nawigować połączenie. Po nawiązaniu połączenia zawartość komputera Mac zostanie sklonowana na ekran/ścianę.

4. Regulacja obrazu

Ostrość

Automatyczna regulacja ostrości: Projektor automatycznie dostosowuje ostrość po wykryciu drgań lub ruchu. Można również nacisnąć przycisk Focus (Ostrość) na projektorze, aby aktywować funkcję automatycznej regulacji ostrości. Jeśli funkcja nie zostanie aktywowana natychmiast, należy nacisnąć przycisk wielokrotnie, aż obraz będzie wyraźny.

Ręczna regulacja ostrości: Na stronie głównej menu projektora otwórz menu boczne, naciskając przycisk OK na projektorze. Wybierz opcję Common Settings (Ustawienia ogólne) > Manual Focus (Ręczna regulacja ostrości) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyregulować ostrość, aż obraz będzie wyraźny.

Korekcja zniekształceń trapezowych

Wskazówka:

ZIP obsługuje tylko korekcję zniekształceń trapezowych w pionie w zakresie ±25°.

Automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych: Projektor automatycznie koryguje pionowe zniekształcenia trapezowe po wykryciu ruchu. Ręczna korekcja zniekształceń trapezowych: Na stronie głównej menu projektora otwórz menu boczne, naciskając przycisk OK na projektorze.

support@aurzen.com (17)

Wybierz opcję Common Settings > Keystone Correction > Manual Keystone (Ustawienia ogólne > Korekcja zniekształceń trapezowych > Ręczna korekcja zniekształceń trapezowych) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skorygować zniekształcenia pionowe.

KLONOWANIE OBRZU

Ważne uwagi:

- * ZIP nie obsługuje Google Cast, więc telefony Pixel, Motorola i Chromebook mogą nie być kompatybilne z funkcją klonowania ekranu.
- * Treści chronione prawami autorskimi z serwisów Netflix, Hulu, Disney+ lub innych podobnych serwisów streamingowych NIE MOGĄ być kopiowane ani przesyłane bezprzewodowo ze względu na ograniczenia praw autorskich.

Dla urządzeń z systemem iOS

1) Włącz Wi-Fi na urządzeniu z systemem iOS (nie jest wymagane udane połączenie Wi-Fi).

2) Upewnij się, że projektor znajduje się na stronie głównej menu. Otwórz Centrum sterowania na urządzeniu z systemem iOS i wybierz opcję Screen Mirroring (Klonowanie ekranu). Wybierz ZIP-XXXXXX z listy wyszukiwania, aby nawiązać połączenie.

Dla urządzeń z systemem Android

Upewnij się, że Twoje urządzenie z systemem Android obsługuje funkcję Multi screen, Smart View lub Wireless Display (nazwy mogą się różnić w zależności od urządzenia).

1) Włącz WiFi w urządzeniu z systemem Android (nie jest wymagane udane połączenie WiFi).

2) Upewnij się, że projektor znajduje się na stronie głównej menu. Aktywuj funkcję Multi-screen/Smart View/ Wireless Display w urządzeniu z systemem Android i wyszukaj projektor.

support@aurzen.com (19)

Wybierz ZIP-XXXXXX z listy wyszukiwania, aby nawigować połączenie. Po nawiązaniu połączenia zawartość urządzenia z systemem Android zostanie wyświetlona na ekranie/ścianie.

Dla komputerów Mac

Upewnij się, że Twój komputer Mac obsługuje funkcję Screen Mirroring.

1) Włącz WiFi na komputerze Mac (nie jest wymagane udane połączenie).

2) Upewnij się, że projektor znajduje się na stronie głównej menu. Otwórz Centrum sterowania w prawym górnym rogu i wybierz opcję Screen Mirroring (Klonowanie ekranu).

3) Wybierz ZIP-XXXXXX z listy wyszukiwania, aby nawigować połączenie. Po nawiązaniu połączenia zawartość komputera Mac zostanie sklonowana na ekran/ścianę.

Dla systemu Windows

Upewnij się, że Twoje urządzenie z systemem Windows obsługuje funkcję przesyłania.

1) Włącz WiFi na urządzeniu z systemem Windows (nie jest wymagane udane połączenie WiFi).

2) Upewnij się, że projektor znajduje się na stronie głównej menu. Naciśnij kombinację klawiszy „Logo Windows + K” na klawiaturze, aby przejść do interfejsu emisji.

3) Wybierz ZIP-XXXXXX z listy wyszukiwania, aby nawigować połączenie. Następnie wybierz opcję Duplikuj. Po nawiązaniu połączenia zawartość urządzenia z systemem Windows zostanie wyświetlona na ekranie/ścianie.

Możesz podłączyć głośnik lub słuchawkę BT do projektora przez BT.

1) Włącz urządzenie BT i przygotuj je do połączenia BT.

2) Gdy projektor jest na stronie głównej menu, otwórz menu boczne, naciskając przycisk OK na projektorze, a następnie wybierz BT. Naciśnij OK, aby włączyć tę funkcję. Wybierz swoje urządzenie BT z listy i sparuj je z projektorze.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Możesz podłączyć głośnik lub słuchawkę BT do projektora przez BT.

1) Włącz urządzenie BT i przygotuj je do połączenia BT.

2) Gdy projektor jest na stronie głównej menu, otwórz menu boczne, naciskając przycisk OK na projektorze, a następnie wybierz BT. Naciśnij OK, aby włączyć tę funkcję. Wybierz swoje urządzenie BT z listy i sparuj je z projektorze.

support@aurzen.com (11)

ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI I ROZMIAR

25°, 30°, 50°, 60°, 80°.

1.98ft (0.6m), 2.37ft (0.72m), 3.95ft (1.21m), 4.76ft (1.45m), 6.33ft (1.93m).

* Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, zalecamy rozmiar projekcji wynoszący 40-60 cali. Ustaw projektor w odległości 1-1.45 metra (3.3-4.76 stopy) od ściany lub ekranu.

* Odległość projekcji może się różnić w zależności od treści. W razie potrzeby dostosuj odległość między projektem a powierzchnią projekcji, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.

* Ciemne otoczenie poprawi klarowność wyświetlanych obrazów.

SPECYFIKACJA

Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1280 x 720P
Typ instalacji	Poziomo na biurku/Pionowo na biurku/ W dol/w górę
Ostrość	Automatyczna i elektryczna/ręczna
Głośniki	1W x 2
Wymiary urządzenia	84 x 78 x 26 mm
Źródło światła	LED
Jasność	100 lumenów ANSI
Proporcje obrazu	16:9
Korekcja zniekształceń trapezowych	Korekcja zniekształceń trapezowych w pionie: automatyczna i elektryczna /ręczna ±25°
Zasilanie	Wejście (gdy urządzenie jest wyłączone): 15V-2A, 12V-2A, 9V-2A, 5V-2A Wejście (gdy urządzenie jest włączone): 15V-2A, 12V-2A
Waga netto urządzenia	280 g

support@aurzen.com (13)

FC

To urządzenie jest zgodne z częścią IS przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie oddziaływania z zewnątrz, które mogą powodować niepożądaną pracę.

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i uznano za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią IS przepisów FCC. Ograniczenia te mogą na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia, stosując jedno lub więcej poniższych środków:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ważne: Należy pamiętać, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do obsługi sprzętu. Informacje dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe:

- Moc wyjściowa promieniowania tego urządzenia spełnia limity ekspozycji na promieniowanie radiowe określone przez FCC. Urządzenie powinno być obsługiwane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm (8 cali) między sprzętem a ciałem osoby.
- Urządzenie zostało ocenione i spełnia ogólne wymagania dotyczące narazenia na promieniowanie radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach narazenia przedmiotu bez ograniczeń. CAN ICES (B) / NMB (B)

Oświadczanie o zgodności z przepisami UE:

Niniejszym firmo Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd. oświadczam, że niniejszy sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://aurzen3u3r-west-1.amazonaws.com/resources/doc/Zip_Declaration_of_Conformity.pdf

Najniższe specyfikacje częstotliwości radiowych mają zastosowanie wyłącznie w regionach UE i Wielkiej Brytanii:

Wi-Fi 2.4G/BT	Zakres częstotliwości	Moc nadawcza (EIRP)
Wi-Fi 5G	2400-2483.5MHz	<20dBm
	5650-5850MHz	<20dBm
	5725-5850MHz	<14dBm

CE

Oświadczanie o zgodności z przepisami UE:

Niniejszym firmo Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd. oświadczam, że niniejszy sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://aurzen3u3r-west-1.amazonaws.com/resources/doc/Zip_Declaration_of_Conformity.pdf

Najniższe specyfikacje częstotliwości radiowych mają zastosowanie wyłącznie w regionach UE i Wielkiej Brytanii:

Wi-Fi 2.4G/BT	Zakres częstotliwości	Moc nadawcza (EIRP)
Wi-Fi 5G	2400-2483.5MHz	<20dBm
	5650-5850MHz	<20dBm
	5725-5850MHz	<14dBm

support@aurzen.com (15)

Ważne uwagi:

- Podczas normalnego użytkowania urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.
- Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie radiowe. Można je używać w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.
- Urządzenie to jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, gdy osoba w zakresie częstotliwości od 9150 do 9195 MHz.

RECYCLING

Ten produkt ma symbol selektywnej segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że produkt ten musi być traktowany zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/UE, aby mógł zostać poddany recyklingowi lub demontażowi w celu zmniejszenia jego wpływu na środowisko. Użytkownik ma możliwość przekazania produktu do odpowiedniej organizacji zajmującej się recyklingiem lub do sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Symbol oznaczający sprzęt klasy II.

Symbol oznaczający napięcie prądu przemiennego.

Symbol oznaczający napięcie prądu stałego.

Tylko do użytku w warunkach domowych.

Wykaznik w trójkącie równoboczny na celu zwrócenia uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Specyfikacja

Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1280 x 720P
Typ instalacji	Poziomo na biurku/Pionowo na biurku/ W dol/w górę
Ostrość	Automatyczna i elektryczna/ręczna
Głośniki	1W x 2
Wymiary urządzenia	84 x 78 x 26 mm
Źródło światła	LED
Jasność	100 lumenów ANSI
Proporcje obrazu	16:9
Korekcja zniekształceń trapezowych	Korekcja zniekształceń trapezowych w pionie: automatyczna i elektryczna /ręczna ±25°
Zasilanie	Wejście (gdy urządzenie jest wyłączone): 15V-2A, 12V-2A, 9V-2A, 5V-2A Wejście (gdy urządzenie jest włączone): 15V-2A, 12V-2A
Waga netto urządzenia	280 g

support@aurzen.com (13)