

concept

Robotický vysavač

Robotický vysávač

Odkurzacze automatyczny

Robotporszívó

Robots puteklsūcējs

Robotic vacuum cleaner

Roboterstaubsauger

Aspirateur robot

Robot aspirapolvere

Aspiradora robótica

Aspirator robot



VR4130

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Parametry dokovací stanice	220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 A
Napětí akumulátoru	14,4 V DC
Nabíjecí parametry robota	24 V DC, 1 A
Hlučnost	54 dB
Baterie	5100 mAh, Li-Ion
Doba provozu - standardní režim vysávání a vytírání	100 min
Doba úplného nabití	< 6 h
Frekvenční rozsah	2412 - 2472 MHz
Výkon vysílače (max.)	< 20 dBm

DŮLEŽITÉ

Před připojením do elektrické sítě zajistěte vizuální kontrolou, zda je jednotka neporušená a během přepravy nedošlo k žádnému poškození.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Před použitím odstraňte z podlahy všechny věci, které by mohly narušit efektivní a bezproblémový úklid (kabely, papíry, oblečení, ubrusy a záclony dotýkající se země, křehké vázy).
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly určené k tomuto modelu.
- Pokud se v prostoru, který robotický vysavač uklízí, nachází schody, je nezbytné nastavit zakázanou zónu nebo jiným způsobem zabránit možnosti, že by vysavač mohl spadnout ze schodů.
- Nesedějte si a nestoupejte na vysavač nebo dokovací stanici, ani na ně nepokládejte jiné předměty.
- Spotřebič by měl být používán pouze v domácnostech při teplotách od 0 °C do 40 °C.
- Úklid nezahajujte bez vloženého prachového sáčku v dokovací stanici a bez nádoby na vodu.

- Nevkládejte vlasy, oblečení, prsty nebo jiné části těla do blízkosti hlavního kartáče. Hlavní kartáč a sací část vysavače udržujte v čistotě, odstraňujte vlasy a prach, které mohou snížit sací vlastnosti vysavače a kvalitu úklidu.
- Nevysávejte tekutiny, hořící cigarety, střepy a ostré předměty, zápalky a jiné hořlavé látky, větší kusy papíru, plastové sáčky, hřebíky, toner z tiskáren a kopírek nebo jiné předměty, které mohou vysavač poškodit.
- Při vysávání nenechávejte vysavač přejíždět přes volně položené kabely.
- Při údržbě a čištění spotřebiče přepněte vypínač do pozice vypnuto. Před čištěním dokovací stanice ji nejprve odpojte od elektrické sítě. Robota a dokovací stanici čistěte suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nabíjecí kontakty otírejte pouze suchým hadříkem!
- Přímé sluneční světlo může způsobit sníženou citlivost infračervených snímačů vysavače, zabraňte prosím jeho přímému svitu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Některé velmi tmavé koberce nebo tmavé podlahy robot nemusí být schopen správně vyčistit - laserový paprsek může být podlahou pohlcen a robot do místa nevjede. V případě, že je v místnosti tmavý nábytek nebo stěny, odraz paprsků senzoru v nárazníku může být narušen - robot se odrazí nárazníkem od překážky.
- Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí, na balkonech, terasách.
- Při provozu robota zamezte přístupu dětí a domácích mazlíčků k rotujícím kartáčům, aby nedošlo ke zranění.
- Uchovávejte robota a dokovací stanici stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte je před přímým slunečním zářením, vlhkostí. Uchovávejte je na suchém a chladném místě.
- Při přemístění robota nebo dokovací stanice uchopte celé tělo spotřebiče a nevyužívejte pro přenos pouze části jako nárazník, vrchní kryty, pohyblivé části apod.!
- V průběhu prvního úklidu je doporučeno sledovat robota, aby se vypořádal s případnými potenciálními problémy a byl tak zajištěn bezproblémový úklid v budoucnu.
- V případě, že jste si určili oblast, ve které nemá robot uklízet, nastavte zakázanou zónu v mobilní aplikaci.
- Nepokládejte spotřebič na místa, ze kterých by mohl snadno spadnout na zem (stůl, židle).
- Před nabíjením spotřebiče se ujistěte, že je správně zapojena nabíjecí stanice. Pro nabíjení používejte pouze stanici dodanou s robotem.
- Při extrémních teplotních podmínkách nebo nevhodným používáním

může dojít k úniku tekutiny z baterie. Pokud se dostane tekutina na kůži, neprodleně umyjte pod tekoucí vodou. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte pod tekoucí vodou minimálně po dobu 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

- V případě, že budete chtít výrobek zlikvidovat, nejprve je nutné odpojit baterii od spotřebiče a odevzdat ji na k tomu určeném místě.
- V případě, že spotřebič převážíte nebo jej dlouho nebudete používat, vyčerpajte vodu z nádržky robota (stlačte výpusť na boku robota a nechte vytéct vodu). Robota plně nabijte a poté hlavním vypínačem vypněte, prodloužíte tak životnost baterie. Dbejte na to, abyste robota nabíjeli alespoň každé 3 měsíce, aby nedošlo ke snížení kapacity baterie. Dokovací stanici odpojte od elektrické sítě a vyprázdněte a vysušte nádrže, opláchněte a vysušte filtrační houbičku. K převozu je doporučeno využít originální krabici.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku. Nezapojujte spotřebič do rozbočovacích zásuvek a prodlužovacích přívodů. Používejte pouze přívod elektrického napětí s uzemněním.
- Při vypořádání nabíjecí stanice ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte. Nemanipulujte se zástrčkou nebo spotřebičem mokřýma rukama.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití. Spotřebič je určen k úklidu omyvatelných podlah a koberců.
- Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Neopravujte spotřebič sami. Obráťte se na autorizovaný servis a předcházejte zranění při neodborné manipulaci.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem

nesmějí hrát.


- Dětem mladším 3 let se musí zabránit v přístupu k robotu a dokovací stanici, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Případné škody a zranění způsobená nesprávným používáním nese uživatel.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál.




POPIS VÝROBKU

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 Tlačítko Start/Stop | 15 Nabíjecí konektory |
| 2 Boční laser | 16 Rotační kartáč |
| 3 Přední nárazový senzor | 17 Středové kolečko |
| 4 Kryt rotačního laseru | 18 Senzor koberce |
| 5 Vrchní magnetický kryt | 19 Mopovací sestava |
| 6 Tlačítko nabíjení | 20 Kryt rotačního kartáče |
| 7 Čistící kartáček | 21 Postranní lišta |
| 8 Návrátová korekční optika | 22 Postranní kartáč |
| 9 Nádobka na špinavou vodu | 23 Protipádové senzory |
| 10 Stěrka špinavé vody | |
| 11 Vypínač ON/OFF | |
| 12 Tlačítko reset Wifi | |
| 13 Tlačítko párování Wifi | |
| 14 Prachová nádobka | |

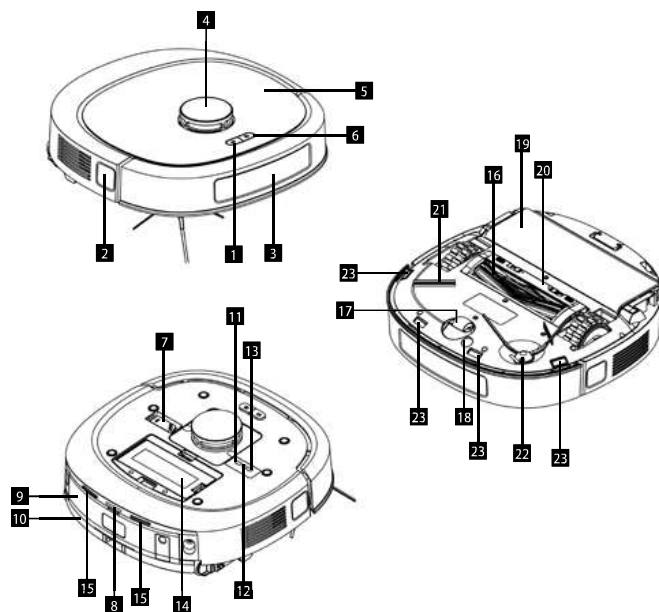


Dokovací stanice

- 1 Kryt čistícího prostředku
- 2 Tlačítko vysávání nečistot
- 3 Tlačítko čištění
- 4 Mycí vanička
- 5 Nájezdová rampa
- 6 Nádobka na čistou vodu
- 7 Kryt prachového zásobníku
- 8 Nádobka na špinavou vodu
- 9 Nabíjecí konektory
- 10 Návrátové korekční zrcátko
- 11 Port pro napájení

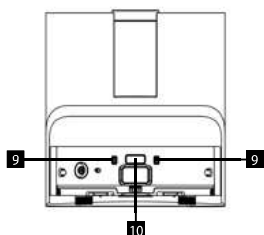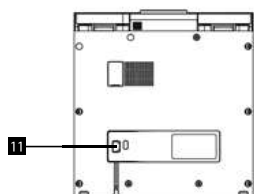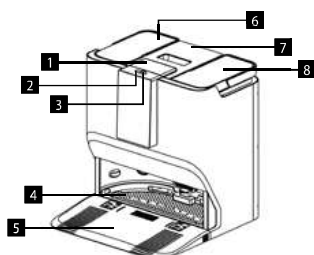**Seznam součástí**

- 1 Prachový sáček
- 2 HEPA filtr
- 3 Hybridní mopovací textilie pro úklid koberec
- 4 Čistící kapalina
- 5 Postranní kartáček
- 6 Napájecí kabel
- 7 Mycí vanička
- 8 Nájezdová rampa
- 9 Rotační koartáč
- 10 Mopovací textilie (pouze na tvrdé podlahy)

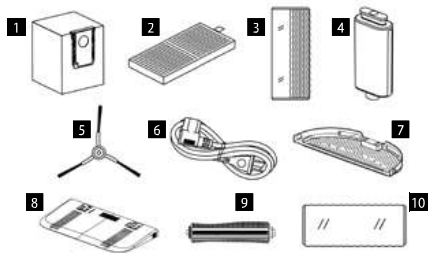**KLÍČOVÉ FUNKCE****Robot**

Tlačítka	Způsob ovládání	
	Krátké stisknutí	Dlouhé stisknutí
Start/Stop	Spuštění/ Zastavení úklidu	Lokální úklid 1x1 metr se středem v aktuální pozici
Nabíjení	Spuštění/ Zastavení návratu do dokovací stanice	Deaktivace dětského zámku
Start/Stop + Nabíjení	/	Vstup robota do režimu párování se stanicí
ON/OFF	/	Vypnutí/Zapnutí robota
Reset	Vynucené vypnutí	/
ON/OFF + Start/Stop	/	Obnovení továrního nastavení
Connnect	/	Reset Wi-Fi

Dokovací stanice

Tlačítka	Způsob ovládání	
	Krátké stisknutí	Dlouhé stisknutí
Vysávání nečistot	Vysávání do prachového sáčku	Aktivace/Deaktivace dětského zámku
Čištění	Mytí mopovací jednotky	Spuštění/Zastavení sušení mopy
Vysávání nečistot + Čištění	/	Stanice vstoupí do režimu párování s robotem

Kontrolky	Světelné prvky	Význam
	Blikající bílé světlo	Robot se nabíjí
	Svitící bílé světlo	Čištění/Návrat ke stanici
	Blikající/Stálé červené světlo	Chyba robota

Kontrolky	Světelné prvky	Význam
	Blikající bílé světlo	Čištění mycí vaničky
	Svitící bílé světlo	Nabíjení/Čištění/Návrat do stanice
	Blikající/Stálé červené světlo	Chyba stanice/Odebrán robot během čištění

Pozn.:

- Pokud je aktivován dětský zámek, tlačítka na stanici i robota jsou neaktivní a robota lze ovládat pouze přes aplikaci. Dětský zámek zapnete/vypnete v aplikaci.

Pozn.:

- Čištění mycí vaničky:** Když je robot mimo základnu, stiskněte tlačítko **vysávání nečistot** – tím spustíte **čištění vaničky**. Voda začne stříkat ze spodní části základny. Jakmile je vanička naplněná, očistěte ji kartáčem. Po dokončení opět stiskněte tlačítko **vysávání nečistot**, aby se špinavá voda odsála do nádobky na odpadní vodu.

INSTALACE


1. Nainstalujte postranní kartáč. Zarovnejte a stiskněte, dokud neuslyšíte cvaknutí. V tu chvíli je kartáč správně nainstalován.




2. Odstraňte ochranné listy a ochrannou fólii na přední i boční straně nárazníku.



3. Nainstalujte nájezdovou rampu stlačením do příslušné polohy na těle dokovací stanice, uslyšíte cvaknutí. Dále umístěte mycí vaničku dovnitř dokovací stanice do odpovídající polohy a ujistěte se, že je v rovině.

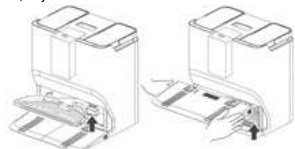

4. Základnu umístěte na pevný a rovný povrch. Ujistěte se, že po stranách základny je volný prostor alespoň 5 cm a před základnou alespoň 130 cm. Připojte jeden konec napájecí kabely do dokovací stanice (Port pro napájení) a druhý do elektrické sítě. Ujistěte se, že umístění základny se nachází v místě dobře pokrytém Wifi signálem.

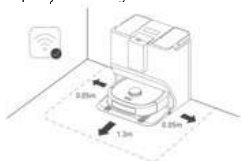

5. Doplníte čistou vodu. Pro doplnění čisté vody vyjměte levou nádobu na vodu, zvedněte víko nádoby a nalijte vodu do nádržky (maximální objem jsou 3 l). Zavřete víko a vložte nádobu zpět do dokovací stanice. **Pozn.:** Do nádoby na čistou vodu nepřidávejte žádné čisticí, desinfekční ani jiné prostředky, aby nedošlo k nepředvídatelnému poškození.
6. Přidání čisticího prostředku. Vsuňte čisticí prostředek do slotu pod krytem čisticího prostředku. Když uslyšíte cvaknutí, je ve správné pozici.




7. Pro dobíjení robota sundejte vrchní magnetický kryt a stiskněte a držte tlačítko Start/Stop. Počkejte až bude indikátor robota trvale svítit, vraťte zpět vrchní kryt a umístěte robota nabíjecími konektory směrem dovnitř dokovací stanice.



PŘIPOJENÍ K WIFI SÍTĚ

1. Stažení aplikace – Naskenujte QR kód níže, nebo na těle vysavače pod vrchním krytem nebo vyhledejte aplikaci Concept HOME na Google Play nebo App store.



2. Pokud již máte aplikaci Concept Home, otevřete ji, přihlaste se a pokračujte na pokyny pro párování.
3. Sundejte vrchní magnetický kryt a zapněte robota.
4. Stiskněte a držte tlačítko pro párování Wifi dokud se neozve hlasový signál pro párování robota.
5. Poté v aplikaci stiskněte + nebo „přidat zařízení“.
6. Zobrazí se seznam spotřebičů, vyberte ze seznamu.
7. Vyplňte vaši Wifi síť a heslo nebo se vám automaticky vyplní.

8. Pokračujte dále dle pokynů aplikace.
9. Přejděte do nastavení Wifi ve vašem mobilním zařízení a připojte se k Wifi Robot-xxxx, vraťte se zpět do aplikace Concept HOME a vyčkejte na párování. Po dokončení párování můžete začít ovládat spotřebič pomocí mobilní aplikace.



obr. 1



obr. 2



obr. 3



obr. 4



obr. 5



obr. 6



obr. 7



obr. 8




obr. 9



obr. 10



obr. 11

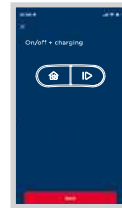

obr. 12



obr. 13



obr. 14

PŘÍPRAVA DOMÁCNOSTI

1. Před zahájením úklidu uspořádejte nábytek, zejména stoly a židle. Uklidte přebytečné předměty na podlaže abyste vytvořili ideální podmínky pro mapování prostoru a následný úklid.
2. Pro optimální mapování prostoru se vyvarujte stání robotu v cestě. Pro zmapování všech požadovaných místností otevřete všechny dveře.
3. Pokud robot uklízí v místech, jako je podesta schodiště nebo okraje schodů, umístěte zde předem zábrany, abyste zajistili bezpečnost osob a nedošlo k poškození robota.

POUŽITÍ

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Spustíte robota pomocí aplikace nebo tlačítka Start/Stop. Po dokončení mapování/prvního úklidu se zobrazí mapa v aplikaci s automaticky rozdělenými místnostmi. Místnosti můžete libovolně editovat v aplikaci.

NABÍJENÍ

Automatický režim: Po práci se přístroj automaticky vrátí do dokovací stanice, kde dojde i k vysátí nečistot ze zásobníku a vyčištění mopovací textilie dle vašeho nastavení.

Pokud se baterie během úklidu vybije, robot se dojde nabít do stanice a poté úklid dokončí z místa, kde skončil.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka nabíjení na robotu/ stanici/v aplikaci se robot vrátí do stanice k nabíjení.

Robota je doporučeno mezi pravidelnými úklidy nechávat ve stanici, kde je baterie udržována v nabitém stavu.

Poznámka: Pokud robota nebudete dlouhou dobu používat, plně jej nabijte a poté vypněte. Robota nabijte alespoň každé 3 měsíce, abyste předešli poškození akumulátoru v důsledku nadměrného vybití.

Poznámka: Pokud přístroj nenajde dokovací stanici, automaticky se vrátí do původní polohy. V takovém případě vložte přístroj zpět do dokovací stanice ručně.

KOMPLETNÍ AUTOMATICKÝ ÚKLID

Jakmile je robot zapnutý, provede zmapování prostoru a vygeneruje mapu a inteligentně si ji rozdělí na oblasti. Mapu uložíte v aplikaci a upravujete místnosti dle potřeby. Úklid zahajete stiskem tlačítka Start/Stop a robot poté oblastí jednu po druhé důkladně vysaje/vytře podél stěny a plánuje cestu úklidu v obloucích / ve tvaru S. Po úklidu se robot automaticky vrátí do nabíjecí základny.

Poznámka: Při úklidu robotem libovolně a často nehýbejte. Po přesunutí umístěte robota do původního místa.

ZÓNOVÝ ÚKLID

Pomocí mobilní aplikace nastavte velikost a umístění oblasti, kterou chcete uklidit. Můžete nastavit maximálně 5 oblastí. Robot bude uklízet v oblastech, které jste mu nastavili.

ÚKLID MÍSTNOSTÍ

Pomocí mobilní aplikace vyberte místnosti, které chcete uklidit.

REŽIM ÚKLIDU

1. Pouze vysávat
2. Pouze vytírat
3. Vysát a poté vytřít
4. Vysávat a vytírat současně

Nastavení režimu úklidu upravujete v mobilní aplikaci. Program vysát a poté vytřít je vhodný pro velmi znečištěné povrchy.

NASTAVENÍ SACÍ SÍLY

1. Nízká - pro rychlý úklid, lehce znečištěné podlahy
 2. Střední - pro každodenní úklid
 3. Vysoká - pro více znečištěné podlahy
 4. Maximální - maximální sací výkon
- Zvolte stupeň v aplikaci podle znečištění podlahy a požadované intenzity sacího výkonu.

NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ VODY

V aplikaci zvolte mezi 3 režimy dávkování vody

1. Nízký
2. Střední
3. Vysoký

Poznámka: Pokud robotu dojde při úklidu voda ke smáčení textilie, vrátí se do stanice, provede údržbu, dolije čistou vodu a vrátí se úklid dokončit.

Poznámka: V aplikaci v sekci výběru sací síly a smáčení textilie můžete také volit mezi standartním a hloubkovým úklidem. Při hloubkovém úklidu robot projíždí trasu důkladněji a částečně se vrací na již uklizená místa, aby zajistil preciznější výsledky.

DÁVKOVÁNÍ ČISTÍČÍHO PROSTŘEDKU

V aplikaci v nastavení stanice můžete zapnout/vypnout automatické dávkování čistícího prostředku.

ČETNOST VYSÁVÁNÍ NEČISTOT Z ROBOTA DO STANICE

V aplikaci zvolte četnost odsávání nečistot. Volit můžete po každém 1., 3. nebo 5. úklidu nebo automatické vysávání vypnout.

Poznámka: Pokud máte automatické vysávání nečistot vypnuto, pro okamžité odsátí je nutné zadat pokyn v aplikaci aplikaci nebo stisknutím a držením tlačítka Start/Stop na dokovací stanici - po dokončení úklidu nebo naplnění prachové nádoby.

NASTAVENÍ ÚKLIDU KOBERCŮ

V aplikaci můžete volit mezi 3 režimy.

Režim:

1. Režim vyhnout se: Robot nevjede na koberec. Objede ho a bude pokračovat v úklidu.
2. Adaptivní režim: Robot vjede na koberec, zvýší sací sílu a mopovací textilií dá do polohy, ve které nebude smáčet koberec.
3. Režim ingnorovat: V tomto režimu nebude brát robot ohled na koberec. Uklídí ho v režimu, ve kterém je právě nastaven.

Poznámka: Pro adaptivní režim je nutné nasadit mopovací textilií pro čištění koberců!

VYTÍRÁNÍ

- Dle zvoleného režimu nastavení úklidu koberců nasadte vhodnou mopovací textilií.
- Vytírání musí vždy robot začít přímo ze stanice.
- Robot si před zahájením vytírání doplní vodu do nádržky na vodu a namočí čisticí textilií.
- Po skončení vytírání vypere textilií a poté ji vysuší.

Poznámka: V aplikaci je možné kdykoliv možné ručně spustit mytí textilie, sušení textilie horkým vzduchem či vyprázdnění prachové nádoby. Při těchto pokynech musí být robot umístěn v dokovací stanici.

Poznámka: V aplikaci můžete zvolit dobu sušení textilií 4 nebo 6 hodin.

VYSOUŠENÍ ČISTÍCÍCH TEXTILIÍ

V aplikaci si nastavte, jak dlouho se budou ve stanici čisticí textilie sušit: 4 nebo 6 hodin.

ČIŠTĚNÍ ROBOTA PŘES APLIKACI

V aplikaci lze spustit okamžité vyprání a vysušení textílie, odsání nečistot do prachového sáčku.

ROZPOZNÁVÁNÍ MALÝCH PŘEDMĚTŮ

Robot pomocí laseru přesněji zaměří drobné předměty na podlaže (výška 3-7 cm) a vyhne se jim. Příliš malým předmětům se nevyhne.

ÚKLID V JINÉM PATŘE

V případě, že potřebujete provést úklid v dalším patře (a nemáte zde dalšího robota a stanici), přenášejte robota ideálně i s dokovací stanicí a umístěte vždy na stejné místo. Pokud budete přenášet pouze robota, je nutné uzpůsobit režim úklidu (volit pouze režim vysávání,

případně přizpůsobit smáčení textílie tak, aby robot dokončil úklid bez nutnosti čerpat vodu.

ZAKÁZANÁ ZÓNA

Pomocí mobilní aplikace nastavte jednu nebo více zakázaných oblastí. Robot nebude v těchto zakázaných oblastech uklízet a bude uklízet v ostatních.

Poznámka: Do zakázané oblasti se robot může dostat kvůli chybě polohování, chybě senzorů či z jiných důvodů.

- Trvalé uzavřená zóna může být zneplatněna kvůli velké změně polohy nabíjecí základny a nábytku. Proto se snažte během úklidu s robotem nepohybovat ani mu jiným způsobem nezasahujte do práce.
- Trvale zakázaná oblast bude zrušena, jakmile dojde k obnovení mapy.

PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

Pevně danou dobu úklidu lze nastavit pomocí mobilní aplikace. Robot začne automaticky uklízet ve stanovenou dobu a po dokončení se vrátí do dokovací stanice.

RESET WIFI

Pokud se nelze mobilním telefonem k přístroji připojit z důvodu změny konfigurace routeru a hesla nebo z jiných důvodů, stiskněte a držte tlačítko reset.

REŽIM NERUŠIT

Nastavte v aplikaci. Během nastaveného časového úseku režimu nerušit, nebude probíhat odsávání do prachového sáčku a hlasové pokyny budou vypnuty.

NASTAVENÍ JAZYKA A HLASITOSTI

Ovládejte v aplikaci. Zvolte si, jakým jazykem a jak hlasitě chcete, aby robot mluvil.

SPRÁVA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Informace v aplikaci o životnosti HEPA filtru, kartáčů a čistících textilií a doporučení k jejich výměně.

POUŽITÍ ROBOTA BEZ APLIKACE

Pokud nemůžete robota ovládat pomocí mobilní aplikace, lze jej používat i bez aplikace, ale velmi omezeně. Bez aplikace nelze využít speciální funkce, plánovaný úklid, režim nerušit, změna režimu úklidu, čištění robota apod.

Výchozí nastavení robota:

- Režim úklidu: Vysávat a vytírat současně
- Sací výkon: Standard
- Regulace množství vody: Střední
- Pokračování úklidu po přerušení: zapnuto
- Rozpoznávání malých předmětů: zapnuto
- AUTO BOOST: zapnuto

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Pro udržení nejlepšího výkonu robota je doporučeno provádět údržbu dle tabulky níže.


Díl	Interval čištění	Interval výměny
Středové kolečko	podle potřeby	/
Prachová nádoba	podle potřeby	/
Rotační kartáč	každé 2 týdny	každých 6-12 měsíců
Postranní kartáček	každý měsíc	každých 3-6 měsíců
Omyvatelný HEPA filtr a prachový filtr	každé 2 týdny	každých 6-12 měsíců
Čistící textilie	podle potřeby	každých 3-6 měsíců
Senzor lokalizace stanice	každý měsíc	/
Senzory proti pádu	každý měsíc	/
TOF senzor	každý měsíc	/
Ultrazvukový senzor (Senzor detekce koberce)	každý měsíc	/
Pojezdová kola	každý měsíc	/
Nabíjecí kontakty (robot)	každý měsíc	/
Nabíjecí kontakty (stanice)	každý měsíc	/
Nádrž na čistou/špinavou vodu	podle potřeby	/
Prachový sáček	/	dle potřeby/každé 1-2 měsíce

Hlavní kartáč

- Otočte přístroj a stiskněte západky na krytu hlavního kartáče, abyste jej mohli vytáhnout.
- Hlavní kartáč vyjměte.
- Vložte kartáč zpět.
- Nasadte zpět kryt kartáče.


Poznámka: Dodaným čistícím kartáčkem odstraňte vlasy zamotané do rotačního kartáče. Opláchněte kartáč vodou podle míry znečištění, nechte jej vyschnout a vložte zpět.

V závislosti na míře opotřebení může být kartáč nahrazen novým.

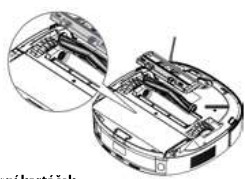

Postranní kartáček

- Jemně stiskněte postranní kartáč a vyjměte ho směrem vzhůru.
- Po očištění ho opačným způsobem uložte zpět do původní polohy.

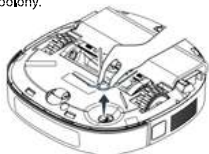

Poznámka: Dodaným čistícím kartáčkem odstraňte vlasy zamotané do postranního kartáče. Opláchněte kartáč vodou podle míry znečištění, nechte jej vyschnout a vložte zpět. V závislosti na míře opotřebení může být kartáč nahrazen novým.

Středové kolečko

- Středové kolečko vycvakněte pomocí malého šroubováku nebo jiného nářadí.


Poznámka: Unašeč středového kolečka nelze vyjmout.

- Kolečko opláchněte vodou, odstraňte vlasy a jiné nečistoty a osušte.
- Vložte zpět do unašeče a zatlačte na místo.
- Pojezdová kolečka otřete suchým měkkým hadříkem.

Nádoba na prach


- Sejměte vrchní magnetický kryt robota a vyjměte prachovou nádobu.
- Nádobku otevřete a vysypejte nečistoty.
- Odklopte kryt prachového filtru na jedné straně a vyjměte prachový filtr.
- Nádobku a filtr můžete vypláchnout čistou vodou (bez čistících prostředků, aby se nepoškodil filtr), špinavou z ní vylijte.
- Nádobku a filtr nechte vyschnout a vložte zpět.

Poznámka: Nečistoty jsou odsávány do prachového sáčku ve stanici, proto stačí občas zkontrolovat, zda v nádobce neuvíznou větší chuchvalky a nádobku vyčistit.

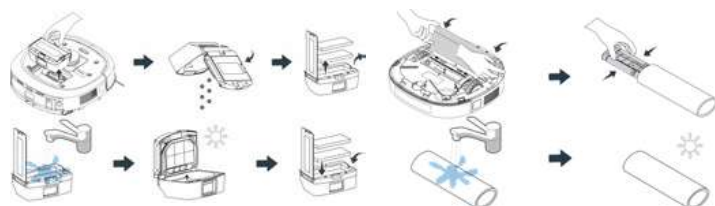

Nádoba na špinavou vodu

- Stiskněte uvolňovací tlačítko na zadní straně robota, a vyjměte nádobu na špinavou vodu.
- Oběma palci stiskněte obě strany odpadní stěrky a jemným tahem dopředu stěrku vyjměte.

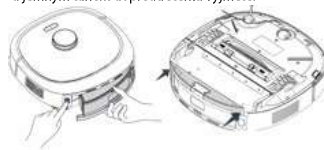

- Otevřete horní kryt nádoby na špinavou vodu a podle míry znečištění otřete měkkým hadříkem nebo opláchněte pod vodou. Stejným způsobem vyčistěte odpadní stěrku.



Čistící textilie

- Stiskněte uvolňovací tlačítka na obou stranách spodního držáku mopu robota, odklopte jej a pak držák vyjměte.
- Stiskněte držák mopu a textilii vyjměte.
- Opláchněte mop vodou podle míry znečištění. osušte jej a poté jej vložte zpět.
- V závislosti na míře opotřebení může být mop nahrazen novým.

Poznámka: Přestože je textilie prána a sušena ve stanici po každém úklidu, před úklidem kontrolujte její stav. Špinavá textilie může ovlivnit kvalitu vytření.

Senzory

Senzory vyčistěte měkkou suchou textilií následujícím způsobem:

- Během čištění mějte robot vypnutý. Očistěte všechny senzory viz popis produktu.
- Odpojte dokovací stanici z elektrické sítě a otřete nabíjecí kontakty na dokovací stanici suchým měkkým hadříkem.

SAMOČISTĚNÍ STANICE

- Robotický vysavač musí být mimo stanici!
- Provádějte pro udržování dokovací stanice v dobrém stavu.
- Proces samočištění stanice zahájíte stiskem a podržením tlačítka nabíjení - do dolní části se napustí voda a po stisknutí libovolného tlačítka na stanici se odčerpá do nádržky na špinavou vodu.
- Funkci samočištění stanice využijte také v případě, že po vyprání čistící textilie zůstává v dolní části stanice voda (všechna nebyla odčerpána).

Poznámka: Pro vyčištění dolní části stanice můžete využít čistící kartáček, poté vytřete suchým hadříkem.


ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA VODU

- Pravidelně kontrolujte nádobu s vodou, aby nedošlo ke vzniku plísní!
- Vodu v nádobě měňte v závislosti na četnosti používání robota.
- Vyjměte nádobu, otevřete víko a vylijte špinavou vodu.
- Nalijte čistou vodu a zavřete víko.
- Přitlačte víko a nádobou protřepejte. V případě větších nečistot nádržky vymyjte.
- Vylijte vodu a nechte nádobu s otevřeným víkem vyschnout.
- Nádobu vložte zpět.

VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

Prachový sáček vyměňujte pravidelně.


1. Otevřete víko prachové nádoby, kde je vložen prachový sáček.
2. Plný sáček vysuňte směrem nahoru a uzavřete jej, zabráníte tím tak úniku nečistot. Použitý sáček vyhodte.
3. Očistěte okraj nádoby suchým hadříkem a vložte nový prachový sáček. Ujistěte se, že je nový sáček správně vložen, aby nedocházelo k úniku nečistot a poškození stanice.
4. Zavřete víko a mírným zatlačením na víko se ujistěte, že je správně utěsněno.

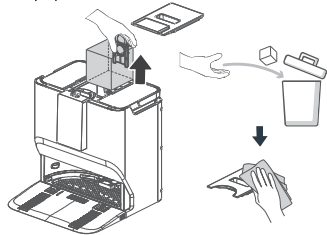

ČISTĚNÍ FILTRŮ PRACHOVÉ NÁDOBY V ZÁKLADNĚ


Prachový filtr:

1. Otevřete víko prachové nádoby a vyjměte prachový filtr.
2. K čištění povrchu prachového filtru použijte hadřík nebo jednorázové vlhčené ubrousky.
3. V závislosti na míře znečištění jej opláchněte vodou, vysušte a opět vložte zpět k dalšímu požití.

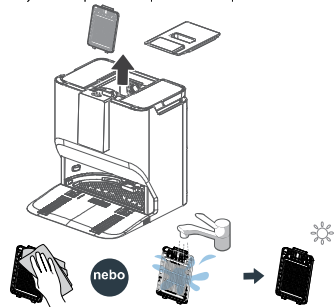


HEPA filtr:

1. Otevřete víko prachové nádoby a vyjměte HEPA filtr.
2. HEPA filtr opláchněte čistou vodou a před opětovným použitím jej nechte vysušit na vzduchu. To může trvat i jeden den.
3. V závislosti na míře opotřebení může být nahrazen novým HEPA filtrem.

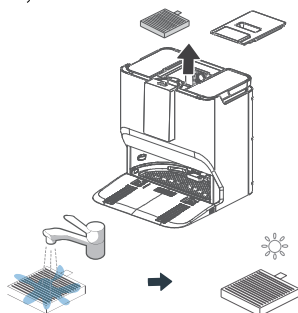

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

1. Sundejte kryt slotu na čisticí prostředek.
2. Vyneďte čisticí kapalinu směrem nahoru.
3. Vyhodte použitou nádobu s čisticím prostředkem.
4. Z nové nádoby s čisticím prostředkem sejměte uzávěr, vložte ji do otvoru a zatlačte ji až na dno.

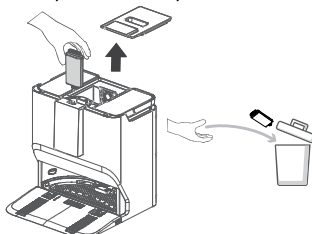

Aktualizace firmwaru

Firmware aktualizujte pomocí mobilní aplikace. Pokud je zjištěn nový firmware, provedte aktualizaci podle výzvy. Při aktualizaci firmwaru by měla být úroveň akumulátoru $\geq 50\%$ a přístroj musí být umístěn v dokovací stanici.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Robot hlásí chybu

- Kontrolka Start/Stop bliká červeně a ozve se hlasová chybová hláška.
- Postupujte podle hlášky robota nebo podle průvodce řešení chyb v aplikaci, abyste problém sami odstranili.

Dokovací stanice hlásí chybu

- Kontrolka stanice svítí červeně a ozývá se hlasová chybová hláška.
- Postupujte podle hlášky stanice nebo podle průvodce řešení chyb v aplikaci, abyste problém sami odstranili.
- Pokud se vám nedaří problém odstranit, obraťte se na zákaznický servis.

BĚŽNÉ PROBLÉMY

Popis poruchy	Možná příčina	Postup řešení problému
Robot se nenabíjí	Robot není v kontaktu s nabíjecím konektorem	Umístěte robota před dokovací stanici a stiskněte tlačítko nabíjení
Robot se nevrací k nabíjení	Základna je umístěna na nevhodném místě	Podívejte se do uživatelské příručky, kde najdete podrobné informace v části "Instalace"
Robot uvízl	Robot uvízl nebo se zamotal do předmětů na podlaze, např. do kabelů	Odstraňte všechny kabely a pohozené předměty z podlahy
	Postranní kartáče nebo rotační kartáče se zachytily a brání robotu v pohybu	Odstraňte všechny předměty, které překážejí rotačním nebo postranním kartáčům, a spusťte robota na rovném povrchu
	Robot je zablokován překážkami na podlaze	Odstraňte překážky nebo v aplikaci nastavte zakázané zóny
Robot se vrací k nabíjení nebo přestává pracovat před dokončením úklidu	Robot má vybitou baterii	Nechte robota vrátit se pro dobíjení
Neuklízí v souladu s naplánovaným časem	Naplánovaný úklid v aplikaci je vypnutý	Znovu nastavte plány úklidu v aplikaci
Robot se zastavil	Levé nebo pravé kolečko se zastavilo	Jemným poklepáním na ochranný kryt proti nárazu odstraňte cizí předměty
Robot se pohybuje dozadu	Ochranný kryt navigačního modulu je zaseknutý	Okamžitě odstraňte překážky
	Před robotem jsou překážky	Po odstranění překážek nebo cizích předmětů lehce poklepejte na kolizní desku
	Pádový senzor je pokrytý prachem	Vyčistěte případné nahromadění prachu na povrchu čočky pádového senzoru

Robot nemůže plynule dokončit mapování	Robot se nemůže dostat do všech oblastí v domácnosti	Další podrobnosti naleznete v části „Příprava domácnosti“ v uživatelské příručce
	Příliš vysoký práh nedosažitelné oblasti	
	Do nedosažitelné oblasti vede úzký průchod	
	Dveře do nedosažitelné oblasti jsou zavřené	
Aplikace reaguje pomalu	Síť je vytižená	Restartujte router (snížíte počet připojených uživatelů)
	Nedostatečný bezdrátový signál v mobilní síti	Zkontrolujte nastavení telefonu
	Nedostatečná šířka pásma sítě	Zvětšete kapacitu síťového pásma
Základnová stanice hlásí, že robot je odpojen	Spojení robota a základny je přerušeno	Stiskněte obě ovládací tlačítka na robotovi a současně obě ovládací tlačítka na stanici pro zahájení párování. Následně stiskněte obě ovládací tlačítka na stanici pro dokončení párování.
Aplikace zobrazuje zprávu o odpojení zařízení od sítě	Telefon není správně připojen k síti	Zkuste znovu připojit telefon k síti
	Router nefunguje správně	Restartujte router
	Robotický vysavač není zapnutý	Zapněte napájecí vypínač vysavače
	Konfigurace bezdrátové sítě v zařízení byla vymazána	Přidejte zařízení v aplikaci
	Změna hesla bezdrátové sítě nebo výměna sítě	Po spuštění systému stiskněte a podržte tlačítko po dobu 8 sekund pro zajištění uvolnění Wi-Fi signálu
Aplikace nemůže naskenovat QR kód robota	–	Postupujte podle pokynů v telefonu a znovu přidejte zařízení
	Neostrý nebo poškozený QR kód na zařízení	Vstupte do aplikace Concept HOME – Přidat zařízení
Nelze vyčistit mop	Prázdná nádrž na vodu	Vyměňte nádrž na čistou vodu a doplňte ji
	Plná nádrž na špinavou vodu	Vyměňte nádrž na špinavou vodu a vyprázdněte ji
Robot během provozu propouští nečistoty	Cizí předmět blokuje otvor pro sběr prachu	Odstraňte cizí předmět z otvoru pro sběr prachu

BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ A KOMPATIBILITA

- Společnost Jindřich Valenta - CONCEPT nemůže být žádným způsobem zodpovědná za jakékoliv náhodné, nepřímé nebo následné škody, ani za ztráty dat či ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím bezdrátových technologií.
- Úspěšnou bezdrátovou komunikaci nelze 100% zaručit u všech Smart zařízení a Wifi sítí (routerů). Vzhledem k rozmanitosti přístrojů na trhu mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace daného Smart zařízení či Wifi sítě (routeru) znemožňuje připojení, případně je nějakým způsobem narušeno. Úspěšnost bezdrátové komunikace prostřednictvím Wifi sítě dále také ovlivňuje řada faktorů včetně hardwarové a softwarové konfigurace. Spojení mezi robotem a vaší Wifi sítí může být také negativně ovlivněno okolními Wifi sítěmi, které mohou být naladěny na stejný kanál a tím narušovat spojení (např. na sídlištích, v bytových domech atp.). Tyto skutečnosti nejsou důvodem k reklamaci spotřebiče.
- Aplikace je vlastněna a provozována třetím subjektem (dále jen „Subjekt“) odlišným od společnosti Jindřich Valenta - CONCEPT (dále jen „Prodejce“). Subjektu nejsou ze strany Prodejce předávány žádné osobní údaje. Při registraci do aplikace předává zákazník osobní údaje přímo Subjektu, který se stává správcem osobních údajů. Aplikace a s tím spojená ochrana osobních údajů se řídí pravidly Subjektu.

Kompatibilita:

- Operační systém smart zařízení
- Android 5.0 a vyšší
 - IOS 9.0 a vyšší

Wifi síť

- 2,4 / 5 GHz
- zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE

Dříve než bude možné ovládat zařízení přes aplikaci, je nutné spojit ho s vaším telefonem a umožnit mu přístup do vaší Wifi sítě.

Doporučená vzdálenost při nastavení: méně než 4 metry.

Ujistěte se, že robotický vysavač, router a váš mobilní telefon jsou blízko sebe, tak aby mohlo proběhnout bezproblémové párování.

Upozornění při potížích s párováním

- Ověřte správnost zadaného hesla vaší Wifi sítě.
- Zařízení podporuje pouze Wifi sítě 2,4 a 5 GHz.
- Router je zahlcen připojením mnoha jiných zařízení (zejména na sídlištích nebo velké koncentrace připojených Smart zařízení). Pro stabilní provoz je nutné, aby Wifi signál dosahoval do míst zamýšleného používání vysavače a byl zároveň dostatečně silný.
 - restartujte vysavač i smart zařízení a proces zopakujte;
 - pokud je to možné, vyzkoušejte i restart samotného Wifi routeru;
- Obsahuje-li vaše smart zařízení systém Android 6.0 a vyšší, je nutné mít zapnutou funkci zjišťování polohy.
- Jakmile vysavač spárujete s vaším smart zařízením prostřednictvím aplikace „Concept Home“, tak nepohybujte s dokovací stanicí a ani ji nepřemísťujte. Vysavač používá nabíjecí stanici jako orientační bod v mapě.
- Přemístěním dokovací stanice riskujete ztrátu vygenerované mapy včetně zvolených zón úklidu a zakázaných zón! Vysavač si vytvoří novou mapu, kterou přepíše mapu původní.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést kvalifikovaný odborník nebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept, a prajeme vám, aby ste boli s našim výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre	
Parametre dokovacej stanice	220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 A
Napätie akumulátora	14,4 V DC
Parametre nabíjania robota	24 V DC, 1 A
Hlučnosť	54 dB
Batéria	5100 mAh, Li-Ion
Prevádzkový čas - štandardný režim vysávania a stierania	100 min
Doba úplného nabitia	< 6 h
Frekvenčný rozsah	2412 - 2472 MHz
Výkon vysielača (max.)	< 20 dBm

DÔLEŽITÉ

Pred pripojením do elektrickej siete zaistite vizuálnou kontrolou, či je jednotka neporušená a či počas prepravy nedošlo k žiadnemu poškodeniu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Pred použitím odstráňte z podlahy všetky veci, ktoré by mohli narušiť efektívne a bezproblémové vysávanie (káble, papiere, oblečenie, obrusy a záclony dotýkajúce sa zeme, krehké vázy).
- Používajte iba originálne príslušenstvo a náhradné diely určené pre tento model.
- Ak sa v priestore, ktorý robotický vysávač čistí, nachádzajú schody, je nevyhnutné nastaviť obmedzenú zónu alebo inak zabrániť pádu vysávača zo schodov.
- Na vysávač alebo dokovaciu stanicu nesadajte, nestojte na nich ani na ne nekladte iné predmety.
- Spotrebič by sa mal používať iba v domácnosti pri teplote od 0 °C do 40 °C.
- Nezačínajte upratovať bez prachového vrečka v dokovacej stanici a bez

vloženej nádoby na vodu.

- Do blízkosti hlavnej kefy nekladajte vlasy, oblečenie, prsty ani iné časti tela. Hlavnú kefu a saciu časť vysávača udržiavajte v čistote, odstraňujte vlasy a prach, ktoré môžu znížiť sacie vlastnosti vysávača a kvalitu vysávania.
- Nevysávajte tekutiny, horiace cigarety, črepy ani iné ostré predmety, zápalky ani iné horľavé látky, väčšie kusy papiera, plastové vrecúška klnice, toner z tlačiarní a kopírokov ani iné predmety, ktoré môžu vysávač poškodiť.
- Pri vysávaní nedovoľte vysávaču prejsť cez voľne položené káble.
- Pri údržbe a čistení spotrebiča prepnete vypínač do pozície vypnuté. Pred čistením dokovacej stanice ju najprv odpojte od elektrickej siete. Robota a dokovaciu stanicu čistite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nabíjacie kontakty utierajte len suchou handričkou!
- Priame slnečné svetlo môže spôsobiť zníženie citlivosti infračervených snímačov vysávača, zabráňte prosím priamemu slnečnému svitu.
- **UPOZORNENIE:** Niektoré veľmi tmavé koberce alebo tmavé podlahy nemusí byť robot schopný správne vyčistiť - laserový lúč môže byť pohltý podlahou a robot nebude schopný vstúpiť na dané miesto. Ak je v miestnosti tmavý nábytok alebo steny, môže dôjsť k narušeniu odrazu lúčov snímača v nárazníku - robot sa odráža od prekážky nárazníkom.
- Spotrebič nepoužívajte vonku, na balkónoch, terasách.
- Pri práci robota udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu rotujúcich kief, aby ste predišli zraneniam.
- Robota a dokovaciu stanicu uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry atď. Chráňte ich pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou. Uchovávajte ich na chladnom a suchom mieste.
- Pri prenášaní robota alebo dokovacej stanice uchopte celé telo prístroja a na prenášanie nepoužívajte len časti, ako sú nárazník, horné kryty, pohyblivé časti atď.
- Počas prvého upratovania sa odporúča robot sledovať, aby si poradil s prípadnými problémami a zabezpečil bezproblémové upratovanie v budúcnosti.
- V prípade, že ste definovali oblasť, v ktorej by robot nemal upratovať, nastavte v mobilnej aplikácii zakázanú zónu.
- Spotrebič nepokladajte na miesta, z ktorých by mohol ľahko spadnúť na zem (stôl, stolička).
- Pred nabíjaním spotrebiča sa ubezpečte, že je správne zapojená nabíjacia

stanica. Na nabíjanie používajte iba nabíjajúcu stanicu dodanú s robotom.

- Pri extrémnych teplotných podmienkach alebo nesprávnom používaní môže z batérie vytekať kvapalina. Ak sa tekutina dostane na pokožku, ihneď ju zmyte tečúcou vodou. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite aspoň 10 minút vyplachujte tečúcou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak chcete výrobok zlikvidovať, musíte najprv odpojiť batériu od spotrebiča a odniesť ju na určené miesto.
- Ak spotrebič prepravujete alebo ho nebudete dlhší čas používať, vypustíte vodu z nádržky robota (stlačte vypúšťací otvor na boku robota a nechajte vodu vytiecť). Robota úplne nabite a potom vypnite hlavný vypínač, aby ste predĺžili životnosť batérie. Robota nezabudnite nabíjať aspoň každé 3 mesiace, aby ste zabránili zníženiu kapacity batérie. Odpojte dokovaciu stanicu od elektrickej siete a vyprázdňte a vysušte nádrže, opláchnite a vysušte filtračnú hubku. Na prepravu sa odporúča používať originálnu škatuľu.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja. Spotrebič nezapájajte do rozbočovacích zásuviek a predlžovacích privodov. Používajte iba napájací zdroj s uzemneným pripojením.
- Pri odpojovaní nabíjacej stanice zo zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel, ale uchopte zástrčku a vytiahnite ju. Nemanipulujte so zástrčkou ani so spotrebičom mokrymi rukami.
- Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé ani agresívne chemické látky.
- Spotrebič sa odporúča len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie. Spotrebič je určený na čistenie umývateľných podláh a kobercov.
- Prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis a predchádzajte zraneniam pri neodbornej manipulácii.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú nad sebou dozor alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nie sú pod dozorom. Deti do 8 rokov veku sa nesmú

zdržiavať v dosahu spotrebiča ani jeho prívodu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.


- Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k robotu a dokovacej stanici, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Za akékoľvek poškodenie alebo zranenie spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava sa neuzná ako záručná.

Pozorne skontrolujte, či ste vybalili všetko dodávané príslušenstvo, odporúčame vám nechať si počas záručnej lehoty originálnu papierovú škatuľu, užívateľský manuál a baliaci materiál.




POPIS VÝROBKU

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Tlačidlo Start/Stop | 15 Nabíjacie konektory |
| 2 Bočný laser | 16 Otočná kefa |
| 3 Predný nárazový senzor | 17 Stredové koleso |
| 4 Otočný kryt lasera | 18 Snímač koberca |
| 5 Horný magnetický kryt | 19 Zostava mopu |
| 6 Tlačidlo nabíjania | 20 Kryt otočnej kefy |
| 7 Čistiaca kefa | 21 Bočná lišta |
| 8 Spätná korekčná optika | 22 Bočná kefa |
| 9 Nádobu na špinavú vodu | 23 Snímače proti nárazu |
| 10 Stieracia nádobu na špinavú vodu | |
| 11 Vypínač | |
| 12 Prepínač ON/OFF Tlačidlo resetovania Wifi | |
| 13 Tlačidlo párovania Wifi | |
| 14 Nádobu na prach | |

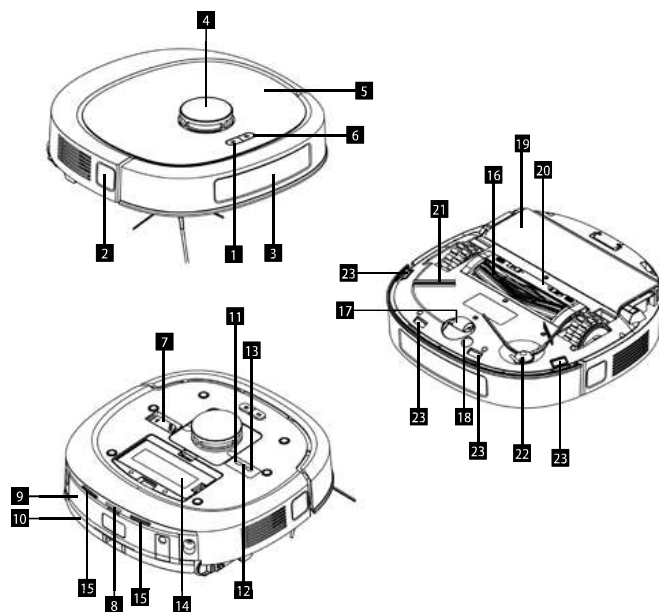


Dokovacia stanica

- 1 Kryt čističa
- 2 Tlačidlo vysávania nečistôt
- 3 Tlačidlo čistenia
- 4 Umývací zásobník
- 5 Rampa
- 6 Nádrž na čistú vodu
- 7 Kryt nádoby na prach
- 8 Nádrž na špinavú vodu
- 9 Nabíjacie konektory
- 10 Spätne korekčné zrkadlo
- 11 Napájací port

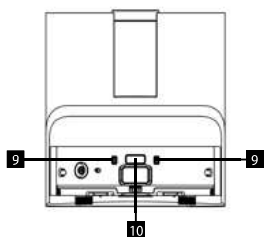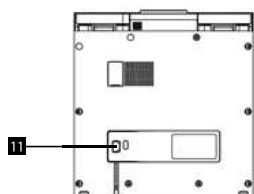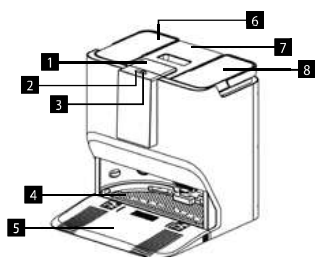**Zoznam dielov**

- 1 Vrečko na prach
- 2 HEPA filter
- 3 Hybridná mopovacia tkanina na čistenie kobercov
- 4 Čistiaca kvapalina
- 5 Bočná kefa
- 6 Napájací kábel
- 7 Umývacia vanička
- 8 Nakladacia rampa
- 9 Rotačná kefa
- 10 Mopovacia tkanina (len tvrdé podlahy)

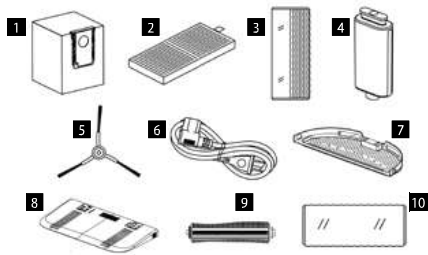**KĽÚČOVÉ FUNKCIE****Robot**

Tlačidlá	Spôsob ovládania	
	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie
Štart/Stop	Spustenie/ Zastavenie upratovania	Lokálne upratovanie 1x1 meter so stredom na aktuálnej pozícii
Nabíjanie	Spustenie /Zastavenie návratu do dokovacej stanice	Deaktivácia detského zámku
Štart/Stop + Nabíjanie	/	Vstup robota do režimu párovania so stanicou
ON/OFF	/	Vypnutie/ Zapnutie robota
Reset	Vynútené vypnutie	/
ON/OFF + Štart/ Stop	/	Obnovenie továrnskych nastavení
Connect	/	Reset Wi-Fi

Dokovacia stanica

Tlačidlá	Spôsob ovládania	
	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie
Vysávanie nečistôt	Vysávanie do prachového vrečka	Aktivácia/ Deaktivácia detského zámku
Čistenie	Umývanie mopovacej jednotky	Spustenie/ Zastavenie sušenia mopy
Vysávanie nečistôt + Čistenie	/	Stanica vstúpi do režimu párovania s robotom

Kontrolky	Svetelné prvky	Význam
	Blikajúce biele svetlo	Robot sa nabíja
	Svietiace biele svetlo	Upratovanie/ návrat k stanici
	Blikajúce/Trvalé červené svetlo	Chyba robota

Pozn.:

- Ak je aktivovaný detský zámok, tlačidlá na stanici aj na robote sú neaktívne a robota je možné ovládať len cez aplikáciu. Detský zámok zapnete/vypnete v aplikácii.

Kontrolky	Svetelné prvky	Význam
	Blikajúce biele svetlo	Čistenie umývacej vaničky
	Svietiace biele svetlo	Nabíjanie/ Upratovanie/ Návrat do stanice
	Blikajúce/Trvalé červené svetlo	Chyba stanice/ Odstránený robot počas čistenia

Pozn.:

- Čistenie umývacej vaničky: Keď je robot mimo základne, stlačte tlačidlo vysávania nečistôt – tým spustíte čistenie vaničky. Voda začne striekať zo spodnej časti základne. Keď je vanička naplnená, vyčistite ju kefou. Po dokončení opäť stlačte tlačidlo vysávania nečistôt, aby sa špinavá voda odsala do nádoby na odpadovú vodu.

INŠTALÁCIA


1. Nainštalujte bočnú kefku. Zarovnajte a stlačte, kým nebudete počuť cvaknutie. V tomto okamihu je kefka správne nainštalovaná.




2. Odstráňte ochranné lišty a ochrannú fóliu na prednej a bočnej strane nárazníka.



3. Nainštalujte nájazdovú rampu zatlačením do príslušnej polohy na telese doku, budete počuť kliknutie. Potom umiestnite umývaciu rampu do vnútra dokovacej stanice do príslušnej polohy a uistite sa, že je v rovine.

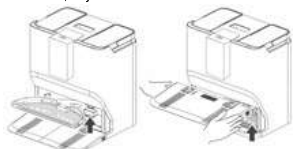

4. Základňu umiestnite na pevný a rovný povrch. Uistite sa, že po stranách základne je voľný priestor aspoň 5 cm a pred základňou aspoň 130 cm. Jeden koniec napájacieho kábla pripojte k dokovacej stanici (Power Port) a druhý k elektrickej sieti. Uistite sa, že umiestnená základňa je na mieste dobre pokrytom signálom Wifi.

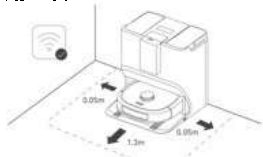


5. Doplníte čistou vodu. Ak chcete doplniť čistou vodu, vyberte ľavú nádobu na vodu, zdvihnite veko nádoby a nalejte vodu do zásobníka (maximálna kapacita je 3 l). Zatvorte veko a vložte nádobu späť do dokovacej stanice.

Poznámka: Do nádoby na čistou vodu nepridávajte žiadne čistiace, dezinfekčné ani iné prostriedky, aby nedošlo k nepredvídanému poškodeniu.

6. Pridanie čistiaceho prostriedku. Čistiaci prostriedok vložte do otvoru pod krytom na čistiaci prostriedok. Keď počujete cvaknutie, je v správnej polohe.




7. Ak chcete robota dobiť, odstráňte horný magnetický kryt a stlačte a podržte tlačidlo Start/Stop. Počkajte, kým sa indikátor robota trvalo rozsvieti, nasadíte horný kryt a umiestnite robota nabíjacími konektormi smerom dovnútra dokovacej stanice.



PRIPOJENIE K SIETI WIFI

1. Stiahnite si aplikáciu - naskenujte QR kód nižšie alebo na tele vysávača pod horným krytom alebo vyhľadajte aplikáciu Concept HOME na Google Play alebo App Store.



2. Ak už máte aplikáciu Concept Home, otvorte ju, prihláste sa a postupujte podľa pokynov na spárovanie.
3. Odstráňte horný magnetický kryt a zapnite robota.
4. Stlačte a podržte tlačidlo párovania Wifi, kým nebudete počuť hlasový signál na spárovanie robota.

5. Potom stlačte tlačidlo + alebo „pridať zariadenie“ v aplikácii.
6. Zobrazí sa zoznam zariadení, vyberte si zo zoznamu.
7. Vyplňte sieť Wifi a heslo alebo sa vyplní automaticky.
8. Pokračujte ďalej podľa pokynov aplikácie.
9. Prejdite do nastavení Wifi na vašom mobilnom

zariadení a pripojte sa k Wifi Robot-xxxx, vráťte sa do aplikácie Concept HOME a počkajte na spárovanie. Po dokončení párovania môžete začať ovládať spotrebič pomocou mobilnej aplikácie.



obr. 1



obr. 2



obr. 3



obr. 4



obr. 5



obr. 6



obr. 7



obr. 8



obr. 9



obr. 10



obr. 11



obr. 12



obr. 13



obr. 14

PRÍPRAVA DOMÁCNOSTI

1. Pred začatím upratovania usporiadajte nábytok, najmä stoly a stoličky. Odstráňte prebytočné predmety na podlahe, aby ste vytvorili ideálne podmienky na mapovanie priestoru a následné upratovanie.
2. Pre optimálne mapovanie priestoru sa vyhnite státiu v dráhe robota. Otvorte všetky dvere, aby ste zmapovali všetky požadované miestnosti.
3. Ak robot upratuje v oblastiach, ako je napríklad základňa schodiska alebo okraje schodov, umiestnite tam vopred zábrany, aby ste zaistili bezpečnosť osôb a zabránili poškodeniu robota.

POUŽÍVANIE

PRVÉ ČISTENIE

Robota spustíte pomocou aplikácie alebo tlačidla Start/Stop. Po dokončení mapovania/prvého upratovania sa v aplikácii zobrazí mapa s automaticky rozdelenými miestnosťami. Miestnosti môžete v aplikácii ľubovoľne upravovať.

NABÍJANIE

Automatický režim: Po skončení práce sa zariadenie automaticky vráti do dokovacej stanice, kde tiež vysaje nečistoty zo zásobníka a vyčistí mopovacie tkaniny podľa vašich nastavení. Ak sa batéria počas upratovania vybije, robot odíde do nabíjacej stanice a potom dokončí upratovanie tam, kde skončil.

Poznámka: Po stlačení tlačidla nabíjania na robotovi/stanici/aplikácii sa robot vráti do stanice, aby sa nabíj. Odporúča sa ponechať robota v stanici medzi pravidelnými čisteniami, kde sa batéria udržiava nabitá.

Poznámka: Ak nebudete robota dlhší čas používať, robota úplne nabite a potom ho vypnite. Robota nabíjajte aspoň každé 3 mesiace, aby ste predišli poškodeniu batérie v dôsledku nadmerného vybitia.

Poznámka: Ak jednotka nenájde dokovaciu stanicu, automaticky sa vráti do pôvodnej polohy. V takom prípade vložte jednotku späť do dokovacej stanice ručne.

KOMPLETNÉ AUTOMATICKÉ ČISTENIE

Po zapnutí robot zmapuje oblasť, vytvorí mapu a inteligentne ju rozdelí na oblasti. Mapu uložte do aplikácie a upravte miestnosti podľa potreby. Začnite upratovať stlačením tlačidla Start/Stop a robot potom dôkladne vysaje/vyčistí oblasť jednu po druhej pozdĺž steny a naplánuje cestu upratovania v tvare kriviek/S. Po upratovaní sa robot automaticky vráti do nabíjacej základne. **Poznámka:** Počas čistenia robotom voľne a často nepohybujte. Po premiestnení umiestnite robota na pôvodné miesto.

ČISTENIE ZÓN

Pomocou mobilnej aplikácie nastavte veľkosť a umiestnenie oblastí, ktorú chcete vyčistiť. Môžete nastaviť maximálne 5 oblastí. Robot bude čistiť v oblastiach, ktoré ste nastavili.

ČISTENIE PRIESTOROV

Pomocou mobilnej aplikácie vyberte miestnosti, ktoré chcete upratať.

REŽIM UPRAŤOVANIA

1. Len vysávanie
 2. Len mopovanie
 3. Vysávať a potom vytierať
 4. Vysávať a vytierať súčasne
- Upravte nastavenia režimu čistenia v mobilnej aplikácii. program Vysávanie a potom mopovanie je vhodný pre veľmi znečistené povrchy.

NASTAVENÍ SACÍ SÍLY

1. Nízka - na rýchle čistenie, mierne znečistené podlahy
 2. Stredná - na každodenné upratovanie
 3. Vysoká - na viac znečistené podlahy
 4. Maximum - maximálna sacia sila
- Zvoľte úroveň v aplikácii podľa znečistenia podlahy a požadovanej intenzity sacieho výkonu.

NASTAVENIA DÁVKOVANIA VODY

V aplikácii si môžete vybrať z 3 režimov dávkovania vody

1. Nízke
2. Stredné
3. Vysoké

Poznámka: Ak robotovi počas čistenia dôjde voda na navlhčenie tkaniny, vráti sa do stanice na vykonanie údržby, doplní čistú vodu a vráti sa na dokončenie čistenia.

Poznámka: V aplikácii si môžete vybrať aj medzi štandardným a hĺbkovým čistením v časti Sací výkon a výber zvlhčenia tkaniny. Pri hĺbkovom čistení robot prejde trasu dôkladnejšie a čiastočne sa vráti na už vyčistené miesta, aby sa zabezpečili presnejšie výsledky.

DÁVKOVANIE ČISTIACEHO PROSTRIEDKU

V aplikácii v nastavení stanice môžete zapnúť/vypnúť automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku.

FREKVENCIA ODSÁVANÍ NEČISTÔT Z ROBOTA DO STANICE

V aplikácii vyberte frekvenciu odsávania nečistôt. Môžete vybrať po každom 1., 3. alebo 5. čistení alebo vypnúť automatické vysávanie.

Poznámka: Ak máte automatické vysávanie nečistôt vypnuté, musíte v aplikácii zadať pokyn alebo stlačiť a podržať tlačidlo Start/Stop na dokovacej stanici, aby sa

vysávalo okamžite - po skončení čistenia alebo naplnení zásobníka na prach.

NASTAVENIE ČISTENIA KOBERCOV

V aplikácii si môžete vybrať z 3 režimov.

Režim:

1. Vyhnúť sa režimu. Obíde ho a bude pokračovať v čistení.
2. Adaptívny režim: robot na koberec nabehne, zvýši saciu silu a umiestni mopovaciu tkaninu do polohy, v ktorej koberec nenamočí.
3. Režim ignorovania: V tomto režime si robot nebude všímaj koberec. Bude ho čistiť v režime, v ktorom je práve nastavený.

Poznámka: Pri adaptívnom režime musíte na čistenie koberca nasadiť mopovaciu textíliu!

MOPOVANIE

- Podľa zvoleného režimu nastavenia čistenia kobercov nasadte vhodnú látku na mopovanie.
- Mopovanie sa musí vždy začať priamo zo stanice.
- Pred začatím vytierania robot naplní nádržku na vodu a namočí čistiacu textíliu.
- Po skončení vytierania textílie umyje a potom ich vysuší.

Poznámka: V aplikácii je možné kedykoľvek manuálne spustiť pranie tkaniny, sušenie tkaniny horúcim vzduchom alebo vyprázdnenie zásobníka na prach. Pri týchto pokynoch musí byť robot umiestnený v dokovacej stanici.

Poznámka: V aplikácii môžete vybrať čas sušenia látky 4 alebo 6 hodín.

SUŠENIE ČISTIACEHO TEXTÍLU

V aplikácii môžete nastaviť, ako dlho sa má čistiaci textil v stanici sušiť: 4 alebo 6 hodín.

ČISTENIE ROBOTU PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE

V aplikácii môžete spustiť okamžité pranie a sušenie textílií, pričom sa nečistoty nasajú do prachového vrečka.

ROZPOZNÁVANIE MALÝCH PREDMETOV

Robot pomocou lasera presne určí malé predmety na podlahe (vysoké 3-7 cm) a vyhne sa im. Nevyhne sa predmetom, ktoré sú príliš malé.

UPRATOVANIE NA INOM POSCHODÍ

V prípade, že potrebujete upratať iné poschodie (a nemáte k dispozícii iného robota a stanicu), je ideálne, ak si so sebou vezmete robota a dokovaciu stanicu a umiestnite ich vždy na to isté miesto. Ak si so sebou vezmete len robota, je potrebné nastaviť režim upratovania (vybrať len režim vysávania alebo nastaviť

zvlhčovanie textílií tak, aby robot dokončil upratovanie bez potreby čerpania vody.

ZAKÁZANÁ OBLASŤ

Pomocou mobilnej aplikácie môžete nastaviť jednu alebo viac zakázaných oblastí. Robot nebude upratovať v týchto zakázaných oblastiach a bude upratovať v ostatných. **Poznámka:** Robot môže vstúpiť do zakázanej oblasti z dôvodu chyby polohovania, chyby snímača alebo z iných dôvodov.

- Trvalo zakázaná zóna sa môže zrušiť z dôvodu veľkej zmeny polohy nabíjacej základne a nábytku. Preto sa snažte počas čistenia robotom nepohybovať ani mu inak neprekážať.
- Trvalo znepriístupnená oblasť sa po obnovení mapy vymaže.

PLÁNOVANIE ČISTENIA

Pomocou mobilnej aplikácie môžete nastaviť pevné časy upratovania. Robot automaticky začne upratovať v nastavenom čase a po dokončení sa vráti do dokovacej stanice.

RESET WIFI

Stlačte a podržte tlačidlo resetovania, ak sa váš mobilný telefón nemôže pripojiť k zariadeniu z dôvodu zmeny konfigurácie smerovača a hesla alebo z iných dôvodov.

REŽIM NERUŠIŤ

Nastavenie v aplikácii. Počas nastaveného časového úseku režimu nerušiť nebude do vrečka na prach prichádzať sanie a hlasové výzvy budú vypnuté.

NASTAVENIA JAZYKA A HLASITOSŤI

Ovládanie v aplikácii. Vyberte si jazyk a hlasitosť, akou má robot hovoriť.

SPRÁVA PRÍSLUŠENSTVA

Informácie v aplikácii o životnosti HEPA filtra, kief a čistiaciach tkanin a odporúčania na ich výmenu.

POUŽÍVANIE ROBOTA BEZ APLIKÁCIE

Ak robot nemôžete ovládať pomocou mobilnej aplikácie, môžete ho používať bez aplikácie, ale veľmi obmedzeným spôsobom. Bez aplikácie nemôžete používať špeciálne funkcie, plánované čistenie, režim nerušiť, zmenu režimu čistenia, čistenie robota atď.

PREDVOLENÉ NASTAVENIA ROBOTA:

- Režim upratovania: Vysávanie a mopovanie súčasne
- Sací výkon: Štandardný
- Regulácia množstva vody: Stredná
- Obnovenie upratovania po prerušení: zapnuté
- Detekcia malých predmetov: zapnuté
- AUTO BOOST: zapnuté

BEZNÁ ÚDRŽBA

V záujme zachovania čo najlepšieho výkonu robota sa odporúča vykonávať údržbu podľa nasledujúcej tabuľky.


Časť	Interval čistenia	Interval výmeny
Stredové koleso	podľa potreby	/
Nádoba na prach	podľa potreby	/
Rotačná kefa	každé 2 týždne	každých 6-12 mesiacov
Bočná kefa	každý mesiac	každých 3-6 mesiacov
Umyvateľný HEPA filter a prachový filter	každé 2 týždne	každých 6-12 mesiacov
Čistiaca textília	podľa potreby	každých 3-6 mesiacov
Snímač polohy stanice	každý mesiac	/
Snímače proti pádu	každý mesiac	/
Snímač TOF	každý mesiac	/
Ultrazvukový snímač (snímač detekcie kobercov)	každý mesiac	/
Pojazdové kolesá	každý mesiac	/
Nabijacie kontakty (robot)	každý mesiac	/
Nabijacie kontakty (stanica)	každý mesiac	/
Nádrž na čistú/špinavú vodu	podľa potreby	/
Vrečko na prach	/	podľa potreby/každé 1-2 mesiace

Hlavná kefa

- Otočte stroj a stlačením západiek na kryte hlavnej kefy ho vyberte.
- Vyberte hlavnú kefu.
- Vymeňte hlavnú kefu.
- Vráťte späť kryt kefy.


Poznámka: Na odstránenie vlasov zamotaných do rotačnej kefy použite dodanú čistiacu kefu. Opláchnite kefu vodou podľa úrovne znečistenia, nechajte ju vyschnúť

a vložte ju späť. V závislosti od stupňa opotrebovania môže byť potrebné vymeniť kefu za novú.

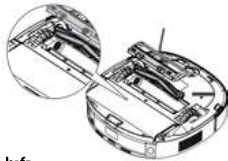

Bočná kefa

- Jemne stlačte bočnú kefu a vyberte ju smerom hore.
- Po vyčistení ju umiestnite späť do pôvodnej polohy opačným spôsobom.

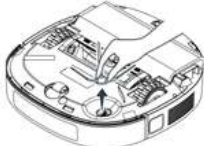


Poznámka: Na odstránenie vlasov zamotaných v bočnej kefke použite dodanú čistiacu kefu. Opláchnite kefu vodou podľa stupňa znečistenia, nechajte ju vyschnúť a vymeňte ju. V závislosti od stupňa opotrebovania môže byť potrebné vymeniť kefu za novú.

Stredové koleso

- Na vybratie stredového kolesa použite malý skrutkovač alebo iný nástroj.
- Poznámka:** Nosič stredového kolesa nie je možné vybrať.
- Kolesko opláchnite vodou, aby ste odstránili vlasy a iné nečistoty, a vysušte ho.
- Vymeňte kolesko a zatlačte ho na miesto.
- Utrite kolesko suchou mäkkou handričkou.


Nádoba na prach

- Odstráňte horný magnetický kryt robota a vyberte nádobu na prach.
 - Otvorte nádobu na prach a vysypte nečistoty.
 - Odklopte kryt prachového filtra na jednej strane vyberte prachový filter.
 - Nádobu a filter môžete opláchnuť čistou vodou (bez saponátov, aby nedošlo k poškodeniu filtra) a špinavú vodu vylejte.
 - Nechajte nádobu a filter vyschnúť a vymeňte ich.ét.
- Poznámka:** Nečistoty sa nasávajú do prachového vrečka v stanici, preto stačí občas skontrolovať, či v nádobe neuviazli väčšie zhmky, a nádobu vyčistiť.

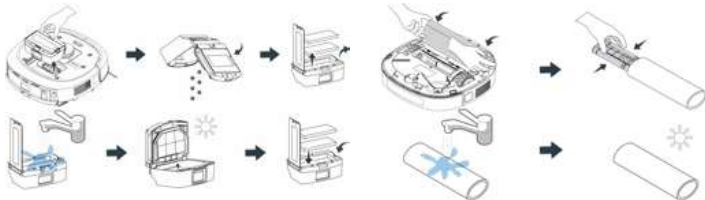

Nádoba na špinavú vodu

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane robota a vyberte nádobu na špinavú vodu.
- Stlačte obe strany stierky na odpad oboma palcami a jemným ťahom dopredu ju vyberte.

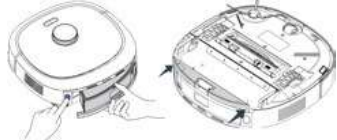

- Otvorte horný kryt nádoby na špinavú vodu a v závislosti od úrovne znečistenia ju utrite mäkkou handričkou alebo opláchnite pod vodou. Rovnakým spôsobom vyčistite aj stierku na odpad.



Čistiace utierky

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlá na oboch stranách spodného držáka mopu robota, odklopte ho a potom držák vyberte.
- Stlačte držák mopu a vyberte tkaninu.
- Mop opláchnite vodou podľa stupňa znečistenia, osušte ho a potom ho vložte späť.
- V závislosti od stupňa opotrebovania môže byť potrebné mop vymeniť za nový.

Poznámka: Hoci sa tkanina po každom čistení vyperie a vysuší v stanici, pred čistením skontrolujte jej stav. Znečistená tkanina môže ovplyvniť kvalitu mopovania.

Senzory

Senzory čistite mäkkou suchou handričkou nasledovne:

- Počas čistenia nechajte robot vypnutý. Čistenie všetkých snímačov pozri v popise výrobku.
- Odpojte dokovacia stanicu od elektrickej siete a utrite nabíjacie kontakty na dokovacej stanici suchou mäkkou handričkou.

SAMOČISTIACA STANICA

- Robotický vysávač musí byť mimo dokovacej stanice!
 - Vykonajte, aby ste dokovacia stanicu udržiavali v dobrom stave.
 - Proces samočistenia stanice spustíte stlačením a podržaním tlačidla nabíjania - voda sa bude čerpať do spodnej časti a po stlačení ľubovoľného tlačidla na stanici sa vypustí do zásobníka na špinavú vodu.
 - Funkciu samočistenia stanice použite aj v prípade, že v spodnej časti stanice zostala voda po vypraní čistiacej tkaniny (nebola vypustená všetka).
- Poznámka:** Na čistenie spodnej časti stanice môžete použiť čistiacu kefu a potom ju utrieť suchou handričkou.


ČISTENIE NÁDOBY NA VODU

- Pravidelne kontrolujte nádobu na vodu, aby ste predišli vzniku plesní!
 - Vodu v nádobe vymieňajte podľa toho, ako často sa robot používa.
- Vyberte nádobu, otvorte veko a vylejte znečistenú vodu.
 - Nalejte do nej čistú vodu a zatvorte veko.
 - Zatlačte veko nadol a zatrate nádobou. V prípade väčších nečistôt nádržku vypláchnite.
 - Vylejte vodu a nechajte nádobu s otvoreným vekom vyschnúť.
 - Nádobu vráťte späť.

VÝMENA VAKU NA PRACH


Pravidelne vymieňajte vrecko na prach..

1. Otvorte veko nádoby na prach, v ktorom je vložené vrecko na prach.
2. Plné vrecko posuňte smerom nahor a zatvorte ho, aby sa zabránilo úniku nečistôt. Použité vrecko zlikvidujte.
3. Očistite okraj nádoby suchou handričkou a vložte nové vrecko na prach. Uistite sa, že nové vrecko je vložené správne, aby sa zabránilo úniku nečistôt a poškodeniu stanice.
4. Zatvorte veko a mierne zatlačte na veko, aby ste sa uistili, že je správne utesnené.

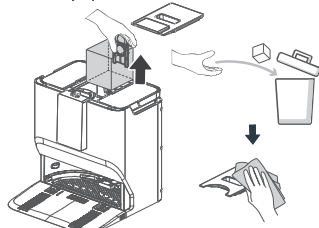**ČISTENIE FILTROV NÁDOBY NA PRACH V ZÁKLADNI**


Prachový filter:

1. Otvorte veko nádoby na prach a vyberte prachový filter.
2. Pomocou handričky alebo jednorazových vlhčených utierok očistite povrch prachového filtra.
3. V závislosti od úrovne znečistenia ho opláchnite vodou, osušte a vložte späť na ďalšie použitie.

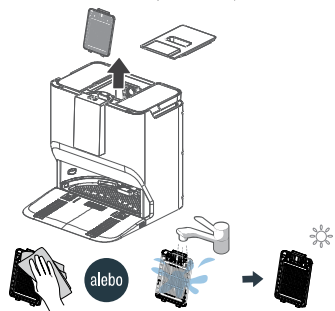


HEPA filter:

1. Otvorte veko nádoby na prach a vyberte HEPA filter.
2. Filter HEPA opláchnite čistou vodou a pred ďalším použitím ho nechajte vyschnúť na vzduchu. Môže to trvať až jeden deň.
3. V závislosti od stupňa opotrebovania ho možno vymeniť za nový filter HEPA.

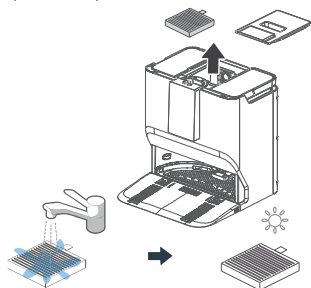**ČISTIACI PROSTRIEDOK**

1. Odstráňte kryt štrbiny čističa.
2. Odstráňte čistiaci prostriedok smerom nahor.
3. Nádobku na použitý čistiaci prostriedok zlikvidujte.
4. Odstráňte uzáver z novej nádoby na prací prostriedok, vložte ju do štrbiny a zatlačte ju až na dno.

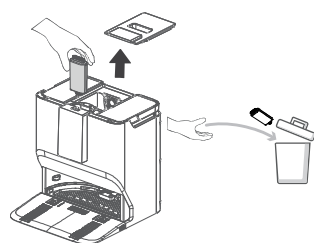**Aktualizácia firmvéru**

Na aktualizáciu firmvéru použite mobilnú aplikáciu. Ak sa zistí nový firmvér, aktualizujte ho podľa výzvy. Pri aktualizácii firmvéru by mala byť úroveň nabitia batérie $\geq 50\%$ a zariadenie musí byť umiestnené v dokovacej stanici.

RIEŠENIE PROBLÉMOV**Robot hlási chybu**

- Kontrolka Start/Stop blinká na červeno a ozýva sa hlasová chybová správa.
- Postupujte podľa hlásenia robota alebo podľa sprievodcu riešením problémov v aplikácii a problém odstráňte sami.

Dokovacia stanica hlási chybu

- Kontrolka dokovacej stanice svieti na červeno a ozýva sa hlasová chybová správa.
- Postupujte podľa správy dokovacej stanice alebo podľa sprievodcu riešením problémov aplikácie a problém odstráňte sami.
- Ak sa vám problém nepodarí odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis.

PROBLÉMY S CHODOM

Popis poruchy	Možná príčina	Postup riešenia problému
Robot sa nenabíja	Robot nie je v kontakte s nabíjacím konektorom	Umiestnite robota pred dokovaciu stanicu a stlačte tlačidlo nabíjania
Robot sa nevracia na nabíjanie	Základňa je umiestnená na nevhodnom mieste	Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke v časti "Inštalácia"
Robot uviazol	Robot uviazol alebo sa zamotal do predmetov na podlahe, napr. do káblov	Odstráňte všetky káble a pohodené predmety z podlahy
	Bočné kefy alebo rotačné kefy sa zachytili a bránia robotovi v pohybe	Odstráňte všetky predmety, ktoré prekážajú rotačným alebo bočným kefkám, a spustite robota na rovnom povrchu
	Robot je zablokovaný prekážkami na podlahe	Odstráňte prekážky alebo v aplikácii nastavte zakázané zóny
Robot sa vracia na nabíjanie alebo prestáva pracovať pred dokončením upratovania	Robot má vybitú batériu	Nechajte robota vrátiť sa na dobíjanie
Neupratuje v súlade s naplánovaným časom	Naplánované upratovanie v aplikácii je vypnuté	Znova nastavte plány upratovania v aplikácii
Robot sa zastavil	Ľavé alebo pravé koliesko sa zastavilo	Jemným poklepaním na ochranný kryt proti nárazu odstráňte cudzie predmety
Robot sa pohybuje dozadu	Ochranný kryt navigačného modulu je zaseknutý	Okamžite odstráňte prekážky
	Pred robotom sú prekážky	Po odstránení prekážok alebo cudzích predmetov jemne poklepte na koliznú dosku
	Senzor pádu je pokrytý prachom	Vyčistite prípadné nahromadenie prachu na povrchu šošovky senzora pádu

Robot nemôže plynulo dokončiť mapovanie	Robot sa nemôže dostať do všetkých oblastí v domácnosti	Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Príprava domácnosti“ v používateľskej príručke
	Príliš vysoký prah nedosiahnuteľnej oblasti	
	Do nedosiahnuteľnej oblasti vedie úzky priechod	
	Dvere do nedosiahnuteľnej oblasti sú zatvorené	
Aplikácia reaguje pomaly	Sieť je preťažená	Reštartujte router (znižte počet pripojených používateľov)
	Nedostatočný bezdrôtový signál v mobilnej sieti	Skontrolujte nastavenie telefónu
	Nedostatočná šírka pásma siete	Zvýšte kapacitu sieťového pásma
Základňová stanica hlási, že robot je odpojený	Spojenie robota a základne je prerušené	Stlačte obe ovládacie tlačidlá na robotovi a zároveň obe ovládacie tlačidlá na stanici na spustenie párovania. Následne stlačte obe ovládacie tlačidlá na stanici na dokončenie párovania.
Aplikácia zobrazuje správu o odpojení zariadenia od siete	Telefón nie je správne pripojený k sieti	Skúste znova pripojiť telefón k sieti
	Router nefunguje správne	Reštartujte router
	Robotický vysávač nie je zapnutý	Zapnite napájací vypínač vysávača
	Konfigurácia bezdrôtovej siete v zariadení bola vymazaná	Pridajte zariadenie v aplikácii
	Zmena hesla bezdrôtovej siete alebo výmena siete	Po spustení systému stlačte a podržte tlačidlo po dobu 8 sekúnd na uvoľnenie Wi-Fi signálu
Aplikácia nemôže naskenovať QR kód robota	–	Postupujte podľa pokynov v telefóne a znova pridajte zariadenie
	Neostrý alebo poškodený QR kód na zariadení	Vstúpte do aplikácie Concept HOME – Pridať zariadenie
Nedá sa vyčistiť mop	Prázdna nádrž na vodu	Vyberte nádrž na čistú vodu a doplňte ju
	Plná nádrž na špinavú vodu	Vyberte nádrž na špinavú vodu a vyprázdnite ju
Robot počas prevádzky prepúšťa nečistoty	Cudzí predmet blokuje otvor na zber prachu	Odstraňte cudzí predmet z otvoru na zber prachu

BEZDRÔTOVÉ SPOJENIE A KOMPATIBILITA

- Spoločnosť Jindřich Valenta - CONCEPT nemôže byť žiadnym spôsobom zodpovedná za žiadne náhodné, nepriame alebo následné škody, ani za straty údajov alebo straty spôsobené únikom informácií pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtových technológií.
- Úspešnú bezdrôtovú komunikáciu nemožno 100% zaručiť u všetkých Smart zariadení a Wifi sietí (routerov). Vzhľadom na rozmanitosť prístrojov na trhu môžu nastať prípady, keď charakter alebo špecifikácia daného Smart zariadenia alebo Wifi siete (routera) znemožňuje pripojenie, prípadne je nejakým spôsobom narušené. Úspešnosť bezdrôtovej komunikácie prostredníctvom Wifi siete ďalej ovplyvňujú aj mnohé faktory vrátane hardvérovej a softvérovej konfigurácie. Spojenie medzi robotom a vašou Wifi sieťou môže byť negatívne ovplyvnené aj okolitými Wifi sieťami, ktoré môžu byť naladené na rovnaký kanál a tak narušať spojenie (napr. na sídliskách, v bytových domoch a pod.). Tieto skutočnosti nie sú dôvodom na reklamáciu spotrebiteľa.
- Aplikáciu vlastní a prevádzkuje tretí subjekt (ďalej iba „Subjekt“) odlišný od spoločnosti Jindřich Valenta - CONCEPT (ďalej iba „Predajca“). Subjektu nie sú zo strany Predajcu odovzdávané žiadne osobné údaje. Pri registrácii do aplikácie zákazník odovzdá osobné údaje priamo Subjektu, ktorý sa stáva správcom osobných údajov. Aplikácia a s tým spojená ochrana osobných údajov sa riadia pravidlami Subjektu.

Kompatibilita:

Operačný systém smart zariadení

- Android 5.0 a vyšší
- IOS 9.0 a vyšší

Wifi sieť

- 2,4 / 5 GHz
- zabezpečenie WPA1 a WPA2 (odporúčané WPA2)

UPOZORNENIE: Zariadenie nemožno prevádzkovať na Wifi sieťach zabezpečených protokolom IEEE 802.1X (spravidla firemné Wifi siete).

OVLÁDANIE POMOCOU APLIKÁCIE

Prv než bude možné ovládať zariadenie prostredníctvom aplikácie, treba ho spojiť s vašim telefónom a umožniť mu prístup do vašej Wifi siete.

Odporúčaná vzdialenosť pri nastavení: menej ako 4 metre.

Ubezpečte sa, že robotický vysávač, router a váš mobilný telefón sú blízko seba, aby mohlo prebehnúť bezproblémové párovanie.

Upozornenie pri problémoch s párovaním

- Overte správnosť zadaného hesla vašej wifi siete.
- Zariadenie podporuje iba wifi siete 2,4 a 5 GHz.
- Router je zahŕtený pripojením mnohých zariadení (najmä na sídliskách alebo tam, kde je veľká koncentrácia pripojených smart zariadení). Pre stabilnejšiu prevádzku treba, aby wifi signál dosahoval na miesta zamýšľaného používania vysávača a zároveň bol dostatočne silný.
 - reštartujte vysávač aj smart zariadenie a proces zopakujte;
 - ak je to možné, vyskúšajte aj reštart samotného wifi routera;
- Ak vaše smart zariadenie obsahuje systém Android 6.0 a vyšší, treba mať zapnutú funkciu zisťovania polohy.
- Keď vysávač spárujete s vašim smart zariadením pomocou aplikácie „Concept Home“, tak nepohybujte s dokovavcou stanicou ani ju nepremiestňujte. Vysávač používa nabíjaciu stanicu ako orientačný bod na mape.
- Premiestnením nabíjacej stanice riskujete stratu vygenerovanej mapy vrátane zvolených zón čistenia a zakázaných zón! Vysávač si vytvorí novú mapu, ktorá prepíše pôvodnú mapu.

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, môže robiť len kvalifikovaný odborník alebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľu od spotrebiča môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a na tieto zmeny si vyhradzuje právo.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za nákup produktu značky Concept i žijeme Państwu zadowolenia z naszego produktu przez cały czas jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodzili się z produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne	
Parametry stacji dokującej	220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 A
Napięcie akumulatora	14,4 V DC
Parametry ładowania robota	24 V DC, 1 A
Poziom hałasu	54 dB
Akumulator	5100 mAh, Li-Ion
Czas pracy - standardowy tryb odkurzania i wycierania	100 min
Czas do całkowitego naładowania	< 6 h
Zakres częstotliwości	2412 - 2472 MHz
Moc nadajnika (maks.)	< 20 dBm

WAŻNE

Przed podłączeniem jednostki do sieci elektrycznej należy sprawdzić wzrokowo, czy jest ona nienaruszona oraz czy nie została uszkodzona podczas transportu.

WAŻNE PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
- Przed użyciem należy usunąć z podłogi wszystkie przedmioty, które mogłyby przeszkadzać w efektywnym i bezproblemowym sprzątaniu (kable, papiery, ubrania, obrusy i zasłony dotykające podłoga, delikatne wazony).
- Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych dla danego modelu.
- Jeśli w obszarze, który czyści robot odkurzający, znajdują się schody, konieczne jest ustawienie strefy ograniczonej lub w inny sposób zapobieganie upadkowi odkurzacza ze schodów.
- Nie siadaj ani nie stawaj na odkurzaczu lub stacji dokującej, ani nie umieszczaj na nich innych przedmiotów.

- Urządzenie winno być używane tylko w domu, w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Nie należy rozpoczynać sprzątanía bez włożonego worka na kurz do stacji dokującej i pojemnika na wodę.
- Włosy, ubrania, palce czy też inne części ciała należy trzymać z dala od szczotki głównej. Szczotkę główną oraz część ssącą odkurzacza należy utrzymywać w czystości, należy usuwać włosy i kurz, które mogą pogorszyć właściwości ssące odkurzacza oraz jakość sprzątanía.
- Nie odkurzaj płynów, palących się papierosów, odłamków i ostrych przedmiotów, zapalniczek i innych łatwopalnych materiałów, dużych kawałków papieru, plastikowych toreb, gwoździ, tonera z drukarek i kopiarek ani innych przedmiotów, które mogą uszkodzić odkurzacz.
- Podczas odkurzania należy zapobiec przejeżdżaniu odkurzacza przez ułożone luzem przewody.
- Przed konserwacją i czyszczeniem urządzenia należy przestawić przełącznik do pozycji wyłączonej. Przed przystąpieniem do czyszczenia stacji dokującej należy odłączyć ją od zasilania. Wyczyść robota i stację dokującą suchą lub lekko wilgotną szmatką. Styki ładowania należy przecierać wyłącznie suchą szmatką!
- Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych może spowodować zmniejszenie wrażliwości czujników podczerwieni odkurzacza, dlatego prosimy, aby zapobiec takiemu oddziaływaniu.
- **OSTRZEŻENIE:** Niektóre bardzo ciemne dywany lub ciemne podłogi mogą nie być w stanie zostać prawidłowo wyczyszczone przez robota - wiązka lasera może zostać pochłonięta przez podłogę i robot nie będzie w stanie wjechać w dane miejsce. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się ciemne meble lub ściany, odbicie wiązki czujnika w zderzaku może zostać zakłócone - robot odbije zderzak od przeszkody.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, na balkonach, tarasach.
- Podczas obsługi robota należy trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od obracających się szczotek, aby zapobiec obrażeniom.
- Trzymać robota i stację dokującą z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki itp. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgoci. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Podczas przenoszenia robota lub stacji dokującej należy chwycić cały korpus urządzenia i nie używać do przenoszenia tylko takich części, jak zderzak, górne pokrywy, części ruchome itp.

- Podczas pierwszego czyszczenia zaleca się monitorowanie robota w celu rozwiązania wszelkich potencjalnych problemów, aby zapewnić bezproblemowe sprzątanío w przyszłości.
- Jeśli wyznaczyłeś obszar, w którym robot nie powinien sprzątać, ustaw strefę zastrzeżoną w aplikacji mobilnej.
- Nie wolno kłaść urządzenia w miejscach, z których mogłoby łatwo spaść na ziemię (stół, krzesło).
- Przed ładowaniem urządzenia należy upewnić się, że stacja ładująca jest prawidłowo połączona. Do ładowania należy używać wyłącznie stacji ładującej dostarczonej wraz z robotem.
- W ekstremalnych warunkach temperaturowych lub przy niewłaściwym użytkowaniu z akumulatora może wyciekać płyn.
- Warunki ekstremalnej temperatury czy też nieprawidłowe używanie może spowodować wyciek płynu z baterii. Jeżeli płyn zetknie się ze skórą, należy niezwłocznie omyć skórę strumieniem wody. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukiwać oczy strumieniem wody przez co najmniej 10 minut. Należy zasięgnąć porady lekarza.
- Jeśli chcesz pozbyć się produktu, musisz najpierw odłączyć akumulator od urządzenia i zabrać je w wyznaczone miejsce.
- Jeśli urządzenie jest transportowane lub nie będzie używane przez dłuższy czas, należy spuścić wodę ze zbiornika robota (naciśnąć spust z boku robota i pozwolić wodzie wypłynąć). W pełni naładować robota, a następnie wyłączyć główny przełącznik, aby przedłużyć żywotność baterii. Należy ładować robota co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć zmniejszenia pojemności akumulatora. Odłącz stację dokującą od zasilania, opróżnij i osusz zbiorniki, wypłucz i osusz gąbkę filtrującą. Zaleca się używanie oryginalnego pudełka do transportu.
- Należy używać wyłącznie zasilacza z uziemieniem.
- Podczas odłączania stacji ładującej od gniazdka elektrycznego nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz chwycić za wtyczkę i wyciągnąć ją. Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Urządzenia nie wolno czyścić szorstkimi materiałami ani agresywnymi substancjami chemicznymi.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, a nie nadaje się do użytku komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia zwykłych podłóg i dywanów.


- Nie wolno zanurzać kabla zasilającego, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Nie wolno naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym oraz zapobiec obrażeniom w następstwie niefachowej obsługi urządzenia.
- Dzieci w wieku 8 lat lub więcej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko pod warunkiem, że są one nadzorowane, albo zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia, i rozumieją ewentualne zagrożenia. Czyszczenia ani konserwacji, które mają być wykonywane przez użytkownika, nie mogą wykonywać dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i pozostają pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i jego kabla zasilającego. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Dzieciom poniżej 3 roku życia należy uniemożliwić dostęp do robota i stacji dokującej, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
- Za wszelkie uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada użytkownik.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu specjalście, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Zabronione jest używanie urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

Nieprzestrzeganie wskazówek producenta może prowadzić do nieobjęcia gwarancją ewentualnej naprawy.

Należy starannie sprawdzić, czy rozpakowane zostały wszystkie dostarczone akcesoria; zalecamy zatrzymanie na okres trwania gwarancji oryginalnego kartonu, podręcznika użytkownika i materiałów opakowaniowych.




OPIS PRODUKTU

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 Przycisk Start/Stop | 15 Złącza ładowania |
| 2 Laser boczny | 16 Szczotka obrotowa |
| 3 Czujnik uderzenia z przodu | 17 Kółko centralne |
| 4 Obrotowa pokrywa lasera | 18 Czujnik dywanu |
| 5 Górna pokrywa magnetyczna | 19 Zespół mopujący |
| 6 Przycisk ładowania | 20 Osłona szczotki obrotowej |
| 7 Szczotka czyszcząca | 21 Listwa boczna |
| 8 Optyczny układ korekcji powrotu | 22 Szczotka boczna |
| 9 Pojemnik na brudną wodę | 23 Czujniki antykradzieżowe |
| 10 Ssawa do brudnej wody | |
| 11 Przełącznik ON/OFF | |
| 12 Przycisk resetowania Wifi | |
| 13 Przycisk parowania Wifi | |
| 14 Pojemnik na kurzy | |

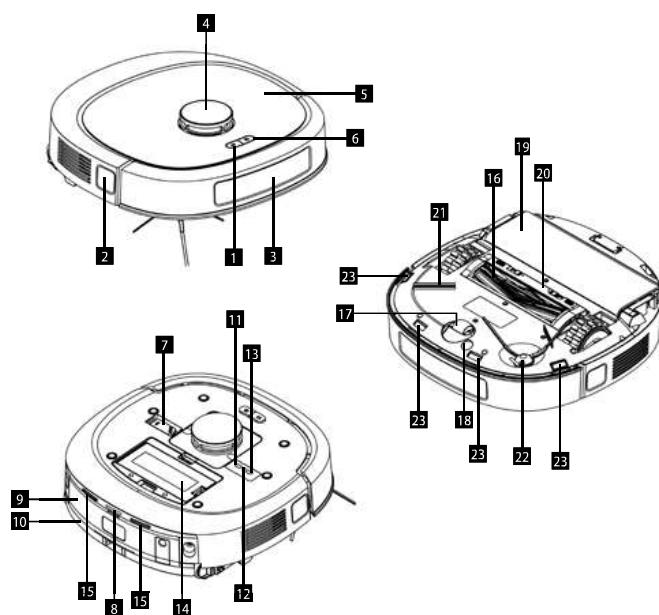


Stacja dokująca

- 1 Pojemnik na pył
- 2 Przycisk odkurzenia
- 3 Przycisk czyszczenia
- 4 Nadajnik sygnału stacji
- 5 Styki ładowania stacji dokującej
- 6 Otwór do uzupełniania wody
- 7 Filtr z rowkami czyszczącymi
- 8 Otwór ssący
- 9 Złącze elektroniki
- 10 10 Port zasilania
- 11 Uchwyt kabla
- 12 Uchwyt zbiornika na wodę
- 13 Zbiornik czystej wody
- 14 Zbiornik brudnej wody

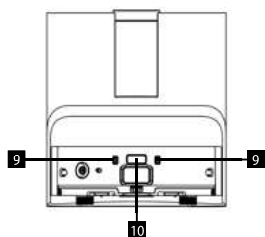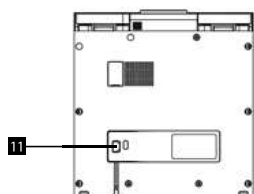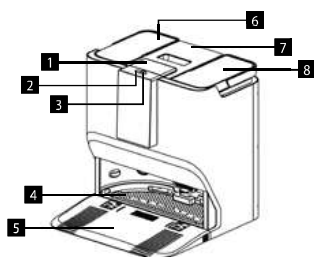

Lista części

- 1 Worek na kurz
- 2 Filtr HEPA
- 3 Hybrydowa tkanina mopująca do czyszczenia dywanów
- 4 Płyn czyszczący
- 5 Szczotka boczna
- 6 Przewód zasilający
- 7 Taca na pranie
- 8 Rampa załadownicza
- 9 Szczotka obrotowa
- 10 Tkanina mopująca (tylko do podłóg twardych)

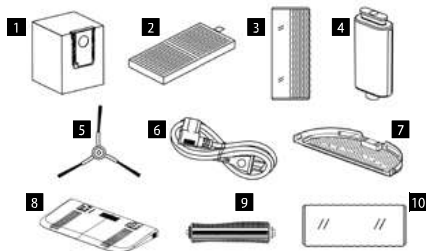

KLUCZOWE FUNKCJE

Robot

Przyciski	Metoda sterowania	
	Krótkie naciśnięcie	Długie naciśnięcie
Start/Stop	Rozpoczęcie/ Zatrzymanie sprzątania	Lokalne sprzątanie 1x1 m z środkiem w bieżącej pozycji
Ładowanie	Rozpoczęcie/ Zatrzymanie powrotu do stacji dokowania	Dekatywacja blokad rodzicielskiej
Start/Stop + Ładowanie	/	Wejście robota w tryb parowania ze stacją
ON/OFF	/	Wyłączenie/ Włączenie robota
Reset	Wymuszone wyłączenie	/
ON/OFF + Start/Stop	/	Przywrócenie ustawień fabrycznych
Connect	/	Reset Wi-Fi

Kontrolki	Elementy oświetlenia	Znaczenie
	Migające białe światło	Robot się ładuje
	Stałe białe światło	Sprzątanie/ Powrót do stacji
	Migające/Stałe czerwone światło	Błąd robota

Uwaga:

- Jeśli jest aktywowana blokada rodzicielska, przyciski na stacji i robocie są nieaktywne i można sterować robotem tylko poprzez aplikację. Blokadę włącz/wyłącz w aplikacji.

Stacja dokująca

Przyciski	Metoda sterowania	
	Krótkie naciśnięcie	Długie naciśnięcie
Odkurzenie zabrudzeń	Odkurzenie do worka aktywność	Dekatywacja blokad rodzicielskiej
Czyszczenie	Mycie jednostki mopującej	Rozpoczęcie/ Zatrzymanie suszenia mopa
Odkurzenie zabrudzeń + Czyszczenie	/	Stacja wejdzie w tryb parowania z robotem

Kontrolki	Elementy oświetlenia	Znaczenie
-----------	----------------------	-----------

	Migające białe światło	Czyszczenie wanieńki
	Stałe białe światło	Ładowanie/ Sprzątanie/ Powrót do stacji
	Migające/Stałe czerwone światło	Błąd stacji/Robot usunięty podczas sprzątania

Uwaga:

- Czyszczenie wanieńki myjącej:** Gdy robot znajduje się poza stacją, naciśnij przycisk **zasywania zanieczyszczeń** – w ten sposób uruchomisz **czyszczenie wanieńki**. Woda zacznie tryskać z dolnej części stacji. Gdy wanieńka się napelni, wyczyść ją szczotką. Po zakończeniu ponownie naciśnij przycisk **zasywania zanieczyszczeń**, aby brudna woda została odesłana do zbiornika na brudną wodę.

INSTALACJA


1. Zainstaluj szczotkę boczną. Wyrównaj i naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. W tym momencie szczotka jest prawidłowo zamontowana.




2. Usuń paski ochronne i folię ochronną z przodu i z boku zderzaka.



3. Zainstaluj rampę, wciskając ją w odpowiednie miejsce na korpusie stacji dokującej, usłyszysz kliknięcie. Następnie umieść tacę myjącą wewnątrz stacji dokującej w odpowiedniej pozycji, upewniając się, że jest wypoziomowana.

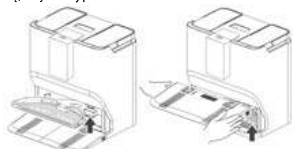


4. Umieść podstawę na twardej i równej powierzchni. Upewnij się, że po bokach podstawy znajduje się co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a przed podstawą znajduje się co najmniej 130 cm wolnej przestrzeni. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do stacji dokującej (Power Port), a drugi do sieci elektrycznej. Upewnij się, że umieszczona baza znajduje się w miejscu dobrze pokrytym sygnałem Wifi.

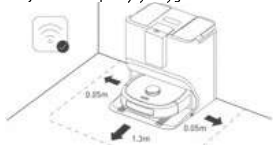

5. Uzupełnij czystą wodę. Aby uzupełnić czystą wodę, wyjmij lewy pojemnik na wodę, podnieś pokrywę pojemnika i wlej wodę do zbiornika (maksymalna pojemność to 3 L). Zamknij pokrywę i włóż pojemnik z powrotem do stacji dokującej. **Uwaga:** Nie dodawaj żadnych środków czyszczących, dezynfekujących ani innych do pojemnika na czystą wodę, aby uniknąć nieprzewidzianych uszkodzeń.
6. Dodawanie środka czyszczącego. Włóż środek czyszczący do szczeliny pod pokrywą środka czyszczącego. Gdy usłyszysz kliknięcie, oznacza to, że znajduje się on we właściwej pozycji.




7. Aby naładować robota, zdejmij górną pokrywę magnetyczną i naciśnij oraz przytrzymaj przycisk Start/Stop. Poczekać, aż wskaźnik robota zaświeci się na stałe, załóż górną pokrywę i umieść robota ze złączami ładowania skierowanymi do wewnątrz stacji dokującej.



DO ŁĄCZENIA SIĘ Z SIECIĄ WI-FI

1. Pobierz aplikację - zeskanuj kod QR poniżej lub na obudowie odkurzacza pod górną pokrywą albo wyszukaj aplikację Concept HOME w sklepie Google Play lub App Store.



2. Jeśli masz już aplikację Concept Home, otwórz ją, zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcjami parowania.
3. Zdejmij górną pokrywę magnetyczną i włącz robota.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania Wifi, aż

usłyszysz sygnał głosowy, aby sparować robota.

5. Następnie naciśnij + lub „dodaj urządzenie” w aplikacji.
6. Pojawi się lista urządzeń, które należy wybrać z listy.
7. Wpisz swoją sieć Wi-Fi i hasło lub zostaną one wpisane automatycznie.
8. Kontynuuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

9. Przejdź do ustawień Wi-Fi na urządzeniu mobilnym i połącz się z robotem Wifi Robot-xxxx, wróć do aplikacji Concept HOME i poczekaj na sparowanie. Po zakończeniu parowania można rozpocząć sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8




Rys. 9



Rys. 10



Rys. 11



Rys. 12



Rys. 13



Rys. 14

PRZYGOTOWANIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Przed rozpoczęciem sprzątania uporządkuj meble, zwłaszcza stoły i krzesła. Usuń nadmiar przedmiotów z podłogi, aby stworzyć idealne warunki do mapowania przestrzeni i późniejszego sprzątania.

2. Unikaj stania na drodze robota, aby zapewnić optymalne mapowanie przestrzeni. Otwórz wszystkie drzwi, aby zmapować wszystkie pożądane pomieszczenia.
3. Jeśli robot sprząta w obszarach takich jak podstawa schodów lub krawędzie schodów, umieść tam

wcześniej barierki, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi i uniknąć uszkodzenia robota.

KORZYSTANIE

PIERWSZE CZYSZCZENIE

Uruchom robota za pomocą aplikacji lub przycisku Start/Stop. Po zakończeniu mapowania/pierwszego czyszczenia w aplikacji pojawi się mapa z automatycznie podzielonymi pomieszczeniami. Pomieszczenia można dowolnie edytować w aplikacji.

ŁADOWANIE

Tryb automatyczny: Po zakończeniu pracy urządzenie automatycznie powróci do stacji dokującej, gdzie również odkurzy brud z zasobnika i wyczyści tkaniny mopujące zgodnie z ustawieniami użytkownika. Jeśli bateria wyczerpie się podczas sprzątania, robot przejedzie do stacji ładującej, a następnie dokończy sprzątanie od miejsca, w którym zostało przerwane.

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku ładowania na robocie/stacji/aplikacji robot powróci do stacji w celu naładowania. Zaleca się pozostawienie robota w stacji między regularnymi czyszczeniami, gdzie akumulator jest ładowany.

Uwaga: Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go całkowicie naładować, a następnie wyłączyć. Ładuj robota co najmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora z powodu nadmiernego rozładowania.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie znajdzie stacji dokującej, automatycznie powróci do pierwotnej pozycji. W takim przypadku należy ręcznie włożyć urządzenie z powrotem do stacji dokującej.

CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

Po włączeniu robot mapuje obszar, generuje mapę i inteligentnie dzieli go na obszary. Zapisz mapę w aplikacji i edytuj pokoje według potrzeb. Rozpocznij czyszczenie, naciskając przycisk Start/Stop, a robot dokładnie odkurzy/zetrze obszary jeden po drugim wzdłuż ścian i zaplanuje ścieżkę czyszczenia w krzywych/kształtach. Po zakończeniu czyszczenia robot automatycznie powróci do bazy ładującej. **Uwaga:** Nie należy poruszać robotem swobodnie i często podczas czyszczenia. Po przeniesieniu robota należy umieścić go w pierwotnym miejscu.

CZYSZCZENIE STREF

Użyj aplikacji mobilnej, aby ustawić rozmiar i lokalizację obszaru, który chcesz wyczyścić. Można ustawić maksymalnie 5 obszarów. Robot będzie sprzątał w ustawionych obszarach.

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

Użyj aplikacji mobilnej, aby wybrać pomieszczenia, które chcesz wyczyścić.

TRYB SPRZĄTANIA

1. Tylko odkurzanie
 2. Tylko mop
 3. Odkurzanie, a następnie mopowanie
 4. Odkurzanie i mopowanie w tym samym czasie
- Dostosuj ustawienia trybu czyszczenia w aplikacji mobilnej. Program odkurzania, a następnie mopowania jest odpowiedni do bardzo zabrudzonych powierzchni.

USTAWIANIE MOCY SSANIA

1. Niska - do szybkiego czyszczenia lekko zabrudzonych podłóg
 2. Średnia - do codziennego czyszczenia
 3. Wysoka - do bardziej zabrudzonych podłóg
 4. Maksymalna - maksymalna siła ssania
- Wybierz poziom w aplikacji w zależności od zabrudzenia podłogi i wymaganej mocy ssania.

USTAWIENIA DAWKOWANIA WODY

W aplikacji można wybrać jeden z 3 trybów dawkowania wody.

1. Niski
2. Średni
3. Wysoki

Uwaga: Jeśli robotowi zabraknie wody podczas czyszczenia, aby zwilżyć tkaninę, powróci do stacji, aby wykonać konserwację, uzupełnić czystą wodę i powrócić do czyszczenia.

Uwaga: Można również wybrać pomiędzy standardowym i głębokim czyszczeniem w aplikacji w sekcji wyboru mocy ssania i zwilżania tkanin. W przypadku czyszczenia dogłębnego robot pokonuje trasę dokładniej i częściowo powraca do już wyczyszczonych obszarów, aby zapewnić dokładniejsze rezultaty.

DOZOWANIE DETERGENTU

W aplikacji w ustawieniach stacji można włączyć/ wyłączyć automatyczne dozowanie detergentu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZBIERANIA ZANIECZYSZCZEŃ PRZEZ ROBOT DO STACJI

W aplikacji wybierz częstotliwość zbierania zanieczyszczeń. Można wybrać po każdym 1, 3 lub 5 czyszczeniu lub wyłączyć automatyczne odkurzanie.

Uwaga: Jeśli automatyczne odkurzanie jest wyłączone, należy wprowadzić instrukcję w aplikacji lub nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Stop na stacji dokującej, aby odkurzyć natychmiast - po zakończeniu czyszczenia lub napełnieniu pojemnika na kurz.

KONFIGURACJA CZYSZCZENIA DYWANÓW

W aplikacji można wybrać jeden z 3 trybów:

1. Tryb unikania: Ominie go i będzie kontynuował sprzątanie.
2. Tryb adaptacyjny: robot wjedzie na dywan, zwiększy siłę ssania i ustawi tkaninę mopującą w pozycji, w której nie zmoczy dywanu.
3. Tryb ignorowania: W tym trybie robot zignoruje dywan. Wyczyści je w trybie, w którym jest aktualnie ustawiony.

Uwaga: W trybie adaptacyjnym, aby wyczyścić dywan, należy założyć tkaninę mopującą!

CZYSZCZENIE

- Zgodnie z wybranym trybem czyszczenia dywanów, dopasuj odpowiednią tkaninę do wycierania.
- Mopowanie należy zawsze rozpocząć bezpośrednio ze stacji.
- Przed rozpoczęciem wycierania robot napełni zbiornik wody i namoczy tkaninę czyszczącą.
- Po zakończeniu mopowania myje tkaniny, a następnie je suszy.

Uwaga: W aplikacji możliwe jest ręczne rozpoczęcie prania tkaniny, suszenia tkaniny gorącym powietrzem lub opróżniania pojemnika na kurz w dowolnym momencie. Robot musi być umieszczony w stacji dokującej podczas wydawania tych instrukcji.

Uwaga: W aplikacji można wybrać czas suszenia tkaniny wynoszący 4 lub 6 godzin.

SUSZENIE TKANIN CZYSZCZĄCYCH

W aplikacji można uruchomić natychmiastowe pranie i suszenie tkanin, zasysając brud do worka na kurz.

CZYSZCZENIE ROBOTA ZA POMOCĄ APLIKACJI

Za pomocą aplikacji można rozpocząć natychmiastowe pranie i suszenie tkaniny, zasysanie brudu do worka na kurz.

ROZPOZNAWANIE MAŁYCH PRZEDMIOTÓW

Robot używa lasera do namierzania małych przedmiotów na podłodze (o wysokości 3-7 cm) i unikania ich. Nie będzie unikał zbyt małych obiektów.

CZYSZCZENIE NA INNYM PIĘTRZE

W przypadku konieczności wyczyszczenia innego piętra (a nie masz innego robota i stacji), najlepiej zabrać ze sobą robota i stację dokującą i zawsze umieszczać je w tym samym miejscu. Jeśli nosisz ze sobą tylko robota, musisz dostosować tryb czyszczenia (wybierz tylko tryb odkurzania lub dostosuj zwilżanie tkanin, aby robot dokończył czyszczenie bez konieczności pobierania wody.

OBSZAR ZAKAZANY

Użyj aplikacji mobilnej, aby ustawić jeden lub więcej obszarów o ograniczonym dostępie. Robot nie będzie sprzątał w tych zabronionych obszarach i będzie sprzątał w pozostałych.

Uwaga: Robot może dostać się do obszaru objętego ograniczeniami z powodu błędu pozycjonowania, błędu czujnika lub z innych powodów.

- Stałe ograniczona strefa może zostać unieważniona z powodu dużej zmiany położenia podstawy ładującej i mebli. Dlatego podczas czyszczenia należy starać się nie poruszać robotem ani nie przeszkadzać mu w inny sposób.
- Obszar trwale zablokowany zostanie usunięty po odświeżeniu mapy.

PLANOWANIE CZYSZCZENIA

Stale czasy czyszczenia można ustawić za pomocą aplikacji mobilnej. Robot automatycznie rozpocznie sprzątanie w ustawionym czasie i powróci do stacji dokującej po jego zakończeniu.

RESET WIFI

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, jeśli telefon komórkowy nie może połączyć się z urządzeniem z powodu konfiguracji routera i zmiany hasła lub z innych powodów.

TRYB NIE PRZESZKADZAĆ

Ustawienie w aplikacji. W ustawionym okresie czasu trybu Nie przeszkadzać nie będzie zasysania do worka na kurz, a komunikaty głosowe zostaną wyłączone.

USTAWIENIA JĘZYKA I GŁOŚNOŚCI

Sterowanie w aplikacji. Wybierz, w jakim języku i jak głośno ma mówić robot.

ZARZĄDZANIE AKCESORIAMI

Informacje w aplikacji o żywotności filtra HEPA, szczotek i tkanin czyszczących oraz zalecenia dotyczące ich wymiany.

KORZYSTANIE Z ROBOTA BEZ APLIKACJI

Jeśli nie możesz sterować robotem za pomocą aplikacji mobilnej, możesz go używać bez aplikacji, ale w bardzo ograniczony sposób. Bez aplikacji nie można korzystać z funkcji specjalnych, zaplanowanego czyszczenia, trybu nie przeszkadzać, zmiany trybu czyszczenia, czyszczenia robota itp.

DOMYŚLNE USTAWIENIA ROBOTA:

- Tryb czyszczenia: Odkurzanie i mopowanie jednocześnie.
- Moc ssania: Standardowa
- Kontrola ilości wody: Średnia
- Wznów czyszczenie po przerwaniu: wł.

- Wykrywanie małych obiektów: wł.
- AUTO BOOST: włączony

KONSERWACJA BIEŻĄCA

Aby utrzymać najlepszą wydajność robota, zaleca się wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z poniższą tabelą.


Część	Interwał czy- szczenia	Interwał wymiany
Koło centralne	w razie potrzeby	/
Pojemnik na kurz	w razie potrzeby	/
Szczotka obrotowa	co 2 tygodnie	co 6-12 miesięcy
Szczotka boczna	co miesiąc	co 3-6 miesięcy
Zmywalny filtr HEPA i filtr przeciwpyłowy	co 2 tygodnie	co 6-12 miesięcy
Tekstylna czyszcząca	w razie potrzeby	co 3-6 miesięcy
Czujnik położenia stacji	co miesiąc	/
Czujniki zapobiegające upadkowi	co miesiąc	/
Czujnik TOF	co miesiąc	/
Czujnik ultradźwiękowy (czujnik wykry- wania dywanów)	co miesiąc	/
Koła jezdne	co miesiąc	/
Styki ładowania (robot)	co miesiąc	/
Styki ładowania (stacja)	co miesiąc	/
Zbiornik wody czystej/brudnej	w razie potrzeby	/
Worek na kurz	/	w razie potrzeby/co 1-2 miesiące

Szczotka główna

- Odwroć urządzenie i naciśnij zatrzaski na pokrywie szczotki głównej, aby ją zdjąć.

- Wyjmij szczotkę główną.
- Wymień szczotkę.
- Żałóż z powrotem pokrywę szczotki.

Uwaga: Aby usunąć włosy zaplątane w szczotkę obrotową, użyj dołączonej szczotki do czyszczenia. Oplucz szczotkę wodą w zależności od stopnia zabrudzenia, pozostaw do wyschnięcia i włóż z powrotem. W zależności od stopnia zużycia szczotka może wymagać wymiany na nową.

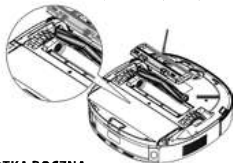

SZCZOTKA BOCZNA

- Delikatnie ściśnij szczotkę boczną i wyjmij ją do góry.
- Po wyczyszczeniu umieść ją z powrotem w pierwotnym położeniu w odwrotnej kolejności.



Uwaga: Do usuwania włosów zaplątanych w szczotkę boczną należy używać dołączonej szczoteczki do czyszczenia. Oplucz szczotkę wodą w zależności od stopnia zabrudzenia, pozostaw do wyschnięcia i włóż z powrotem. W zależności od stopnia zużycia szczotka może wymagać wymiany na nową.

Koło centralne


- Do demontażu koła centralnego użyj małego śrubokręta lub innego narzędzia.
- Oplucz kółko wodą, aby usunąć włosy i inne zanieczyszczenia, a następnie wysusz.
- Żałóż kółko i wciśnij je na miejsce.
- Wytrzyj kółko suchą, miękką szmatką.

POJEMNIK NA KURZ

- Zdejmij górną pokrywę magnetyczną robota i wyjmij pojemnik na kurz.
- Otwórz pojemnik na kurz i wysyp z niego zanieczyszczenia.
- Podnieś pokrywę filtra przeciwpyłowego z jednej strony i wyjmij filtr przeciwpyłowy.

- Można przepłukać pojemnik i filtr czystą wodą (bez detergentów, aby nie uszkodzić filtra) i wylać brudną wodę.
- Pozostaw pojemnik i filtr do wyschnięcia, a następnie żałóż je ponownie.

Uwaga: Zanieczyszczenia są zasysane do worka na kurz w stacji, więc wystarczy od czasu do czasu sprawdzić, czy w pojemniku nie utknęły większe kłaczki i wyczyścić pojemnik.

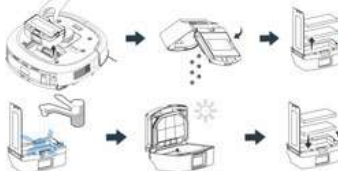

POJEMNIK NA BRUDNĄ WODĘ

- Naciśnij przycisk zwalniający z tyłu robota i wyjmij pojemnik na brudną wodę.
- Naciśnij kciukami obie strony belki ssącej i delikatnie pociągnij do przodu, aby ją wyjąć.



- Otwórz górną pokrywę pojemnika na brudną wodę i przetrzyj go miękką ściereczką lub oplucz pod wodą, w zależności od stopnia zabrudzenia. W ten sam sposób wyczyść belkę ssącą.




ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA

- Naciśnij przyciski zwalniające po obu stronach dolnego uchwytu mopa robota, otwórz go, a następnie zdejmij uchwyt.
- Ściśnij uchwyt mopa i wyjmij tkaninę.
- Wypłucz mop wodą w zależności od stopnia

- zabrudzenia. Wysusz go, a następnie włóż z powrotem.
- W zależności od stopnia zużycia mop może wymagać wymiany na nowy.

Uwaga: Mimo że tkanina jest prana i suszona w stacji po każdym czyszczeniu, przed czyszczeniem należy sprawdzić jej stan. Zanieczyszczona tkanina może wpływać na jakość mopowania.

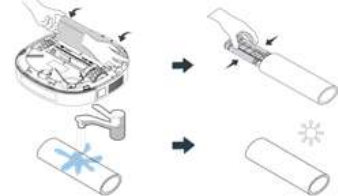

Czujniki

Czujniki należy czyścić miękką, suchą ściereczką w następujący sposób:

- Podczas czyszczenia robot powinien być wyłączony. Wyczyść wszystkie czujniki, patrz opis produktu.
- Odlącz stację dokującą od zasilania i przetrzyj styki ładowania na stacji dokującej suchą, miękką ściereczką.

STACJA SAMOCZYSZCZĄCA

- Odkurzacz automatyczny musi znajdować się poza stacją dokującą!
- Wykonaj tę czynność, aby utrzymać stację dokującą w dobrym stanie.
- Uruchom proces samooczyszczania stacji, naciskając i przytrzymując przycisk ładowania - woda zostanie wpompowana na dno, a po naciśnięciu dowolnego przycisku na stacji zostanie spuszczone do zbiornika brudnej wody.
- Z funkcji samooczyszczania stacji należy skorzystać również w przypadku, gdy po wypraniu tkaniny czyszczącej w dolnej części stacji pozostała woda (nie została ona w całości spuszczone).

Uwaga: Dolną część stacji można wyczyścić szczoteczką, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA WODĘ


- Regularnie sprawdzaj pojemnik na wodę, aby uniknąć pleśni!
- Wymieniaj wodę w pojemniku w zależności od częstotliwości używania robota.
- Wyjmij pojemnik, otwórz pokrywę i wylej brudną wodę.
- Wlej czystą wodę i zamknij pokrywę.

3. Docisnij pokrywę i potrząśnij pojemnikiem. W przypadku większych zabrudzeń przepłukać zbiornik.
4. Wylej wodę i pozostaw pojemnik z otwartą pokrywą do wyschnięcia.
5. Ponownie założyc pojemnik.

WYMIANA WORKA NA PYŁ

Regularnie wymieniaj worek na pył.


1. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz, do którego włożony jest worek na kurz.
2. Wsuń pełny worek do góry i zamknij go, aby zapobiec wydostawaniu się zanieczyszczeń. Wyrzuć zużyty worek.
3. Wyczyść brzeg pojemnika suchą szmatką i włóż nowy worek na kurz. Upewnij się, że nowy worek jest włożony prawidłowo, aby zapobiec wydostawaniu się zanieczyszczeń i uszkodzeniu stacji.
4. Zamknij pokrywę i lekko ją docisnij, aby upewnić się, że jest prawidłowo uszczelniona.

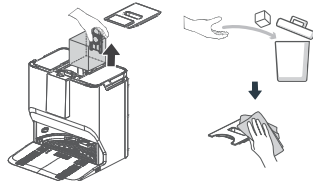

CZYSZCZENIE FILTRÓW POJEMNIKA NA KURZ W PODSTAWIE


Filtr kurzu:

1. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz i wyjmij filtr kurzu.
2. Za pomocą szmatki lub jednorazowych wilgotnych chusteczek wyczyść powierzchnię filtra przeciwpływowego
3. W zależności od poziomu zanieczyszczenia przepłucz go wodą, wysusz i włóż z powrotem do dalszego użytku.

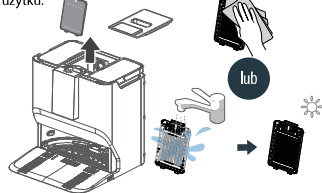


HEPA filtr:

1. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz i wyjmij filtr HEPA.
2. Przepłucz filtr HEPA czystą wodą i pozwól mu wyschnąć na powietrzu przed ponownym użyciem. Może to potrwać do jednego dnia.
3. W zależności od stopnia zużycia można go wymienić na nowy filtr HEPA.

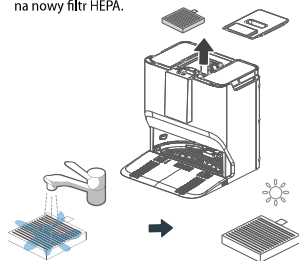

ŚRODEK CZYSZCZĄCY

1. Zdejmij pokrywę gniazda środka czyszczącego
2. Wyjmij płyn czyszczący do góry.
3. Wyrzuć zużyty pojemnik na detergent.
4. Zdejmij nasadkę z nowego pojemnika na detergent, włóż go do szczeliny i wcisnij do samego dołu.

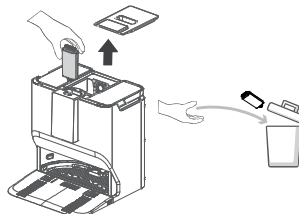

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Użyj aplikacji mobilnej, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Jeśli wykryte zostanie nowe oprogramowanie sprzętowe, należy je zaktualizować zgodnie z wyświetlanym monitem. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego poziom naładowania baterii powinien wynosić $\geq 50\%$, a urządzenie musi być umieszczone w stacji dokującej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Robot zgłasza błąd

- Kontrolka Start/Stop miga na czerwono i słychać głosowy komunikat o błędzie.
- Postępuj zgodnie z komunikatem robota lub przewodnikiem rozwiązywania problemów aplikacji, aby samodzielnie rozwiązać problem.

Stacja dokująca zgłasza błąd

- Kontrolka stacji dokującej świeci na czerwono i słychać głosowy komunikat o błędzie.
- Postępuj zgodnie z komunikatem stacji dokującej lub przewodnikiem rozwiązywania problemów aplikacji, aby samodzielnie rozwiązać problem.
- Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

PROBLEMY Z DZIAŁANIEM

Opis usterki	Możliwa przyczyna	Sposób rozwiązania problemu
Robot się nie ładuje	Robot nie ma kontaktu z konektorem ładowania	Umieść robota przed stacją dokującą i naciśnij przycisk ładowania
Robot nie wraca do ładowania	Stacja dokująca jest ustawiona w nieodpowiednim miejscu	Sprawdź instrukcję obsługi w części „Instalacja”
Robot utknął	Robot utknął lub zaplątał się w przedmioty na podłodze, np. kable	Usuń wszystkie kable i przedmioty z podłogi
	Boczne szczotki lub szczotki obrotowe są zablokowane	Usuń wszystkie przedmioty blokujące szczotki boczne lub obrotowe i uruchom robota na płaskiej powierzchni
	Robot jest zablokowany przeszkodami na podłodze	Usuń przeszkody lub ustaw strefy zakazane w aplikacji
Robot wraca do ładowania lub przerywa pracę przed zakończeniem sprzątania	Robot ma rozładowaną baterię	Pozwól robotowi wrócić do stacji dokującej na doładowanie
Robot nie sprząta zgodnie z harmonogramem	Zaplanowane sprzątanie w aplikacji jest wyłączone	Ponownie ustaw harmonogram sprzątania w aplikacji
Robot się zatrzymał	Lewe lub prawe kółko zostało zablokowane	Lekko stuknij w osłonę ochronną, aby usunąć przeszkody
Robot porusza się do tyłu	Ochronna osłona modułu nawigacyjnego jest zablokowana	Natychmiast usuń przeszkodę
	Przed robotem znajdują się przeszkody	Po usunięciu przeszkód lekko stuknij w płytkę kolizyjną
	Czujnik upadku jest zabrudzony kurzem	Oczyść soczewkę czujnika upadku z kurzu

Robot nie może płynnie zakończyć mapowania	Robot nie może dostać się do wszystkich obszarów w domu	Szczegóły znajdziesz w sekcji „Przygotowanie domu” w instrukcji obsługi
	Zbyt wysoki próg w niedostępnym obszarze	
	Wąskie przejście do niedostępnego obszaru	
	Zamknięte drzwi do niedostępnego obszaru	
Aplikacja działa wolno	Sieć jest przeciążona	Zrestartuj router (zmniejsz liczbę podłączonych urządzeń)
	Słaby sygnał Wi-Fi w telefonie	Sprawdź ustawienia telefonu
	Niewystarczająca przepustowość sieci	Zwiększ przepustowość sieci
Stacja dokująca zgłasza odłączenie robota	Połączenie między robotem a stacją zostało przerwane	Naciśnij oba przyciski sterujące na robocie oraz jednocześnie oba przyciski sterujące na stacji, aby rozpocząć parowanie. Następnie naciśnij oba przyciski sterujące na stacji, aby zakończyć parowanie.
Aplikacja pokazuje komunikat o odłączeniu urządzenia od sieci	Telefon nie jest poprawnie połączony z siecią	Spróbuj ponownie połączyć telefon z siecią
	Router nie działa prawidłowo	Zrestartuj router
	Robot nie jest włączony	Włącz przełącznik zasilania robota
	Konfiguracja sieci Wi-Fi w urządzeniu została usunięta	Dodaj urządzenie ponownie w aplikacji
	Zmiana hasła do sieci Wi-Fi lub zmiana sieci	Po uruchomieniu systemu naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 8 sekund, aby odblokować sygnał Wi-Fi
	–	Postępuj zgodnie z instrukcjami w telefonie, aby ponownie dodać urządzenie
Aplikacja nie może zeskanować kodu QR robota	Niewyraźny lub uszkodzony kod QR na urządzeniu	Otwórz aplikację Concept HOME – Dodaj urządzenie
Nie można wyczyścić mopa	Pusta zbiornik na czystą wodę	Wydymij zbiornik na czystą wodę i napełnij go
	Pełny zbiornik na brudną wodę	Wydymij zbiornik na brudną wodę i opróżnij go
Robot podczas pracy wypuszcza zanieczyszczenia	Obcy przedmiot blokuje otwór zbierający kurz	Usuń przedmiot blokujący otwór na kurz

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I KOMPATYBILNOŚĆ

- Spółka Jindřich Valenta - CONCEPT nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe szkody, pośrednie lub następne, jak również za utratę danych czy też straty spowodowane wyciekami danych w ramach komunikacji odbywającej się za pośrednictwem technologii bezprzewodowych.
- Nie można w 100% zapewnić pomyślnej komunikacji bezprzewodowej wszystkich urządzeń typu Smart oraz sieci WiFi (routerów). Ze względu na różnorodność urządzeń obecnych na rynku, mogą wystąpić przypadki, kiedy charakter lub specyfikacja danego urządzenia typu Smart czy też sieci WiFi (routera) uniemożliwia łączność, ewentualnie łączność jest zakłócona. Na pomyślne nawiązanie komunikacji bezprzewodowej za pośrednictwem sieci WiFi wpływa ponadto szereg innych czynników, takich jak konfiguracja sprzętu i oprogramowania. Na łączność pomiędzy odkurzaczem, a Twoją siecią WiFi mogą wpływać niekorzystnie także sieci WiFi w otoczeniu, które mogą działać na tym samym kanale, a przez to zakłócać łączność (np. na osiedlach, w domach wielorodzinnych itp.). Opisanie powyżej fakty nie stanowią powodu do reklamacji urządzenia.
- Właścicielem i operatorem aplikacji jest podmiot trzeci (dalej „Podmiot”), będący podmiotem różnym od spółki Jindřich Valenta - CONCEPT (dalej tylko „Sprzedawca”). Sprzedawca nie udostępnia Podmiotowi żadnych danych osobowych. Klient, dokonując rejestracji w aplikacji, udostępnia swoje dane bezpośrednio Podmiotowi, który staje się administratorem danych osobowych. Działanie aplikacji i związana z tym ochrona danych osobowych kierują się zasadami opracowanymi przez Podmiot.

Kompatybilność:

System operacyjny urządzenia typu Smart - Android 5.0 lub wyższy

- iOS 9.0 lub wyższy

Sieć WiFi

- 2,4 / 5 GHz

- zabezpieczenie WPA1 i WPA2 (zalecane WPA2)

UWAGA: Urządzenie nie może pracować w sieciach WiFi zabezpieczonych za pomocą protokołu IEEE 802.1X (najczęściej firmowe sieci WiFi).

OBŚŁUGA ZA POMOCĄ APLIKACJI

Aby umożliwić obsługę urządzenia za pomocą aplikacji, należy połączyć go z Twoim telefonem oraz zezwolić mu na dostęp do Twojej sieci WiFi. Zalecana odległość podczas ustawiania: do 4 metrów.

Przekonaj się, że odkurzacz automatyczny, router i Twój telefon znajdują się blisko siebie tak, aby mogło odbyć się bezproblemowe sparowanie.

Co robić w razie problemów z parowaniem

- Sprawdź, czy hasło Twojej sieci WiFi jest wpisane poprawnie.
- Urządzenie współpracuje tylko z sieciami WiFi 2,4 i 5 GHz.
- Router jest przeciążony wieloma innymi urządzeniami (szczególnie na osiedlach albo w przypadku dużej koncentracji połączonych urządzeń smart). Stabilna praca wymaga, aby sygnał WiFi docierał do miejsc zamierzonego używania odkurzacza, a jednocześnie był wystarczająco silny.
 - zrestartuj odkurzacz, jak również urządzenie smart, a powtórz procedurę;
 - jeśli jest to możliwe, spróbuj dokonać restartu także samego routera WiFi;
- Jeśli w Twoim urządzeniu smart pracuje system Android 6.0 lub wyższy, konieczne jest włączenie funkcji wykrywania położenia.
- Gdy tylko dokonasz sparowania odkurzacza z Twoim urządzeniem smart, za pośrednictwem aplikacji „Concept Home”, nie ruszaj więcej stacji dokującej oraz nie przemieszczaj jej. Odkurzacz korzysta ze stacji ładującej jako z punktu orientacyjnego na mapie.
- Przemieszczenie stacji dokującej grozi utratą wygenerowanej mapy, łącznie z wyznaczonymi strefami sprzątania, jak również strefami zabronionymi! Odkurzacz utworzy nową mapę, którą nadpisze mapę wcześniejszą.

SERWIS

Bardziej kompleksową konserwację lub naprawy wymagające ingerencji w wewnętrzne elementy produktu powinien wykonywać wykwalifikowany specjalista lub serwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Preferujemy recykling materiałów opakowaniowych oraz starych urządzeń elektrycznych.
- Karton od urządzenia można oddać w punkcie zbiórki odpadów sortowanych.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie zbiórki materiałów do recyklingu.

Recykling urządzenia po zakończeniu użytkowania:



Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że takiego produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi, jakie mogłoby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym zakupiono produkt.



Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania podstawowe, nakładane na niego przez dyrektywę EU.

Tekst, wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, do czego zastrzegamy sobie prawo.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Concept márkájú készüléket, és kívánjuk, hogy használata során végig elégedett legyen termékünkkel.

Az első használat előtt figyelmesen tanulmányozza át az egész használati útmutatót, és őrizze meg. Gondoskodjon róla, hogy a terméket kezelő valamennyi személy megismerje az útmutató tartalmát.

Műszaki adatok	
Dokkolóállomás paraméterei	220-240 V ~, 50-60 Hz, 1 A
Az akkumulátor feszültsége	14,4 V DC
A robot töltési paraméterei	24 V DC, 1 A
Zajsztint	54 dB
Akkumulátor	5100 mAh, Li-Ion
Működési idő - standard porszívózási és törlési üzemmód	100 min
A teljes feltöltés időtartama	< 6 h
Frekvenciatartomány	2412 - 2472 MHz
Az adó teljesítménye (max.)	< 20 dBm

FONTOS

Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az egység nem sérült, és a szállítás során sem károsodott.

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a terméket az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérően.
- Az első használat előtt távolítsa el a készülékről minden csomagoló- és marketinganyagot.
- Használat előtt távolítsa el a padlóról mindent, ami zavarhatja a hatékony és problémamentes takarítást (Kábelek, papírok, ruhák, asztalterítők és függönyök földet érnek, törékeny vázák).
- Csak ehhez a modellhez való eredeti tartozékokat és pótalkatrészeket használjon.
- Ha a robotporszívó által tisztítandó területen lépcsők vannak, feltétlenül be kell állítani egy tiltott zónát, vagy más módon meg kell akadályozni, hogy a porszívó leessen a lépcsőn.
- Ne üljön vagy lépjen rá a porszívóra vagy a dokkolóállomásra, illetve ne helyezzen rájuk más tárgyakat.
- A készüléket csak háztartásban, 0 °C és 40 °C közti hőmérsékleten használja.
- Ne kezdje el a takarítást anélkül, hogy a porzsák a dokkolóállomásban