

NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY MODEL T-588

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA:

Przed użytkowaniem produktu należy przeczytać instrukcję. Zatrzymać instrukcję do późniejszego wykorzystania.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego!



Zestaw zawiera:

- nawilżacz
- pilota
- instrukcję

DANE TECHNICZNE:

- ✓ Pojemność zbiornika: 4 L.
- ✓ Zasilanie: 110~220V / 25W
- ✓ Głośność: 35 dB
- ✓ Materiał: polipropylen PP
- ✓ Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz
- ✓ Odparowanie: 300 ml/h

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy zostanie ono konserwowane i używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób. Jeżeli sam nie jesteś użytkownikiem, przekaz wszystkim użytkownikom niniejszą instrukcję i poinformuj o wszystkich zagrożeniach i środkach ostrożności.

- Nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami aby nie doznać porażenia prądem
- Podczas wyciągania wtyczki należy trzymać za wtyczkę a nie za kabel
- W przypadku problemów z działaniem produktu odłączyć zasilanie wyciągając wtyczkę z kontaktu
- Po włączeniu nie dotykać wody w podstawie ani części znajdujących się wewnątrz
- Nie rozkładać urządzenia w czasie pracy i nie przenosić, aby uniknąć elektrycznego porażenia
- Przed włączeniem produktu, należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem określonym dla produktu.
- Nie należy używać do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem .
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewody zasilające i wtyczkę. Jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona nie należy korzystać z urządzenia do czasu naprawy.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, nie wolno go dotykać gołymi rękami gdyż grozi wypadkiem
- Nie należy uruchamiać urządzenia, gdy jego obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Środki bezpieczeństwa w trakcie użytkowania:

- Nie używać w pobliżu innych źródeł ciepła, gorących powierzchni i w nasłonecznionych miejscach.
- Nie używać w pobliżu odpowietrzników i jak najdalej od urządzeń elektrycznych, tkanin, mebli drewnianych
- Nie pozwalać by woda dostawała się do podstawy z elektroniką. Wyczyścić suchą szmatką wodę gdy pojawi się na zewnętrznej powierzchni urządzenia.
- Jeśli temperatura spada poniżej 0 stopni C wyłączyć wodę ze zbiornika, aby nie zamrzła
- Nie wlewać wody o temperaturze większej niż 40°C aby nie zniszczyć urządzenia
- Nie wkładać do wewnątrz zbiornika żadnych chemikaliów, detergentów czy metali. Ma to potem wpływ na to, czym oddychasz.
- Po dodaniu wody nie przechylać i nie odwracać urządzenia.

	Ten symbol oznacza, że należy czyścić zbiornik i wymieniać wodę co 3 dni. OSTRZEŻENIE! Gdy woda nie jest wymieniana i zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni, mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie i w otoczeniu, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą namnażać się w zbiorniku wody a następnie zostać rozpylone w powietrzu, powodując bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia!
	Ten symbol oznacza, że filtr musi być sprawdzany w i razie czego czyszczony przed każdym użyciem nawilżacza. Wymienić filtr w razie stwierdzenia jego uszkodzenia. Nie montować wilgotnego filtra, poczekać do jego wyschnięcia.

- Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności powietrza może sprzyjać rozwojowi w otoczeniu biologicznych organizmów szkodliwych dla zdrowia.
- Nie pozwalać, by otoczenie wokół nawilżacza ulegało zamoczeniu albo zawilgoceniu. Jeśli dojdzie do zawilgocenia należy zmniejszyć ilość wyjściowej pary z nawilżacza. Jeśli ilości wyjściowej nie da się zmniejszyć, należy używać nawilżacza z przerwami w działaniu. Nie dopuszczać, aby materiały chłonne takie jak dywany, zasłony, kotary i obrusy uległy zawilgoceniu.
- Przed dolaniem wody i czyszczeniem zawsze najpierw wyłączyć urządzenie, gdyż może dojść do spięcia. Sprawdzać czy wylot powietrza jest drożny i niezanieczyszczony luźnymi obiektami
- Nigdy nie pozostawiać wody w zbiorniku gdy nawilżacz jest nieużywany i odłączyć zasilanie.
- Nie używać na zewnątrz pomieszczeń
- Odłączyć kabel od zasilania jeśli urządzenie nie jest używane
- Opróżnić i wyczyścić nawilżacz przed przechowaniem. Wyczyść nawilżacz przed kolejnym użyciem.
- Pamiętaj, żeby dla własnego zdrowia opróżniać zbiornik i napełniać co 3 dni maksymalnie. Przed ponownym napełnieniem umyć zbiornik pod bieżącą wodą z kranu. Usunąć wszelkie osady, kamień i nalot, które nagromadziły się na ściankach zbiornika lub wewnętrznych powierzchniach i wytrzeć wszystkie powierzchnie do sucha.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed uruchomieniem zdjąć pokrywę i napełnić zbiornik nawilżacza czystą wodą lub destylowaną. Uważać, aby jej temperatura nie przekraczała 40 C. Zamknąć pokrywę.
- Założyć zbiornik, ustawić nawilżacz na płaskiej, stabilnej powierzchni, w pobliżu gniazdka zasilnia.
- Wytrzeć do sucha powierzchnie i dopiero wówczas podłączyć kabel do źródła zasilania.
- Używać według opisów przycisków zamieszczonych poniżej.
- Gdy woda skończy się w zbiorniku, wbudowane urządzenie alarmowe przerwie działanie atomizera i para przestanie się wydobywać, a zapali się czerwone światelko.
- Aby kontynuować należy napełnić zbiornik wodą, uprzednio odłączając zasilanie

Funkcje przycisków:

	Przycisk włączania i wyłączania. Po wciśnięciu podświetlają się symbole na panelu LED, uruchamia się generowanie pary wodnej. Po wciśnięciu w czasie pracy wyłącza urządzenie.
	Kontrolka pary. Można ustawić 3 poziomy ilości wydobywającej się pracy wciskając ten przycisk odpowiednio raz, dwa lub trzy razy.
	Przycisk stałej wilgotności powietrza. Wciśnij w trakcie pracy, aby ustawić pożądaną wilgotność. Włączy się licznik, domyślna wartość to 40. Wciskaj ten przycisk, aby zwiększać tę wartość o 5. Gdy osiągniesz pożądaną wartość przestań wciskać, wartość będzie migać 5 sekund i zostanie zapamiętana. Gdy otoczenie osiągnie pożądaną wilgotność nawilżacz przestaje produkować parę.
	Ustawienie czasu wyłączenia. Każde wciśnięcie tego przycisku podczas pracy zwiększa o 1 godzinę czas pracy do automatycznego wyłączenia.
	Włącznik podświetlenia. W nocy można włączyć go w trakcie pracy urządzenia aby włączyć podświetlenie wewnątrz. Wciśnij ponownie, aby wyłączyć.

Schemat struktury produktu

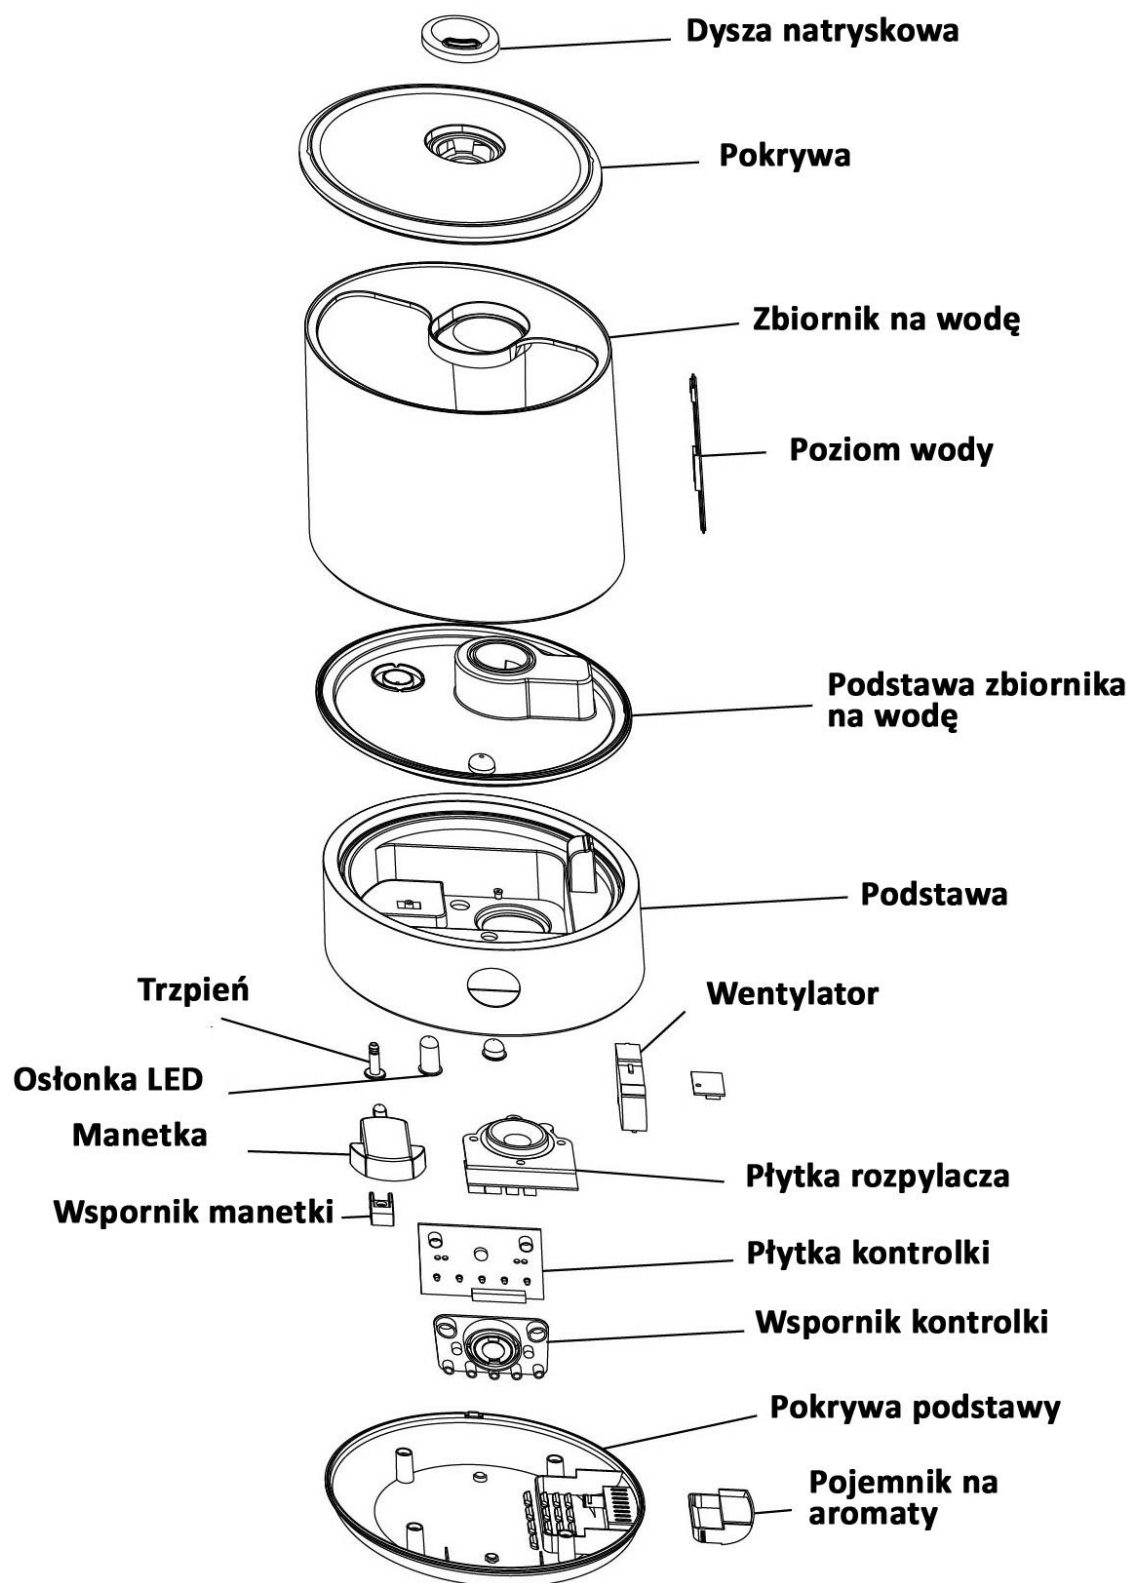

Aromaty:

Tuż przy dnie nawilżacza znajduje się wysuwany pojemnik na olejek eteryczny. Po wyciągnięciu go i napełnieniu dowolnym olejkiem będzie się wydzielał odnośny zapach w trakcie działania.

Pilot:

W zestawie znajduje się pilot pozwalający zdalnie kontrolować urządzenie. Przed pierwszym użyciem wyjąć plastikowe zabezpieczenie baterii. Bateria guzikowa, wymienialna. Aby wymienić baterię należy jednocześnie docisnąć małą zapadkę i wyciągać szufladkę z baterią z pilota. Montując baterię uważać na poprawne jej ułożenie wobec biegunów zasilania.

Uwaga: symbole na pilocie mogą różnić się nieco grafiką od tych na urządzeniu. Jednakże funkcje pod którymi się kryją są identyczne jak te na urządzeniu (patrz tabela z funkcjami przycisków wcześniej).

Filtr:



Do urządzenia został dodany w jego podstawie wyjmowany filtr odkamieniający dwustopniowy: pierwszy stopień to filtr gąbkowy, drugi to filtr ceramiczny. Gdy filtr się zabrudzi wystarczy go wyjąć i rozebrać przekręcając w lewo górną pokrywę filtra. Filtr gąbkowy należy wymyć łagodnym detergentem np. płynem do mycia naczyń. Filtr ceramiczny - wystarczy usunąć z niego nalot z kamienia przy pomocy kwasu cytrynowego zalanego na pewien czas gorącą wodą w jakimś naczyniu. Zakręcić, poczekać do osuszenia, zamontować w podstawie.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- 1. Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone, a wtyczka wyjęta z gniazdka.
- 2. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używać miękkiej ściereczki do usuwania zabrudzeń i wody o temp do 40°C . Wyświetlacz czyścić wyłącznie suchą ściereczką. Odkamienić w razie konieczności przez włożenie do podstawy środka odkamieniającego, resztki usunąć wodą o temp. do 60C.
- 3. Urządzenie należy przechowywać w miejscach suchych by chronić je przed wilgocią. Nie należy przechowywać urządzenie w pobliżu źródeł ciepła.
- 4. W przypadku niekorzystania z produktu, należy go odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią, dostępem kurzu i pyłu do urządzenia np. poprzez schowanie produktu do opakowania.
- 5. Zabrania się samodzielnego demontażu i napraw, które mogą prowadzić do porażenia prądem lub spowodować usterki w działaniu urządzenia. Należy powierzyć naprawę wykwalifikowanemu personelowi.

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Wtyczka nie włączona. Włącznik zasilania nie włączony	Włożyć wtyczkę do gniazdka. Wcisnąć włącznik zasilania
Wyświetlacz działa, brak pary	Brak wody w zbiorniku. Zbyt wysoki poziom wody w podstawie urządzenia	Napełnić zbiornik. Odłączyć zasilanie, zdjąć zbiornik, odlać nieco wody z podstawy, założyć zbiornik
Odór z wylotu	Nowe urządzenie. Zanieczyszczona lub nieświeża woda w zbiorniku	Umyć zbiornik, przewietrzyć otwarty. Umyć zbiornik, usunąć osady.
Objętość pary wylotowej zbyt mała	Zbyt wysoki poziom wody w podstawie urządzenia. Bрудna woda lub zbyt długo stała w zbiorniku	Odłączyć zasilanie, odsunąć korpus, odlać nieco wody z podstawy, założyć korpus. Wymienić wodę, wyczyścić zbiornik



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

