

Sejf domowy z zamkiem elektronicznym Model 2043EN

Instrukcja

Ważne: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość ponieważ zawiera ważne informacje!

SPIS AKCESORIÓW:


- Klucz awaryjny x 2 szt
- Wykładzina x 1 szt.
- Śruby mocujące x 2 szt/

● JAK OTWIERAĆ SEJF KLUCZEM

Krok 1: Odsuń pokrywę zamka, włóż klucz awaryjny i obróć w lewo.

Krok 2: Obróć pokrętko w lewo i otwórz drzwi.

● JAK USTAWIĆ WŁASNY KOD

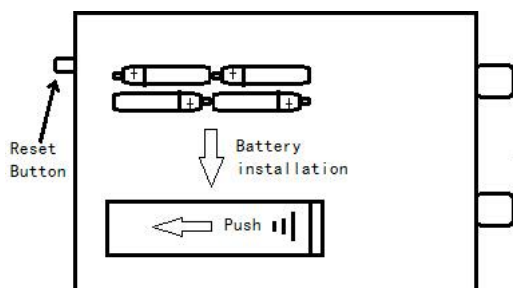

Krok 1: Gdy drzwi są otwarte, otwórz komorę baterii i włóż baterie.

Krok 2: Naciśnij przycisk Reset. Kod użytkownika (od 3 do 8 cyfr) można wprowadzić w ciągu 15 sekund. Następnie naciśnij „#”, aby potwierdzić.

Krok 3: Przy otwartych drzwiach naciśnij dwa razy „0”, następnie naciśnij przycisk resetowania i wprowadź swój kod główny (3–8 cyfr). Naciśnij „#”, aby potwierdzić.

OTWIERANIE KODEM:

Wybierz na klawiaturze ustalony kod, wciśnij „#” i przekręć pokrętko w lewą stronę

ZAMYKANIE: zamknij drzwi i przekręć pokrętko w prawo


INSTALACJA I WYMIANA BATERII:

Zdejmij pokrywę przedziału dla baterii przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką ‘Push’ na rysunku powyżej. Wsuń do środka 4 baterie AA 1,5V (nie załączone) zgodnie z kierunkiem biegunów podanych wewnątrz. Sejf wyda krótki dźwięk potwierdzenia. Wsuń z powrotem pokrywę na baterie.

● UWAGA!

NIE ZOSTAWIAJ KLUCZA AWARYJNEGO W SEJFIE! W PRZECIWNYM RAZIE NIE BĘDZIESZ MÓGŁ OTWORZYĆ SEJFU TYM KLUCZEM GDYBY PRZESTAŁA DZIAŁAĆ KŁAWIATURA TRZYKROTNIE WPISANY BŁĘDNY KOD SPOWODUJE BLOKADĘ NA PEWIEN CZAS CO OBJAWI SIĘ GŁOŚNYM PIKANIEM I MIGAJĄCYM ŚWIATŁEM.

● INSTALACJA SEJFU

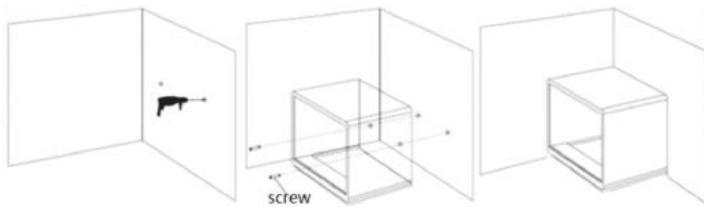

Krok 1: Umieść sejf przy ścianie

Krok 2: Zaznacz miejsca, w których należy wywiercić otwory.

Krok 3: Wywierć otwory.

Krok 4: Umieść kołki rozporowe w otworach.

Krok 5: Dopasuj otwory w sejfie do kołków rozporowych na ścianie. Włóż śruby i dokręć.

Kołki rozporowe nie są zamieszczone w zestawie.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Podczas wiercenia uważaj aby nie przewiercić rur czy kabli
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

USZKODZENIA SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM ZABAWKI NIEZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ A TAKŻE STWIERDZONE SAMODZIELNE PRZERÓBKI WYKRACZAJĄCE POZA INSTRUKCJĘ ZWALNIAJĄ PRODUCENTA I SPRZEDAWCĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ.



ZAKAZUJE SIĘ UMIESZCZAĆ ZUŻYTY SPRZĘT ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI MIEJSKIMI ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ NIEBEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA SUBSTANCJI. WSKAZUJE NA TO SYMBOL PRZEKREŚLONEGO KOSZA. ZUŻYTY SPRZĘT NALEŻY PRZEKAZAĆ DO PUNKTU ZBIÓRKI W CELU Poddania RECYKLINGOWI. INFORMACJA O PUNKTACH ZBIÓRKI DOSTĘPNA U LOKALNYCH WŁADZ KOMUNALNYCH LUB W PLACÓWKACH HANDLOWYCH.

Importer:

Kathay-Haster

ul. Lutycka 3, Poznań

www.kathay.com.pl