

Sejf domowy z zamkiem elektronicznym Model 25E


Instrukcja

Ważne: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość ponieważ zawiera ważne informacje!

SPIS AKCESORIÓW:

- Klucz awaryjny x 2 szt
- Wykładzina x 1 szt.
- Śruby mocujące x 4 szt/


JAK OTWIERAĆ SEJF KLUCZEM

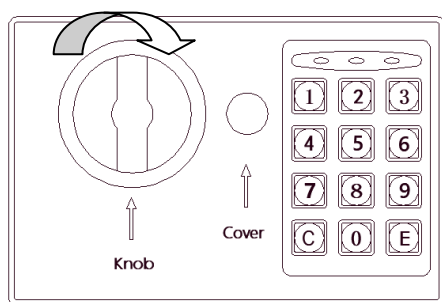

Krok 1: Wyjmij pokrywę zamka (cover), włóż klucz awaryjny i obróć w lewo.

Krok 2: Obróć pokrętko (knob) w prawo i otwórz drzwi.

JAK USTAWIĆ WŁASNY KOD

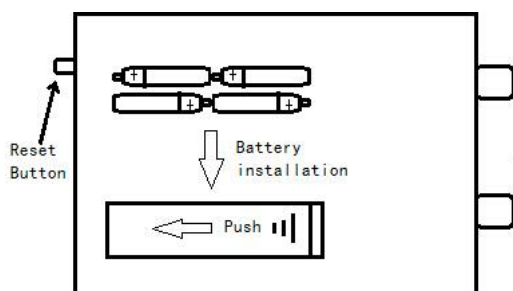

Krok 1: Gdy drzwi są otwarte, otwórz komorę baterii i włóż 4 baterie.

Krok 2: Gdy drzwi są otwarte, naciśnij przycisk zmiany kodu z lewej strony (Reset). Zapali się żółta dioda. Kod użytkownika (od 3 do 8 cyfr) można wprowadzić w ciągu 30 sekund. Następnie naciśnij „E”, aby to potwierdzić. Zmiana kodu w identyczny sposób

OTWIERANIE KODEM:

Wybierz na klawiaturze ustalony kod, wciśnij „E” i przekręć pokrętko w prawą stronę. Jeśli wciśniesz nieprawidłowy kod wciśnij „C” aby go skasować.

ZAMYKANIE: zamknij drzwi i przekręć pokrętko w lewo

INSTALACJA I WYMIANA BATERII:


Zdejmij pokrywę przedziału dla baterii . Wsuń do środka 4 baterie AA 1,5V (nie załączone) zgodnie z kierunkiem biegunów podanych wewnątrz. Sejf wyda krótki dźwięk potwierdzenia. Załóż z powrotem pokrywę na baterie.

● UWAGA!

NIE ZOSTAWIAJ KLUCZA AWARYJNEGO W SEJFIE! W PRZECIWNYM RAZIE NIE BĘDZIESZ MÓGŁ OTWORZYĆ SEJFU TYM KLUCZEM GDYBY PRZESTAŁA DZIAŁAĆ KŁAWIATURA (np. gdy wyczerpią się baterie).

TRZYKROTNIE WPISANY BŁĘDNY KOD SPOWODUJE BLOKADĘ NA PEWIEN CZAS CO OBJAWI SIĘ GŁOŚNYM PIKANIEM I MIGAJĄCYM ŚWIATŁEM.

● INSTALACJA SEJFU

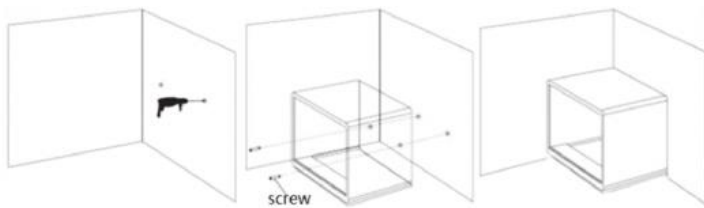

Krok 1: Umieść sejf przy ścianie

Krok 2: Zaznacz miejsca, w których należy wywiercić 4 otwory.

Krok 3: Wywierć otwory.

Krok 4: Umieść kołki rozporowe w otworach.

Krok 5: Dopasuj otwory w sejfie do kołków rozporowych na ścianie. Włóż śruby i dokręć.

Kołki rozporowe nie są zamieszczone w zestawie.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Podczas wiercenia uważaj aby nie przewiercić rur czy kabli
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

USZKODZENIA SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM ZABAWKI NIEZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ A TAKŻE STWIERDZONE SAMODZIELNE PRZERÓBKI WYKRACZAJĄCE POZA INSTRUKCJĘ ZWALNIAJĄ PRODUCENTA I SPRZEDAWCĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ.



ZAKAZUJE SIĘ UMIESZCZAĆ ZUŻYTY SPRZĘT ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI MIEJSKIMI ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ NIEBEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA SUBSTANCJI. WSKAZUJE NA TO SYMBOL PRZEKREŚLONEGO KOSZA. ZUŻYTY SPRZĘT NALEŻY PRZEKAZAĆ DO PUNKTU ZBIÓRKI W CELU PODDANIA RECYKLINGOWI. INFORMACJA O PUNKTACH ZBIÓRKI DOSTĘPNA U LOKALNYCH WŁADZ KOMUNALNYCH LUB W PLACÓWKACH HANDLOWYCH.

Importer:

Kathay-Haster

ul. Lutycka 3, Poznań

www.kathay.com.pl