

Garett One Kid Phone



Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	3
Opis produktu	4
Wymogi dotyczące karty SIM	5
Instalacja karty nanoSIM	6
Obsługa	6
Ładowanie	7
Pierwsze uruchomienie	8
Instalacja aplikacji GARETT ONE	10
Rejestracja w aplikacji	11
Aplikacja GARETT ONE	13
Menu główne	19
Rozwiązywanie problemów	23
Specyfikacja techniczna	26
Gwarancja/reklamacja	27

Dziękujemy za zakup Garrett One Kid Phone

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania z urządzenia w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podjęmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.



Nie wolno pływać z urządzeniem. Siły oddziałujące na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczelnienia i uszkodzenia.

OPIS PRODUKTU



- 1 Dotykowy wyświetlacz
- 2 Przycisk funkcyjny (wybudzanie/wygaszanie/powrót/SOS)
- 3 Aparat/kamera
- 4 Słot na kartę Nano SIM
- 5 Port ładowania USB-C
- 6 Przyciski sterowania głośnością
- 7 Przycisk cofania

WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące wymagania:
 - Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego),
 - Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania),
 - Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN.
 - Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem),
 - Karta musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.

 Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności odwróć telefon ekranem do dołu.
2. Wsuń tackę na kartę Nano SIM, znajdującą się na dole telefonu po prawej stronie.
3. Następnie umieść na tacce kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę tylniej obudowy oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu.
4. Włóż tackę do telefonu, zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie oraz ułożenie karty Nano SIM.



Kartę Nano SIM należy instalować gdy urządzenie jest wyłączone.



ZWYKŁA
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie



Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez około 5 sekund.

W przypadku gdy telefon nie uruchamia się, spróbuj go naładować. Pojawienie się animacji na ekranie telefonu oznacza rozpoczęcie ładowania.

Po uruchomieniu



Telefon obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisku funkcyjnego i przycisku cofania.

Zmiana tarczy



Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu zmiany tapety telefonu. Przesuwając w prawo/lewo wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dowolnym miejscu na ekranie.


Nawigacja



Przesuń w lewo lub prawo, aby uzyskać dostęp do menu aplikacji. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie przycisku cofania pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.

ŁADOWANIE

1. Telefon ładuje się za pomocą kabla USB-C dołączonego do urządzenia.
2. Włóż końcówkę kabla USB-C do portu ładowania w telefonie. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie telefonu.

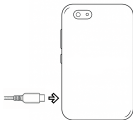

i W przypadku braku animacji upewnij się, czy telefon jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V.
Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w telefonie oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekundy przycisku funkcyjnego.


 - połączenie z internetem

 - zasięg GSM

 - zasięg WiFi

 **69%** - poziom naładowania baterii

2. Po uruchomieniu telefonu pojawi się ekran główny wyświetlający godzinę oraz datę. NA ekranie głównym wyświetlą się: połączenie z internetem, zasięg GSM, sygnał WiFi, poziom naładowania baterii.

3. Należy odczekać do momentu, aż pojawi się zasięg GSM (ikona - ) oraz połączenie z internetem (podświetlona ikona - **4G**). Są konieczne do dalszej konfiguracji urządzenia. Po upływie minuty, gdy nie pojawią się wymienione wartości, należy upewnić się, że karta SIM spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi oraz telefon znajduje się w miejscu, gdzie jest w stanie nawiązać kontakt z siecią. Warto również wyłączyć oraz ponownie uruchomić telefon (Ustawienia>Zaawansowane>Wyłącz urządzenie).

Gdy zasięg GSM się już pojawi, a połączenie z internetem nadal nie będzie dostępne (brak podświetlenia ikony - **4G**), może oznaczać to brak poprawnej konfiguracji APN, której dokonuje się poprzez ustawienia w telefonie, opisane w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

4. Gdy połączenie z internetem jest aktywne, należy przejść do kolejnego etapu, jakim jest instalacja aplikacji Garrett ONE na telefonie. Menu główne telefonu opisane jest w dalszej części instrukcji. Pełną funkcjonalność urządzenia uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguracji zegarka poprzez aplikację Garrett ONE.

INSTALACJA APLIKACJI GARETT ONE

Telefon współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garrett ONE. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garrett ONE” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



i Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

REJESTRACJA W APLIKACJI

2. Uchom aplikację Garrett ONE.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się ekran logowania, na którym możesz zalogować się na swoje konto (jeśli zostało już utworzone), Utworzyć nowe konto jeżeli takiego nie posiadasz.
3. Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję Utwórz konto.
4. W pierwszym polu wprowadź swój adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.
5. Następnie przepisz kod weryfikacyjny Który dostaniesz na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową.
6. W kolejnym etapie wprowadź swoje hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako dane logowania w aplikacji. Hasło może składać się z 8 - 16 znaków. Hasło może składać się jedynie z cyfr i liter. Polskie znaki (np. ś, ó, ż) oraz znaki specjalne (np. @, _, \$) są niedozwolone.
7. Po wpisaniu hasła kliknij potwierdź, a następnie zaloguj się do aplikacji.

Utwórz konto

Zaloguj się lub zresetuj hasło za pomocą tego adresu e-mail

Wprowadź adres e-mail

Następny



Utwórz konto

Przejdź...


Wysłałmy 6-cyfrowy kod weryfikacyjny na Twój adres e-mail.

Następny



Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

8. Gdy już zalogujesz się do aplikacji naciśnij przycisk **Rozpocznij wiązanie**, aby dodać telefon do wcześniej utworzonego konta.

9. Na następnym ekranie zeskanuj kod QR za pomocą przycisku  naklejki znajdującej się na tylnej stronie telefonu (REG CODE) lub w menu aplikacji telefonu. Kod można również wprowadzić ręcznie. Wybierz swój pseudonim jaki będzie widoczny w aplikacji i na telefonie.

10. Wybierz swój pseudonim jaki będzie widoczny w aplikacji oraz na telefonie.

11. Wprowadź nazwę urzędnika, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urzędnika z Twoim kontem.

12. Opcjonalnie wprowadź numer telefonu karty, która będzie znajdować się w zegarku. Zapewni to lepszą komunikację.

13. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij **Zapisz** i zyskaj pełną funkcjonalność urzędnika oraz aplikacji



Dodaj urządzenie

Postępuj zgodnie z instrukcjami

Rozpocznij wiązanie



Przejdź awatar

Imię dziecka

Numer urządzenia

 Chłopiec

 Dziewczynka


Zapisz

 W przypadku problemów z rejestracją urzędnika zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

APLIKACJA GARETT ONE

Po zakończonej rejestracji i dodaniu urządzenia wyświetli się ekran główny aplikacji, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią lokalizacją telefonu. Na dole ekranu wyświetla się dokładny adres lokalizacji, połączenie zegarka z internetem oraz aktualny stan baterii. Po przeciągnięciu paska w górę znajdziemy naszą nazwę urządzenia i 5 pól do skrótów narzędzi.

i Aby lokalizacja telefonu była określona z jak największą dokładnością, telefon musi znajdować się na otwartym terenie, aby sygnał GPS był dokładny i stabilny. Gdy telefon nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej. W takim przypadku wskazywana pozycja urządzenia może różnić się od jego fizycznej lokalizacji.

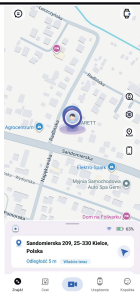


UWAGA: W trakcie używania dowolnej funkcji aplikacji Garrett ONE lub próby konfiguracji ustawień, może pojawić się komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. Oznacza to, że telefon nie ma aktywnego połączenia internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymagania opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**.

 - Czat: Możliwość wysyłania na telefon krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) oraz zdjęć.

 -Znajdź: Podgląd lokalizacji urządzenia.


 - Zmiana podglądu mapy: Możliwość zmiany stylu mapy.


 - Lokalizacja telefonu: Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.


 - Lokalizator: Uruchamia sygnał dźwiękowy na telefonie w celu łatwiejszego jego zlokalizowania.

 - Lokalizacja: Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji telefon.


 - Urządzenie: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wszystkich funkcji telefonu:


 - Odrzucanie połączeń od nieznanymi: Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dodzwonić się na telefon.





 - Zdalny aparat: Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu telefonu oraz przesłanie go do aplikacji.


 - Licznik kroków: Wyświetla liczbę kroków w danym dniu.

 - Powiąż członków rodziny: Możliwość udostępnienia kodu QR z linkiem do instalacji aplikacji GARETT ONE oraz numeru wiązania do połączenia nowej osoby z telefonem.


 - Zarządzanie aplikacjami: Pozwala na wyłączenie w telefonie dostępu do wybranych aplikacji.





-  - Tryb szkolny: Możliwość ograniczenia funkcjonalności zegarka wyłącznie do połączeń SOS.
-  - Budzik: Przegląd i konfiguracja alarmów uruchamianych na zegarku (maks. 3).
-  - Centrum wiadomości: podgląd wszystkich powiadomień z telefonu.
-  - Dodawanie urządzenia: pozwala na dodanie nowego rządu.

-  - Czat wideo: Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem a powiązanim telefonem.

Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

-  - Ustawienia numeru SOS: Konfiguracja numerów SOS (maks. 3). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na telefonie powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy telefon znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.



-  - Podśluchuj: Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund telefon automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.



Konfigurując funkcje Numery SOS -  oraz Monitoring głosu- , numery należy wprowadzać bez kodu kraju (jeśli to konieczne, dla PL należy dodać przed numerem: 0048). Używanie symbolu „+” może uniemożliwić wykonywanie połączeń.



- Rezerwuj moc awaryjną: Możliwość ustawienia poziomu baterii przy jakim zegarek przejdzie w tryb oszczędzania energii. Po włączeniu oszczędzania energii można wykonywać jedynie połączenia głosowe i wybieranie numeru SOS.



- Zdalne wyłączenie: Pozwala na zdalne wyłączenie telefonu.



- Włączenie/wyłączenie na czas: Pozwala na ustawienie harmonogramu, w jakim telefon będzie się wyłączał i uruchamiał



- Asystent zmiany urządzenia: umożliwia przeniesienie danych na nowe urządzenie.



- Otrzymuj wiadomości SMS na temat urządzenia w imieniu swojego urządzenia: Po uruchomieniu będziesz otrzymywać powiadomienie o każdym SMS-ie jaki trafia na telefon.



- Połącz urządzenie z Wi-Fi: Pozwala na połączenie telefonu z siecią Wi-Fi.




- Tryb sceny: Wybieranie metody powiadomień na telefonie (tryb dzwonka/ cichy).





- Automatyczne połączenie: Po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie będzie odbierać trafiające na nie połączenia.




- Przypomnienie SMS: Wysyła informacje o niskim stanie baterii i SOS.


 - Wybór języka: Zmiana języka systemowego urządzenia.


 - Wybór strefy czasowej: Konfiguracja strefy czasowej zegarka.


 - Częstotliwość lokalizacji: możliwość zmiany częstotliwości odświeżania aktualnej lokalizacji urządzenia.


 - Powiąż/rozwiąż: Pozwala na połączenie nowego urządzenia z kontem.

 -Załaduj ponownie: pozwalana na uruchomienie ponowne urządzenia.

 -Przywróć ustawienia fabryczne: Resetuje dane urządzenia.


 - Historia trasy: Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.






 - GEO ogrodzenie: Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik telefonu może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar kliknij +, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to środek geo ogrodzenia. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).

 - Dane personalne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika:

 - Profil: Konfiguracja danych osobowych administratora konta.

 - Wyczyść cache: usuwa pamięć podręczna






-  - Powiadomienia o wiadomościach: ustawisz o jakich akcjach chcesz dostawać powiadomienia.
-  - Informacje o urządzeniu: informacje na temat aktualnej wersji aplikacji oraz regulaminy.
-  - Usuwanie konta: Zakładka dzięki której usuniesz swoje konto. Usunięcie konta jest nieodwracalne.
-  - Modyfikuj hasło: Zmiana hasła używanego w aplikacji.
-  - Wyloguj się: Wylogowanie się z aplikacji.




W zależności od modelu urządzenia opisane wcześniej funkcje aplikacji Garrett ONE mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl



MENU GŁÓWNE















 - Klawiatura: Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej) przy użyciu klawiatury oraz wykonanie połączenia - przycisk . Możliwość wyłączenia funkcji Telefon poprzez aplikację Garrett ONE w zakładce Zarządzanie aplikacjami>Klawiatura numeryczna.
















 - Kontakty: Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji Garrett ONE. Wybierz numer z listy, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwoną. Istnieje możliwość włączenia klawiatury numerycznej podczas trwającej rozmowy poprzez kliknięcie.

 - Ustawienia:
* Zaawansowane:
-Bluetooth: Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth)
-Ustawienia języka: Zmiana języka systemowego urządzenia.
-Zestaw dzwonek: Umożliwia zmianę dzwonek połączeń i wiadomości. Dźwięki można też tutaj całkowicie wyłączyć.
-Roaming danych: Włączanie/wyłączanie roamingu danych.
-PIN: Zmiana i usuwanie kodu PIN karty SIM
-APN
-WIFI: Umożliwia połączenie urządzenia z siecią WIFI
-Informacje o wersji: Informacje na temat urządzenia i oprogramowania
-Wyłącz urządzenie: Wyłączenie urządzenia,
-Przywróć ustawienia fabryczne: Usuwa wszystkie dane z telefonu
-Uruchom ponownie: Ponowne uruchomienie telefonu.
-Aktualizacja systemu: Umożliwia zaaktualizowanie oprogramowania telefonu

 - Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny REG CODE oraz kod QR do pobrania aplikacji Garrett ONE.

-  - Chat: Funkcja wiadomości głosowych. Wyświetla ostatnie notki głosowe oraz ostatnie wiadomości tekstowe wysłane z aplikacji Garrett ONE na telefon. Istnieje możliwość wysłania wiadomości głosowej z telefonu. Aby wysłać notkę głosową, naciśnij  i przytrzymaj , dyktując w tym samym czasie wiadomość (maks. 15 sekund). Puść przycisk, aby wysłać wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji Garrett ONE w zakładce Czat.
-  - Wideo rozmowa: Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem i powiązanim zegarkiem. Wybierz osobę i zatwierdź wykonanie połączenia, aby rozpocząć. Rozmowę przerywamy naciskając ikonę czerwonej słuchawki lub przycisk funkcyjny. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki oraz analogicznie odrzucamy czerwoną lub przyciskiem funkcyjnym.
Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE lub WiFi.
W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.
-  - Rejestry połączeń: Funkcja historii połączeń. Możliwość wyświetlenia dokładnej daty i godziny ostatnich połączeń głosowych.
-  - Aparat: Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka. Aby zrobić zdjęcie kliknij  Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia.
-  - Alarm:
*Alarm: Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji alarmu. oraz możliwość uruchomienia stopera.
*Stoper: Możliwość uruchomienia stopera.
-  - Audio: Możliwość odtwarzania muzyki. Sterowanie odbywa się za pomocą: ▶ Start/Stop, ►►- Dalej, ◀◀- Wstecz. Klikając w  , otworzysz listę piosenek, które są w telefonie.

-  - Wiadomości: Funkcja wiadomości SMS. Umożliwia wysyłanie/odbieranie SMS'ów. Naciśnij  Napisz wiadomość, aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości. W pierwszym polu wpisz numer telefonu lub kliknij  i wybierz z listy zapisany wcześniej poprzez aplikację Garrett ONE kontakt. Aby przejść do pola pisania wiadomości kliknij  W drugim polu wpisz treść wiadomości, którą chcesz przekazać. Po zakończeniu, naciśnij  aby wyjść z widoku klawiatury. Kliknij  wyślij, aby wysłać wiadomość. Wiadomości wysłane/odebrane będą dostępne w widoku listy od razu po wybraniu funkcji SMS.
-  - Magiczna kamera: Funkcja aparatu z możliwością zastosowania filtrów.
-  - Galeria: Funkcja galerii zegarka. Możliwość przeglądania zdjęć i ustawienia ich jako tapete telefonu.
-  - Krokomierz: Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków.
-  - Gry: Proste gry zręcznościowe, gra matematyczna oraz gra z rozpoznawaniem flag.
-  - Dodaj przyjaciół: Po dodaniu znajomych za pomocą kodu weryfikacyjnego będziecie mogli rozmawiać ze sobą. Aby dodać znajomych, należy kliknąć „Żądaj kodu weryfikacyjnego”, wtedy urządzenie wyświetli kod, który należy wprowadzić na drugim urządzeniu, przechodząc do zakładki „Dodaj znajomych”. Po kliknięciu „OK” urządzenia zostaną dodane do czatu i będą mogły wysłać sobie wiadomości.
-  - Kalkulator: Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
-  - Kalendarz: Funkcja kalendarza.
-  - Nauka: Nauka języka angielskiego wyświetlają nazwy przedmiotów z różnych kategorii, z ilustracjami.

-  - Kamera: Funkcja kamery. nagrywanie filmów wbudowanym aparatem telefonu. Aby zacząć nagrywanie naciśnij  . Nagranie zostanie zapisane w aplikacji Video. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk  . Jeśli chcesz kontynuować nagrywanie, naciśnij  , a jeśli chcesz zakończyć i zapisać nagranie, naciśnij  . Nagrania zapisywane są w aplikacji Video.
-  - Latarka: Naciśnięcie ikony latarki aktywuje wbudowana z tyłu urządzenia latarkę.
-  - Codzienne czynności: uczy dzieci podstawowych czynności higienicznych i domowych, prezentując je w przystępny sposób.
-  - Audiobook: zawiera zbiór opowieści w języku angielskim. Pozwala ona dzieciom i młodzieży na rozwijanie umiejętności językowych poprzez słuchanie.
-  - Nauka zegara: uczy dzieci odczytywania godziny na zegarze klasycznym, użytkownik przesuwając wskazówki, jednocześnie obserwując, jak zmienia się czas na zegarze klasycznym i cyfrowym.
-  - Video: Funkcja odtwarzacza nagrań. Sterowanie odbywa się za pomocą: ► - Start/Stop, ►► - Dalej, ◀◀ - Wstecz. Naciśnij  , aby wyświetlić nagranie w trybie pełnoekranowym.
-  - Dyktafon: Funkcja dyktafonu. Naciśnij  , aby rozpocząć nagrywanie, a następnie ||, aby zapauzować, aby zapisać nagranie należy nacisnąć  . Po zapisaniu na dole ekranu dostępne będzie odtworzenie nagrania po kliknięciu ikony ►.
-  - Przypomnienia: Aplikacja przypomnienia pozwala na tworzenie powiadomień dla codziennych aktywności z możliwością ustawiania konkretnej godziny oraz wyboru częstotliwości powtarzania

 W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje telefonu mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie nie włącza się:

- * Podłącz urządzenie pod ładowarkę sieciową na około 2 godziny,
- * Sprawdź, czy kabel ładowania i zasilacz są sprawne,
- * Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.


2. Brak zasięgu GSM (ikona -

- * Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo dodana do urządzenia (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),
- * Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku instrukcji),
- * Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,
- * Jeśli to nowa karta, jej aktywacja może potrwać do 24 godzin, dokładne informacje dostępne u operatora karty SIM.
- * Sprawdź działanie zegarka z inną kartą SIM.

3. Brak połączenia z internetem (brak ikony - lub niewidoczne urządzenie w aplikacji Garrett ONE):

- * Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku instrukcji),
- * Przeprowadź konfigurację APN w ustawieniach zegarka lub aplikacji Garrett ONE.

4. Niedokładna lokalizacja GPS:

- * Sprawdź, czy urządzenie posiada sygnał GPS (ikona - ),
- * Sprawdź, czy w aplikacji wybrany jest GPS jako tryb pozycjonowania,
- * Urządzenie powinno znajdować się na otwartym terenie (gdzie urządzenie znajduje się w budynku, sygnał GPS może być słabszy, ponieważ lokalizacja określana jest na podstawie LBS lub Wi-Fi).

5. Nie można się dodzwonić na telefon, sygnał zajętości lub abonent niedostępny:

- * Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,
- * Sprawdź, czy Twój numer oraz numer w urządzeniu nie jest zablokowany lub zastrzeżony,
- * Sprawdź, czy opcja Białej listy jest wyłączona (jeśli Twój numer nie jest zapisany w książce telefonicznej, a Biała lista jest włączona - urządzenie odrzuci połączenie).

6. Nie można wykonać połączenia z urządzenia:

- * Sprawdź, czy urządzenie posiada sygnał GSM (ikona - 📶),
- * Sprawdź, czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku instrukcji),
- * Sprawdź, czy włączona jest funkcja klawiatury numerycznej lub widnieją zapisane kontakty w książce telefonicznej urządzenia.

7. Podczas połączenia w głośniku urządzenia nie słychać rozmówcy:

- * Sprawdź, czy nie wyciszono głośnika urządzenia (sterowanie odbywa się za pomocą przycisków po lewej stronie).

8. Krótki czas pracy baterii:

- * Sprawdź, czy czas ładowania urządzenia nie był za krótki (zalecany czas ładowania to około 2 godziny),
- * Sprawdź tryb pracy w którym działa urządzenie (zaleca się Tryb normalny lub Tryb oszczędzania baterii),
- * Czas pracy baterii zależy od intensywności użytkowania urządzenia, np. liczba wykonywanych rozmów, czas korzystania z aplikacji i gier zainstalowanych na urządzeniu, itp.



W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia zachęamy do odwiedzenia zakładki Pomoc Techniczna na naszej stronie internetowej (zeskanuj kod QR/skorzystaj z linku) lub kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl



<https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145>

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Moduł GSM:
2G / 3G / 4G LTE



Procesor:
UMS9117-L



Bateria:
800



Waga:
ok. 0,75 g



Wyświetlacz:
IPS 2,8"



Wymiary telefonu:
6 x 10 x 1,2 cm



Etui w zestawie



Gwarancja:
24 miesiące



Dedykowana aplikacja:
Garrett ONE

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent/Osoba odpowiedzialna na terenie EU:

GARETT sp. z o.o.

ul. Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polska

www.garett.pl

kontakt@garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.





GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl

Zakres częstotliwości	Maksymalna moc emitowana
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP



GARETT

