

# Hisense

life reimagined

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do przyszłej konsultacji.

### Zmywarka

HS673A90BX

PL

Polski

# Spis treści


|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Twoja zmywarka .....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa .....</b> | <b>5</b>  |
| Instalacja .....                                 | 6         |
| Funkcja ochrony przed przelaniem .....           | 6         |
| Magazynowanie na zimę/transport .....            | 6         |
| Opakowanie .....                                 | 6         |
| Utylizacja .....                                 | 7         |
| <b>Przed pierwszym zmywaniem .....</b>           | <b>8</b>  |
| Twardość wody .....                              | 8         |
| Ustawienia podstawowe .....                      | 9         |
| Uzupełnianie zapasu nabłyszczacza .....          | 9         |
| Uzupełnianie zapasu soli .....                   | 9         |
| <b>Ekologiczne zmywanie artykułów .....</b>      | <b>10</b> |
| Oszczędzaj energię i wodę .....                  | 10        |
| <b>Załadunek zmywarki .....</b>                  | <b>11</b> |
| Delikatne naczynia .....                         | 11        |
| Wpływ ładowania na zmywanie .....                | 11        |
| Koszyki zmywarki .....                           | 11        |
| Górna taca na sztućce .....                      | 11        |
| Górne koszyki .....                              | 12        |
| Dolny koszyk .....                               | 13        |
| <b>Obsługa zmywarki .....</b>                    | <b>14</b> |
| Dodawanie detergentu .....                       | 14        |
| Wł./wyl. ....                                    | 15        |
| Blokada rodzicielska .....                       | 15        |
| Wybór programu .....                             | 15        |
| Wybór opcji .....                                | 16        |
| Start/pauza/stop .....                           | 17        |
| Dokładanie naczyń <sup>1)</sup> .....            | 17        |
| Awaria zasilania .....                           | 17        |
| Sprawdzanie statystyk zmywania .....             | 17        |
| Działania po ukończeniu programu .....           | 18        |
| Najlepszy wynik suszenia .....                   | 18        |
| Rozładowywanie zmywarki .....                    | 18        |
| <b>Schemat programu .....</b>                    | <b>19</b> |
| <b>Połączenie Wi-Fi .....</b>                    | <b>20</b> |
| <b>Ustawienia .....</b>                          | <b>22</b> |
| <b>Pielęgnacja i czyszczenie .....</b>           | <b>24</b> |
| Uzupełnianie zapasu nabłyszczacza .....          | 24        |
| Uzupełnianie zapasu soli .....                   | 24        |
| Czyszczenie filtra .....                         | 25        |
| Wyczyść ramiona natryskowe .....                 | 25        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Czyszczenie powierzchni zewnętrznych zmywarki .....      | 27        |
| CLn - uruchom program Czyszczenie (samoczyszczenie)..... | 27        |
| Usuwanie zatorów .....                                   | 27        |
| <b>Rozwiązywanie problemów .....</b>                     | <b>29</b> |
| Wi-Fi .....                                              | 34        |
| <b>Instalacja .....</b>                                  | <b>35</b> |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa .....                | 35        |
| Usuwanie zabezpieczeń transportowych drzwiczek.....      | 35        |
| Miejsce na zmywarkę .....                                | 36        |
| Regulacja wysokości i wsunięcie na miejsce .....         | 36        |
| Podłączanie odpływu.....                                 | 37        |
| Podłączenie do wody.....                                 | 38        |
| Podłączenie do prądu.....                                | 39        |
| Demontaż blatu zmywarki .....                            | 39        |
| <b>Serwis .....</b>                                      | <b>40</b> |
| <b>Dane techniczne i oznaczenia energetyczne .....</b>   | <b>41</b> |
| Dane techniczne.....                                     | 41        |
| Informacje dla klientów.....                             | 41        |
| Informacje skierowane do instytutu badawczego .....      | 41        |

# Twoja zmywarka

Zmywarkę zainstaluj zgodnie z rozdziałem *Instalacja*. Wciśnij .

Jeśli korzystasz ze zmywarki po raz pierwszy, wybierz optymalne ustawienia, aby zmywanie było optymalne. Patrz rozdział *Przed pierwszym zmywaniem*.

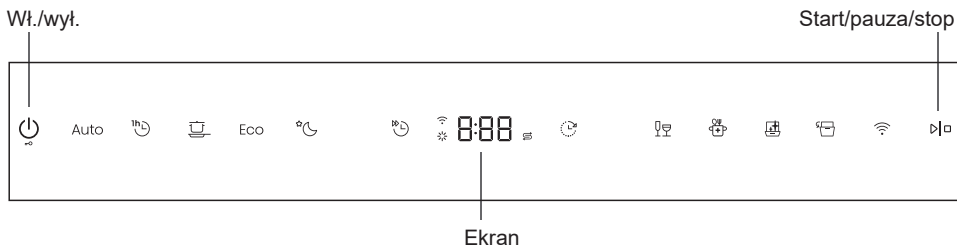

## Program

## Opcja

## Program specjalny

|                                                                                 |               |                                                                                   |                                 |                                                                                   |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Auto                                                                            | Auto          |  | Automatyczne otwarcie drzwiczek |  | Czyszczenie (samoczyszczenie) |
|  | 1godz.        |  | Uruchomienie opóźnione          |                                                                                   |                               |
|  | Intensywny    |  | Większa szybkość                |                                                                                   |                               |
| Eco                                                                             | Eco           |                                                                                   |                                 |                                                                                   |                               |
|  | Nocny         |                                                                                   |                                 |                                                                                   |                               |
|  | Szkło         |                                                                                   |                                 |                                                                                   |                               |
|  | Higiena       |                                                                                   |                                 |                                                                                   |                               |
|  | Pilot (Wi-Fi) |                                                                                   |                                 |                                                                                   |                               |

## Informacje na wyświetlaczu

Patrz rozdział *Pielęgnacja i czyszczenie*.

-  Połączono z chmurą (miga po połączeniu)
-  Uzupełnianie zapasu nabłyszczacza
-  Uzupełnianie zapasu soli



### UWAGA!

Panel sterowania reaguje wyłącznie po zamknięciu drzwiczek.

# Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!
- Liczba standardowych przedmiotów: 16
- Używaj zmywarki wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Drzwiczki lub koszyki zmywarki obciążaj wyłącznie artykułami nadającymi się do zmywarki.
- Nie należy zostawiać drzwi w pozycji otwartej, ponieważ stwarza to zagrożenie potknięcia.
- Wepchnij koszyki, by nie doszło do przechylenia zmywarki.
- Używaj wyłącznie detergentu do zmywarek!
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną oraz psychiczną, a także nieposiadające stosownej wiedzy i doświadczenia, jeśli obsługa przebiega pod nadzorem lub zapewniono instrukcje dotyczące obsługi w bezpieczny sposób i zaznajomiono je z zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i pielęgnacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, jeśli nie są one pod nadzorem lub nie zapewniono im instrukcji dotyczących obsługi w bezpieczny sposób. Dzieci muszą przebywać pod stałym nadzorem, aby nigdy nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi zostać on wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub analogicznie wykwalifikowany personel, by nie doszło do wystąpienia zagrożenia.
- Używaj zmywarki wyłącznie w domu lub w podobnych warunkach tylko do mycia artykułów zgodnych ze zmywarkami. Eksploatacja w inny sposób jest zabroniona.

- Nigdy nie wkładaj do zmywarki artykułów z osadami po rozpuszczalnikach, aby nie doszło do wybuchu. Artykuły z popiołem, woskiem lub smarami również nie nadają się do zmywarki.
- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru. Nie pozwalaj dzieciom korzystać ze zmywarki ani bawić się zmywarką. Zachowaj szczególną ostrożność po otwarciu drzwiczek. Wewnątrz mogą być resztki detergentu! Po dodaniu detergentu zawsze od razu uruchamiaj zmywarkę.

### **OSTRZEŻENIE!**

Noże i inne ostre artykuły wkładaj do koszyka z ostrzami bądź końcówkami skierowanymi w dół, ewentualnie wkładaj je poziomo.

### **OSTRZEŻENIE!**

Detergent do zmywarek jest żrący. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

## Instalacja

Patrz rozdział *Instalacja*.

## Funkcja ochrony przed przelaniem

Funkcja ochrony przed przelaniem uruchamia pompę opróżniającą urządzenie i odcina dopływ wody, gdy poziom wody w zmywarce przekroczy prawidłowy poziom. Po aktywacji ochrony przed przelaniem na wyświetlaczu zobaczysz błąd F54 (nadmiar wody). Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym. (Aby nie doszło do wycieku wody poza zmywarkę, nie wyjmuj wtyczki z gniazda do czasu zamknięcia zaworu dopływu wody!)

## Magazynowanie na zimę/transport

Chroń zmywarkę przed temperaturami, w których woda zamarza, i nie transportuj jej na długich dystansach w bardzo zimne dni. Przewoź zmywarkę pionowo lub leżącą na tylnej ścianie.

Przed transportem lub schowaniem na długi okres używanej zmywarki pamiętaj o usunięciu całej wody z jej wnętrza.

## Opakowanie

Opakowanie zewnętrzne chroni produkt podczas transportu. Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Segreguj różne materiały opakowaniowe, aby ograniczyć zużycie surowców i generowanie odpadów. Twój dystrybutor może odebrać opakowanie do recyklingu lub skierować Cię do najbliższego punktu odpowiedzialnego za recykling. Opakowanie składa się z następujących materiałów:

- tektura falista wyprodukowana w 100% z materiałów z recyklingu,
- spieniony polistyren (EPS, Expanded Polystyrene) bez dodatku chloru ani fluoru,
- wsporniki z nielakierowanego drewna,
- osłony plastikowe z polietylenu (PE, polyethylene).

## Utylizacja

Zmywarka została wyprodukowana z myślą o recyklingu i stosownie oznaczona. Po upływie okresu eksploatacji zmywarki, gdy trzeba będzie oddać ją do utylizacji, zadбай o to, aby nie było możliwe jej dalsze wykorzystywanie. Wyciągnij cały kabel zasilający i przetrnij jak najbliżej urządzenia.

Informacje na temat prawidłowej utylizacji i odpowiedniego recyklingu uzyskasz do władz lokalnych.

# Przed pierwszym zmywaniem

## Twardość wody

Aby zmywarka działała optymalnie, doprowadzana woda musi być miękka (musi mieć możliwie niską zawartość składników mineralnych). Przez twardą wodę na artykułach i w zmywarce powstaje biały nalot.

### Sprawdzanie twardości wody

Twardość wody wyrażana jest w niemieckich stopniach twardości wody (°dH), francuskich stopniach twardości wody (°fH), angielskich stopniach twardości wody (°eH) lub w milimolach na liter (mmol/L).

Woda o twardości powyżej 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) wymaga zmiękczenia. Jest to wykonywane automatycznie przy pomocy wbudowanego zmiękczacza. Dla zapewnienia prawidłowego działania zmiękczacza należy ustawić go zgodnie z twardością podawanej wody. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień zmiękczacza wody, dodaj detergent i środek do płukania w dawkach odpowiednich dla danej twardości wody.

Skontaktuj się z lokalnym zakładem wodociągowym w celu określenia twardości wody.

Odnótuj twardość wody: \_\_\_\_\_

| °dH       | °fH   | °eH       | mmol/L  | Zalecane ustawienie |
|-----------|-------|-----------|---------|---------------------|
| 0-2,8     | 0-5   | 0-3,5     | 0,0-0,5 | 00                  |
| 2,9-5,6   | 6-10  | 3,6-7,0   | 0,6-1,0 | 01                  |
| 5,7-11,2  | 11-20 | 7,1-14,0  | 1,1-2,0 | 02                  |
| 11,3-16,8 | 21-30 | 14,1-21,0 | 2,1-3,0 | 03                  |
| 16,9-22,4 | 31-40 | 21,1-28,0 | 3,1-4,0 | 04                  |
| 22,5-28,0 | 41-50 | 28,1-35,0 | 4,1-5,0 | 05                  |
| 28,1-36,4 | 51-65 | 35,1-45,5 | 5,1-6,5 | 06                  |
| 36,4+     | 65+   | 45,5+     | 6,5+    | 07                  |

Jeśli twardość wody przekracza 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), zalecane jest podłączenie zewnętrznego zmiękczacza wody.

## Większy pobór podczas regeneracji

Wbudowany zmiękczaczy wody zmywarki jest regularnie regenerowany w celu utrzymania funkcjonalności. Regeneracja przedłuża program zmywania oraz zwiększa pobór mocy i wody. Częstotliwość regeneracji zmiękczacza wody zmywarki zależy od wybranego ustawienia.

Przykład: Jeśli program Eco zostanie uruchomiony z domyślnym ustawieniem twardości wody (04), zmiękczaczy wody jest regularnie regenerowany, pobór energii zwiększa się od 0,025 kWh, a pobór wody o 2,5 litra, zaś czas programu wydłuża się o 1 minutę. Regeneracja odbywa się podczas mycia zasadniczego programu.



### OSTRZEŻENIE!

Przez twardą wodę na artykułach i wewnątrz zmywarki powstaje biały nalot. Dlatego koniecznie wybierz odpowiednie ustawienie zmiękczacza wody! Patrz *Twardość wody* w rozdziale *Ustawienia*.

Nie uruchamiaj zmywarki z pustym pojemnikiem na sól, jeśli twardość wody przekracza 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

## Ustawienia podstawowe

Po pierwszym włączeniu zmywarki konieczne wybierz odpowiednie ustawienia, aby zmywanie było optymalne. Patrz rozdział *Ustawienia*.

Konfiguracja:

- Nabłyszczacz
- Twardość wody
- TABLETKA (detergent wszystko w jednym)

## ✱ Uzupełnianie zapasu nabłyszczacza

Suszenie jest szybsze i skuteczniejsze, gdy używasz nabłyszczacza. Dodatkowo jakość zmywania wzrośnie — Twoje artykuły będą krystalicznie czyste.


Jeśli ustawiona została opcja Nabłyszczacz 01-05, podaj nabłyszczacz do zasobnika nabłyszczacza.



1. Otwórz pokrywę zasobnika nabłyszczacza.
2. Ostrożnie podawaj nabłyszczacz do poziomu oznaczonego napisem MAX.
3. Usuń pozostałości nabłyszczacza z obszaru wokół zasobnika.
4. Zamknij pokrywkę do końca.

## ☞ Uzupełnianie zapasu soli

Uzupełnij sól w pojemniku w przypadku wybrania twardości wody 01-07.

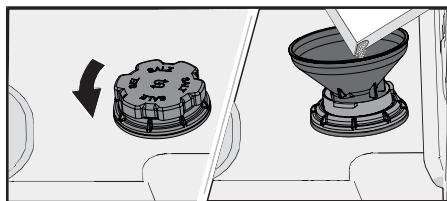

1. Wyjmij zasobnik soli, obracając nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Włóż lejek dołaczony do zmywarki do wlotu zasobnika soli. Najpierw wlej około 1 l wody.
3. Podawaj sól do napełnienia zasobnika soli (maks. 750 gram). Używaj wyłącznie specjalnej soli do zmywarek.
4. Wytrzyj pozostałą sól, aby można było dokręcić pokrywkę do pierwszego oporu.

## ⚠ OSTRZEŻENIE!

Aby zapobiec powstawaniu płam z rdzy, uruchamiaj program zmywania od razu po podaniu soli.

# Ekologiczne zmywanie artykułów

## Oszczędzaj energię i wodę

Zmywarka w gospodarstwie domowym zwykle pozwala oszczędzić energię i wodę względem zmywania ręcznego.

## Nie płucz pod bieżącą wodą

Nie płucz artykułów pod bieżącą wodą, gdyż zwiększa to pobór mocy i wody. Zdrapuj duże cząstki żywności z talerzy przed włożeniem do zmywarki.

## Wybór ekologicznych detergentów

Zapoznaj się z deklaracją środowiskową na opakowaniu!

Używanie zbyt dużej ilości detergentu, nabłyszczacza lub soli może pogorszyć jakość zmywania i mieć większy wpływ na środowisko.

## Uruchamiaj w pełni załadowaną zmywarkę

Uruchamiaj wyłącznie pełną zmywarkę, aby oszczędzać energię i wodę (zapoznaj się z liczbą standardowych przedmiotów). Aby usunąć nieprzyjemne zapachy z artykułów, uruchom ☺ 1-godzinny program z opcją \*☺ Większa szybkość.

## Wykonuj programy przy niższej temperaturze

Jeśli naczynia są lekko zabrudzone, możesz wybrać program z niższą temperaturą.

## Wybierz program mycia - Eco

Program ten jest przeznaczony do mycia normalnie zabrudzonych naczyń i jest najwydajniejszy pod kątem zużycia energii oraz wody. Program ten jest także wykorzystywany do oceny zgodności z wymogami UE w zakresie ekoprojektu.

Program zmywania opracowany z myślą o wydajnym zmywaniu oraz minimalizacji poboru mocy i wody. Program wykonuje mycie z niską temperaturą przez długi czas.

## Aktywacja ustawienia „Automatyczne otwarcie drzwiczek”

Krótszy program zmywania i lepszy wynik suszenia osiąga się poprzez aktywację ustawienia „Automatyczne otwarcie drzwiczek”, co powoduje otwarcie drzwiczek zmywarki. Zaczekaj, aż zmywarka wskaże zakończenie programu, a naczynia ostygną, nim rozładujesz urządzenie. (Jeśli zmywarka jest modelem do zabudowy, meble muszą być odporne na skraplanie wody z urządzenia.)



### OSTRZEŻENIE!

Nie ograniczaj ruchu ani nie zamykaj na siłę automatycznie otwierających się drzwiczek. W przeciwnym razie możesz uszkodzić blokadę drzwiczek. Poczekać przynajmniej 5 min przed zamknięciem drzwiczek.

## Podłącz do zimnej wody

Jeśli w budynku jest ogrzewanie olejowe, elektryczne lub gazowe, podłącz zmywarkę do ujęcia zimnej wody.

## Podłączenie do gorącej wody

Jeśli budynek jest ogrzewany energooszczędnymi metodami, np. ma ogrzewanie miejskie, słoneczne lub geotermalne, podłącz zmywarkę do ujęcia ciepłej wody (maks. 60°C). Podłączenie ciepłej wody zmniejsza pobór mocy przez zmywarkę.



### UWAGA!

Nie przekraczaj maksymalnej dozwolonej temperatury wody. Niektóre materiały zastosowane w artykułach kuchennych mogą nie wytrzymać wysokiej temperatury. Patrz *Delikatne naczynia* w rozdziale *Załadunek zmywarki*.

# Załadunek zmywarki

## Delikatne naczynia

Część artykułów kuchennych z różnych powodów nie nadaje się do zmywarki. Istnieją ku temu różne przesłanki. Niektóre materiały mogą nie wytrzymać wysokiej temperatury, z kolei inne może uszkodzić detergent do zmywarek.

Uważaj na artykuły, takie jak rękodzieła, artykuły z delikatnymi dekoracjami, kryształy, artykuły ze srebra, miedzi, cyny, aluminium, drewna i plastiku. Zwracaj uwagę na etykiety informujące o zgodności ze zmywarkami.

## Wpływ ładowania na zmywanie

Prawidłowe ładowanie zmywarki jest fundamentem optymalnego zmywania i suszenia. Prawidłowo ładując zmywarkę, możesz zmaksymalizować czystość wszystkich powierzchni i dokładność suszenia.

- Ustawiaj wszystkie brudne powierzchnie do środka zmywarki przechylone w dół.
- Nie układaj stosów z artykułów ani nie przykrywaj artykułów innymi artykułami.
- Pochyl naczynia z wgłębieniami, takie jak kubki, by woda po spłukiwaniu mogła odpłynąć. Jest to także istotne w przypadku plastikowych przedmiotów.
- Aby niewielkie artykuły nie wypadły z koszyka zmywarki, umieszczaj je na górnej tacy na sztućce.



### UWAGA!

Upewnij się, że ramiona natryskowe mają swobodę ruchu.



## Koszyki zmywarki

Zmywarka jest wyposażona w górną tacę na sztućce, górny koszyk i dolny koszyk.

Wygląd koszyków może zależeć od konfiguracji zmywarki.

## Górna taca na sztućce



Górna taca na sztućce ma miejsce na sztućce, chochle, trzepaczki do jajek, sztućce do serwowania i podobne artykuły.

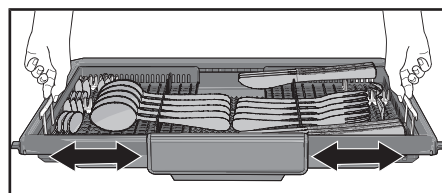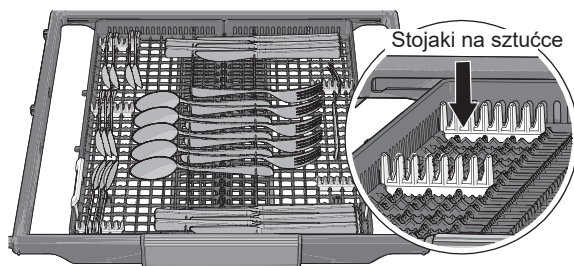


Górna taca na sztućce składa się z trzech części. Możesz przemieszczać ją w poziomie zależnie od tego, jakie artykuły wkładasz do zmywarki.

## Górne koszyki

Umieść szklanki, filiżanki, miski, talerzyki deserowe i spodki w górnym koszyku. Ustawiaj wszystkie brudne powierzchnie do środka zmywarki przechylone w dół. Kieliszki do wina ładuj na półce na kieliszki, a noże do stojaka na noże po prawej.

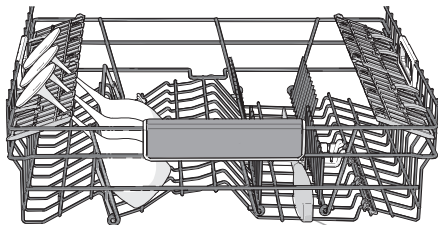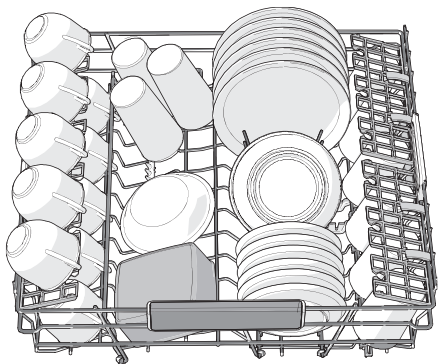


Stojak na noże

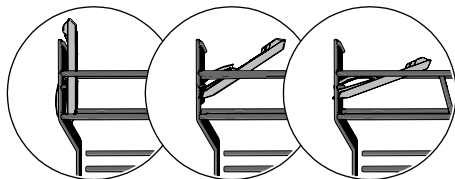

3 pozycje


## Unoszenie i opuszczanie górnego koszyka

1. Wyciągnij górny koszyk.
2. Chwyć górny koszyk po obu stronach i unieś do góry.
3. Jeśli górny koszyk jest uniesiony do pozycji górnej, opadnie do pozycji dolnej. Upewnij się, że obie strony koszyka są na tej samej wysokości.

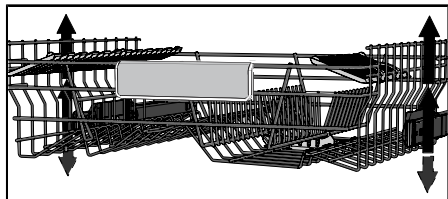



## Regulowane stojaki na talerze

Regulowane stojaki na talerze możesz złożyć, aby ułatwić sobie ładowanie garnków, misek i szklanek do zmywarki.

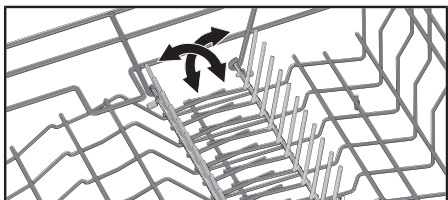

## Dolny koszyk


Ładuj talerze, talerziki deserowe, półmiski i garnki do dolnego koszyka. Sztućce możesz ładować do uchwytu na sztuczce.

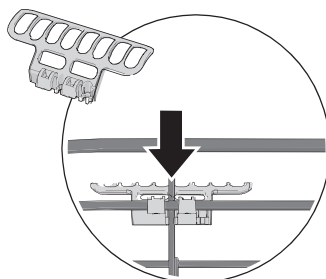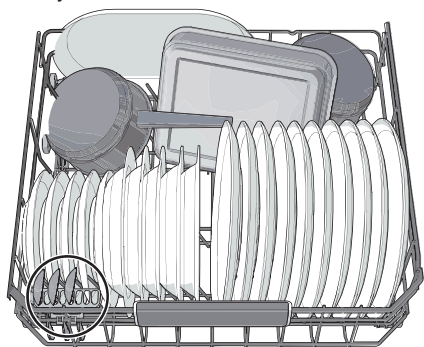

Włóż uchwyt na sztuczce, aby zmaksymalizować ładowność zmywarki (jest dołączony do zestawu w plastikowym worku).

## Regulowane stojaki na talerze

Regulowane stojaki na talerze możesz złożyć, aby ułatwić sobie ładowanie garnków i misek.

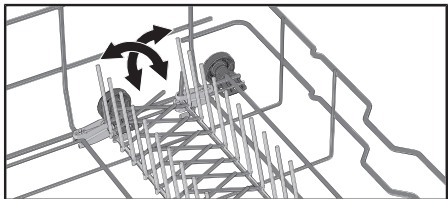

# Obsługa zmywarki


## Dodawanie detergentu

Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu detergentu. Zmywarka jest wyposażona w miękczacz wody, dlatego używaj ilości detergentu i nabyłszczacza dostosowane do miękkiej wody.

Używanie zbyt dużej ilości detergentu może pogorszyć jakość zmywania i mieć negatywny wpływ na środowisko.

### Zasobnik detergentu

Zasobnik detergentu musi być suchy w chwili podawania detergentu.

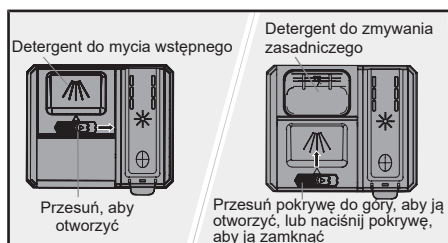

Jeśli korzystasz z detergentu do zmywarek w proszku lub w płynie, podaj niewielką ilość do zasobnika detergentu do mycia wstępnego.

### ⚠ UWAGA!

Używaj wyłącznie detergentu do zmywarek! Nigdy nie używaj płynów do zmywania naczyń. Takie środki pienią się, przez co uniemożliwiają zmywarce prawidłową pracę.

## Detergent wszystko w jednym

Dostępnych jest wiele rodzajów detergentów wszystko w jednym. Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję danego produktu.


Jeśli korzystasz z detergentu wszystko w jednym zawierającego nabyłszczacz, aktywuj ustawienie TABLETKA.

Tabletki do zmywarki nie sprawdzą się w przypadku krótszych programów (krótszych niż 75 min). Zamiast tego używaj detergentu do zmywarek w proszku lub płynie.

### ⚠ UWAGA!

Aby zmywanie i suszenie było optymalne, używaj standardowego detergentu z oddzielnie podawanymi nabyłszczaczem i solą.

W razie pytań na temat detergentu skontaktuj się z producentem.

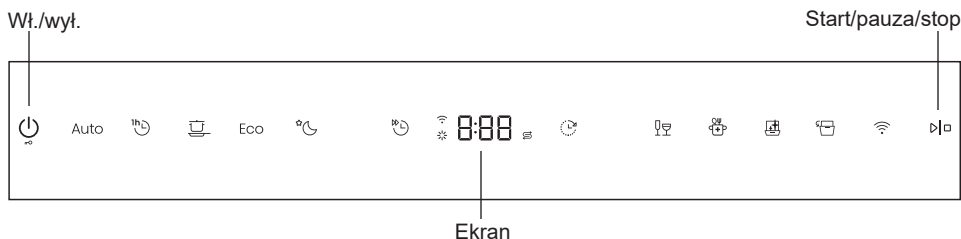

### UWAGA!

Panel sterowania reaguje wyłącznie po zamknięciu drzwiczek.

## Wł./wył.

Dokładnie zamknij drzwi, w przeciwnym razie zmywarka nie uruchomi się. Wciśnij . Zamknij dopływ wody, gdy urządzenie jest wyłączone.

Gdy program nie jest wykonywany, wciśnij , by od razu wyłączyć zmywarkę. Jeśli program jest aktywny, wciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund , by wyłączyć urządzenie. Można także wcisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy , by wstrzymać program, a następnie , by wyłączyć zmywarkę.

## Blokada rodzicielska

Aby dzieci nie mogły przerwać trwającego programu zmywania, aktywuj blokadę rodzicielską po rozpoczęciu programu, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy przycisk . Informacja o blokadzie rodzicielskiej (CL, Child lock) pojawi się na wyświetlaczu, gdy wybierzesz jedną z opcji na panelu sterowania (aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk ). Możliwe jest także włączenie opcji Automatyczna blokada rodzicielska, by uniemożliwić dzieciom uruchomienie zmywarki. Patrz rozdział *Ustawienia*.

## Wybór programu

Wybierz program dopasowany do typów artykułów oraz stopnia zabrudzenia. Opcje Eco i są domyślnie aktywne. Naciśnij wybrany program w celu aktywacji. O aktywacji świadczy podświetlony wskaźnik.

### Auto **Auto**

Zmywarka może sprawdzić stopień zabrudzenia artykułów i dostosować do niego pobór wody oraz temperaturę. Po instalacji zmywarki pełną adaptację i optymalne wyniki osiągniesz po pięciu uruchomieniach programu.

### **1godz.**

Szybki program do lekko zaschniętych resztek. (Program ten nie jest przeznaczony do przypalonego jedzenia, na przykład na naczyniach po zapiekanii.)

Wybierz opcję Automatyczne otwarcie drzwiczek, aby suszenie było najskuteczniejsze.



### **Intensywny**

To program z wyższą temperaturą idealny do rozpuszczania tłuszczu na bardzo brudnych artykułach, takich jak patelnie, naczynia żaroodporne czy naczynia do pieczenia. Jeśli zmywarka nie jest w pełni załadowana, możesz włożyć do niej talerze i inne artykuły.

## Eco **Eco**

Program ten jest przeznaczony do mycia normalnie zabrudzonych naczyń i jest najwydajniejszy pod kątem zużycia energii oraz wody. Program ten jest także wykorzystywany do oceny zgodności z wymogami UE w zakresie ekoprojektu.

Więcej o ekologicznym zmywaniu w zmywarce dowiesz się z rozdziału *Bardziej ekologiczne zmywanie w zmywarce*.

W przypadku mocno zatłuszczonych artykułów używaj programów z wyższymi temperaturami.

## **Nocny**

Cichszy program zmywania idealny do uruchamiania w nocy. Funkcja wydłuża program.

## **Szkło**

Program do delikatnego zmywania z niższą temperaturą idealny do kruchych artykułów, takich jak kryształy czy szkło. Pamiętaj, aby podać niewielką ilość detergentu i ułożyć artykuły w sposób uniemożliwiający kontakt podczas zmywania. Patrz *Delikatne naczynia* w rozdziale *Załadunek zmywarki*. Program nadaje się także do porcelany używanej przed chwilą bez utwardzonych osadów z artykułów spożywczych.

## **Higiena**

Używaj programu wtedy, gdy najistotniejsze są kwestie higieniczne, np. do butelek dla dzieci czy desek do krojenia. Temperatura jest wysoka, zarówno podczas mycia zasadniczego, jak i płukania końcowego.

## **Czyszczenie (samoczyszczenie)**

Samoczyszczenie to program do higienicznego czyszczenia wanny zmywarki, ramion natryskowych i rurek natryskowych.

Uruchom ten program (bez żadnych artykułów w środku), korzystając ze standardowego detergentu do zmywarek lub kwasu cytrynowego. Na rynku dostępne są także specjalne środki do czyszczenia zmywarek. Więcej o usuwaniu złożeń kamienia dowiesz się z sekcji *Wanna zmywarki* w rozdziale *Pielęgnacja i czyszczenie*.

Zmywarka będzie regularnie przesyłała przypominała o konieczności uruchomienia programu samoczyszczenia.

Aby wybrać program, naciskaj przycisk , aż na wyświetlaczu zobaczysz pozycję „CLn”.

## **Pilot (Wi-Fi)**

Możesz sterować tą zmywarką zdalnie przy użyciu smartfona lub tabletu. Połącz zmywarkę ze swoją siecią bezprzewodową, aby uzyskać możliwość konfiguracji i uruchamiania zmywarki w aplikacji ConnectLife. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale ConnectLife.

W aplikacji ConnectLife wybierz i uruchom jeden z programów.

## **Wybór opcji**

Naciskaj opcje, aby je aktywować (dostępne opcje zależą od programu).

## **Automatyczne otwarcie drzwiczek**

Funkcja automatycznego otwarcia drzwiczek skraca program i przyspiesza suszenie.

Zaczekaj, aż zmywarka wskaże zakończenie programu, a naczynia ostygną, nim rozładujesz urządzenie.

Czas suszenia w przypadku tej opcji zależy od modelu, programu i temperatury ostatniego płukania. Naciśnij aby aktywować opcję. Po aktywacji opcji zostanie podświetlony jej wskaźnik. Opcja Automatyczne otwarcie drzwiczek jest ustawiona wstępnie w niektórych programach.  
*Niedostępne dla: Higiena, Samoczyszczenie*

## **Uruchomienie opóźnione**

Możesz ustawić zmywarkę, aby uruchamiała się 1-24 godz. później, naciskając przycisk .

1. Naciśnij przycisk  raz, aby aktywować uruchomienie opóźnione, ewentualnie naciśnij do ustawienia pożądanego opóźnienia wyrażonego w godzinach. Na wyświetlaczu wyświetlone będzie odliczanie.
2. Wciśnij . Po odliczeniu zmywarka zostanie uruchomiona.

Aby anulować funkcję uruchomienia opóźnionego, naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk .

*Niedostępne dla: Samoczyszczenie*

## **Większa szybkość**

Ta opcja skraca czas programu, lecz zużywa więcej energii i wody.

Naciśnij , by włączyć opcję. Czas programu na wyświetlaczu zostanie zaktualizowany.

*Niedostępne dla: Auto, Szkło, Higiena, Nocny, Samoczyszczenie*

## **Start/pauza/stop**

Wciśnij . Wyświetlacz zaczyna odliczanie.

## **Zatrzymywanie i zmienianie programu**

Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk , aby wstrzymać program. Aby przerwać lub zmienić program po uruchomieniu zmywarki, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk .

Otwórz drzwiczki i zależnie od potrzeb podaj więcej detergentu (jeśli pokrywa dozownika detergentu jest otwarta). Zamknij drzwiczki. Wybierz nowy program i naciśnij przycisk , aby go uruchomić.

## **Pozostały czas**

Po wyborze programu i opcji wyświetlony zostanie całkowity czas.

## **Dokładanie naczyń<sup>1)</sup>**

Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk , aby wstrzymać program. Otwórz drzwi. Dołóż naczyń i zamknij drzwi. Wciśnij .

## **Awaria zasilania**

Jeśli prąd przestanie dopływać do zmywarki w trakcie programu zmywania, program zostanie wznowiony po przywróceniu zasilania. Jeśli zasilanie zostanie odcięte podczas suszenia, program zostanie przerwany.

## **Sprawdzanie statystyk zmywania**

Po włączeniu zmywarki naciśnij i przytrzymaj przyciski  oraz , a na ekranie wyświetlona zostanie liczba programów wykonanych przez zmywarkę.

## Działania po ukończeniu programu

Po ukończeniu programu na ekranie wyświetlony zostanie napis „End” (Koniec). Zmywarka wyłączy się po aktywacji brzęczyka.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po programie. Po każdym użyciu zamknij dopływ wody.

## Najlepszy wynik suszenia

- W pełni załaduj zmywarkę.
- Pochyl naczynia z wgłębieniami, takie jak kubki, by woda po spłukiwaniu mogła odpłynąć. Jest to także istotne w przypadku plastikowych przedmiotów.
- Uzupełnij środek do płukania lub zwiększ ustawienie jego dawki.
- Aktywuj ustawienie Automatyczne otwarcie drzwiczek. Przeczytaj rozdział *Obsługa zmywarki*.
- Poczekać na ostygnięcie naczyń przed rozładowaniem zmywarki.

## Rozładowywanie zmywarki

Gorąca porcelana jest delikatniejsza. Pozostaw naczynia do ostudzenia przed ich wyjęciem ze zmywarki.

Najpierw rozładuj dolny koszyk, by krople wody z górnego koszyka nie spadały na przedmioty w dolnym.

<sup>1)</sup> Nie ładuj więcej artykułów, jeśli pokrywa dozownika detergentu została otwarta.

# Schemat programu

| Program                                                                                                           | Detergent (g) | Opcja                                                                                             | Liczba zmywań wstępnych | Mycie zasadnicze | Liczba płukań | Płukanie końcowe | Wartości poboru <sup>1)</sup> |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                   |               |                                                                                                   |                         |                  |               |                  | Czas mycia (ok. godz.:min)    | Energia (ok. kWh) | Pobór wody (litry) |
| Auto Auto                                                                                                         | 25            |  <sup>3)</sup> | 1-2                     | 45-60°C          | 2-3           | 60°C             | 2:10-3:10                     | 0,9-1,4           | 12,0-19,0          |
|  1godz.                        | 25            |  <sup>3)</sup> |                         | 65°C             | 3             | 65°C             | 1:00                          | 1,1               | 13,0               |
|  Intensywny                    | 25            |                                                                                                   | 2                       | 70°C             | 2             | 70°C             | 2:50                          | 1,5               | 15,5               |
| Eco <sup>2)</sup>                                                                                                 | 24            |  <sup>3)</sup> |                         | 43°C             | 2             | 41°C             | 4:31                          | 0,55              | 9,4                |
|  Nocny                         | 25            |                                                                                                   | 1                       | 55°C             | 2             | 65°C             | 5:35                          | 1,3               | 14,0               |
|  Szkło                         | 20            |                                                                                                   |                         | 40°C             | 2             | 50°C             | 1:40                          | 0,6               | 10,0               |
|  Higiena                       | 25            |                                                                                                   |                         | 70°C             | 2             | 70°C             | 1:05                          | 1,1               | 9,5                |
|  Czyszczenie (samoczyszczenie) | 25            |                                                                                                   |                         | 70°C             | 2             | 70°C             | 1:05                          | 1,2               | 10,0               |

<sup>1)</sup> Wartości zużycia mogą różnić się zależnie od temperatury dopływającej wody, temperatury otoczenia, wielkości wkładu, wybranych dodatkowych funkcji i innych czynników. Wartości dla programu Eco są dokładne, dla pozostałych stanowią jedynie przybliżenie.


<sup>2)</sup> Program ten jest przeznaczony do mycia normalnie zabrudzonych naczyń i jest najwydajniejszy pod kątem zużycia energii oraz wody.

<sup>3)</sup> Automatyczne otwarcie drzwi. Przeczytaj rozdział Obsługa zmywarki.

# Połączenie Wi-Fi

## ConnectLife

Możesz sterować tą zmywką zdalnie przy użyciu smartfona lub tabletu. Połącz zmywkę ze swoją siecią bezprzewodową, aby uzyskać możliwość konfiguracji i uruchamiania zmywarki w *aplikacji ConnectLife*. W aplikacji ConnectLife znajdziesz informacje, zmienisz ustawienia, uruchomisz program i sprawdzisz stan zmywarki (zmywarka nie wymaga aplikacji do działania).

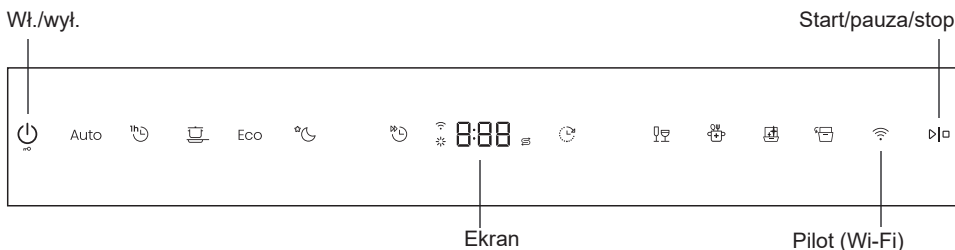

## Przygotowania


- Smartfon/tablet musi być podłączony do Internetu.
- Router w sieci bezprzewodowej musi być podłączony do Internetu, a zmywarka musi znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej.
- Za pomocą smartfona/tabletu pobierz aplikację ConnectLife z odpowiedniego sklepu z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR.



- Numer AUID zmywarki znajduje się na tabliczce znamionowej.



Numer AUID



## 📶 Połączenie z siecią i parowanie

Podłącz zmywkę do sieci bezprzewodowej i sparuj ją ze smartfonem/tabletem.

- Otwórz aplikację *ConnectLife* i utwórz konto.
- Przejdź do sekcji *Urządzenia*. Kliknij przycisk *Dodaj urządzenia* lub przycisk *+*. Wybierz *Urządzenia domowe*.
- Zeskanuj numer AUID zmywarki (patrz tabliczka znamionowa). Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami w aplikacji.
- Naciśnij przycisk na zmywarce.
- Na panelu sterowania zmywarki: Naciśnij przycisk , aby aktywować moduł WiFi.
- Na wyświetlaczu zmywarki: Naciśnij i przytrzymaj przycisk aż usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe, aby rozpocząć łączenie. Na wyświetlaczu pojawi się litera C, następnie zwolnij przycisk , po czym wyświetlacz zacznie odliczanie.

## Symbol sieci na wyświetlaczu

*Miga co 0,25 sek. (wł./wył.)*

Zmywarka jest gotowa do nawiązywania połączenia z Twoją siecią bezprzewodową lub parowania z Twoim smartfonem/tabletem.

*Miga co 0,5 sek. (wł./wył.)*

Zmywarka łączy się z Twoją siecią bezprzewodową.

*Pozostaje wł.*

Zmywarka ma połączenie z chmurą.

## Zdalne sterowanie zmywarką

Symbol sieci zmywarki  jest wyświetlany na wyświetlaczu po sparowaniu zmywarki z Twoim smartfonem/tabletem. W aplikacji *ConnectLife* możesz monitorować zmywarkę i zmieniać ustawienia.

## Zdalne uruchamianie zmywarki

Aby zdalnie uruchomić zmywarkę, zamknij drzwiczki, a następnie naciśnij kolejno przyciski  i . Na wyświetlaczu zmywarki będzie migać napis „APP”.

W aplikacji *ConnectLife* wybierz i uruchom jeden z programów. Pozostały czas zostanie wyświetlony na wyświetlaczu po zdalnym uruchomieniu programu.

Jeśli drzwiczki nie zostaną zamknięte w ciągu 5 min, zmywarka wyłączy się.

## Parowanie kolejnych urządzeń

Aby sparować więcej urządzeń lub użytkowników ze zmywarką:

- Otwórz aplikację *ConnectLife* i zaloguj się na konto, ewentualnie utwórz nowe konto.
- Przejdź do sekcji *Urządzenia*. Kliknij opcję *Dodaj urządzenia* lub przycisk +. Wybierz opcję *Urządzenia domowe*.
- Zeskanuj kod numeru seryjnego zmywarki (zlokalizowany na tabliczce znamionowej). Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami w aplikacji.
- Naciśnij przycisk  zmywarki.
- Na wyświetlaczu zmywarki: Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz sześć sygnałów brzęczyka oznaczających rozpoczęcie łączenia. Gdy na wyświetlaczu wyświetlona zostanie litera P, zwolnij przycisk . Wyświetlacz zaczyna odliczanie.

## Wyłączanie/włączanie połączenia Wi-Fi

Gdy zmywarka połączy się z siecią, możesz wyłączyć połączenie Wi-Fi. Możesz ponownie aktywować funkcję Wi-Fi, aby nawiązać połączenie z tą samą siecią.

- Na wyświetlaczu zmywarki: Aby wyłączyć połączenie Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz dziewięć sygnałów brzęczyka. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Wyl.
- Na wyświetlaczu zmywarki: Aby ponownie aktywować połączenie Wi-Fi, naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Wł.


## Usuwanie urządzeń

Aby usunąć wszystkie połączone urządzenia / wszystkich połączonych użytkowników, wykonaj poniższe kroki:

- Na wyświetlaczu zmywarki: Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż usłyszysz sześć sygnałów brzęczyka. Gdy na wyświetlaczu zobaczysz literę P, zwolnij przycisk . Wyświetlacz zaczyna odliczanie. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk , aż usłyszysz trzy sygnały brzęczyka, a na wyświetlaczu zobaczysz UnP.

# Ustawienia

1. Naciśnij przycisk  i zamknij drzwiczki.
2. Aby uzyskać dostęp do menu ustawień zmywarki, naciśnij i przytrzymaj przyciski Auto i , aż na ekranie zobaczysz komunikat „SEt”.
3. Wciśnij , by przewinąć pozycję menu.
4. Naciskaj przycisk Auto, aby przełączać opcje.
5. Zatwierdź wybraną pozycję, naciskając przycisk .
6. Aby wyjść z menu, przejdź przez nie lub wciśnij .

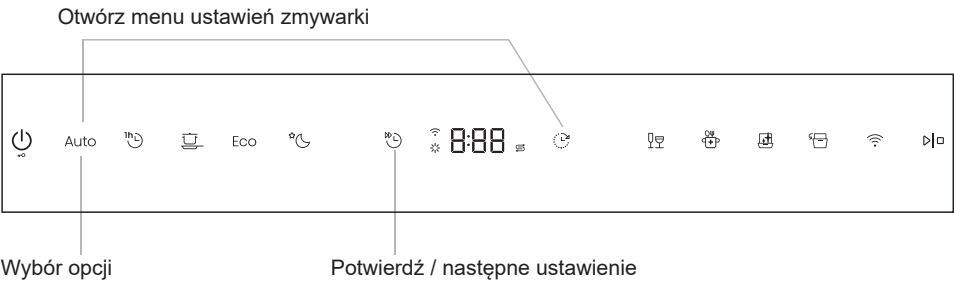

| Ustawienia |                                   | Alternatywy           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Automatyczna blokada rodzicielska | 00 (Wyl.)<br>01 (Wł.) | <p>Możliwe jest włączenie opcji Automatyczna blokada rodzicielska, by uniemożliwić dzieciom uruchomienie zmywarki.</p> <p>Po uruchomieniu programu wciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy , by tymczasowo wyłączyć lub włączyć Automatyczną blokadę rodzicielską.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2          | Sygnaly dźwiękowe                 | 00-03                 | <p>Dźwięk potwierdza wciśnięcie panelu sterowania. Po ukończeniu programu zmywania usłyszysz sygnał dźwiękowy.</p> <p>Komunikat błędu zawsze jest wskazywany głośnym dźwiękiem brzęczyka.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3          | Nabłyszczacz                      | 00-05                 | <p>Konfiguracja podawania nabłyszczacza: W przypadku dozownika nabłyszczacza możesz ustawić opcję od 00 (Wyl.) do 05 (Duża ilość).</p> <p>Zwiększenie dozowania nabłyszczacza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jeśli na naczyniach widać zacieki po wodzie.</li></ul> <p>Zmniejszenie dozowania nabłyszczacza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jeśli na naczyniach widać lepką białą/niebieską warstwę.</li><li>• jeśli na naczyniach zostają smugi.</li><li>• jeśli powstaje piana. Jeśli masz bardzo miękką wodę, możesz rozcieńczyć nabłyszczacz w proporcjach 50:50.</li></ul> <p>Ustawione wstępnie przez producenta: 03</p> |

| Ustawienia |                                               | Alternatywy           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | Twardość wody                                 | 00-07                 | Regulacja zmiękczacza wody. Wybór zależnie od twardości doprowadzanej wody. Upewnij się, że wybrane jest odpowiednie ustawienie!<br><i>Patrz Twardość wody w rozdziale Przed pierwszym zmywaniem.</i><br>Dla wody o twardości poniżej 2,8°dH (5°fH/3,5°eH/ 0,5 mmol/L), wybierz 00. Zmiękczacze wody jest wyłączony i nie trzeba dodawać soli.<br>Ustawione wstępnie przez producenta: 04 |
| 5          | TABLETKA                                      | 00 (Wyl.)<br>01 (Wł.) | Aktywuj ustawienie, gdy korzystasz z detergentu w tabletkach wszystko w jednym z naboyszczaczem.<br>To ustawienie zmniejsza ilość podawanego naboyszczacza oraz wpływa na częstotliwość regeneracji wbudowanego zmiękczacza wody zmywarki.<br>Ustawione wstępnie przez producenta: 00                                                                                                     |
| 8          | Oświetlenie wewnętrzne po wyłączeniu zmywarki | 00 (Wyl.)<br>01 (Wł.) | Wybierz, czy oświetlenie wewnętrzne ma być włączane po wyłączeniu zmywarki i otwarciu drzwiczek (gdy zmywarka będzie włączona, oświetlenie wewnętrzne będzie włączane na kilka minut po otwarciu drzwiczek).                                                                                                                                                                              |
| F--        | Oznaczenia błędów                             |                       | Komunikaty błędów będą widoczne tutaj.<br>Podczas kontaktu z działem serwisowym może być konieczne podanie komunikatu błędu.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rSt        | Przywróć ustawienia domyślne                  |                       | Opcja przywraca wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych.<br>Wybierz rSt i wciśnij ▶️.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zakończ    | Wyjdź                                         |                       | Aby wyjść z menu ustawień, wybierz Zakończ i wciśnij 🔄 lub zaczekaj trzy sekundy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Pielęgnacja i czyszczenie

## ✱ Uzupełnianie zapasu nablyszczacza

Jeśli trzeba będzie uzupełnić nablyszczacz, na ekranie podświetlona zostanie ikona nablyszczacza.




1. Otwórz pokrywę zasobnika nablyszczacza.
2. Ostrożnie uzupełniaj nablyszczacz do osiągnięcia poziomu MAX.
3. Wytrzyj pozostałości nablyszczacza z obszaru wokół zasobnika.
4. Zamknij pokrywkę do końca.

Symbol może zniknąć dopiero po pewnym czasie od uzupełnienia.

## ☞ Uzupełnianie zapasu soli

Jeśli zabraknie soli, na wyświetlaczu zostanie podświetlony symbol soli.

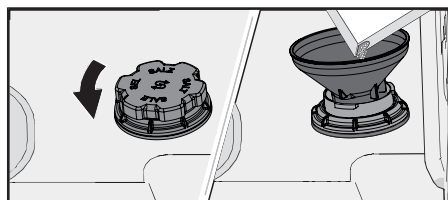

1. Wyjmij zasobnik soli, obracając nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Włóż lejek dołączony do zmywarki do wlotu zasobnika soli (za pierwszym razem będzie potrzebna woda).
3. Podawaj sól do napełnienia zasobnika (maks. 750 g). Używaj wyłącznie specjalnej soli do zmywarek.
4. Wytrzyj pozostałą sól, aby można było ponownie zakręcić pokrywkę do końca.


Symbol może zniknąć dopiero po pewnym czasie od uzupełnienia.

### ⚠ OSTRZEŻENIE!

Aby nie powstały plamy z rdzy, uruchom program zmywania od razu po podaniu soli. Nigdy nie wlewaj detergentu do zmywarek do zasobnika soli, aby nie uszkodzić zmiękczacza wody!

## Czyszczenie filtra

Filtr przechwytuje większe cząstki żywności, które nie są w stanie przejść przez pompę spustową. Opróżnij filtr, gdy będzie to konieczne. Czyść filtr w regularnych odstępach zależnie od tego, jak często korzystasz ze zmywarki.

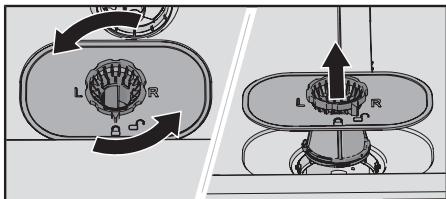


1. Obracaj pierścieniem blokującym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i unieś filtr prosto do góry.
2. Opróżnij i wyczyść filtr.
3. Ponownie zainstaluj filtr i obracaj pierścieniem blokującym do końca zgodnie z ruchem wskazówek zegarka. Upewnij się, że krawędzie są prawidłowo uszczelnione.




### UWAGA!

Nieprawidłowa instalacja filtra może wpłynąć na wydajność zmywania. Nie używaj zmywarki bez założonego filtra.

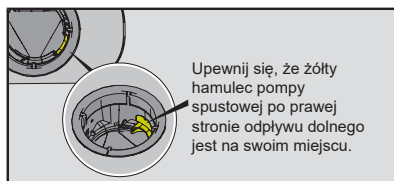

## Wyczyść ramiona natryskowe


Otwory i łożyska w ramionach natryskowych mogą się zablokować. Szpilką lub podobnym narzędziem usuń wszelki brud. Ramiona natryskowe mają także otwory pod spodem.

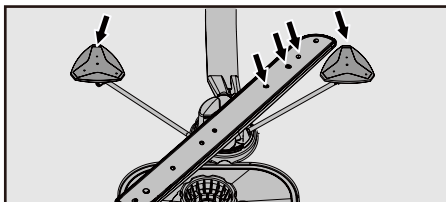

Czyszczenie będzie łatwiejsze po wyjęciu ramion natryskowych. Koniecznie zamontuj je ponownie po czyszczeniu.


### Górne ramię natryskowe

- Wyciągnij górną szufladę na sztućce. Odkręć łożysko ramienia przeciwnie do ruchu zegara, by zdjąć ramię.

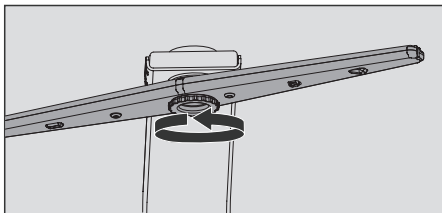


### Górne ramię natryskowe

- Wyciągnij górny koszyk.
- Odkręć łożyska ramienia natryskowego ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć ramię natryskowe z górnego koszyka.

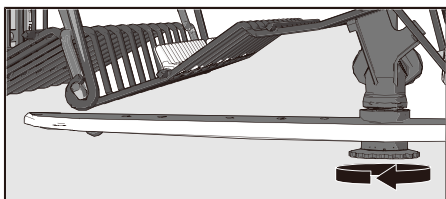


### Dolne ramię natryskowe

- Pociągnij dolne ramię natryskowe prosto do góry, aby je zwolnić.

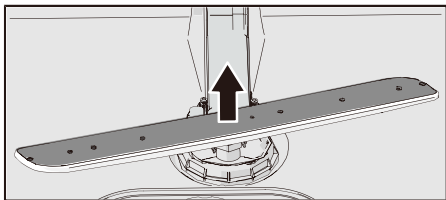

### Wzmacniające narożne ramię natryskowe

- Naciśnij i przytrzymaj metalową rurkę, a następnie pociągnij do góry wzmacniające narożne ramię natryskowe, aby je zwolnić (koniecznie przytrzymaj metalową rurkę przed pociągnięciem do góry ramienia natryskowego, aby nie odkształcić rurki).

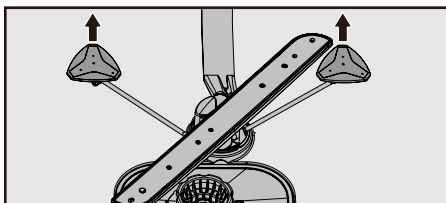

### 💡 UWAGA!

Jeśli artykuły nie są prawidłowo załadowane, ruch obrotowy wzmacniającego narożnego ramienia natryskowego może być ograniczony lub niemożliwy.

# Czyszczenie powierzchni zewnętrznych zmywarki

## Drzwiczki i uszczelka drzwiczek

Otwórz drzwi. Regularnie czyść boki i uszczelkę drzwiczek lekko wilgotną ściereczką. Przy użyciu szczotki do zmywania naczyń wyczyść uszczelkę drzwiczek u dołu przedniej krawędzi zmywarki.

## Panel sterowania

Utrzymuj panel sterowania w czystości. W razie potrzeby przecieraj komponent suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nigdy nie używaj produktów do czyszczenia, gdyż mogą one zadrapać powierzchnię.

# CLn - uruchom program Czyszczenie (samoczyszczenie)

## Wanna zmywarki

Wanna zmywarki jest wykonana ze stali nierdzewnej i nie brudzi się podczas eksploatacji.


Jeśli do zmywarki jest doprowadzana twarda woda, wewnątrz mogą powstawać złoże kamienia. Aby pozbyć się problemu, wsyp dwie łyżki kwasu cytrynowego do zasobnika proszku i uruchom program Samoczyszczenie (bez żadnych artykułów wewnątrz). Na rynku dostępne są także specjalne środki do czyszczenia zmywarek.

## Usuwanie zatorów

### Udrażnianie pompy spustowej

Jeśli po zmywaniu w zmywarce jest woda, możliwe, że pompa spustowa jest niedrożna. Sprawdź, czy wyświetlony został komunikat błędu „Błąd wylotu wody”. Aby udrożnić pompę, wykonaj poniższe kroki:

1. Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk  $\odot$ , i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Wyjmij filtr.
3. Wybierz wodę z wanny zmywarki.
4. Aby sprawdzić pompę spustową, wyjmij żółty hamulec pompy spustowej z odpływu dolnego po prawej (w razie potrzeby skorzystaj z kombinerek).
5. Chwyć ręką pokrętkę pompy za hamulec pompy spustowej i obracaj pokrętkę. Ostrożnie usuń wszelkie ostre przedmioty, takie jak szkło, z pompy.
6. Ponownie zamontuj hamulec pompy spustowej. Ponownie włóż filtr.
7. Ponownie podłącz zmywarkę do źródła zasilania.

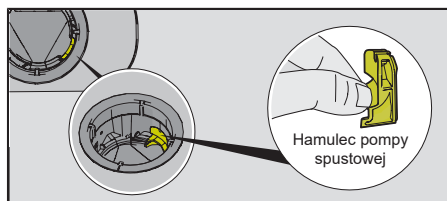


### UWAGA!

Upewnij się, że hamulec pompy spustowej jest na swoim miejscu.

## Udrażnianie filtra węża dopływowego

Jeśli podawana woda zawiera niewielkie cząsteczki, filtr zewnętrzny węża dopływowego może się zatkanąć, przez co wyświetlony zostanie komunikat błędu „Problem z dopływem wody”. Aby wyczyścić filtr:

1. Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk , i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Zamknij zawór dopływu wody.
3. Odkręć węż dopływowy.
4. Ostrożnie wyjmij filtr zewnętrzny z węża dopływowego i wyczyść komponent.
5. Ponownie włóż filtr i upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo ustawiona.
6. Ponownie przykręć węż dopływowy.
7. Ponownie podłącz zmywarkę do źródła zasilania i odkręć wodę. Poczekaaj, aż ciśnienie wody uregułuje się, a następnie upewnij się, że połączenie jest szczelne.

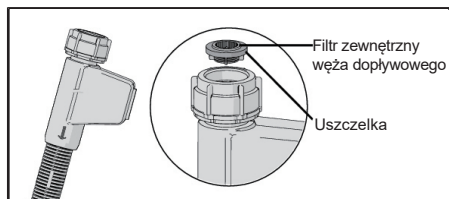

# Rozwiązywanie problemów

| Komunikat błędu |                                | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F11</b>      | Problem z odpływem wody        | Patrz <i>Woda pozostaje w zmywarce</i> w poniższej tabeli <i>Problem</i> . Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.                                                                                                                             |
| <b>F12</b>      | Problem z dopływem wody        | Upewnij się, że zawór dopływu wody jest odkręcony. Upewnij się, że filtr węża dopływowego jest drożny. Patrz <i>Udrażnianie filtra węża dopływowego</i> w rozdziale <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> . Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym. |
| <b>F40</b>      | Nieszczelność zaworu wlotowego | Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F41</b>      | Problem z grzałką              | Zamknij zawór dopływu wody. Odłącz zmywarkę od prądu i skontaktuj się z centrum serwisowym.                                                                                                                                                                                          |
| <b>F42</b>      | Problem z NTC                  | Zakręć wodę i skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F43</b>      | Problem z poziomem wody        | Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F45</b>      | Problem z rozdzielaczem        | Skontaktuj się z centrum serwisowym.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>F54</b>      | Nadmiar wody                   | Zamknij zawór dopływu wody i skontaktuj się z centrum serwisowym. Aby nie doszło do przelania się wody poza zmywarkę, nie odłączaj zmywarki od prądu do czasu zamknięcia zaworu dopływu wody.                                                                                        |
| <b>F56</b>      | Błąd obiegu                    | Skontaktuj się z centrum serwisowym.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>F65</b>      | Problem z komunikacją          | Skontaktuj się z centrum serwisowym.                                                                                                                                                                                                                                                 |

Wciśnij  by wykasować wszystkie komunikaty błędów poza F54. Jeśli wyświetlony zostanie błąd F54, wyłącz zmywarkę po usunięciu błędu.

| Problem                                | Możliwe przyczyny                                                                                        | Działanie                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Panel sterowania nie reaguje na dotyk. | Możliwe, że panel sterowania był używany w niewystarczającym odstępnie czasowym od zamknięcia drzwiczek. | Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.                                    |
|                                        | Drzwiczki są otwarte.                                                                                    | Panel sterowania reaguje wyłącznie po zamknięciu drzwiczek.            |
|                                        | Blokada rodzicielska lub automatyczna blokada rodzicielska jest aktywna.                                 | Przeczytaj rozdział <i>Obsługa zmywarki</i> .                          |
|                                        | Możliwe, że panel sterowania jest brudny.                                                                | Wyczyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką.                           |
| Nie można zamknąć drzwiczek.           | Koszyki nie są poprawnie ustawione.                                                                      | Sprawdź, czy koszyki są poprawnie ustawione w poziomie.                |
|                                        |                                                                                                          | Możliwe, że artykuły uniemożliwiają wsunięcie się koszyków na miejsce. |

| Problem                  | Możliwe przyczyny                                                                                 | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Zamek nie zatrzaskuje się i drzwiczki pozostają zamknięte.                                        | Sprawdź zamek drzwiczek. Jeśli drzwiczki nie zatrzasują się, otwórz je.<br>Naciśnij i przytrzymaj przycisk  , aż na wyświetlacz zacznie odliczanie. Poczekaj do końca odliczania (60 sekund). Zamknij drzwiczki. Zamykaj drzwiczki do zatrzaśnięcia i zamknięcia. |
| Zmywarka nie włącza się. | Nie wciśnięto  . | Wciśnij  . Wyświetlacz zaczyna odliczanie.                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Drzwi nie są poprawnie zamknięte.                                                                 | Sprawdź tę kwestię.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | Zmywarka została otwarta w trakcie zmywania w celu załadowania dodatkowych artykułów.             | Zamknij drzwiczki i przyciśnij przycisk  .                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Sprawdź, czy wybrano opcję „Opóźnienie uruchomienia”.                                             | Aby anulować funkcję Opóźnienie uruchomienia, naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk  .                                                                                                                                                                |
|                          | Wtyczka nie jest podłączona do gniazda elektrycznego.                                             | Sprawdź tę kwestię.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | Bezpiecznik/wyłącznik zostały wyzwolone.                                                          | Sprawdź tę kwestię.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Naczynia nie są czyste.  | Zamek nie zatrzaskuje się i drzwiczki pozostają zamknięte.                                        | Sprawdź zamek drzwiczek. Jeśli drzwiczki nie zatrzasują się, otwórz je.<br>Naciśnij i przytrzymaj przycisk  , aż na wyświetlacz zacznie odliczanie. Poczekaj do końca odliczania (60 sekund). Zamknij drzwiczki. Zamykaj drzwiczki do zatrzaśnięcia i zamknięcia. |
|                          | Ramiona natryskowe nie obracają się.                                                              | Sprawdź, czy naczynia nie blokują ruchu ramion natryskowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | Otworki w ramionach natryskowych lub ich łożyska są zablokowane.                                  | Wyczyść ramiona natryskowe. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Nieodpowiedni program zmywania.                                                                   | Wybierz program z wysoką temperaturą, by rozpuścić tłuszcz na bardzo zabrudzonych naczyniach, na przykład Intensywny.                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | Nieprawidłowa dawka detergentu.                                                                   | Dostosuj ilość do twardości wody. Zbyt duża lub zbyt mała ilość detergentu może skutkować spadkiem wydajności zmywania.                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | Data ważności detergentu upłynęła. Detergent przeterminował się.                                  | Nie kupuj dużych opakowań detergentu, gdyż termin ważności produktu może upłynąć, zanim zdążysz go zużyć.                                                                                                                                                                                                                                          |

| Problem                                                   | Możliwe przyczyny                                                                                                                                                        | Działanie                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Artykuły zostały załadowane nieprawidłowo.                                                                                                                               | Nie przykrywaj porcelany dużymi miskami lub podobnymi artykułami. Nie kładź bardzo wysokich szklanek na rogach koszyków. Patrz rozdział <i>Ładowanie zmywarki</i> . |
|                                                           | Szklanki i filiżanki przewróciły się podczas programu.                                                                                                                   | Upewnij się, że artykuły są stabilne.                                                                                                                               |
|                                                           | Filtr jest zatkany.                                                                                                                                                      | Wyczyść filtr.                                                                                                                                                      |
|                                                           | Filtr jest dopasowany nieprawidłowo.                                                                                                                                     | Upewnij się, że filtr jest dopasowany prawidłowo. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .                                                                 |
|                                                           | Brakuje hamulca pompy spustowej.                                                                                                                                         | Upewnij się, że żółty hamulec pompy spustowej (po prawej w odpływie dolnym) jest na swoim miejscu. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .                |
| Plamki na stali nierdzewnej lub srebrze.                  | Przez niektóre pozostawione na długo substancje, takie jak musztarda, majonez, cytryna, ocet, sól i dressingi, na artykułach ze stali nierdzewnej mogą powstawać plamki. | Splukuj substancje tego typu, jeśli nie chcesz od razu włączać zmywarki. Możesz skorzystać z programu 1-godzinnego z opcją Większa szybkość.                        |
|                                                           | Elementy ze stali nierdzewnej mogą powodować plamy na srebrze w przypadku styczności podczas mycia. Aluminium również może powodować plamy.                              | Aby uniknąć śladów czy matowienia, oddzielaj artykuły wykonane z różnych metali, takich jak srebro, stal nierdzewna i aluminium.                                    |
| Plamki lub nalot na artykułach.                           | Nieprawidłowe ustawienie nabyśzczacza.                                                                                                                                   | Patrz rozdział <i>Ustawienia</i> .                                                                                                                                  |
|                                                           | Aktywne jest ustawienie TABLETKA i stosowany jest wieloskładnikowy detergent o niedostatecznym efekcie suszącym.                                                         | Zmień detergent lub wyłącz ustawienie TABLETKA i uzupełnij sól oraz oddzielny środek do płukania. Patrz <i>Środek do płukania</i> w rozdziale <i>Ustawienia</i> .   |
|                                                           | Zasobnik soli jest pusty.                                                                                                                                                | Uzupełnij zapas soli. Patrz rozdział <i>Przed pierwszym zmywaniem</i> .                                                                                             |
|                                                           | Nieprawidłowe ustawienie zmiękczacza wody.                                                                                                                               | Patrz <i>Twardość wody</i> w rozdziale <i>Ustawienia</i> .                                                                                                          |
|                                                           | Ze zmiękczacza wody wydostaje się sól.                                                                                                                                   | Upewnij się, że pokrywa zasobnika soli jest prawidłowo założona. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.                      |
|                                                           | Wysoka temperatura i/lub zbyt duża ilość detergentu może skutkować matowieniem kryształów. Efekt jest niestety nieodwracalny, jednak można mu zapobiec.                  | Myj kryształy w niskiej temperaturze i używaj niewielkich ilości detergentu. Więcej informacji uzyskasz od producenta detergentu.                                   |
| Jeśli na naczyniach widać lepką białą/ niebieską warstwę. | Ustawiona jest zbyt wysoka ilość podawanego nabyśzczacza.                                                                                                                | Zmniejsz ilość podawanego nabyśzczacza. Patrz rozdział <i>Ustawienia</i> . Jeśli masz bardzo miękką wodę, możesz rozcieńczyć nabyśszczacz wodą w proporcjach 50:50. |


| Problem                                                                  | Możliwe przyczyny                                                             | Działanie                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po zmywaniu na artykułach są plamki.                                     | Plamy ze szminki i herbaty mogą być uporczywe.                                | Skorzystaj z detergentu ze środkiem wybielającym.                                                                                                                                                                           |
| W zasobniku detergentu po zmywaniu znajdują się pozostałości detergentu. | Zasobnik detergentu był wilgotny w chwili podawania detergentu.               | Zasobnik detergentu musi być suchy w chwili podawania detergentu.                                                                                                                                                           |
|                                                                          | Zasobnik detergentu zablokował się.                                           | Możliwe, że artykuły uniemożliwiają otwarcie się zasobnika detergentu.                                                                                                                                                      |
| Ze zmywarki dochodzi terkot.                                             | Artykuły są nieprawidłowo załadowane lub ramiona natryskowe nie obracają się. | Upewnij się, że artykuły są załadowane bezpiecznie. Wykonaj pełny ruch ramionami natryskowymi, aby upewnić się, że nic ich nie blokuje.                                                                                     |
| W zmywarce pozostaje woda.                                               | Filtr jest zatkany.                                                           | Wyczyść filtr.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                          | Filtr jest dopasowany nieprawidłowo.                                          | Upewnij się, że filtr jest dopasowany prawidłowo. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .                                                                                                                         |
|                                                                          | W pompie spustowej jest brud.                                                 | Wyczyść pompę spustową. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .                                                                                                                                                   |
|                                                                          | Brakuje hamulca pompy spustowej.                                              | Upewnij się, że żółty hamulec pompy spustowej po prawej stronie odpływu dolnego jest na swoim miejscu. Patrz rozdział <i>Pielęgnacja i czyszczenie</i> .                                                                    |
|                                                                          | Możliwe, że wąż spustowy jest zgięty.                                         | W razie zgięcia lub zwinięcia popraw ułożenie węża.                                                                                                                                                                         |
|                                                                          | Zatkany wąż spustowy:                                                         | Odłącz wąż w punkcie połączenia z syfonem zestawu zlewozmywakowego. Upewnij się, że w wężu nie ma brudu, a złączka ma średnicę wewnętrzną przynajmniej 14 mm.                                                               |
| Zmywarka nieprzyjemnie pachnie.                                          | Wokół uszczelki i w rogach mógł zebrać się brud.                              | Wyczyść wszystko szczoteczką i jak najmniej spieniającym się środkiem do czyszczenia.                                                                                                                                       |
|                                                                          | Przez długi czas używane były programy z niską temperaturą.                   | Uruchamiaj program z wysoką temperaturą przynajmniej raz w miesiącu, aby wyeliminować nieprzyjemne zapachy. Ewentualnie uruchom program samoczyszczenia. Patrz <i>Samoczyszczenie</i> w rozdziale <i>Obsługa zmywarki</i> . |

| Problem                              | Możliwe przyczyny                                                                                                | Działanie                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Złogi tłuszczu w zmywarce.           | Przez długi czas używane były programy z niską temperaturą.                                                      | Wybierz program z wysoką temperaturą, by rozpuścić tłuszcz na bardzo zabrudzonych naczyniach, na przykład Intensywny. Ewentualnie uruchom program samoczyszczenia. Patrz <i>Samoczyszczenie</i> w rozdziale <i>Obsługa zmywarki</i> . |
| Naczynia nie są wystarczająco suche. | Nie aktywowano funkcji Automatyczne otwarcie drzwiczek.                                                          | Aktywuj ustawienie Automatyczne otwarcie drzwiczek. Przeczytaj rozdział <i>Obsługa zmywarki</i> .                                                                                                                                     |
|                                      | Zmywarka nie jest w pełni załadowana.                                                                            | W pełni załaduj zmywarkę.                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | Konieczne uzupełnienie środka do płukania lub ustawiono zbyt małą dawkę.                                         | Uzupełnij środek do płukania lub zwiększ ustawienie jego dawki.                                                                                                                                                                       |
|                                      | Aktywne jest ustawienie TABLETKA i stosowany jest wieloskładnikowy detergent o niedostatecznym efekcie suszącym. | Zmień detergent lub wyłącz ustawienie TABLETKA i uzupełnij sól oraz oddzielny środek do płukania. Patrz <i>Środek do płukania</i> w rozdziale <i>Ustawienia</i> .                                                                     |

# Wi-Fi

| Problem                                                                                                                         | Możliwe przyczyny                                                                                        | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol sieci  nie pojawia się na wyświetlaczu. | Zmywarka nie łączy się z Twoją siecią bezprzewodową.                                                     | Połącz zmywarkę z siecią bezprzewodową. Wyświetli rozdział <i>Połączenie z siecią Wi-Fi</i> .                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 | Połączenie z siecią Wi-Fi zostało zakończone.                                                            | Aktywuj połączenie z siecią Wi-Fi. Patrz sekcja <i>Włączanie/wyłączanie połączenia z siecią Wi-Fi</i> w rozdziale <i>Połączenie z siecią Wi-Fi</i> .                                                                                                           |
| Połączenie z siecią Wi-Fi zostało zerwane.                                                                                      | Zmywarka nie może uzyskać dostępu do Twojej sieci bezprzewodowej. Router nie ma połączenia z Internetem. | Upewnij się, że router ma połączenie z Internetem.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          | Upewnij się, że sieć bezprzewodowa korzysta z pasma 2,4 GHz i jest widoczna. Jeśli sygnał jest zbyt słaby, zbliż router do zmywarki.                                                                                                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          | Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdziesz na stronie internetowej <a href="http://www.connectlife.io/help-support">www.connectlife.io/help-support</a> . Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym. |
| Nie sparowano                                                                                                                   | Zmywarka nie może uzyskać dostępu do Twojej sieci bezprzewodowej. Router nie ma połączenia z Internetem. | Upewnij się, że router ma połączenie z Internetem.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          | Upewnij się, że smartfon/tablet ma połączenie z siecią bezprzewodową.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          | Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdziesz na stronie internetowej <a href="http://www.connectlife.io/help-support">www.connectlife.io/help-support</a> . Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym. |
| W aplikacji <i>ConnectLife</i> zmywarka jest oznaczona jako rozłączona.                                                         | Połączenie z siecią Wi-Fi zostało zakończone.                                                            | Aktywuj połączenie z siecią Wi-Fi. Patrz sekcja <i>Włączanie/wyłączanie funkcji Wi-Fi</i> w rozdziale <i>Połączenie z siecią Wi-Fi</i> .                                                                                                                       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          | Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdziesz na stronie internetowej <a href="http://www.connectlife.io/help-support">www.connectlife.io/help-support</a> . Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym. |
| Aktualizacja oprogramowania nie udała się.                                                                                      | Utracono połączenie z siecią lub zmywarka wyłączyła się z powodu przerwy w dostawie prądu.               | Upewnij się, że urządzenie jest zasilane, a połączenie z siecią stabilne, po czym spróbuj ponownie. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.                                                                              |

# Instalacja

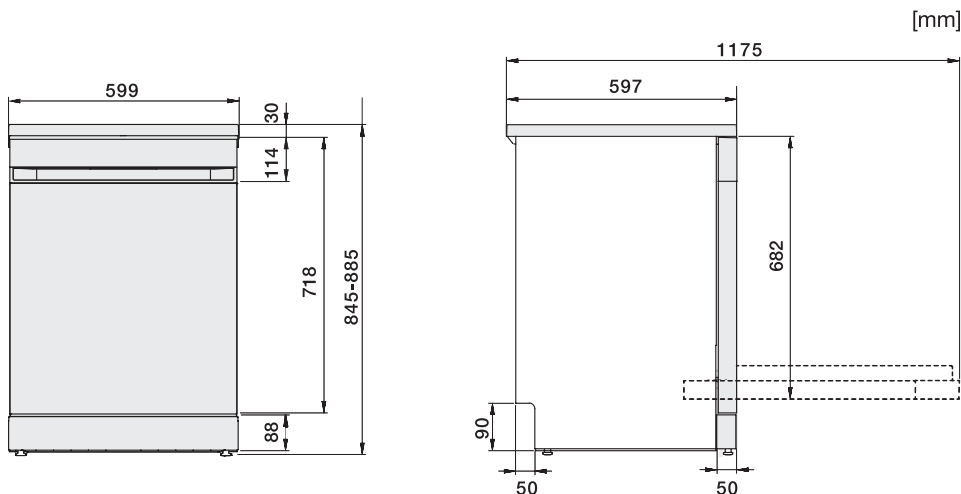

Wymiary nominalne. Faktyczne wymiary mogą być inne.

## Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Podłączenie zmywarki do prądu, wody i odpływu zleć wykwalifikowanemu profesjonalistom.
- Zawsze przestrzegaj obowiązujących regulacji w zakresie wody, odprowadzania wody i prądu.
- Podczas instalacji zachowaj ostrożność! Noś rękawice ochronne! W instalacji muszą brać udział dwie osoby!
- Umieść tackę ociekową na podłodze pod zmywarką, aby nie doszło do zniszczeń spowodowanych wyciekającą wodą.
- Przed przykręceniem zmywarki sprawdź ją, uruchamiając program 1-godzinny z opcją Większa szybkość. Upewnij się, że zmywarka napelnia się wodą i odprowadza wodę. Upewnij się, że żadne połączenie nie przecieka.


### OSTRZEŻENIE!

Zakręć wodę na czas instalacji zmywarki!

Na czas wykonywania prac wyjmij wtyczkę z gniazdka lub wyłącz zasilanie gniazdka!

## Usuwanie zabezpieczeń transportowych drzwiczek


Rozpakowując zmywarkę, nie zapomnij o usunięciu zabezpieczeń transportowych drzwiczek.

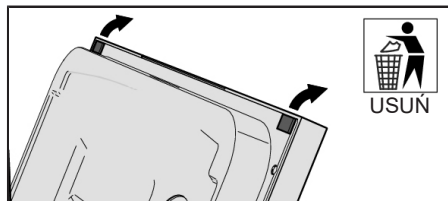


## Miejsce na zmywarkę

Zmywarkę możesz zainstalować pod blatem lub poza zabudową. Upewnij się, że miejsce instalacji zmywarki jest stabilne.


- Jeśli chcesz zainstalować zmywarkę z blatem, sprawdź wymiary poniżej.

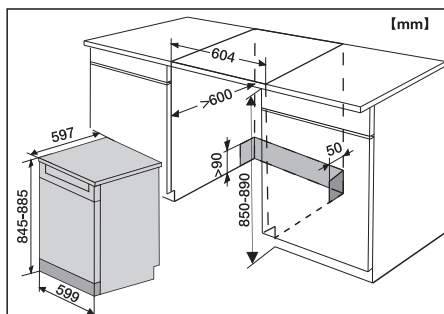

- Jeśli chcesz zainstalować zmywarkę we wnęce bez blatu, sprawdź wymiary poniżej.

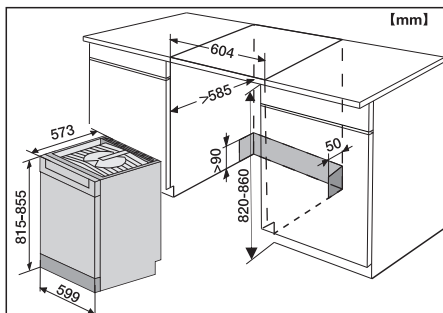

## Regulacja wysokości i wsunięcie na miejsce

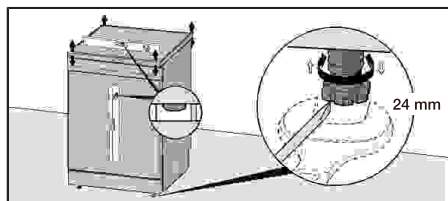


### Wolnostojąca

- Upewnij się, że miejsce instalacji zmywarki jest stabilne. Wyreguluj wysokość zmywarki za pomocą czterech nóżek, aby była wypoziomowana. Zmywarka nie może być przechylona o więcej niż 5 mm.

## W zabudowie

1. Zaczynij od zmierzenia odstępów od podłogi do krawędzi dolnej blatu.
2. Zmierz odstęp od podłogi do krawędzi górnej zmywarki.
3. Obracaj nóżkami zmywarki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść zmywarkę, a w drugą stronę, aby ją opuścić.
4. Upewnij się, że pomiędzy spodem blatu a wierzchnią krawędzią zmywarki pozostanie odstęp minimum 3 mm.
5. Wsuń zmywarkę na miejsce.
  - Po wsunięciu urządzenia przeciągnij węże odpływowy i spustowy.
  - Upewnij się, że węże nie są pozaginane czy pozaciskane, a wokół nie ma obiektów, które mogłyby je uszkodzić.

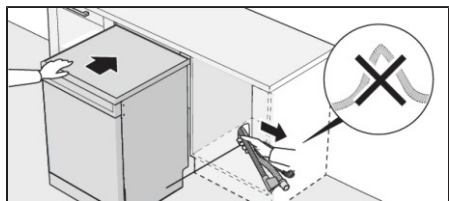

- Upewnij się, że po instalacji drzwiczki urządzenia otwierają się swobodnie. W przeciwnym wypadku funkcja zamykania drzwiczek może działać nieprawidłowo.
6. Ostatecznie wyreguluj nóżki przednie, pamiętając, że zmywarka może być przechylona o maksymalnie 5 mm.

Zmywarkę można zainstalować także we wnęce bez blatu. Patrz *Demontaż blatu zmywarki*.

## Podłączanie odpływu





Zmywarkę możesz zainstalować również w uniesionych wnękach w trosce o ergonomię pracy. To znaczy, że zmywarkę możesz ustawić z węzem spustowym biegnącym poniżej spodu zmywarki, np. przeprowadzić go bezpośrednio do odpływu podłogowego. Zmywarka jest wyposażona w zintegrowane urządzenie antysyfonowe, aby zapobiec odprowadzaniu wody z urządzenia podczas programu zmywania.

Wąż spustowy możesz także podłączyć do złączki przyłączeniowej syfonu zestawu zlewozmywakowego. Złączka przyłączeniowa musi mieć średnicę wewnętrzną przynajmniej 14 mm.

Wąż spustowy możesz wydłużyć o maksymalnie 3 m (całkowita długość węża spustowego nie może przekroczyć 4,5 m). Wszelkie połączenia i rurki łączące muszą mieć średnicę wewnętrzną przynajmniej 14 mm, jednak wąż spustowy najlepiej wymienić na nowy wąż bez złącz.

Żadna część węża spustowego nie może znajdować się ponad 950 mm nad dnem zmywarki.

Przyłącz wąż spustowy zaciskiem do węża. Upewnij się, że wąż spustowy nie jest zgięty.

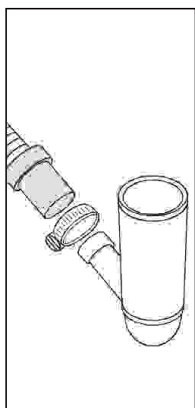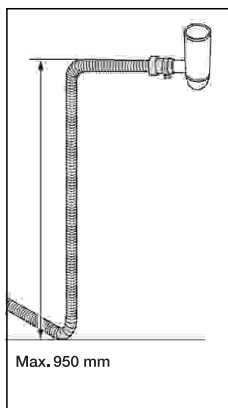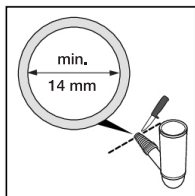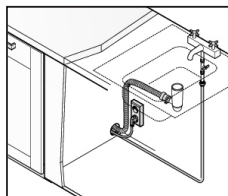

## Podłączenie do wody

Używaj wyłącznie węża dopływowego dołączonego do zmywarki. Nie używaj starych węży ani węży innych producentów.

Rura doprowadzająca musi być wyposażona w kranik wody (zawór). Kranik musi być łatwo dostępny, aby można było szybko zakręcić wodę w miarę potrzeby przesunięcia zmywarki.

Na koniec instalacji odkręć wodę i poczekaj na unormowanie się ciśnienia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.

## Podłączenie do zimnej wody

Podłącz zmywarkę do źródła zimnej wody, jeśli budynek jest ogrzewany przy pomocy oleju, elektryczności lub gazu.

## Podłączenie do gorącej wody

Podłącz zmywarkę do źródła gorącej wody (maks. 60°C), jeśli budynek jest ogrzewany przy pomocy energooszczędnych środków, takich jak miejska sieć ciepłownicza, fotowoltaika czy energia geotermalna. Podłączenie gorącej wody zmniejsza pobór energii przez zmywarkę.



**UWAGA!**

Nie przekraczaj dozwolonej temperatury doprowadzanej wody. Niektóre materiały zastosowane w utensyliach kuchennych nie są odporne na wysoką temperaturę. Patrz *Delikatne naczynia* w rozdziale *Łaładunek zmywarki*.

## Podłączenie do prądu


Informacje na temat połączeń elektrycznych znajdziesz na tabliczce znamionowej. Specyfikacja musi być zgodna z siecią elektryczną.

Zmywarka musi być podłączona do uziemionego gniazdka.

Gniazdko musi znajdować się poza miejscem montażu, aby było łatwo dostępne po instalacji zmywarki. Nie używaj przedłużacza!

## Demontaż blatu zmywarki

Zmywarkę można zainstalować we wnęce bez blatu. Po usunięciu blatu zmywarki zainstaluj zmywarkę pod oddzielnym blatem.

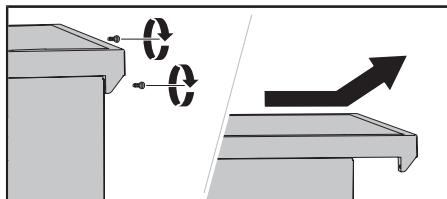


# Serwis

Przed kontaktem z centrum serwisowym zapoznaj się z rozdziałem *Rozwiązywanie problemów*. W przypadku napotkania problemu, którego nie jesteś w stanie rozwiązać, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym w celu zasięgnięcia pomocy, patrz [global.hisense.com](http://global.hisense.com). Na naszej stronie dostępne są informacje dotyczące dostępności części zamiennych i tego, co można naprawić samodzielnie.

Podczas kontaktu podaj informacje zamieszczone na tabliczce z numerem seryjnym. Podaj numer przedmiotu (1) oraz numer seryjny (2).

Miej na uwadze, że naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i wpłynąć na gwarancję.

|   |       |                |       |
|---|-------|----------------|-------|
| 1 | _____ | Numer artykułu | _____ |
| 2 | _____ | Numer seryjny  | _____ |

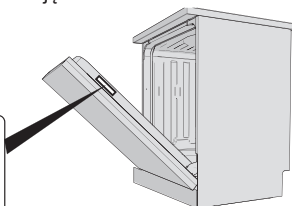

# Dane techniczne i oznaczenia energetyczne

## Dane techniczne

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Wysokość:                         | 845-885 mm          |
| Szerokość:                        | 599 mm              |
| Głębokość:                        | 597 mm              |
| Waga:                             | 48 kg <sup>1)</sup> |
| Liczba standardowych przedmiotów: | 16 <sup>2)</sup>    |
| Ciśnienie wody:                   | 0,03-1,0 MPa        |
| Napięcie znamionowe:              | 220-240 V~ 50 Hz    |
| Moc znamionowa:                   | 1900 W              |

<sup>1)</sup> Waga może różnić się zależnie od specyfikacji.

<sup>2)</sup> Na bazie normy EN 60436.

## Informacje dla klientów

Informacje dotyczące naszych produktów można znaleźć na stronie [global.hisense.com](https://global.hisense.com), gdzie dostępny jest także link do Europejskiego rejestru etykiet energetycznych, EPREL. Możesz także odwiedzić bezpośrednio stronę <https://eprel.ec.europa.eu>. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by wyszukiwać nazwę modelu.

Sprawdź informacje na tabliczce z numerem seryjnym. Odnotuj nazwę modelu (3).

## Informacje skierowane do instytutu badawczego

Informacje dotyczące badań kompatybilności zgodnie z normą EN 60436

Pojemność: 16 miejsc ustawienia


Pozycja górnego koszyka: dolna pozycja

Program: Eco

Ustawienie środka do płukania: 05


Ilość detergentu w proszku: 4 g do mycia wstępnego + 20 g do mycia zasadniczego

1. Górne koszyki:

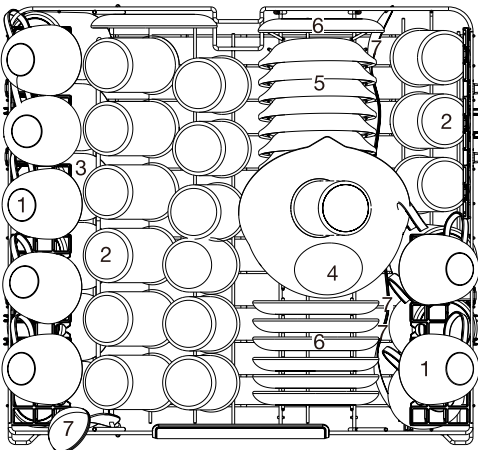


| Numer | Pozycja                    |
|-------|----------------------------|
| 1     | Filiżanka                  |
| 2     | Szklanka                   |
| 3     | Kubek                      |
| 4     | Szklana miska              |
| 5     | Miska deserowa             |
| 6     | Spodek                     |
| 7     | Łyżka do nakładania potraw |

## 2. Dolne koszyki:

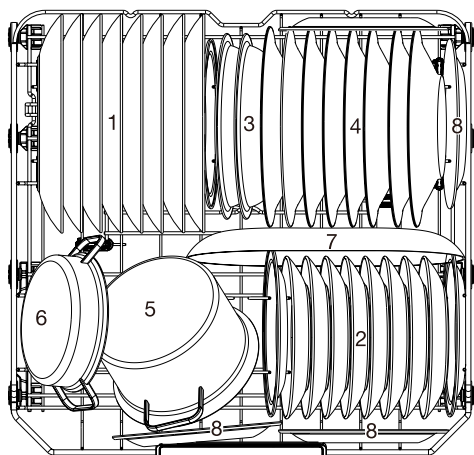

| Numer | Pozycja                    |
|-------|----------------------------|
| 1     | Talerz obiadowy            |
| 2     | Talerz deserowy            |
| 3     | Miska z melaminy           |
| 4     | Talerz do zupy             |
| 5     | Mały garnek                |
| 6     | Garnek do zapiekania       |
| 7     | Owalny półmisek            |
| 8     | Talerz deserowy z melaminy |

## 3. Górna taca na sztućce

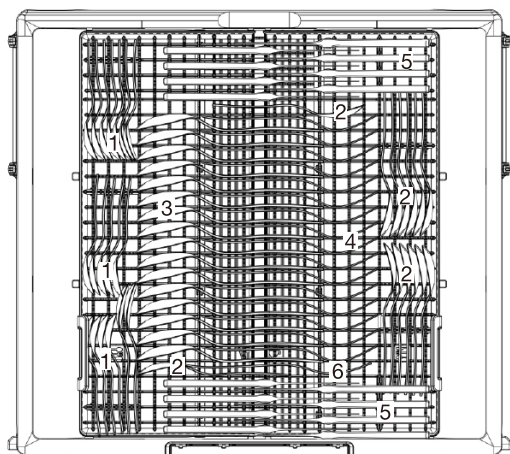

| Numer | Pozycja                     |
|-------|-----------------------------|
| 1     | Łyżeczki                    |
| 2     | Łyżeczki deserowe           |
| 3     | Łyżki do zupy               |
| 4     | Widelce                     |
| 5     | Noże                        |
| 6     | Widelec do podawania potraw |

