

Webber+

AUTOMATYCZNA ZGRZEWARKA PRÓŻNIOWA
AUTOMATIC VACUUM SEALER

V-217



PL / ENG

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL

SPIS TREŚCI

I.	Wskazówki bezpieczeństwa	4
II.	Specyfikacja techniczna	4
III.	Przechowywanie żywności	5
IV.	Opis przycisków	6
V.	Instrukcja użytkowania	8
VI.	Warunki gwarancji	11

I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa przestrzegaj poniższych punktów:

1. Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy lokalne napięcie zasilania odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.
2. Jeśli nastąpi uszkodzenie przewodów lub wtyczki, natychmiast przestań używać zgrzewarki i wymień uszkodzone części w serwisie u producenta.
3. Nie wkładaj żadnych części urządzenia do wody lub innych płynów.
4. Nie używaj produktu na mokrych lub gorących powierzchniach.
5. Nie trzymaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła.
6. Gdy urządzenie wymaga czyszczenia, odłącz wtyczkę zasilania, a powierzchnię urządzenia przetrzyj wilgotną szmatką. Nie czyść urządzenia silnymi detergentami.
7. Tryb Moist może być używany tylko do wilgotnych produktów.
8. Przekłuj woreczek w kilku miejscach, przed włożeniem go do kuchenki mikrofalowej.
9. Używaj tylko akcesoriów lub części zalecanych przez producenta.
10. Nie zalecamy używania tego produktu przez osoby (w tym dzieci) o niewystarczających zdolnościach fizycznych, percepcyjnych, umysłowych, niewystarczającemu doświadczeniu lub wiedzy. Użytkowanie produktu przez te osoby jest dopuszczalne tylko jeśli będą pod nadzorem lub podążały za wskazówkami osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
11. Po użyciu nie dotykaj przewodu grzejnego na urządzeniu, aby uniknąć poparzenia.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	V-217
Zasilanie	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Moc	110 W
Wymiary	405 x 160 x 85 mm
Masa netto	1,7 kg
Ciśnienie ssania	-45-65 kPa
Czas odsysania ze zgrzewaniem	10-17s
Czas zgrzewania	6-13s
Wydajność odsysania powietrza	5 l/min
Max. szerokość worka	32 cm


III. PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

W chłodzie (5°C +/- 3°C)	Tradycyjne	Próżniowe
Surowe mięso	2-3 dni	8-9 dni
Ryby/owoce morza	1-3 dni	4-5 dni
Gotowane mięso	4-6 dni	10-14 dni
Warzywa	3-5 dni	7-10 dni
Owoce	5-7 dni	14-20 dni
Jajka	10-15 dni	30-50 dni



W zamrożeniu (-16°C +/- 2°C)	Tradycyjne	Próżniowe
Mięso	3-5 miesięcy	> 1 rok
Ryby	3-5 miesięcy	> 1 rok
Owoce morza	3-5 miesięcy	> 1 rok

W temp. pokojowej (25°C +/- 2°C)	Tradycyjne	Próżniowe
Chleb	1-2 dni	6-8 dni
Kruche ciasto	4-6 miesięcy	> 1 rok
Ryż/Mąka	3-5 miesięcy	> 1 rok
Orzechy/Fasola	3-6 miesięcy	> 1 rok
Herbata	3-6 miesięcy	> 1 rok

IV. OPIS PRZYCISKÓW

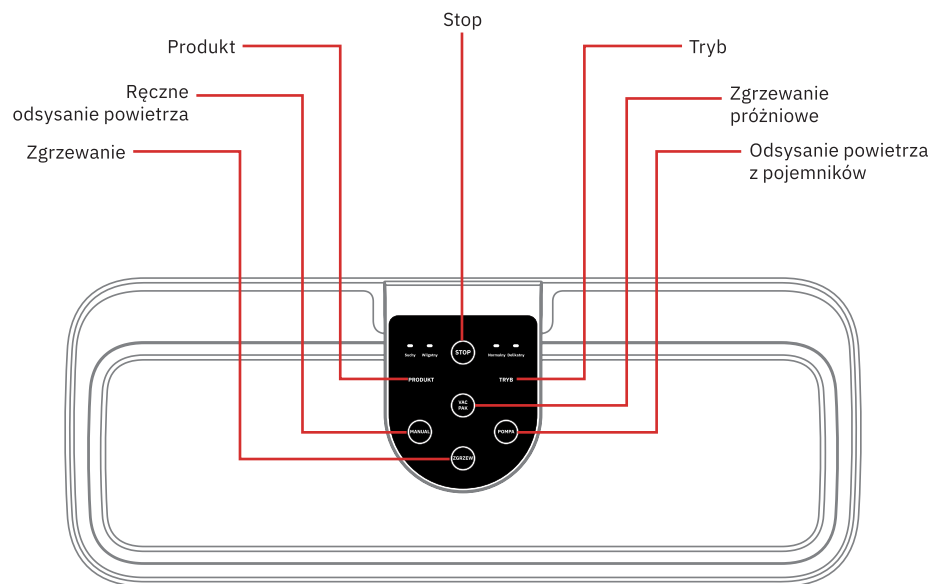

- **Zgrzewanie próżniowe:** Naciśnij przycisk **VAC PAK**, aby automatycznie odessać powietrze, zgrzać zamknięcie woreczka i wyłączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1,5s, jeśli używasz grubszych worków (np. worki z folii aluminiowej, woreczki papierowo-plastikowe, torebki na herbatę).
Uwaga: aby ponownie uruchomić tę funkcję, odczekaj ponad 30 sekund.
- **Zgrzewanie:** Naciśnij przycisk **ZGRZEW**, aby zgrzać woreczek. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1,5 sekundy, jeśli używasz grubszych worków (np. worki z folii aluminiowej, woreczki papierowo-plastikowe, torebki na herbatę).
Uwaga: aby ponownie uruchomić tę funkcję, odczekaj ponad 30 sekund.
- **Otwór do odsysania:** Użyj węża próżniowego, aby odessać woreczek lub pojemnik.
- **STOP:** Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać wszystkie operacje.
- **Odsysanie powietrza:** Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **MANUAL** rozpoczyna odsysanie, zwolnienie przycisku, zatrzymuje operację. Używaj tej funkcji dla pojedynczego zgrzania woreczka.
- **Odsysanie powietrza z pojemników:** Naciśnij przycisk **POMPA**, aby automatycznie uruchomić i zakończyć zewnętrzne odsysanie próżniowe (za pomocą węża).

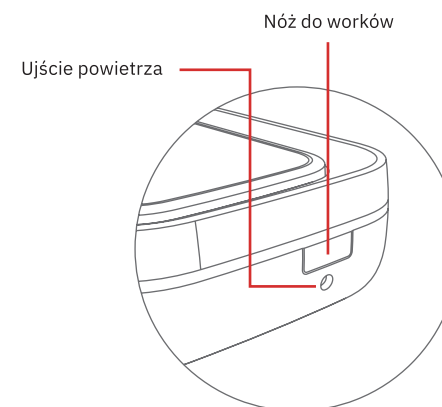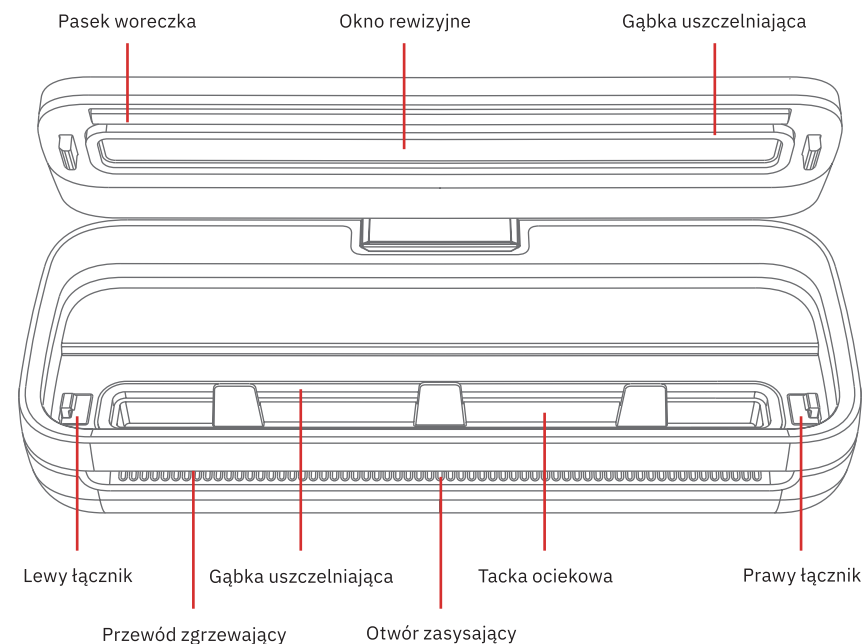


- **Inteligentna kontrola temperatury NTC:** Kiedy temperatura przewodu przekracza bezpieczny poziom, urządzenie automatycznie wejdzie w tryb ochronny, wskaźnik zacznie migać, a przyciski będą zablokowane. Gdy temperatura przewodu grzejnego zostanie obniżona do bezpiecznego poziomu (około 2 minuty później), wskaźnik przestanie migać, a urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu pracy.


V. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Włóż przewód zasilający do gniazdka i włącz urządzenie.

2. Upewnij się, że niezgrzana strona woreczka jest czysta i bez zmarszczek, a następnie włóż ją do urządzenia.

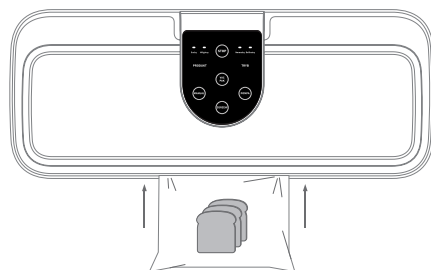


3. Przełącz **PRODUKT** i **TRYB** na odpowiedni tryb: wybierz **Suchy** dla suszonej lub sproszkowanych produktów; **Wilgotny** dla wilgotnych.

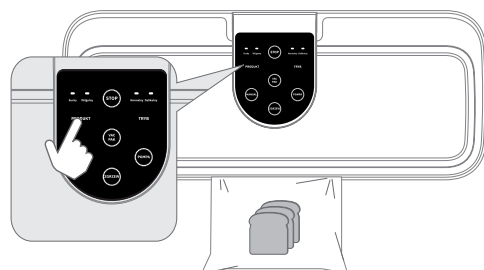

4. Zgrzanie zwykłe i próżniowe:

- a. Naciśnij przycisk **VAC PAK**, aby uruchomić zgrzewanie próżniowe.
- b. Naciśnij przycisk **ZGRZEW**, aby uruchomić samo zgrzewanie.
- c. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MANUAL**, aby odessać powietrze, a następnie naciśnij przycisk **ZGRZEW**, aby zgrzać koniec woreczka.

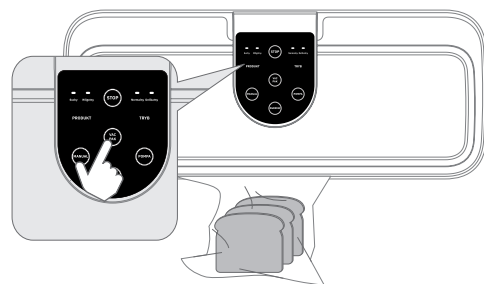


- d. Jeśli chcesz zatrzymać dowolny proces naciśnij przycisk **STOP**.

5. Po zakończeniu procesu uszczelniania górna pokrywa urządzenia otworzy się automatycznie, wtedy można wyjąć woreczek.

ODSYSANIE POWIETRZA Z POJEMNIKÓW (opcjonalne akcesoria)

1. Umieść żywność w pojemniku i zamknij pokrywę.
2. Podłącz otwór urządzenia i pojemnika za pomocą węża próżniowego.
3. Upewnij się, że nie ma wycieku powietrza między pokrywą a pojemnikiem, naciśnij przycisk **POMPA** rozpoczynający odsysanie.
4. Po zakończeniu procesu wyjmij wąż i odłącz go od urządzenia.


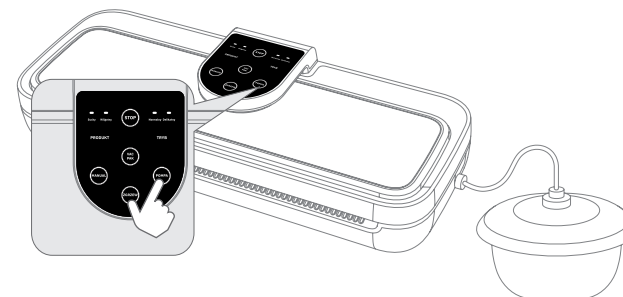


Uwaga:

- *Przed włożeniem pojemnika do kuchenki mikrofalowej otwórz go, delikatnie ciągnąc za zawór zwalniający.*
- *Efekt świeżości będzie lepszy, jeśli pojemnik będzie przechowywany w lodówce.*

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NOŻA DO WORKÓW

1. Wyjmij nóż do worków.
2. Zrób mały otwór za pomocą noża.
3. Przytrzymaj otwarty brzeg worka i przesun nóż na drugą stronę.

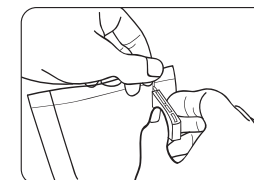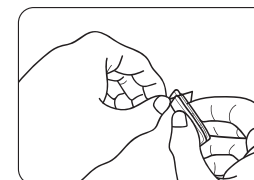

WSKAZÓWKI

1. Wlej wodę do worka (1/2 jego objętości) i zgrzej (niepróżniowo) zamknięcie. Po zamrożeniu można go stosować np. jako okład do leczenia urazów sportowych.
2. Pakowanie próżniowe chroni również przedmioty nieżywnościowe przed utlenianiem, korozją i wilgocią (takie jak: eksponaty muzealne, zdjęcia, ważne dokumenty, znaczki, książki, biżuteria, karty, kosmetyki, lekarstwa czy metale).
3. Zgrzewarka może być również używana do marynowania żywności: proces próżniowy otwiera pory, dzięki czemu proces marynowania zachodzi szybciej.
4. Jeśli worek jest stopiony, oznacza to, że przewód grzejny może być rozgrzany, odczekaj 90 sekund przed kolejnym użyciem.
5. W przypadku produktów z ostrymi krawędziami, należy owinać je folią lub torebką z tworzywa sztucznego, aby uniknąć przebicia woreczka.
6. Przed pakowaniem próżniowym mokrej żywności zalecamy wytrzeć ją czystym ręcznikiem lub owinać plastikową torbą/folią.

Uwaga: Gdy urządzenie nie jest używane, należy umieścić kartę pomocniczą z powrotem, nie zamykać i nie blokować urządzenia. W przeciwnym razie gąbka może zostać zniekształcona, co zmniejszy efekt odsysania powietrza.

VI. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją.
3. W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Działem Serwisu telefonicznie: 61 1020 492
4. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 - a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - b) autoryzowany zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 - c) naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.
5. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przesać na adres serwisu: ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Producent:

METREX
ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL
www.webber.com.pl





Webber+

METREX

ul. Grunwaldzka 229

60-179 Poznań

webber.com.pl