

LAMAX

E L E C T R O N I C S

T8




PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	1
2. ZAPOZNANIE SIĘ Z KAMERĄ / OBSŁUGA	2
3. PIERWSZE URUCHOMIENIE	3
4. UMIESZCZENIE NA SZYBIE	4
5. PODSTAWOWE FUNKCJE	5
6. PEŁNA KONFIGURACJA	6
7. SPECYFIKACJE	7
8. INSTALACJA KAMERY TYLNEJ (OPCYJNIE)	8

1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

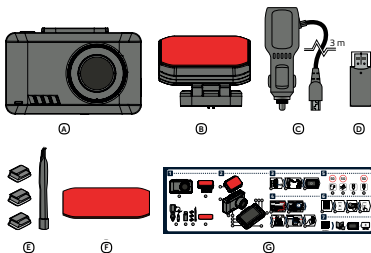

- A** Kamera samochodowa LAMAX T8
- B** Uchwyt magnetyczny 3M z GPS
- C** Adapter do zapalniczki samochodowej z ekstra portem USB
- D** Adapter do zapalniczki samochodowej z ekstra portem USB
- E** Uchwyt 3M do zamocowania kabla (3×) + narzędzie do okablowania
- F** Zapasowa naklejka 3M do uchwytu
- G** Instrukcja obsługi


2. ZAPOZNANIE SIĘ Z KAMERĄ / OBSŁUGA

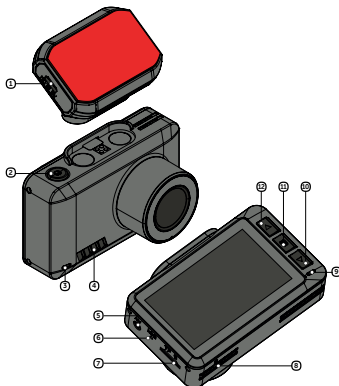

- | | |
|--|---|
| ① Port USB-C do zasilania | ⑦ Slot na kartę pamięci |
| ② Przycisk POWER/OK | ⑧ Przycisk RESET |
| ③ Wskaźnik LED włączenia kamery
(świeci na niebiesko=kamera jest
włączona) | ⑨ Wskaźnik LED nagrywania (miga
na niebiesko=nagrywa, świeci na
czerwono=nie nagrywa) |
| ④ Głośnik | ⑩ Przycisk W DÓŁ/przełącz |
| ⑤ Port AV służący do podłączenia tylnej
kamery (opcjonalnie) | ⑪ Przycisk Mode/Menu |
| ⑥ Mikrofon | ⑫ Tłaczko W GÓRĘ/Wi-Fi |

Przycisk zasilania/OK	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć. Naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund, aby wymusić wyłączenie. Krótke naciśnięcie powoduje rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania.
Przycisk w górę/Wi-Fi	W ustawieniach służy do przesuwania kursora w górę. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi. Wi-Fi jest domyślnie wyłączone.
Przycisk w dół/przełączenie	W ustawieniach służy do przesuwania kursora w dół. W trybie nagrywania krótkie naciśnięcie powoduje wyłączenie lub włączenie nagrywania dźwięku. Gdy nagrywanie jest wstrzymane, naciśnij długo, aby przełączyć się z kamery przedniej na tylną i odwrotnie.
Przycisk Mode/Menu	Gdy nagrywanie jest wstrzymane, krótkie naciśnięcie powoduje wejście do ustawień menu. Gdy nagrywanie jest wstrzymane, naciśnij długo, aby rozpocząć odtwarzanie nagrania. Po rozpoczęciu nagrywania krótkie naciśnięcie powoduje zablokowanie bieżącego pliku.
Przycisk Reset	Krótko naciśnij przycisk resetowania, jeśli chcesz zresetować kamerę z powodu nieprawidłowego nagrywania lub połączenia Wi-Fi.

3. PIERWSZE URUCHOMIENIE



A Włóż micro kartę SD do kamery zgodnie z rysunkiem (złącza w kierunku wyświetlacza).


- Ⓑ Podłącz adapter do zapalniczki samochodowej i za pomocą kabla USB połącz go z uchwytem kamery.
- Kamera jest gotowa do pracy tylko po podłączeniu do zasilania.
- Ⓒ Kamera włączy się automatycznie i rozpocznie nagrywanie.
- W przypadku niektórych pojazdów należy najpierw przekręcić kluczyk w stacyjce.

Notatka:

- Korzystaj z markowych kart renomowanych producentów klasy 10+ o pojemności do 128 GB.
- Wyjmuj kartę tylko wtedy, gdy aparat jest wyłączony.
- Używając karty po raz pierwszy, należy sformatować kartę bezpośrednio w aparacie i powtarzać formatowanie przynajmniej raz w miesiącu, aby zapewnić prawidłowe działanie aparatu.
- Jeśli chcesz wyjąć kartę pamięci, delikatnie popchnij ją palcem w stronę aparatu, aby zwolnić ją z gniazda i łatwiej będzie ją wyjąć.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci z kamery samochodowej na siłę. Istnieje ryzyko uszkodzenia kamery i karty pamięci.

4. UMIESZCZENIE NA SZYBIE

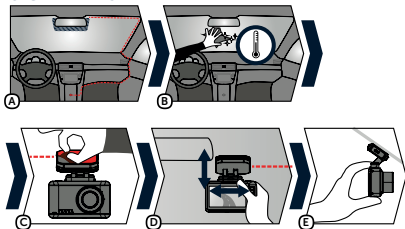

- Ⓐ Upewnij się, że silnik pojazdu jest wyłączony. Idealnym miejscem do zamontowania kamery samochodowej jest przestrzeń między przednią szybą a lusterkiem wstecznym tak, aby nie zasłaniała pola widzenia kierowcy.
- Ⓑ Upewnij się, że szyba jest czysta i sucha w punkcie mocowania. Idealna temperatura podczas klejenia to 20°C – 40°C.

- C** Zdjąć folię z naklejki 3M na uchwycie kamery.
- D** Przed przyklejeniem na szybie skierować włączoną kamerę tak, aby miała odpowiednie pole widzenia.
- E** Docisnąć naklejkę 3M do szyby i chwilę przytrzymać.

5. PODSTAWOWE FUNKCJE

Automatyczne włączanie/wyłączanie

- › Włóż adapter do gniazda zapalniczki.
- › Po uruchomieniu silnika samochodu kamera automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie. W niektórych modelach samochodów kamera może się wyłączyć i rozpocząć nagrywanie po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go do pozycji włączonej.
- › Po wyłączeniu silnika nagrywanie wideo zakończy się automatycznie i kamera wyłączy się.

Tryb nagrywania wideo

- › Po włączeniu kamera przełączy się w tryb nagrywania wideo, a w lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona nagrywania. Rozpocznie się nagrywanie, a na ekranie zacznie migać czerwona kropka.

Uwaga: podczas nagrywania nie można sterować menu ani przełączać trybów. Naciśnij OK, aby zatrzymać nagrywanie.

Odtwarzanie wideo/zdjęć

- › Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode/Menu, aby przełączać się między trybami. Przełącz aparat w tryb odtwarzania, a w lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona odtwarzania.
- › Krótko naciśnij przycisk w górę, aby wybrać pliki w górę.
- › Krótko naciśnij przycisk w dół, aby wybrać pliki w dół.
- › Krótko naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć wybrany plik wideo.
- › Krótko naciśnij przycisk Mode/Menu, aby wejść do ustawień menu, w których można usunąć lub odblokować pliki.

Ustawienia

- › W trybie gotowości (nie rozpoczyna się nagrywanie, robienie zdjęć ani odtwarzanie) naciśnij krótko przycisk Mode/Menu, aby wejść do ustawień.
- › Naciśnij ponownie krótko, aby przejść do menu ustawień.
- › Krótko naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać element ustawień.
- › Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu.
- › Użyj przycisków w górę lub w dół, aby dostosować ustawienia i naciśnij przycisk

OK, aby potwierdzić.

GPS

1. Po podłączeniu GPS (po ustaleniu pozycji satelity) na ekranie ikona GPS zaświeci się na niebiesko.

Uwaga: przed odebraniem sygnału GPS ikona GPS zmienia kolor na biały.

2. Po pomyślnym odebraniu sygnału GPS, zapisane wideo zostanie oznaczone odpowiednimi współrzędnymi (długość lub szerokość geograficzna) i wyświetlona zostanie prędkość pojazdu.
3. Podczas odtwarzania wideo w aplikacji mobilnej odtworzony zostanie zapis wideo odpowiadający trasie mapy lokalizacji GPS.

6. PEŁNA KONFIGURACJA

Kliknij przycisk Mode/Menu, aby wejść do ustawień aparatu.

Rozdzielczość	Wyższa rozdzielczość zapewnia lepsze szczegóły obrazu, ale zajmuje więcej miejsca na karcie.
Długość pętli	Nagrywanie w pętli umożliwia ciągłe nagrywanie przez nadpisywanie najstarszego materiału, gdy karta jest pełna.
Nagrywanie dźwięku	Nagrywanie dźwięku umożliwia kamerze rejestrowanie dźwięku wraz z obrazem, co zapewnia kontekst dźwiękowy do nagrania.
Data w filmie	Dodaje bieżącą datę do nagrania, zapewniając znacznik czasowy, kiedy materiał został zarejestrowany.
Data/godzina	Wyświetla bieżącą datę i godzinę na filmie.
Wygaszacz ekranu	Zapobiega wypalaniu ekranu podczas bezczynności.
Dźwięki systemowe	Włącza lub wyłącza dźwięki przycisków.
Język	Wybór języka kamery.
Częstotliwość	Ustawia częstotliwość urządzenia.
Jednostka prędkości	Wybór jednostki prędkości.
Strefa czasowa	Wybór strefy czasowej urządzenia.
Formatowanie karty	Formatuje kartę pamięci.
Ustawienia fabryczne	Przywraca ustawienia fabryczne urządzenia.

7. SPECYFIKACJE

Rozdzielczość wideo	2560 × 1440/30 fps; 1920 × 1080/30 fps
Kąt strzału	170°
Format wideo	.mp4
Dźwięk	Wbudowany mikrofon, możliwość jego wyłączenia
Wyświetlacz	Wyświetlacz IPS 2,45" o wysokiej rozdzielczości
GPS	Tak
WiFi	Obsługa Wi-Fi
gniazdo microSD	Do 128 GB
Ostrzeżenie o radarach	Wykrywa radary prędkości i ostrzega o ich obecności.
Język	CZ, SK, EN, DE, PL, HU
WDR	Tak
Funkcje aplikacji mobilnej	Tak
Łączność	Wi-Fi
Bateria	Superkondensator
Ładowarka - wejście	DC 12–24 V
Ładowarka - wyjście	DC 5 V–2,1 A
Długość przewodu zasilającego	3,4 m
Wymiary	42 × 32 × 37,5 cm
Waga	67,5 g
Temperatura robocza	-10 °C – +55 °C
Temperatura przechowywania	-30 °C – +70 °C
Wilgotność robocza	15 – 65 % RH

8. INSTALACJA KAMERY TYLNEJ (OPCYJNIE)

1. Idealne umieszczenie kamery tylnej to środek górnej części tylnego okna.
2. Upewnij się, że szyba w miejscu mocowania jest czysta i sucha.
3. Zdejmij folię z naklejki 3M na mocowaniu kamery.
4. Przed przyklejeniem do szyby nakieruj włączoną kamerę tak, aby miała odpowiedni widok.
5. Dociśnij naklejkę 3M do szyby i chwilę przytrzymaj.
6. Podłącz tylną kamerę do wyłączonej przedniej kamery za pomocą kabla połączeniowego, który możesz łatwo schować wewnątrz pod tapicerką sufitową. Poprowadź go bokiem pojazdu od strony pasażera i stopniowo wsuwaj narzędziem na kabel pod tapicerką.

Błędy typograficzne zastrzeżone.



elem6 s.r.o., Braškovská 15
161 00 Prague, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com