



Acer Connect M4

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wersja: 1.00.0008

© 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta wersja: Czerwiec 2025

Ważne: Niniejsza instrukcja zawiera informacje chronione prawami autorskimi. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą nie być obsługiwane w zależności od wersji systemu operacyjnego. Zamieszczone tutaj obrazy służą wyłącznie jako odniesienie i mogą zawierać informacje lub funkcje, które nie dotyczą Twojego urządzenia. Grupa Acer nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia zawarte w niniejszej instrukcji.

Spis treści

1. Przegląd	5
1.1 Zawartość opakowania	5
1.2 Wymagania systemowe	5
1.3 Opis urządzenia.....	6
1.4 Środowisko	7
1.5 Zarządzanie energią	7
2. Instalacja.....	8
2.1 Pierwsza konfiguracja dla SIM, vSIM i ładowania	8
2.2 Ładowanie urządzenia.....	10
3. Przechodzenie do trybu online	11
3.1 Szybki start.....	11
4. Aplikacja Connection Manager (CM APP)	13
4.1 Ekran główny	13
4.2 Podstawowe sterowanie.....	15
4.3 Ustawienia początkowe	19
4.4 Karta SIM	20
4.5 Usługa eSIM	23
4.6 Usługa SIMO (wirtualna karta SIM)	29
4.7 Ustawienia Wi-Fi	34
4.8 Zarządzaj podłączonymi urządzeniami	36
4.9 Ustawienia	37
4.10 Aktualizacja oprogramowania układowego.....	38
4.11 Wzmacniacz Wi-Fi	40
5. Interfejs użytkownika (UI) w przeglądarce.....	41
5.1 Kompatybilność przeglądarek internetowych	41
5.2 Logowanie administratora	41
5.3 Ustawienia Wi-Fi	44
5.4 Zarządzaj profilami eSIM.....	46
5.5 Profil APN.....	51
5.6 VPN (Open VPN)	53
5.7 Usługa SIMO	59
5.8 Języki.....	59
5.9 Instrukcja obsługi	60

5.10 Wyloguj się	61
6. Informacje prawne.....	61
6.1 Ważne środki ostrożności	61
7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	63
7.1 Ważne środki ostrożności	63
7.2 Warunki użytkowania	63
7.3 Czyszczenie i konserwacja	63
7.4 Instrukcje dotyczące utylizacji.....	64
7.5 Bezpieczeństwo kabla Ethernet	64
7.6 Urządzenia medyczne	64
7.7 Pojazdy	65
7.8 Ostrzeżenie	65
7.9 Ostrzeżenie o bliskości urządzeń wybuchowych	65
7.10 Informacje prawne dotyczące adaptera bezprzewodowego	66
7.11 Zgodność z przepisami UE/Wielkiej Brytanii.....	67
7.12 Poświadczenie cyklu pracy	67
7.13 Ograniczenia	68
7.14 Zgodność z przepisami UE/UK – Radio	68
8. Ograniczona gwarancja.....	69
9. Domyślne ustawienia fabryczne	69
10. Podstawowa specyfikacja	70

1. Przegląd

Acer Connect M4 Mobile Wi-Fi został zaprojektowany w oparciu o najnowszą technologię Wi-Fi 6. Niniejszy przewodnik zawiera przegląd funkcji Acer Connect M4 oraz opis interfejsu użytkownika i portów urządzenia.

Acer Connect M4 zapewnia wielogigabitową prędkość transferu wraz z funkcjami Wi-Fi 6 i komfortem użytkowania dla wymagających podróżników i streamerów multimedialnych. Acer Connect M4 Mobile Wi-Fi może być używany do zwiększenia przepustowości sieci przy jednoczesnym zmniejszeniu przeciążenia pasma i bezkompromisowym dostępem do Internetu dla każdego urządzenia Wi-Fi 6. Dzięki wyświetlaczowi o przekątnej 2,4 cala Acer Connect M4 zapewnia prostą obsługę i bezpieczne korzystanie z Internetu do łączenia się i strumieniowania.

1.1 Zawartość opakowania


Pudełko powinno zawierać następujące elementy:

1. Acer Connect M4
2. Kabel USB typu C
3. Narzędzie do wyjmowania karty SIM
4. Zestaw instrukcji, w tym:
 - a. Skrócona instrukcja obsługi
 - b. Gwarancje EMEA/PAP/ANZ
 - c. Bezpieczeństwo CE
 - d. Deklaracja zgodności CE

1.2 Wymagania systemowe

Ten Acer Connect M4 jest kompatybilny z urządzeniami Wi-Fi, które obsługują pasma Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz (802.11 b/g/n/ac/ax) oraz łączność internetową 4G LTE/5G NR.

1.3 Opis urządzenia

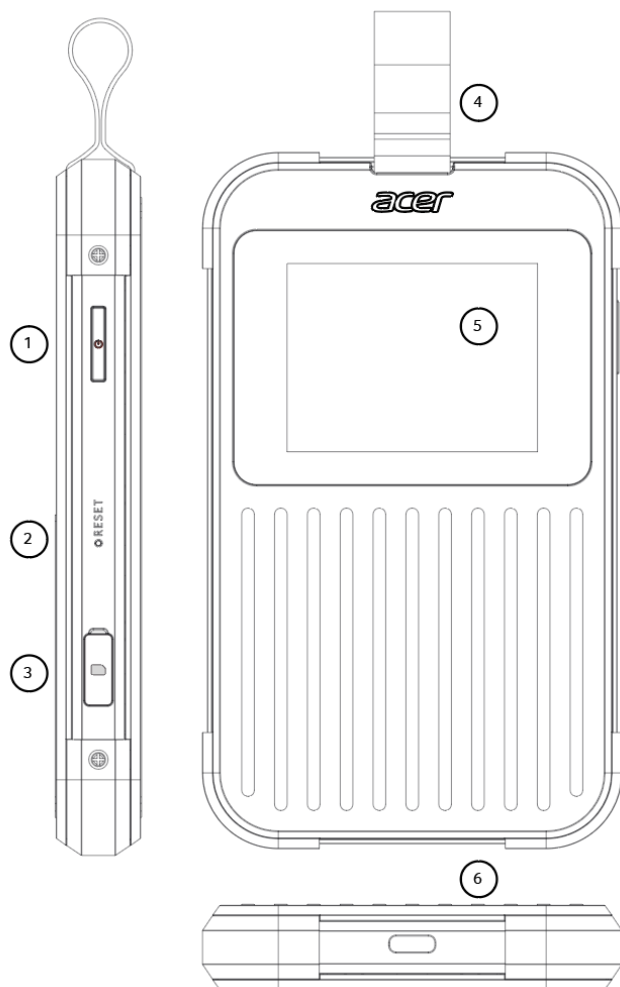

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk resetowania
3. Pokrywa gniazda SIM
4. Zdejmowana pętla
5. Ekran dotykowy
6. Port USB typu C

P/N	EAN	Nazwa MKT - Model
FF.G2ZTA.001	4711474499790	Acer Connect Enduro M4 5G Mobile Wi-Fi - 1 GB danych międzynarodowych
FF.G2ZTA.002	4711474605450	Acer Connect Enduro M4 5G Mobile Wi-Fi - 20 GB danych międzynarodowych

1.4 Środowisko

Temperatura:

- Praca: 0 °C do 45 °C (32 °F do 115 °F)
- Przechowywanie: -10 °C do 60 °C (14 °F do 140 °F)

Wilgotność (bez kondensacji):

- Praca: 20% do 80%
- Przechowywanie: 20% do 60%

1.5 Zarządzanie energią

Acer Connect M4 może być zasilany z portu USB 3.0 typu C za pomocą dołączonego kabla USB typu C.

Uwaga: Ponieważ Acer Connect M4 nie zawiera adaptera, zaleca się używanie ładowarki 15 W 5 VDC, 3 A.

2. Instalacja


2.1 Pierwsza konfiguracja dla SIM, vSIM i ładowania

Fizyczna karta SIM

Acer Connect M4 używa karty nano SIM. Upewnij się, że używasz właściwego typu karty SIM.

Przed zainstalowaniem karty SIM wykonaj następujące kroki:


- a. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- b. Obróć M4 tylną stroną (ekranem do dołu).
- c. Włóż paznokieć w szczelinę na pokrywie tacki i otwórz ją, wyciągając tackę z tej strony.
- d. Po wyciągnięciu tacki obróć pokrywę gniazda SIM o 90 stopni, aby odsłonić tackę karty SIM i otwór na szpilkę SIM.

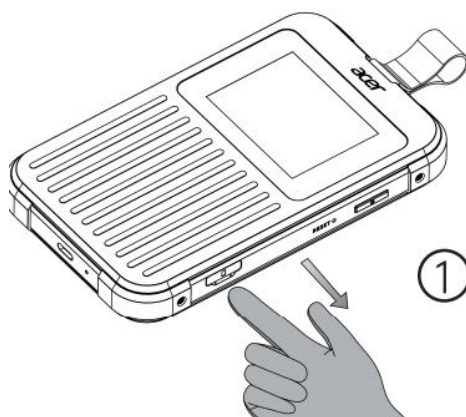

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować kartę SIM w Acer Connect M4:

Krok 1: Przygotuj narzędzie do wyjmowania tacki SIM.


Krok 2: Wyjmij tackę SIM, wsuwając narzędzie w otwór.

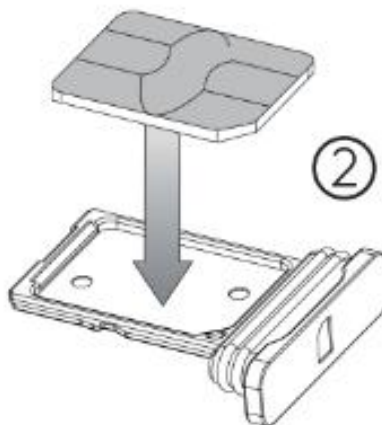

Krok 3: Znajdź ważną kartę SIM 5G i zainstaluj ją w tacce SIM. Karta SIM z logo operatora powinna być skierowana do góry (złote styki skierowane w dół). Upewnij się, że karta pasuje na swoje miejsce.

Dopasuj wycięty róg, aby prawidłowo zainstalować kartę SIM. Karta SIM musi być całkowicie płasko ułożona na tacce SIM.


Krok 4: Włóż tackę SIM z ważną kartą SIM z powrotem do Acer Connect M4. Następnie zamknij pokrywę gniazda SIM.

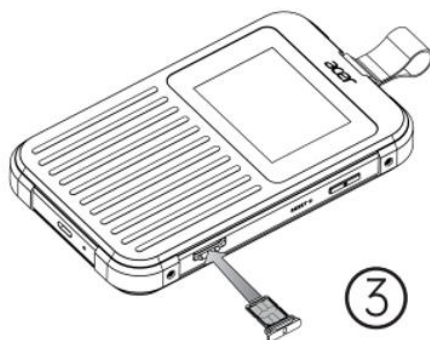

Krok 5: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się po prawej stronie przez 3 sekundy. Po włączeniu na ekranie pojawi się logo Acer.

Krok 6: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć proces aktywacji

karty SIM. Aby użyć karty SIM, zacznij od kliknięcia ikony karty SIM „”.

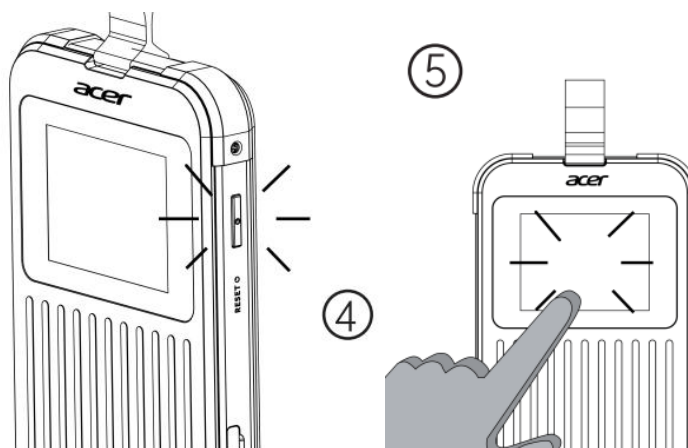

Wirtualna karta SIM (usługa SIMO)


Oprócz korzystania z fizycznej karty SIM, Acer Connect M4 obsługuje również technologię wirtualnej karty SIM dostarczaną przez aplikację SIMO. Dzięki preinstalowanej aplikacji SIMO możesz uzyskać dostęp do Internetu lub mobilnych usług transmisji danych na całym świecie bez

użycia fizycznej karty SIM. Zanim będziesz mógł korzystać z usługi transmisji danych SIMO, musisz zarejestrować się w usłudze SIMO na stronie <https://buy.simo.co> i powiązać urządzenie z numerem seryjnym M4 SIMO (SIMO Serial Number).

Wykonaj poniższe kroki, aby aktywować usługę SIMO z urządzenia Acer Connect M4:


Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się po prawej stronie. Po włączeniu na ekranie pojawi się logo Acer.

Krok 2: Z Menu > Wybierz Usługę SIMO i przejdź do następnych kroków aktywacji.

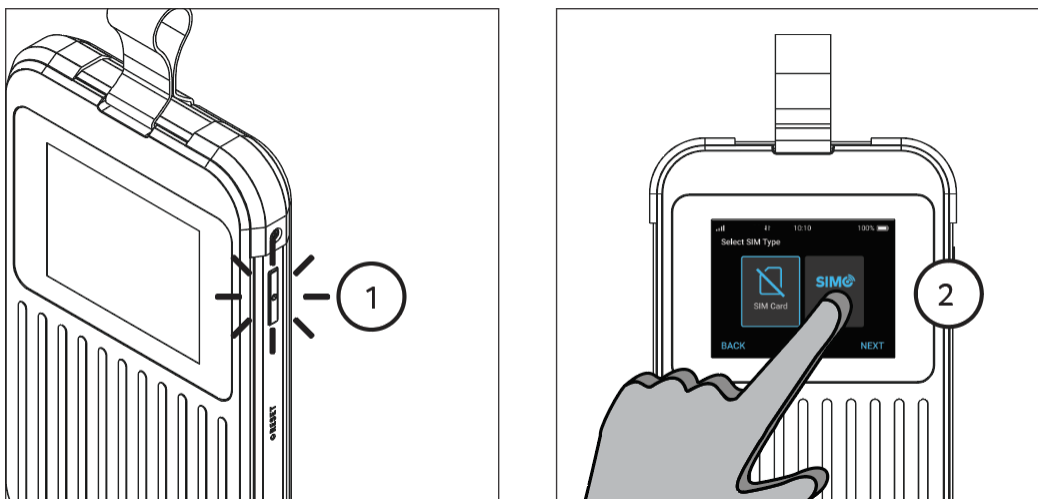

2.2 Ładowanie urządzenia


Aby naładować Acer Connect M4, podłącz M4 za pomocą dołączonego kabla USB typu C. Do ładowania M4 zaleca się używanie zasilacza o mocy 2A lub 3A. Acer Connect M4 Mobile Wi-Fi nie zawiera zasilacza.

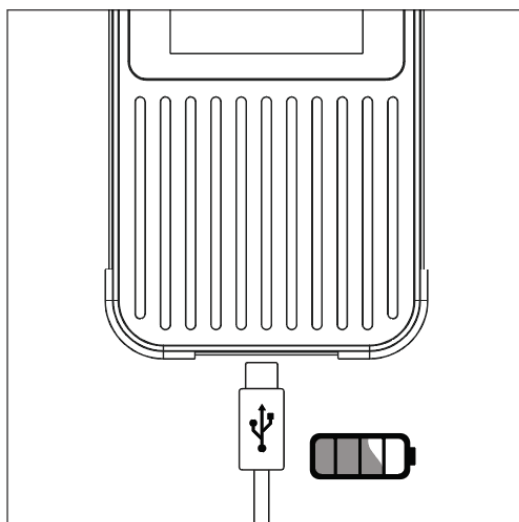

3. Przechodzenie do trybu online


3.1 Szybki start

1. Jeśli używasz lub konfigurujesz Acer Connect M4 Mobile Wi-Fi po raz pierwszy, dotknij ikony „Menu”, aby wyświetlić menu sterowania. 

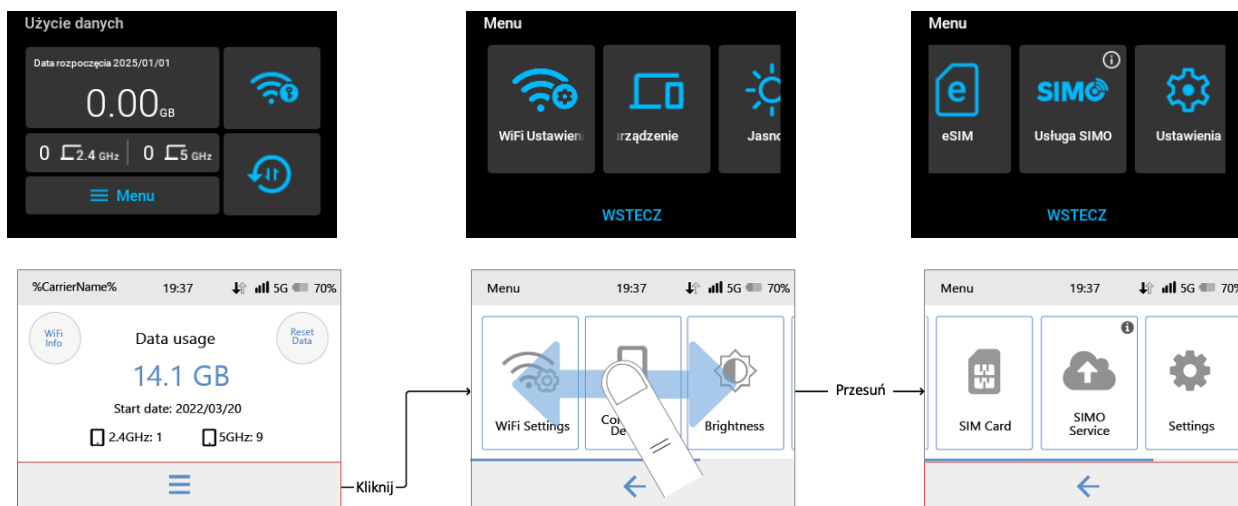

Z tej strony wyboru menu możesz uzyskać dostęp do Ustawień Wi-Fi, Podłączonego urządzenia, Jasności, Karty SIM, Usługi SIMO i Ustawień.


2. Aby podłączyć urządzenia do Acer Connect M4 Mobile Wi-Fi, dotknij ikony „Informacje o Wi-Fi” na ekranie. 

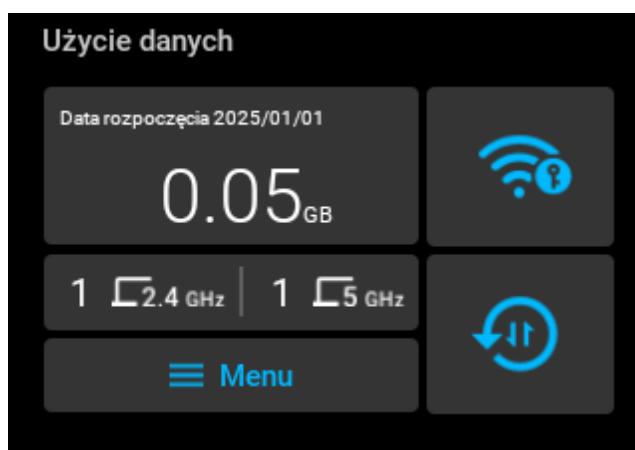


3. Domyślnie hotspoty Wi-Fi są włączone. Jeśli hotspoty są wyłączone, pojawi się pytanie, czy włączyć hotspot Wi-Fi. Dotknij „Włącz”, aby przejść do następnego kroku.



4. Na tej stronie możesz wybrać pasmo, które ma być używane do połączenia z Internetem. Po ustaleniu, którego pasma użyć, zeskanuj odpowiedni kod QR za pomocą skanera kodów QR na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub za pomocą aplikacji aparatu na urządzeniach mobilnych z systemem iOS. Możesz wrócić do strony głównej, dotykając „WSTECZ”.

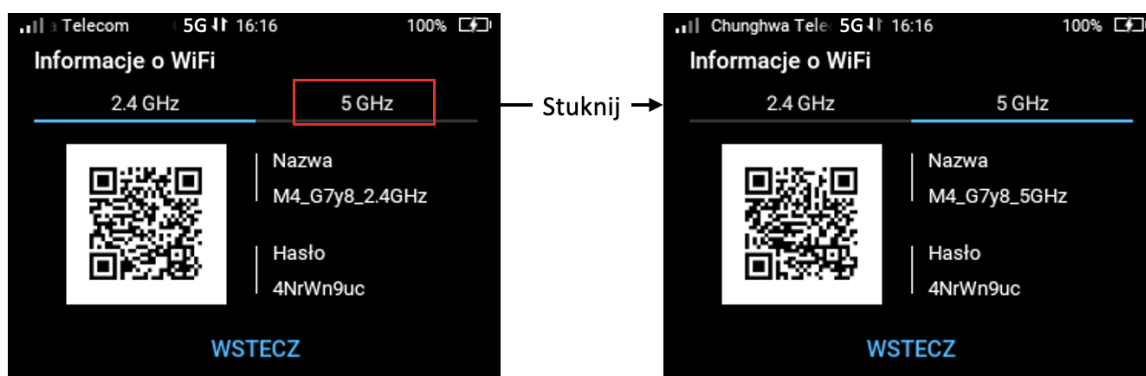

Poniższy obraz przedstawia przykład komunikatu, który może pojawić się na urządzeniach mobilnych.

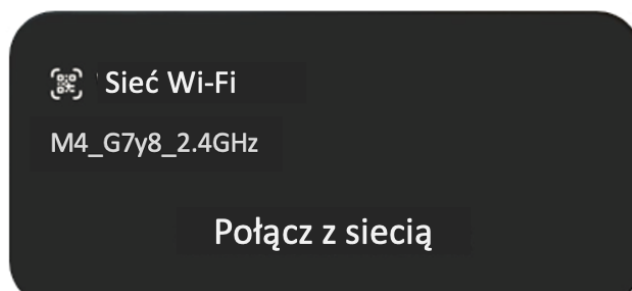

Uwaga: Domyślne hasło Wi-Fi można również znaleźć na etykiecie znajdującej się z tyłu urządzenia Acer Connect M4.

4. Aplikacja Connection Manager (CM APP)

Możesz wyświetlać lub zmieniać ustawienia Acer Connect M4 z ekranu dotykowego urządzenia lub łącząc się z Admin Web UI. Ten rozdział zawiera szczegółowe wyjaśnienie, jak zarządzać Acer Connect M4 Mobile Wi-Fi za pomocą interfejsu użytkownika ekranu dotykowego urządzenia.

4.1 Ekran główny


Karta SIM

W scenariuszu użycia karty SIM, po prawidłowym włożeniu karty SIM i dostępności usługi sieciowej, jeśli wszystko jest w normalnym stanie, na ekranie wyświetli się Zużycie danych jako główny temat.




eSIM

W scenariuszu użycia eSIM, po pomyślnym pobraniu i aktywacji profilu eSIM oraz dostępności usługi sieciowej, jeśli wszystko działa normalnie, na ekranie wyświetli się "Zużycie danych" jako główny temat.

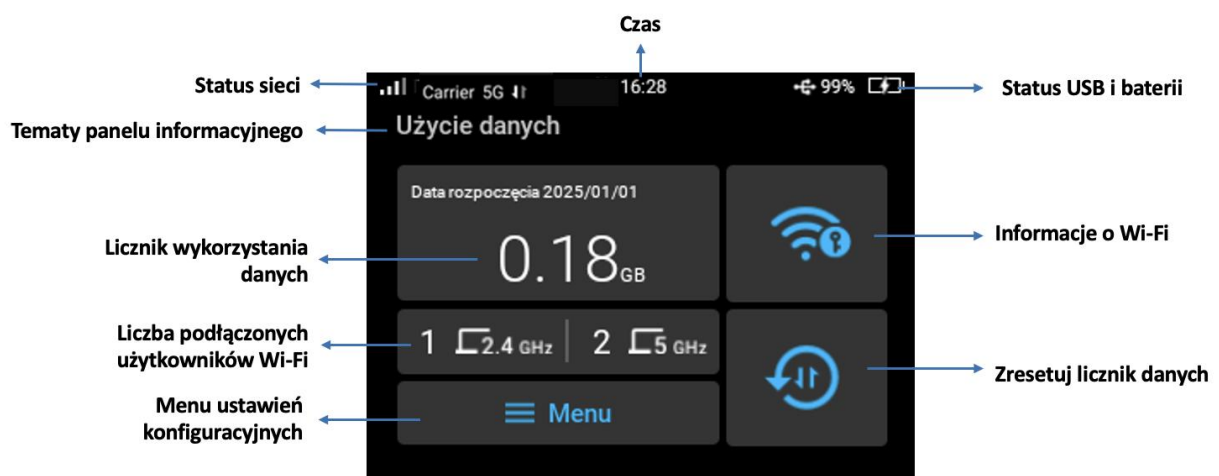

Usługa SIMO (wirtualna karta SIM)

W scenariuszu użycia wirtualnej karty SIM, po zarejestrowaniu się w sieci obsługiwanej przez SIMO i dostępności usługi sieciowej, na ekranie głównym wyświetli się status planu danych SIMO i menu do jego zarządzania.

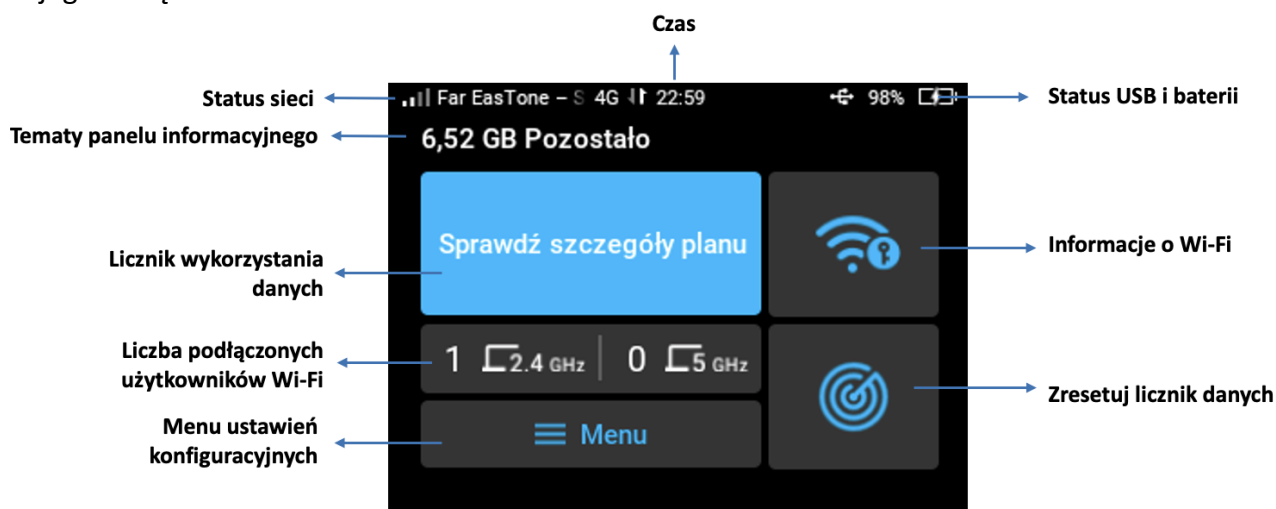

Pasek stanu (u góry ekranu)


Acer Connect M4 używa następujących wskaźników stanu i ikon.

Ikona	Opis
	Wskaźnik siły odbieranego sygnału sieciowego
	Wskaźnik siły odbieranego sygnału sieciowego i stan roamingu
	Nazwa operatora sieci / dostawcy usług komunikacyjnych
	Wskaźnik dostępnej usługi sieciowej (5G NR / 4G LTE)
	Aktywność przesyłu danych komórkowych (pobieranie / wysyłanie)
	Wskaźnik stanu baterii (pojemność, stan ładowania)
	Połączenie z portem USB (aktywny tethering USB)

Ten status dotyczy zarówno fizycznej karty SIM, jak i usługi SIMO (wirtualnej karty SIM).

Panel informacyjny

Acer Connect M4 używa następujących informacji panelu i dostępu do menu konfiguracji.

Panel	Opis	Karta SIM	eSIM	SIMO (vSIM)
	To tutaj znajduje się główny temat informacji oraz szczegółowy status. Początkowo, przy użyciu fizycznej karty SIM, wyświetlane będą informacje o „Zużyciu danych” z wartością w polu poniżej.	✓	✓	
	Te informacje pojawią się podczas korzystania z usługi SIMO (wirtualna karta SIM), wskazując stan usługi i funkcję zarządzania planem danych.			✓
	Możesz stuknąć tę ikonę, aby przejść do strony informacji o Wi-Fi (pasmo częstotliwości, nazwa punktu dostępowego i hasło).	✓	✓	✓
	Stuknij tę ikonę, aby zresetować licznik zużycia danych.	✓	✓	
	Funkcja SignalScan™ dla usługi SIMO.			✓
	Ten panel pokazuje liczbę użytkowników Wi-Fi połączonych z każdą częstotliwością.	✓	✓	✓
	Stuknij ikonę Menu, aby uzyskać bardziej szczegółową konfigurację i ustawienia Acer Connect M4 Mobile Wi-Fi.	✓	✓	✓

4.2 Podstawowe sterowanie


Włączanie

Aby włączyć Acer Connect M4, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Ekran główny pojawi się po zakończeniu procesu uruchamiania systemu.



Wyłączanie

Aby wyłączyć Acer Connect M4, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż pojawi się strona potwierdzenia, a następnie potwierdź, dotykając opcji Wyłącz.

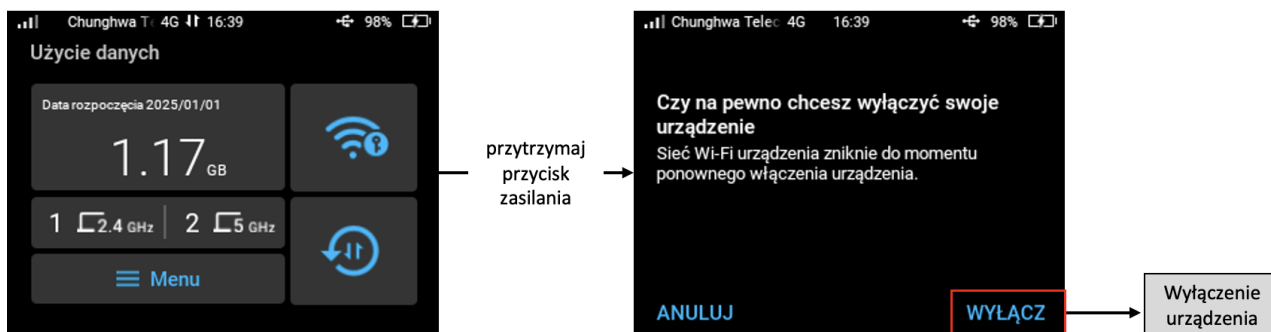


Automatyczny limit czasu blokady ekranu

Gdy ekran dotykowy jest bezczynny przez 15 sekund z powodu braku aktywności użytkownika, domyślnie ekran zostanie wyłączony.

Możesz zarządzać czasem trwania limitu czasu ekranu z Menu na ekranie głównym > Ustawienia > Limit czasu ekranu. Dostosuj limit czasu do swoich potrzeb.


Opcje limitu czasu ekranu to 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min i Nigdy.

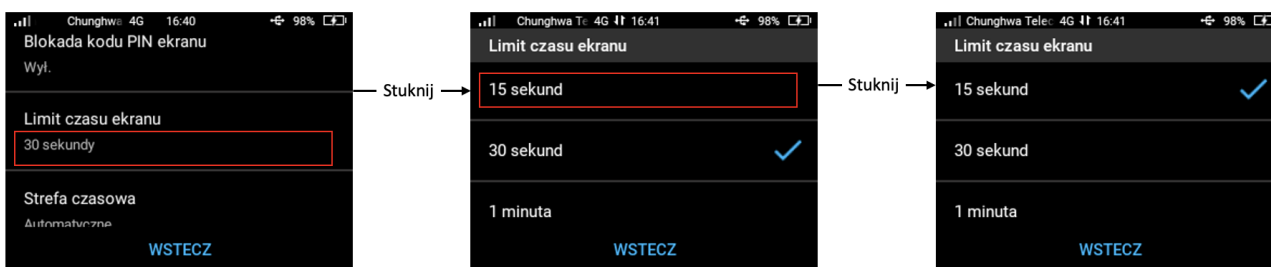

Ustawienie kodu PIN blokady ekranu

Możesz włączyć lub wyłączyć konfigurację blokady ekranu PIN. Aby włączyć ją z pozycji WYŁ., wybierz Menu na ekranie głównym > Ustawienia > Blokada ekranu PIN > wybierz WŁ.


Następnie wprowadź kod PIN blokady ekranu z Ekran PIN > dotknij ikonę ołówka > wprowadź co najmniej 4-cyfrowy kod PIN, a następnie kliknij Zapisz.

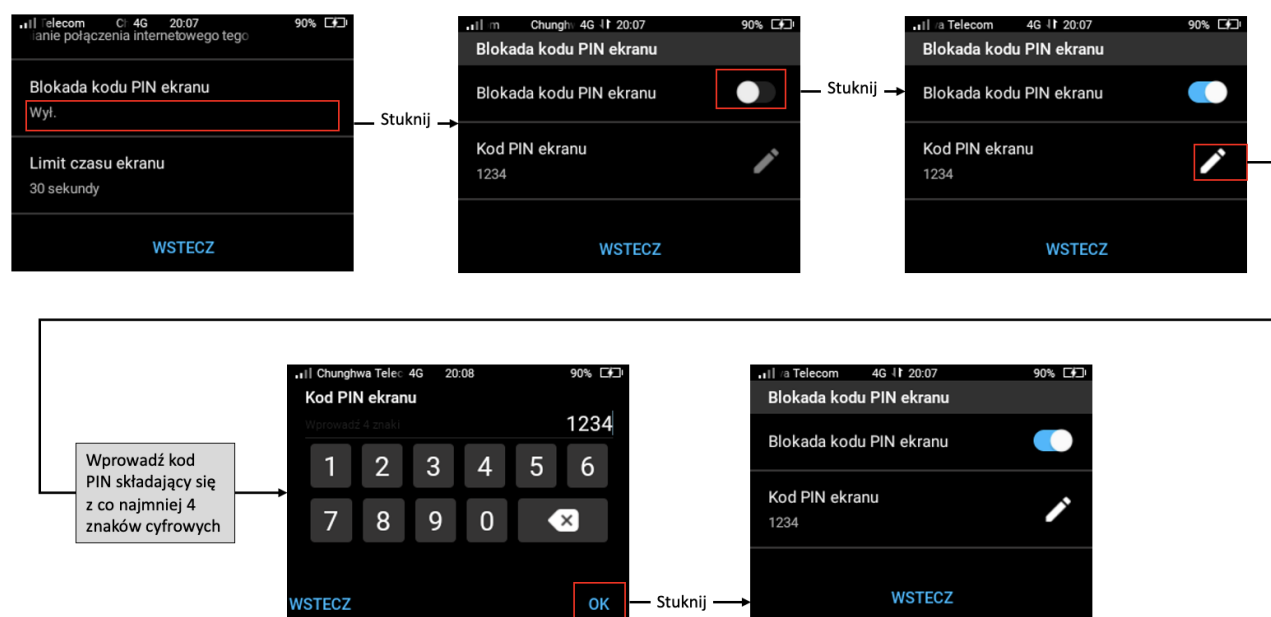

Odblokowywanie ekranu

Gdy ekran jest wyłączony z powodu braku aktywności, możesz mieć dwie opcje poniżej:

- Aktywacja ekranu, gdy blokada PIN jest wyłączona
Jeśli blokada PIN jest wyłączona, naciśnij raz przycisk zasilania > przesunij palcem w lewo, aby odblokować ekran.

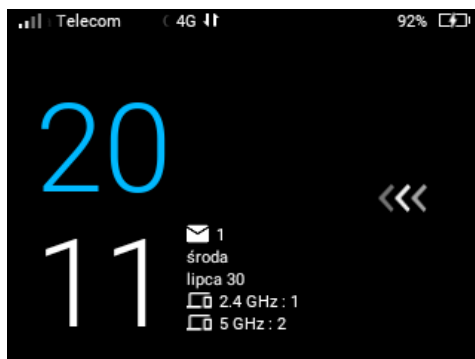

- Aktywacja ekranu, gdy blokada PIN jest włączona
Gdy ekran jest zablokowany, a blokada PIN jest włączona (aktywna), naciśnij raz przycisk zasilania > przesunij palcem > wprowadź numer PIN, aby odblokować ekran.

Krytycznie niski poziom naładowania baterii

Ekran zostanie wyłączony, gdy bateria się wyczerpie. Długie naciśnięcie przycisku zasilania pokaże

wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie.




Włącz udostępnianie połączenia USB (podłącz do komputera PC/laptopa jako dongle)

Po podłączeniu M4 do komputera PC/laptopa za pomocą kabla USB (USB A do C), na ekranie M4 pojawi się komunikat „Czy chcesz włączyć udostępnianie połączenia USB?”. Naciśnięcie „Włącz” włączy udostępnianie połączenia USB.




Jeśli udostępnianie połączenia USB jest nadal wyłączone, aby je aktywować, możesz wybrać Menu > Ustawienia > przesunij suwak Udostępnianie połączenia USB.

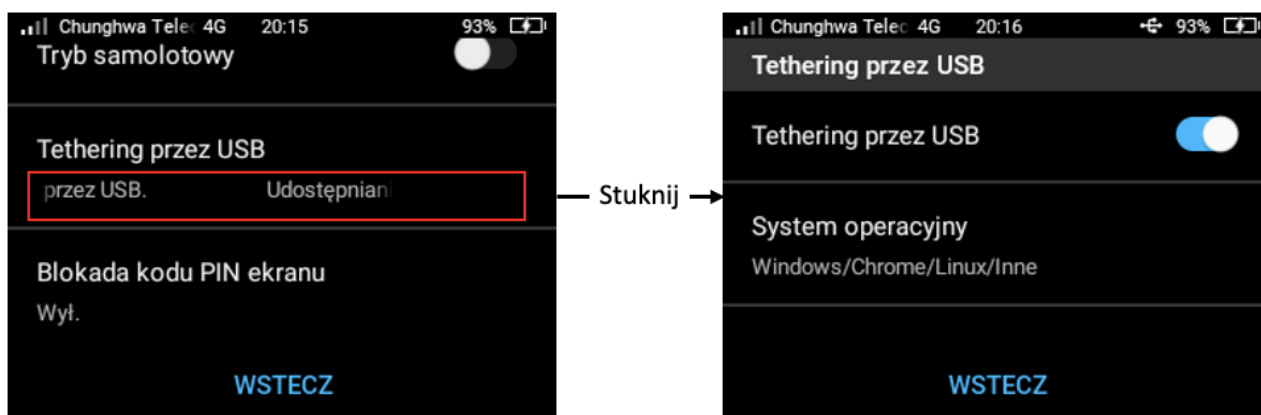

Uwaga: Po wykryciu i pomyślnym podłączeniu kabla USB, ikona USB zostanie wyświetlona w prawym górnym rogu ekranu. 


Nawigacja po menu

Dotknij ikony Menu na ekranie głównym, przeglądaj dostępne Menu, przesuwać palcem w lewo lub w prawo, i dotknij wybraną opcję. Z tej strony wyboru menu możesz uzyskać dostęp do Ustawień Wi-Fi, Podłączonego urządzenia, Jasności, Karty SIM, Usługi SIMO i Ustawień. Dotknij Wstecz w dowolnym momencie, aby wrócić do poprzedniego menu. 

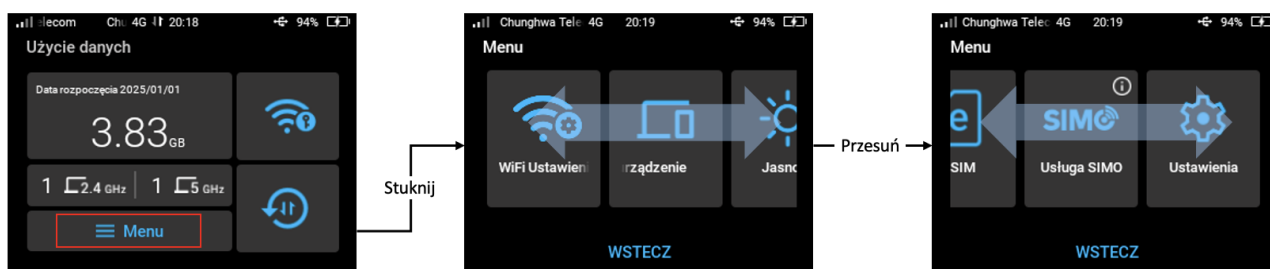

Jasność ekranu

Możesz dostosować jasność ekranu z Menu > Jasność. Przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby dostosować jasność ekranu w zależności od komfortu Twoich oczu.

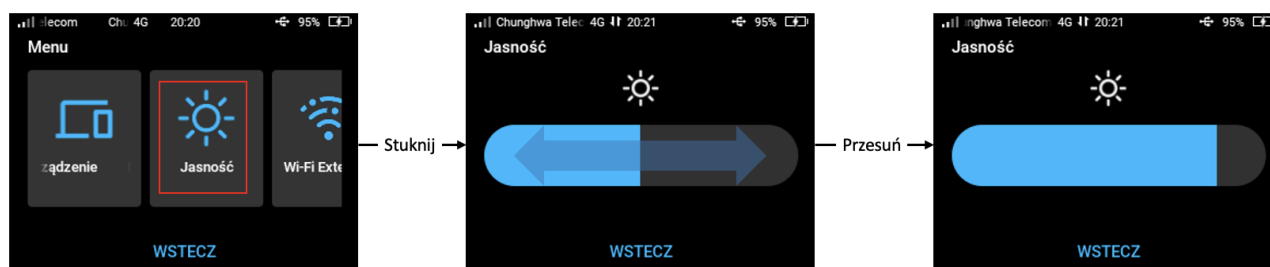


4.3 Ustawienia początkowe

1. **Włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.**
Zostanie wyświetlony ekran z logo startowym Acer.
2. Dotknij Menu > Ustawienia na ekranie głównym, aby skonfigurować niektóre podstawowe parametry, takie jak:
 - a. **Wybierz preferowany język, którego chcesz używać do nawigacji po menu ekranu dotykowego.**
Obsługiwane języki to angielski, chiński tradycyjny, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, czeski, portugalski, brazylijski portugalski, hiszpański latynoamerykański, szwedzki, norweski, duński, fiński, holenderski, węgierski, tajski i hebrajski.
 - b. **Wybierz swoją strefę czasową.**
Domyślne ustawienie strefy czasowej to „Auto”. Możesz to zmienić, wybierając preferowaną strefę czasową.
 - c. **Wybierz typ karty SIM.**
Aby wybrać fizyczną kartę SIM, eSIM lub usługę SIMO (wirtualna karta SIM). Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania tych opcji znajdują się w innej sekcji tego dokumentu.



3. Dodatkowo, możesz uzyskać dostęp do większej liczby ustawień i konfiguracji dla karty SIM, eSIM lub usługi SIMO, wybierając je z Menu.

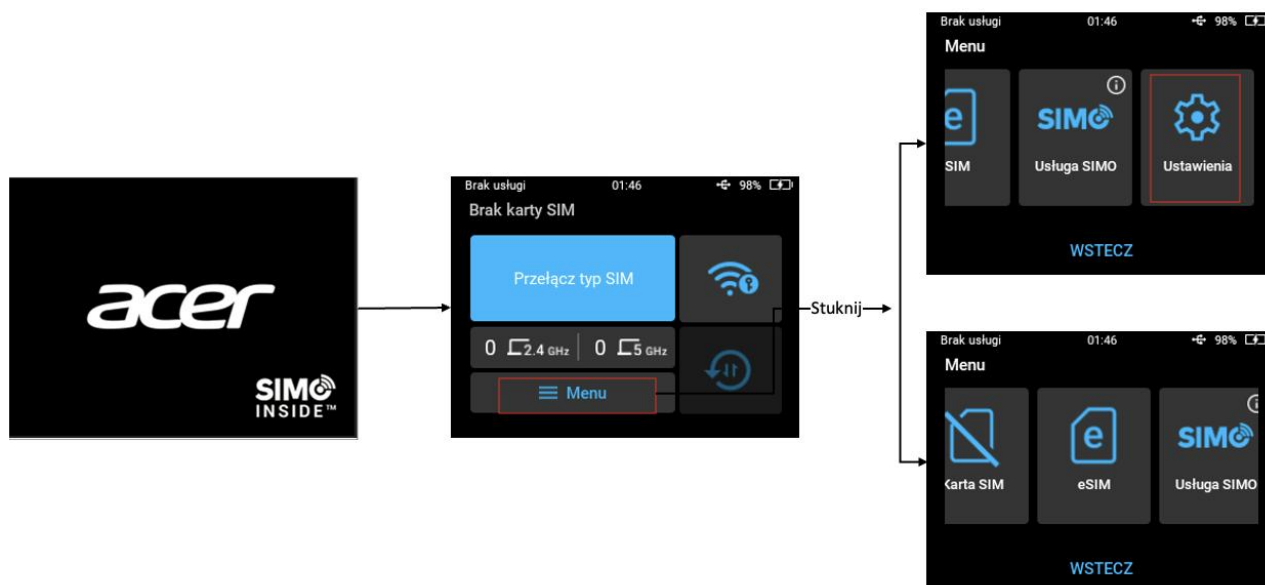

Uwaga: Jeśli użytkownik nie wykona żadnej czynności podczas wstępnej konfiguracji, ekran zostanie automatycznie zawieszony po 60 sekundach, ale nie zostanie zablokowany. Naciśnij raz przycisk zasilania, a powróci do ostatniej strony, na której znajdował się użytkownik.

4.4 Karta SIM

Aby użyć fizycznej karty SIM, zapoznaj się z punktem 2.1 Kroki instalacji od kroku 1 do kroku 6, aby włożyć kartę SIM do wyznaczonego gniazda. Po włożeniu karty SIM przejdź przez wstępną konfigurację, aż pojawi się monit Wybierz typ karty SIM. Jeśli użytkownik włożył już kartę SIM, system domyślnie wybierze opcję karty SIM.

Prawidłowa karta SIM

Po wykryciu włożonej karty SIM, jej ważności i odblokowaniu, znak krzyżyka w menu karty SIM zostanie zmieniony.



Nie wykryto karty SIM




Wykryto kartę SIM

Problem z kartą SIM

Podczas konfiguracji karty SIM mogą wystąpić błędy karty SIM. Poniżej znajdują się niektóre z możliwych komunikatów o błędach, które mogą się pojawić, oraz zalecane działania, które należy podjąć, aby je rozwiązać.

Komunikat o błędzie	Zalecane działanie
Brak karty SIM	Jeśli karta SIM nie zostanie wykryta, upewnij się, że została prawidłowo włożona do gniazda.
nieprawidłowa karta SIM	Włóż inną kartę SIM od operatora lub skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania dalszej pomocy.
Zablokowana karta SIM	Musisz zresetować kod PIN, wprowadzając unikalny kod PUK (PIN Unlock Key) karty SIM za pomocą innego urządzenia, które umożliwia edycję kodu PIN karty SIM.
Wymagany kod PIN karty SIM	Wprowadź kod PIN, aby włączyć kartę SIM. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM.

Uwaga: Jeśli napotkasz jeden z wymienionych powyżej błędów, możesz przełączyć się na opcję wirtualnej karty SIM SIMO, opcję eSIM lub zachować bieżący wybór i spróbować ponownie użyć karty SIM.

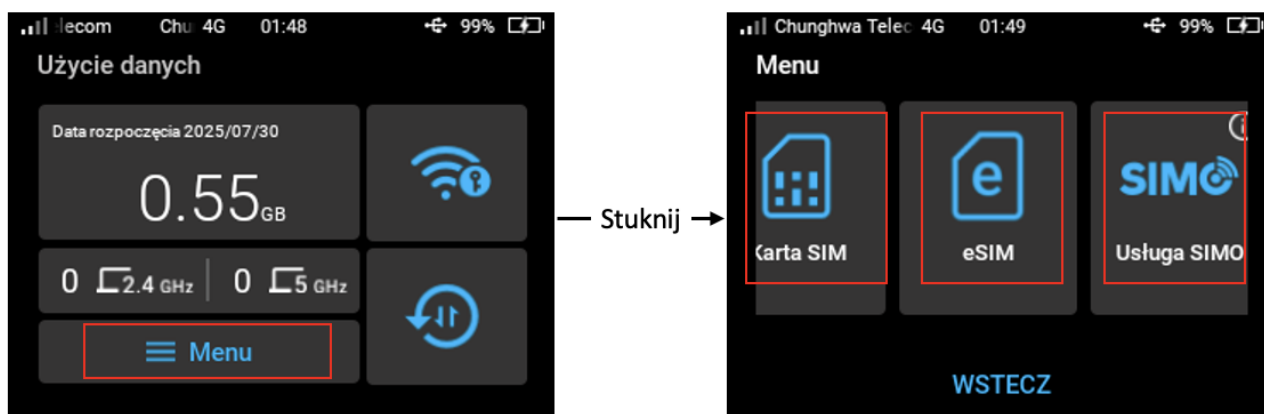

Blokada PIN karty SIM

Możesz aktywować blokadę PIN karty SIM z Menu > Karta SIM > Blokada PIN karty SIM > włącz suwak blokady PIN karty SIM na „WŁ.”. Możesz ją wyłączyć, przesuwając suwak na „WYŁ.”. Zarówno włączenie, jak i wyłączenie tej blokady PIN karty SIM wymaga poprawnego kodu PIN karty SIM.



Zmień tryb sieci (tylko fizyczna karta SIM)

Możesz zmienić wybór trybu sieci w zależności od dostępności usług Twojego operatora sieci. Dostępne są dwa typy sieci, które możesz wybrać:

1. Auto (5G NR/4G LTE)
2. Tylko 4G LTE



Uwaga: Domyślnie Acer M4 wybierze auto (5G NR/4G LTE).

Włącz roaming danych (tylko fizyczna karta SIM)


Możesz włączyć opcję roamingu danych, przesuwając suwak Roaming danych na „Wł.”. Domyślny tryb to WYł.

Uwaga: Przed włączeniem roamingu międzynarodowego upewnij się, że znasz wszelkie dodatkowe opłaty za dane, które mogą zostać naliczone.




Zmień typ karty SIM (z karty SIM na eSIM lub vSIM)

Aby zmienić typ karty SIM z fizycznej karty SIM na wirtualną kartę SIM (usługa SIMO) lub eSIM, dotknij Menu na ekranie głównym > Ustawienia > wybierz Typ karty SIM, a następnie dotknij SIMO wirtualna karta SIM lub eSIM i potwierdź, dotykając Przełącz. Typ karty SIM zostanie odpowiednio zmieniony.

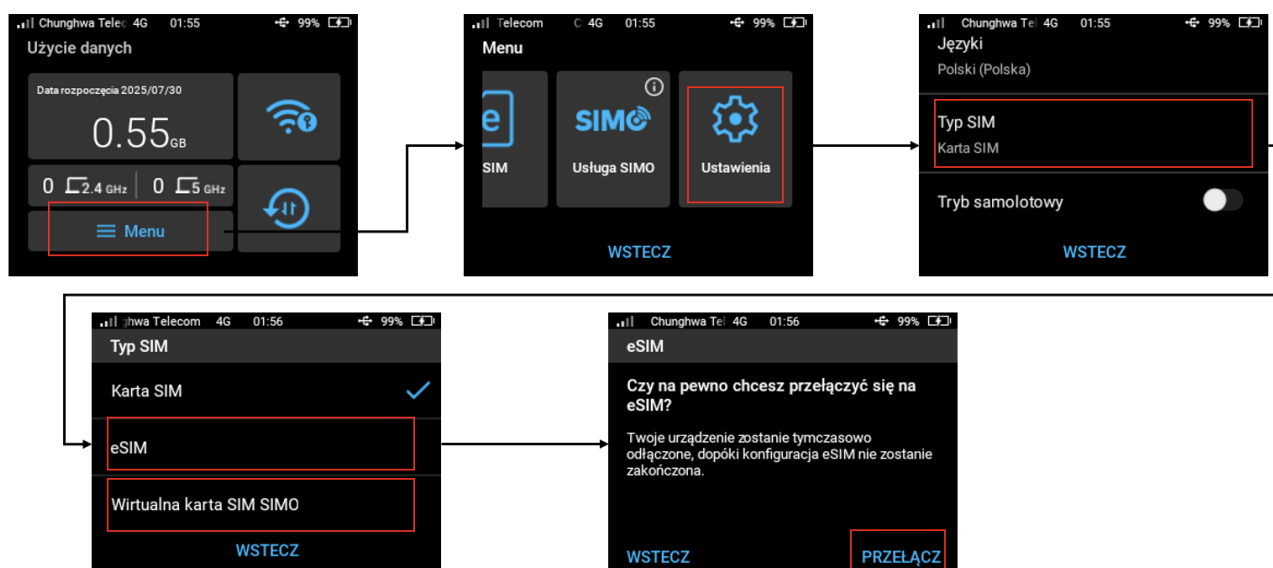

Zresetuj zużycie danych (tylko fizyczna karta SIM)

Możesz zresetować zużycie danych, dotykając ikony resetowania danych „” na ekranie głównym karty SIM > pojawi się komunikat „Czy chcesz zresetować zużycie danych?” > potwierdź, dotykając „OK”, a następnie zużycie danych rozpocznie się od zera.

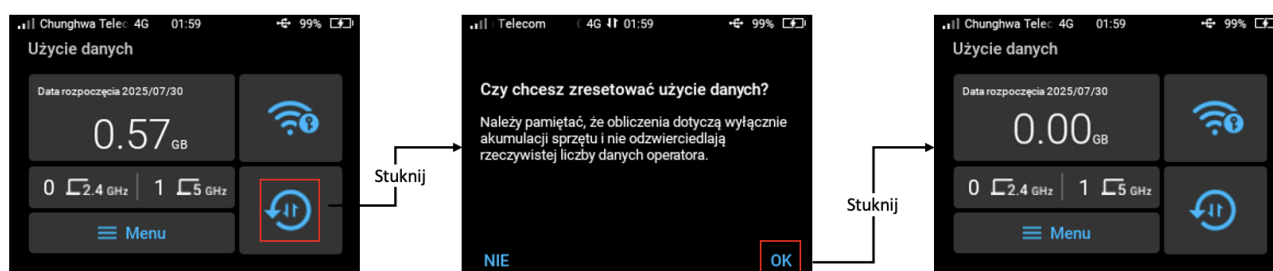

Uwaga: obliczenia zużycia danych na ekranie służą wyłącznie do akumulacji sprzętu i nie odzwierciedlają rzeczywistego zliczania danych przez operatora.

4.5 Usługa eSIM

Jeśli nie masz jeszcze profilu eSIM, zapoznaj się z rozdziałem 5.4 Zarządzanie profilem eSIM, aby go najpierw dodać.


Jak (włączyć/wyłączyć) profil eSIM w CMAPP?

Kliknij ikonę eSIM na ekranie, aby sprawdzić listę profili eSIM. Możesz także dotknąć przycisku, aby włączyć/wyłączyć ten profil na ekranie.



Jak przełączyć się na inny profil eSIM?


- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w tryb eSIM. Przejdź do Ustawienia > Typ karty SIM, a następnie wybierz eSIM.
- Dotknij ikony Menu.
- Na liście eSIM wyłącz bieżący profil eSIM i włącz żądany profil.
- Dotknij Zmień, aby potwierdzić przełączenie.

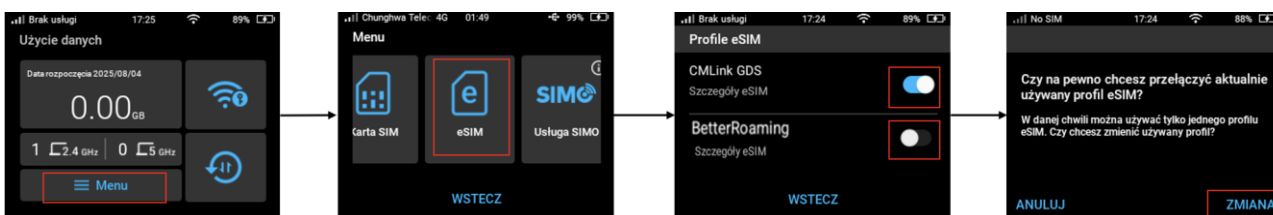

Jak usunąć profil eSIM?

Nie można usunąć profilu eSIM, który jest aktualnie używany. Wyłącz go przed usunięciem.

- Dotknij Menu
- Wybierz eSIM
- Dotknij profilu eSIM, który chcesz usunąć (profil jest wyłączony)
- Przewiń w dół, aby zobaczyć przycisk „Usuń eSIM”
- Kliknij przycisk usuwania.
- Profil usunięty.

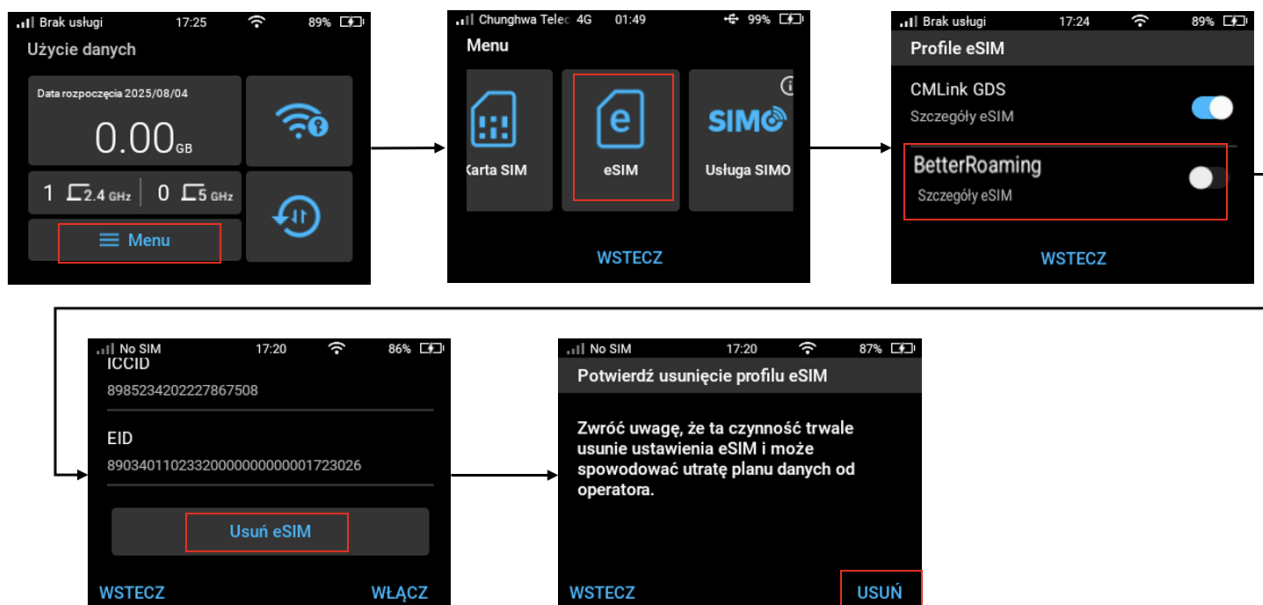


Jak dodać profil eSIM?

Aplikacja CM nie obsługuje dodawania profilu eSIM (tylko Acer Web Portal obsługuje dodawanie profilu eSIM, zapoznaj się z rozdziałem 5.4 Zarządzanie profilem eSIM, aby go dodać)

Poniższe kroki poprowadzą Cię przez proces włączania wzmacniacza (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4.10), aby uzyskać połączenie z Internetem. Jeśli wiesz już, jak włączyć wzmacniacz Wi-Fi, aby uzyskać połączenie z Internetem, możesz pominąć poniższe kroki.

1. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w tryb eSIM. Przejdź do Ustawienia > Typ karty SIM, a następnie wybierz eSIM.
2. Dotknij ikony menu.
3. Na liście eSIM przewiń w dół, aby zobaczyć przycisk „Dodaj profil eSIM” i dotknij go.
4. Naciśnij Dalej, aby przejść do strony wzmacniacza Wi-Fi i włącz go.
5. Naciśnij „Wyszukaj sieć Wi-Fi”, aby uzyskać dostępne punkty dostępu Wi-Fi.
6. Połącz się z dostępnym punktem dostępu Wi-Fi. (Punkty dostępu Wi-Fi WEP i Enterprise nie są obsługiwane.)
7. Powrót do procesu dodawania profilu.
8. Naciśnij „Dalej”, aby wrócić do strony linku Acer Web Portal.
9. Podłącz telefon/laptop do Wi-Fi M4
10. Następnie zeskanuj kod QR linku Acer Web Portal lub wpisz: <http://192.168.67.1> na telefonie/laptopie, aby przejść do linku Acer Web Portal i użyj portalu internetowego Acer, aby dodać profil eSIM.

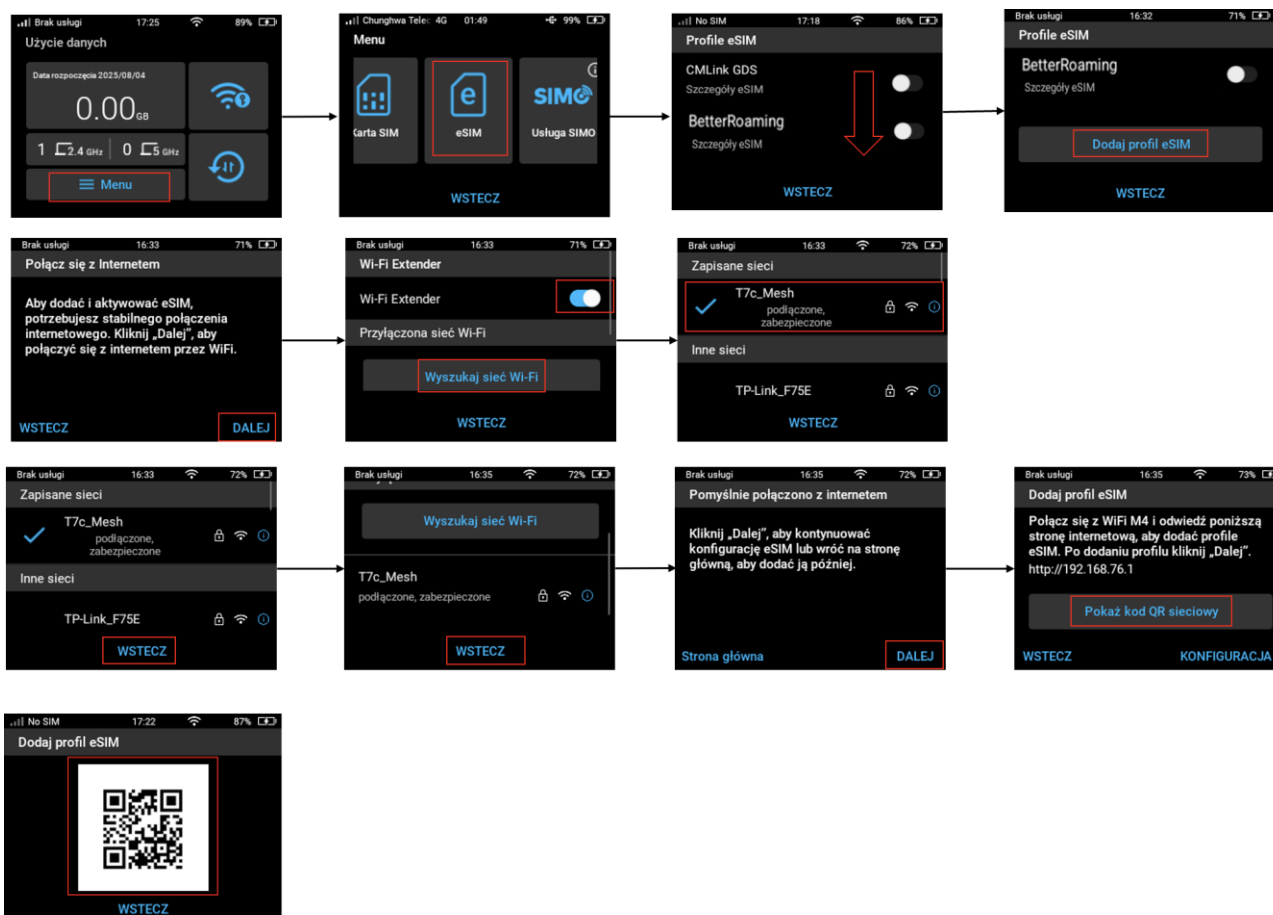

Obsługuje tylko dodawanie profili eSIM z portalu internetowego

M4 obsługuje tylko dodawanie profili eSIM za pośrednictwem portalu internetowego; aplikacja CM poprowadzi Cię do korzystania z portalu internetowego.



Ustawienie blokady PIN eSIM

Możesz włączyć lub wyłączyć blokadę PIN eSIM w zależności od potrzeb. Aby ją aktywować, przejdź do Menu na ekranie głównym > kliknij profil eSIM > zaznacz opcję Blokada PIN karty SIM jako Wł. Następnie wprowadź domyślne hasło blokady PIN karty SIM dostarczone przez operatora, wprowadź PIN składający się z co najmniej czterech cyfr i kliknij OK, aby potwierdzić. Ostrzeżenie: Należy pamiętać, że kod PIN można wprowadzić nieprawidłowo tylko dwa razy. Jeśli wprowadzisz go nieprawidłowo po raz trzeci, karta eSIM zostanie zablokowana i będziesz musiał skontaktować się z operatorem, aby uzyskać kod PUK (Personal Unblocking Key) w celu odblokowania karty eSIM.




Jak zmienić tryb sieci w eSIM?

- Przejdź do Menu.
- Dotknij swojego profilu eSIM.
- Tryb sieci
- Domyślnie Auto (5G NR/4G LTE) lub tylko 5G NR, lub tylko 4G LTE




Jak włączyć roaming danych z profilem eSIM? (Wielu dostawców eSIM wymaga włączenia roamingu danych)

- Przejdź do Menu.
- Dotknij swojego profilu eSIM.
- Przełącznik roamingu danych.
- Włącz go dla roamingu danych.

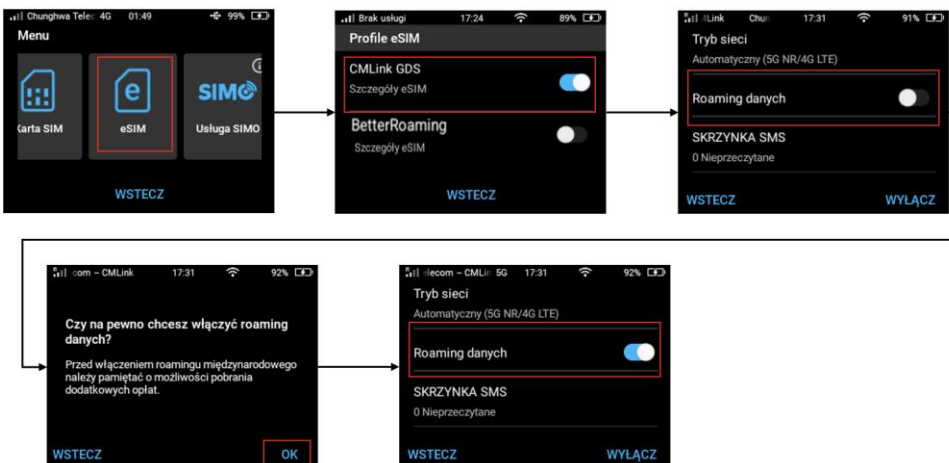


Jak wyświetlić wiadomości SMS (aby sprawdzić wiadomości odebrane na numerze eSIM)

- Przejdź do Menu.
- Dotknij swojego profilu eSIM.
- Dotknij pola SMS.
- Wybierz wątek wiadomości, który chcesz przeczytać.

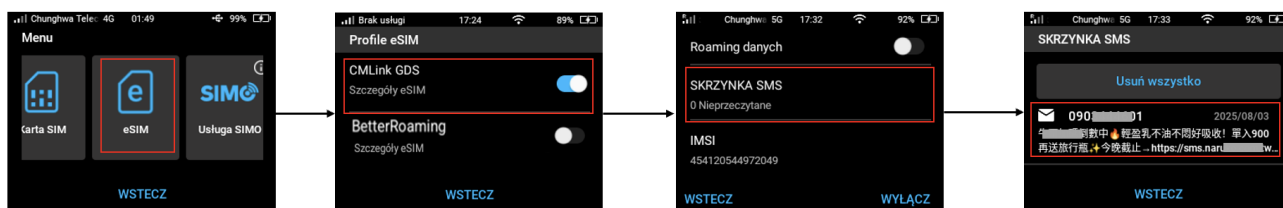


Jak usunąć SMS?

- Przejdź do Menu.
- Dotknij swojego profilu eSIM.
- Dotknij pola SMS.
- Wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć.

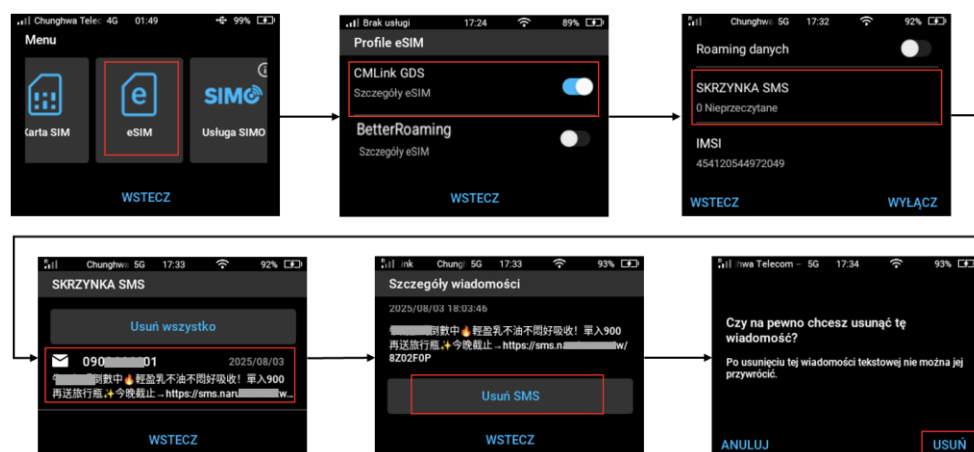


Jak usunąć wszystkie wiadomości?

- Przejdź do Menu.
- Dotknij swojego profilu eSIM.
- Dotknij pola SMS.
- Wybierz przycisk Usuń wszystko.

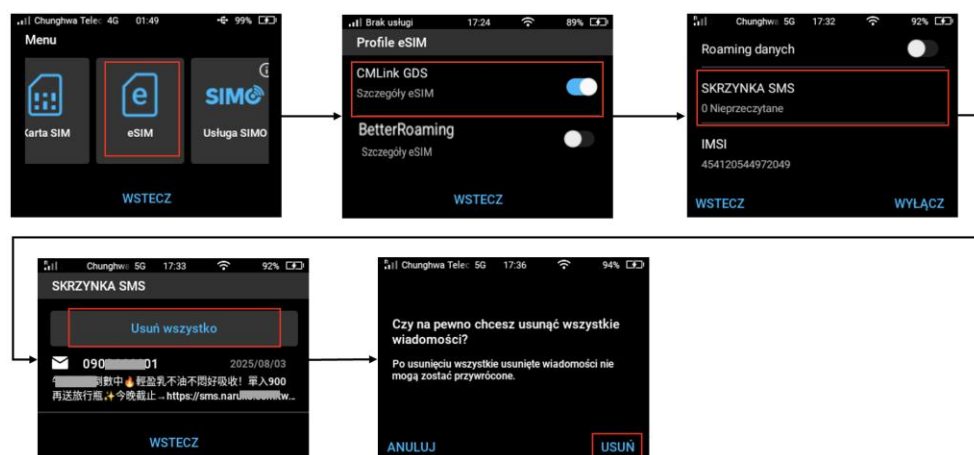

Jak sprawdzić ICCID i EID profilu eSIM?

- Przejdź do Menu.
- Dotknij swojego profilu eSIM.
- Przewiń w dół, aby sprawdzić ICCID i EID.

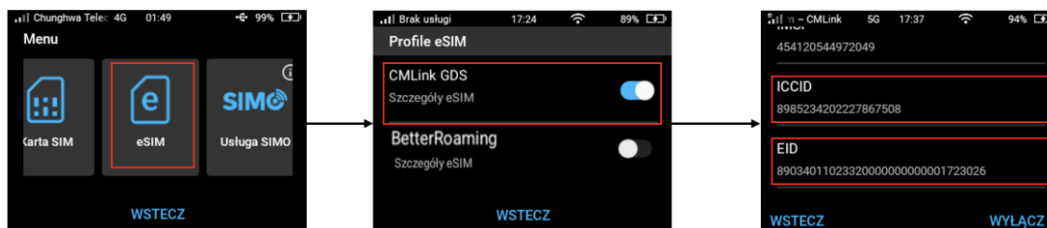


4.6 Usługa SIMO (wirtualna karta SIM)


Acer Connect M4 jest dostarczany z preinstalowaną aplikacją SIMO (wirtualna karta SIM). Dzięki aplikacji SIMO możesz łączyć się z Internetem lub korzystać z usług transmisji danych bez użycia fizycznej karty SIM. SIMO oferuje połączenie z partnerami operatorów komórkowych na całym świecie, aby zapewnić Ci dostęp do Internetu i usług transmisji danych w dowolnym miejscu i czasie, automatycznie przełączając się na najlepszą dostępną sieć lokalną.

Przed użyciem wirtualnej karty SIM (usługi SIMO) musisz najpierw wykupić plan taryfowy SIMO. Możesz to zrobić na 3 (trzy) sposoby:


1. Odwiedź stronę główną SIMO <https://buy.simo.co> bezpośrednio z przeglądarki internetowej, aby zobaczyć dostępne plany taryfowe i kupić je, wypełniając wszystkie wymagania.

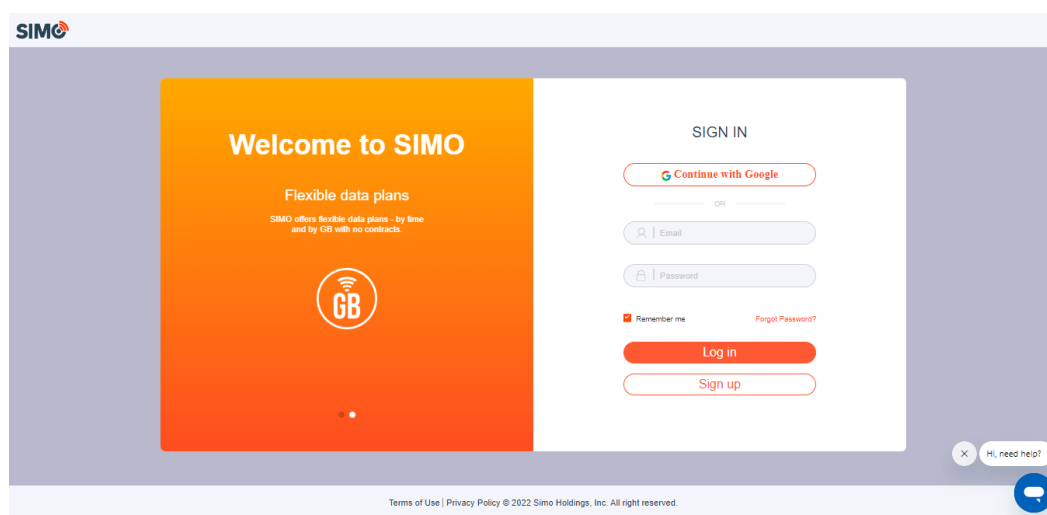

2. Z menu urządzenia Acer M4. Link do rejestracji w usłudze SIMO można znaleźć w Menu > Usługa SIMO > Pokaż kod QR strony internetowej.

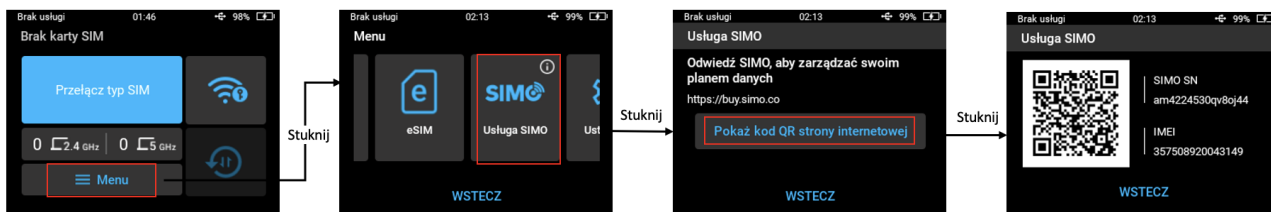


Możesz zeskanować kod QR aparatem telefonu komórkowego lub aplikacjami do skanowania kodów QR, a otrzymasz adres URL do rejestracji w SIMO. Poniżej znajduje się przykład danego adresu URL:

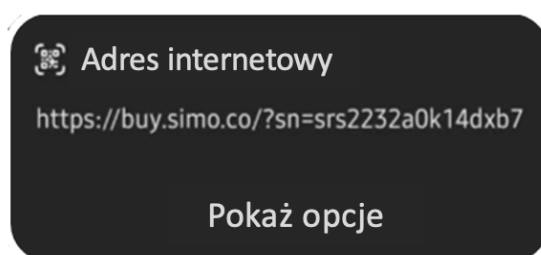


3. Z interfejsu użytkownika SIMO, który zostanie wyjaśniony w rozdziale Interfejs użytkownika (UI).

SIMO oferuje bezpłatny próbny plan danych (ograniczony czas trwania i limit). Poniższe obrazy przedstawiają przykład widoku po udanej rejestracji planu danych SIMO:

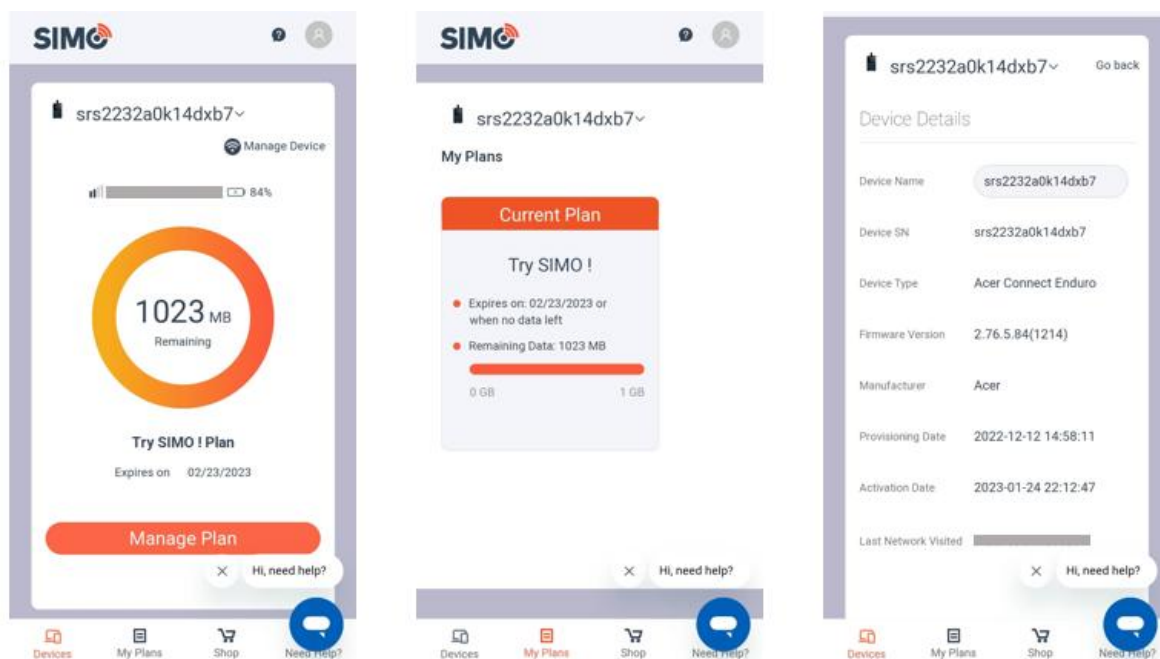

Po pomyślnej subskrypcji planu danych SIMO i braku włożonej karty SIM, możesz wybrać usługę SIMO, wybierając Zmień typ karty SIM > Wybierz wirtualną kartę SIMO > potwierdź, dotykając PRZEŁĄCZ.

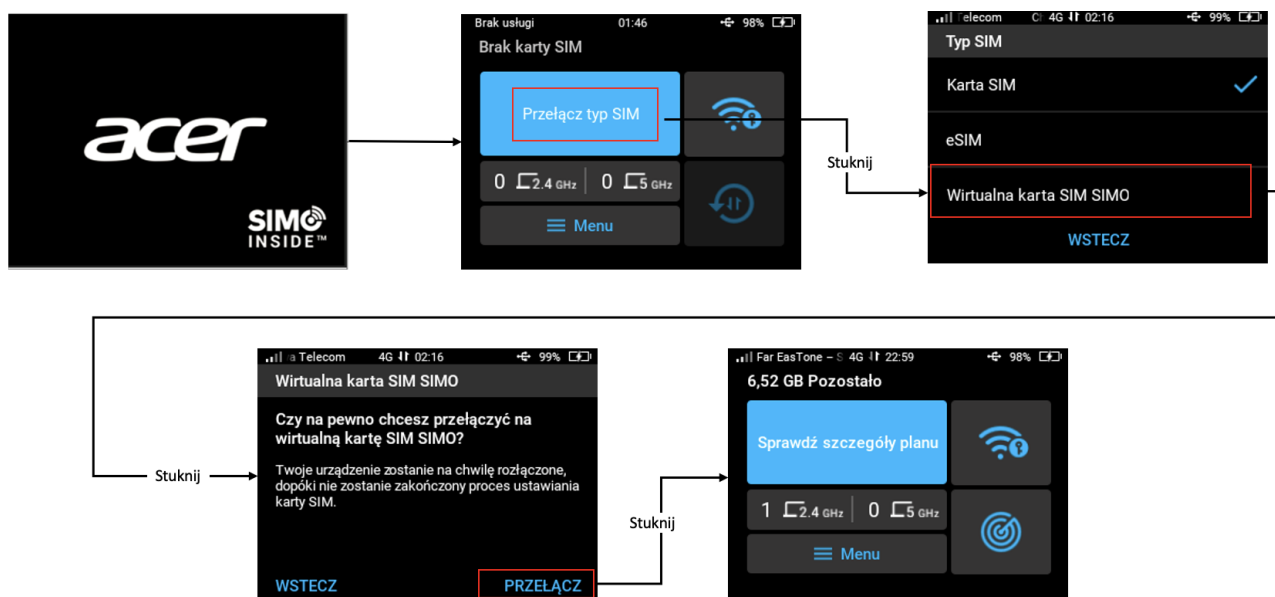

Po dotknięciu „PRZEŁĄCZ” mogą wystąpić trzy poniższe możliwości:

1. Jeśli masz aktywny plan danych i pomyślnie połączyłeś się z Internetem za pośrednictwem sieci partnera SIMO, zostaniesz przeniesiony do ekranu głównego SIMO ze stanem „Aktywny plan danych SIMO”. Możesz teraz korzystać z usługi SIMO.
2. Jeśli nie uda się połączyć z Internetem, otrzymasz alert „Błąd połączenia SIMO”. Zapoznaj się z sekcją Błąd połączenia SIMO poniżej, aby poznać kolejne kroki.
3. Jeśli połączenie z Internetem zakończy się pomyślnie, ale nie masz aktywnego planu danych SIMO, otrzymasz powiadomienie „Brak planu danych SIMO”. Zapoznaj się z sekcją Plan danych SIMO poniżej, aby uzyskać dalsze wyjaśnienia.


Błąd połączenia SIMO

Gdy otrzymasz powiadomienie o błędzie połączenia SIMO podczas pierwszej konfiguracji lub podczas przełączania się na innego dostawcę usług, dotknij Dowiedz się więcej > dotknij Spróbuj połączyć ponownie > poczekaj, aż system ponownie połączy się z siecią dostawcy usług.

Plan danych SIMO

Istnieją 3 sytuacje, w których musisz zarządzać swoim planem danych:

1. Gdy otrzymasz powiadomienie „Brak planu danych SIMO” podczas początkowej konfiguracji z powodu braku zdefiniowanego planu danych lub odłączenia urządzenia od usługi. Aby go włączyć, wybierz Zarządzaj planem danych z ekranu głównego SIMO > odwiedź adres URL SIMO, aby zarządzać swoim planem danych (link podany za pomocą kodu QR).
2. Możesz również uzyskać dostęp do tego Zarządzania planem danych z aktywnego planu danych SIMO z ekranu głównego, gdy tylko chcesz dostosować lub zmodyfikować istniejący plan danych.
3. Możesz również uzyskać dostęp do swojego planu danych z Menu na ekranie głównym SIMO > Usługa SIMO.

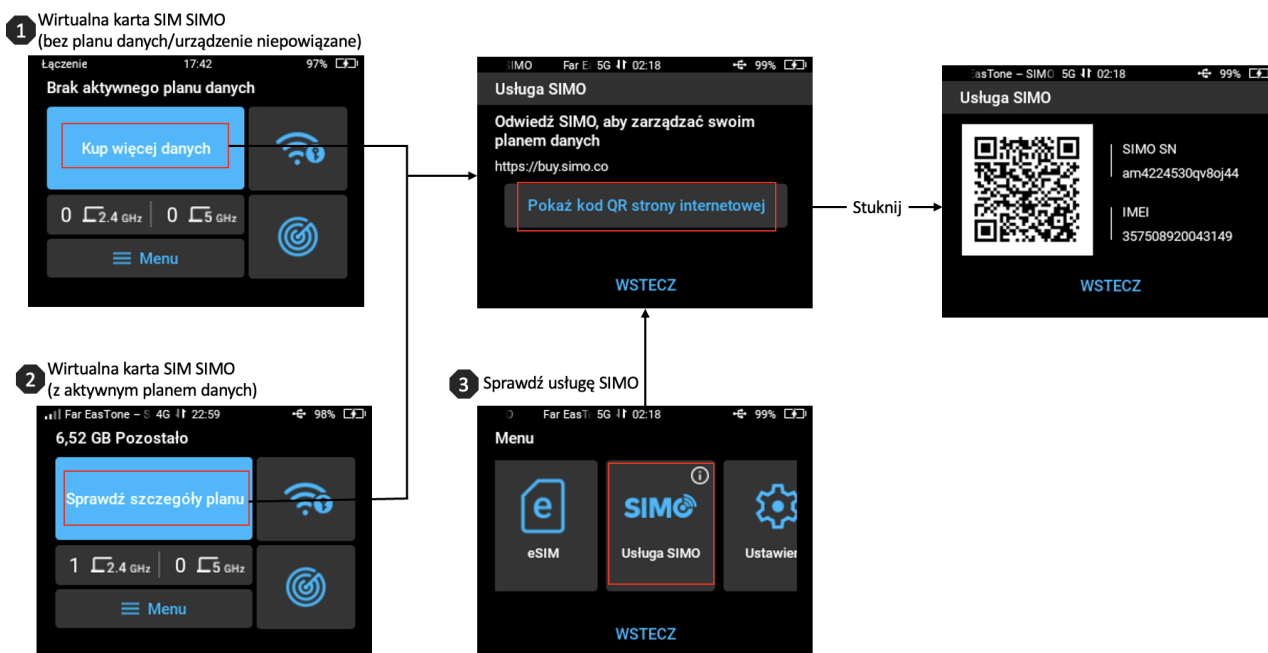

Komunikaty o błędach SIMO

Istnieje kilka możliwości wystąpienia błędów podczas konfiguracji SIMO i możliwe przyczyny są następujące:

1. Nie udało się połączyć z kartą VSIM lub RSIM

There is a mobile network connection issue. Please try again. If the issue persists, please contact the SIMO Support Team at simo.co/livechat or call us at +1-855-759-7626. [XXXXXXXXXX]

[Try connecting again](#)

4. Urządzenie nie jest poprawnie skonfigurowane. Np. brakuje SkyroamID, numeru seryjnego SIMO itp.

This device isn't configured properly. Please contact the SIMO Support Team at simo.co/livechat or call us at +1-855-759-7626. [XXXXXXXXXX]
 Device SN: XXXXXXXXXX

2. Za mało kart VSIM

SIMO service is temporarily unavailable as our network is experiencing high traffic. Please try again later. If the issue persists, please contact the SIMO Support Team at simo.co/livechat or call us at +1-855-759-7626. [XXXXXXXXXX]

Device SN: XXXXXXXXXX

[Try connecting again](#)

5. Nie udało się zaktualizować SIMO FLOW


This device isn't configured properly. Please contact the SIMO Support Team at simo.co/livechat or call us at +1-855-759-7626. [XXXXXXXXXX]
 Device SN: XXXXXXXXXX

3. SIMO nie ma zasięgu w bieżącym kraju

SIMO service is not available in your current country. [XXXXXXXXXX]

Funkcja SignalScan™

Jeśli jesteś podłączony do sieci w ramach usługi SIMO, SignalScan™ może być używany do identyfikacji lepszej sieci komórkowej w przypadku złego działania obecnego dostawcy usług. Aby użyć SignalScan™, dotknij ikony SignalScan™ z ekranu głównego SIMO > dotknij Uruchom SignalScan™, aby rozpocząć skanowanie. Urządzenie przeskanuje najlepszy dostępny sygnał przez około 20 sekund.

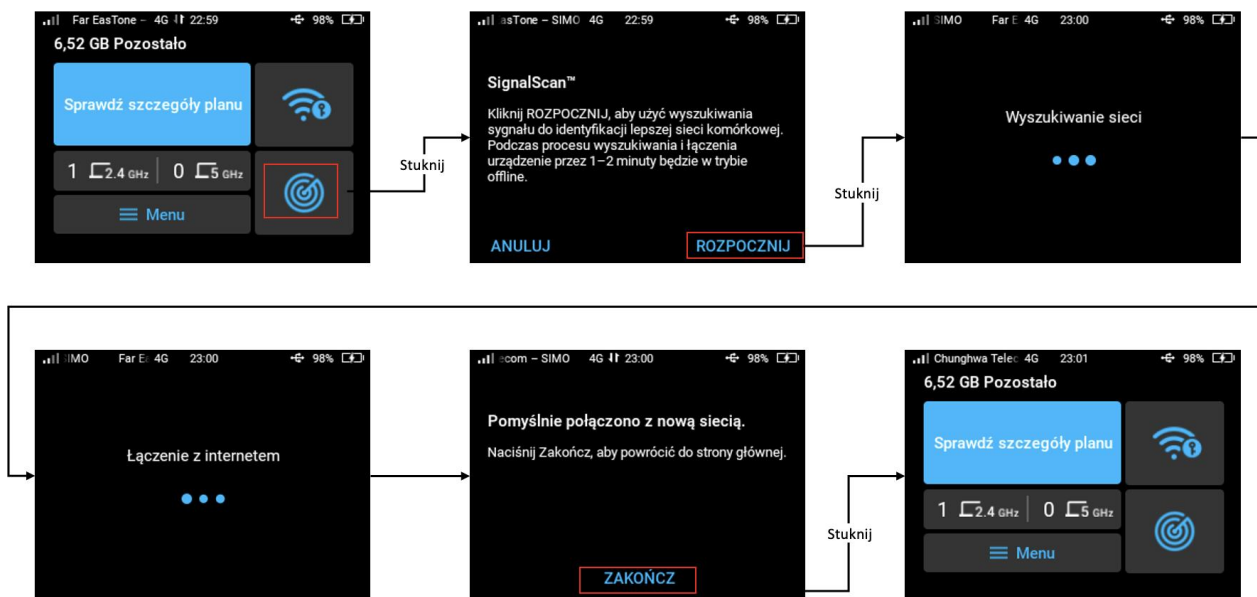

Podczas procesu SignalScan™, jeśli nie powiedzie się, możesz napotkać komunikaty o błędach, takie jak:

- *Błąd połączenia SIMO*
Może się to zdarzyć, gdy nie uda się połączyć z Internetem. Możesz spróbować ponownie się połączyć lub skontaktować się z obsługą klienta SIMO wyświetlaną na ekranie.
- *Brak dostępnych lepszych sieci*
To powiadomienie pojawi się, gdy system nie będzie mógł znaleźć innej lepszej sieci w bieżącej lokalizacji. Dotknij Zakończ, aby wrócić do ekranu głównego SIMO.

Zmień typ karty SIM (vSIM na kartę SIM)


Możesz zmienić typ karty SIM z wirtualnej karty SIM (usługa SIMO) na fizyczną kartę SIM. Dotknij Menu z ekranu głównego > Ustawienia > Typ karty SIM > Wybierz kartę SIM > potwierdź, dotykając OK.

Po pomyślnym zakończeniu nastąpi przekierowanie do ekranu głównego karty SIM.



Możesz również wyświetlić informacje o usłudze SIMO z Menu na ekranie głównym > Usługa SIMO


> dotknij ikony informacji

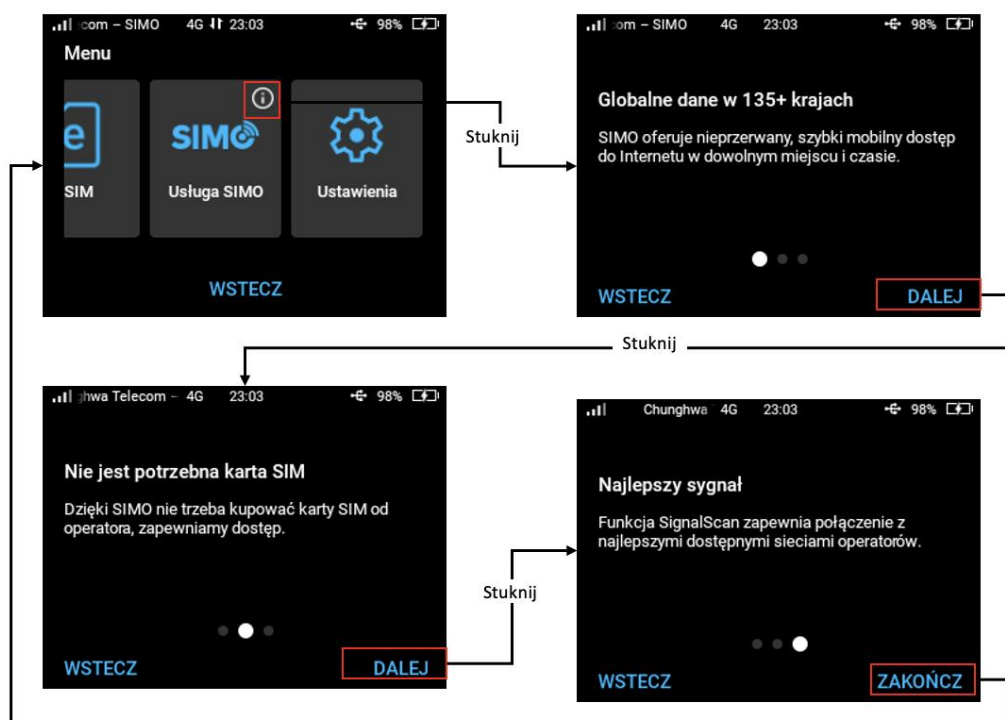

4.7 Ustawienia Wi-Fi


Włącz hotspot Wi-Fi z ekranu głównego

Jeśli hotspot Wi-Fi jest wyłączony, możesz go włączyć z ekranu głównego > dotknij ikony informacji Wi-Fi. Potwierdź, dotykając „Włącz”. Po aktywacji hotspotu możesz wyświetlić informacje o każdym hotspocie.

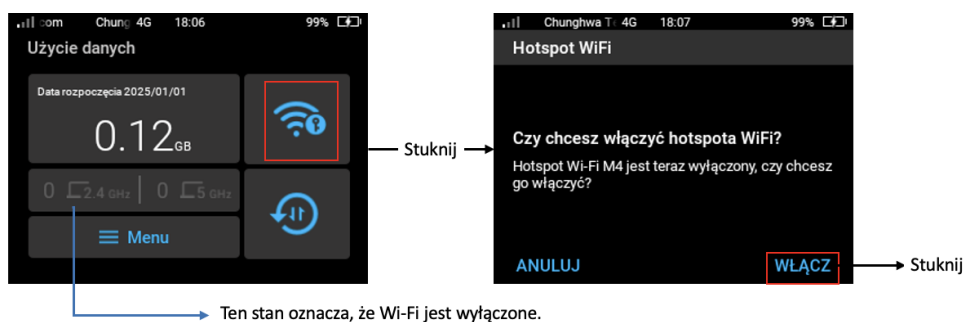

Włączanie i wyłączanie hotspotu Wi-Fi z Menu


Jeśli hotspoty Wi-Fi są wyłączone i chcesz włączyć funkcję hotspotu Wi-Fi, dotknij Menu z ekranu głównego > dotknij Ustawienia Wi-Fi, a następnie przesunij suwak Hotspot Wi-Fi. Możesz również wyłączyć Wi-Fi za pomocą tego suwaka.

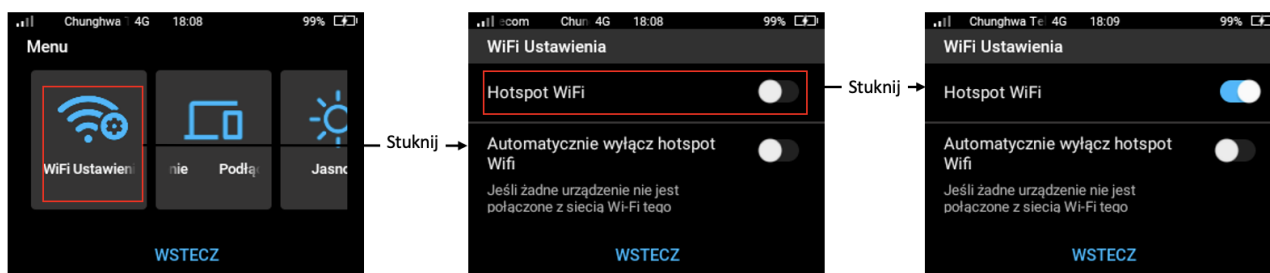

Włącz automatyczne wyłączenie hotspotu Wi-Fi

Aby oszczędzać baterię, masz możliwość automatycznego wyłączenia hotspotu Wi-Fi, gdy nie ma podłączonych użytkowników. Domyślny stan tej funkcji to WYŁ.

Aby aktywować automatyczne wyłączenie Wi-Fi, Menu > wybierz Ustawienia Wi-Fi > przesunij suwak Wyłącz automatycznie hotspot Wi-Fi.

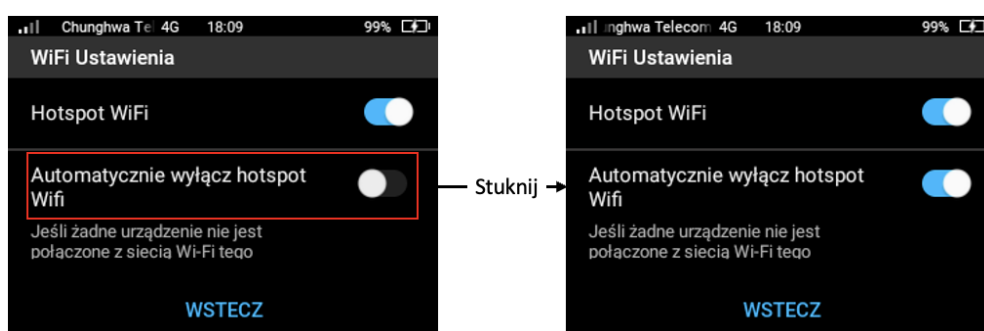

Zmień nazwę i hasło Wi-Fi

Na tej stronie możesz dostosować podstawowe ustawienia Wi-Fi, w tym nazwę i hasło sieci Wi-Fi dla pasm 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz (z osobnymi nazwami sieci/SSID).

Nazwa Wi-Fi


Nazwa Wi-Fi to SSID odpowiadającej sieci Wi-Fi. Można ją zmienić, używając od 8 do 32 znaków, w tym wielkich i małych liter, cyfr, „-”, „_”, „.” oraz spacji.

Hasło Wi-Fi

Ustawia hasło do połączenia z siecią Wi-Fi. Zdecydowanie zaleca się ustawienie hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Dla większego bezpieczeństwa zaleca się użycie kombinacji cyfr, wielkich i małych liter oraz symboli specjalnych.

Hasło Wi-Fi można zmienić, używając od 8 do 63 znaków (kod ASCII).

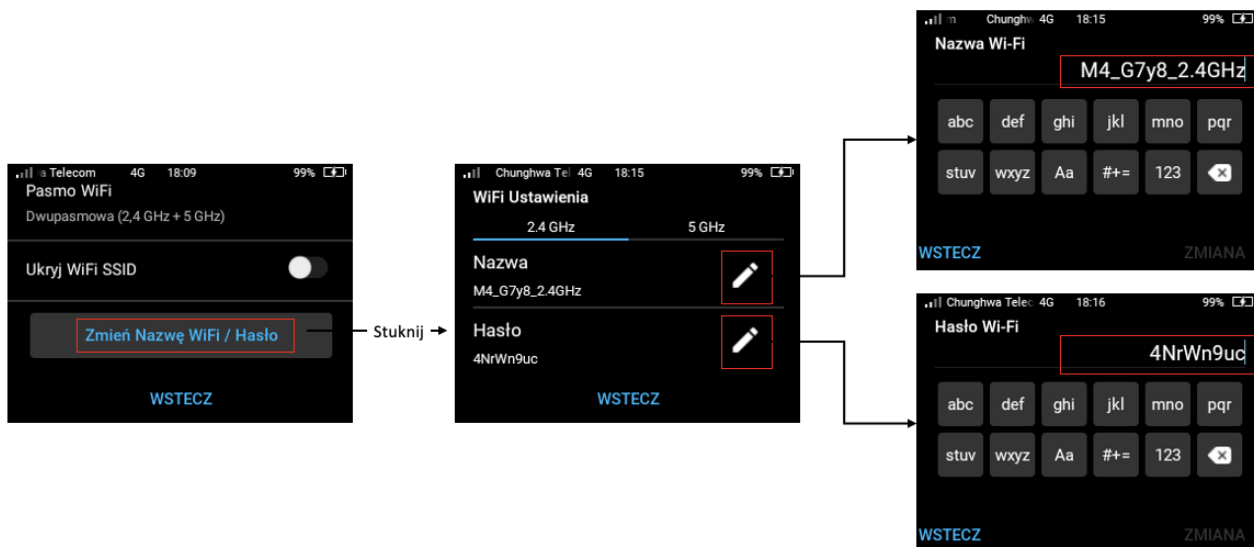

Zmień pasmo Wi-Fi

Hotspot Wi-Fi Acer Connect M4 obsługuje pasma 2,4 GHz i 5 GHz. Możesz włączyć oba pasma lub wybrać tylko jedno z nich do użycia w swoim hotspotcie.


Dotknij Menu > Ustawienia Wi-Fi > Pasma Wi-Fi > wybierz preferowane pasmo.



4.8 Zarządzaj podłączonymi urządzeniami

Wyświetl podłączone urządzenie(a)

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniach klienckich podłączonych do hotspotu M4, wybierz Podłączone urządzenia z Menu. Zostaną wyświetlone urządzenia podłączone w danym momencie w dwóch pasmach (2,4 GHz i 5 GHz).

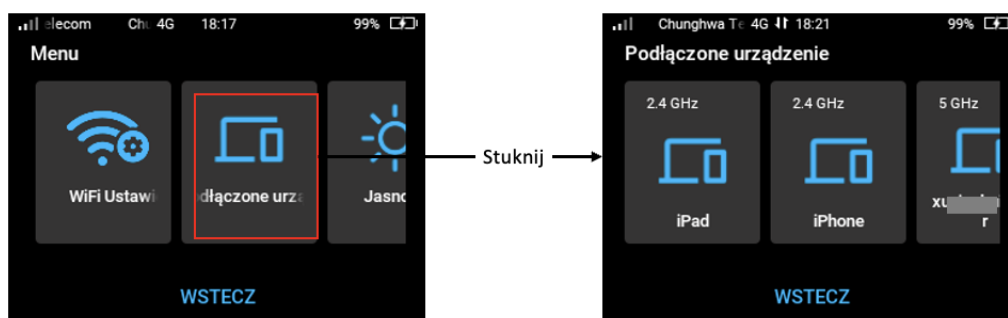

Zablokuj urządzenie

Możesz uniemożliwić urządzeniu dostęp do Internetu przez hotspot M4, blokując je z listy podłączonych urządzeń. Aby zablokować urządzenie, dotknij Menu na ekranie głównym > Podłączone urządzenia > wybierz urządzenie, które chcesz zablokować > potwierdź, dotykając „Tak”.



Odblokuj urządzenie

Możesz odblokować zablokowane urządzenie, dotykając wybrane zablokowane urządzenie, a następnie potwierdzając „Tak”, aby je odblokować.




4.9 Ustawienia

Zmień język


Możesz zmienić język z Menu > Ustawienia > Język > wybierz preferowany język.

Acer Connect M4 obsługuje następujące języki: angielski, chiński tradycyjny, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, czeski, portugalski, portugalski brazylijski, hiszpański latynoamerykański, szwedzki, norweski, duński, fiński, holenderski, węgierski, tajski i hebrajski.

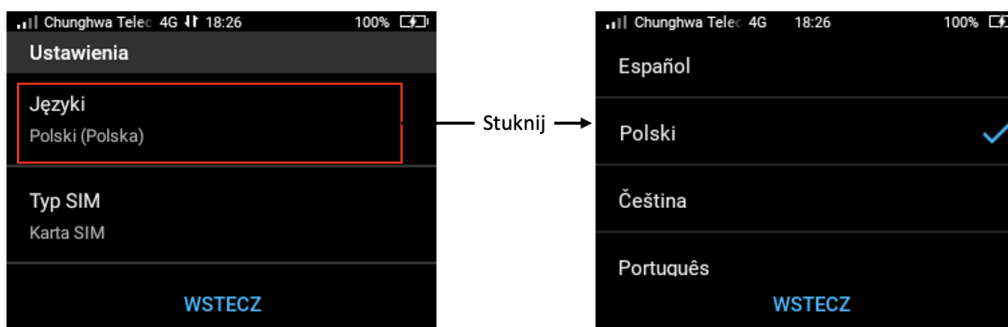

Sprawdź informacje o urządzeniu

Aby sprawdzić informacje o urządzeniu, z Menu > Ustawienia > dotknij Informacje o urządzeniu. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o urządzeniu, takie jak nazwa urządzenia, numery IMEI, adresy MAC, numer seryjny, numer seryjny SIMO, wersja oprogramowania i wersja aplikacji.

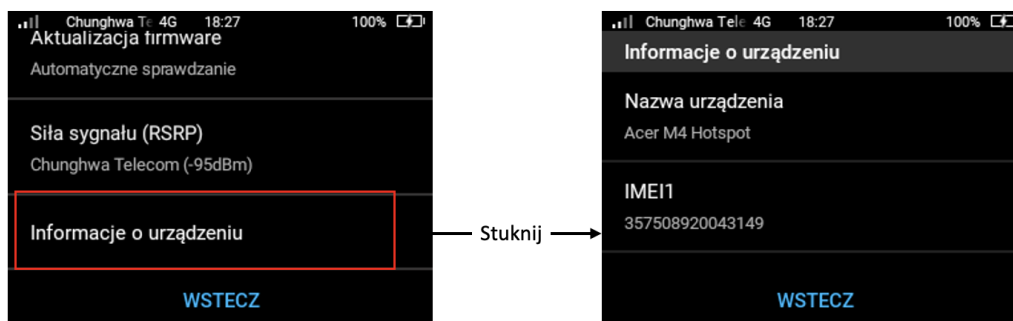


4.10 Aktualizacja oprogramowania układowego

Zmień ustawienia aktualizacji oprogramowania układowego (ręczna/automatyczna)

Możesz włączyć automatyczne sprawdzanie aktualizacji oprogramowania układowego i wybrać interwał częstotliwości (dni, tygodnie).

Z Menu > Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania układowego > Sprawdzanie ręczne > włącz Automatyczne sprawdzanie aktualizacji > Wybierz preferowaną częstotliwość sprawdzania. Jeśli automatyczne sprawdzanie jest włączone, dotknij Automatyczne sprawdzanie, aby wyświetlić konfigurację.

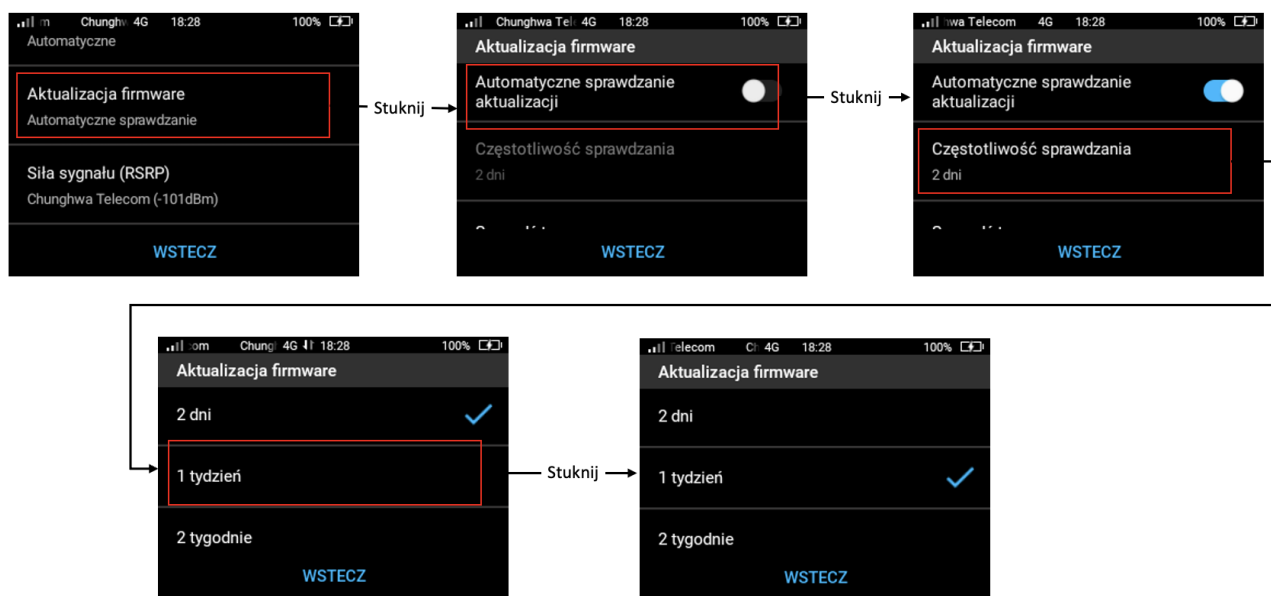


Automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego

Po wybraniu opcji automatycznej aktualizacji oprogramowania układowego, Acer Connect M4 będzie okresowo sprawdzać dostępność nowego oprogramowania układowego. Jeśli aktualizacja będzie dostępna, otrzymasz powiadomienie.

Po otrzymaniu komunikatu „znaleziono nową aktualizację”, dotknij pobierz, a następnie dotknij Aktualizuj. Poczekaj, aż oprogramowanie układowe zostanie pomyślnie zaktualizowane, dotykając „OK”. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania układowego nastąpi przekierowanie do ekranu głównego.

Uwaga:


- Podczas procesu może wystąpić błąd „Pobieranie nie powiodło się” z powodu połączenia internetowego. W takim przypadku możesz sprawdzić stan połączenia internetowego i spróbować pobrać później lub dotknąć Ponów próbę.
- Jeśli po procesie aktualizacji oprogramowania układowego otrzymasz powiadomienie „Aktualizacja oprogramowania układowego nie powiodła się”, możesz spróbować zaktualizować ponownie później. W takim przypadku nastąpi przekierowanie do ekranu głównego.

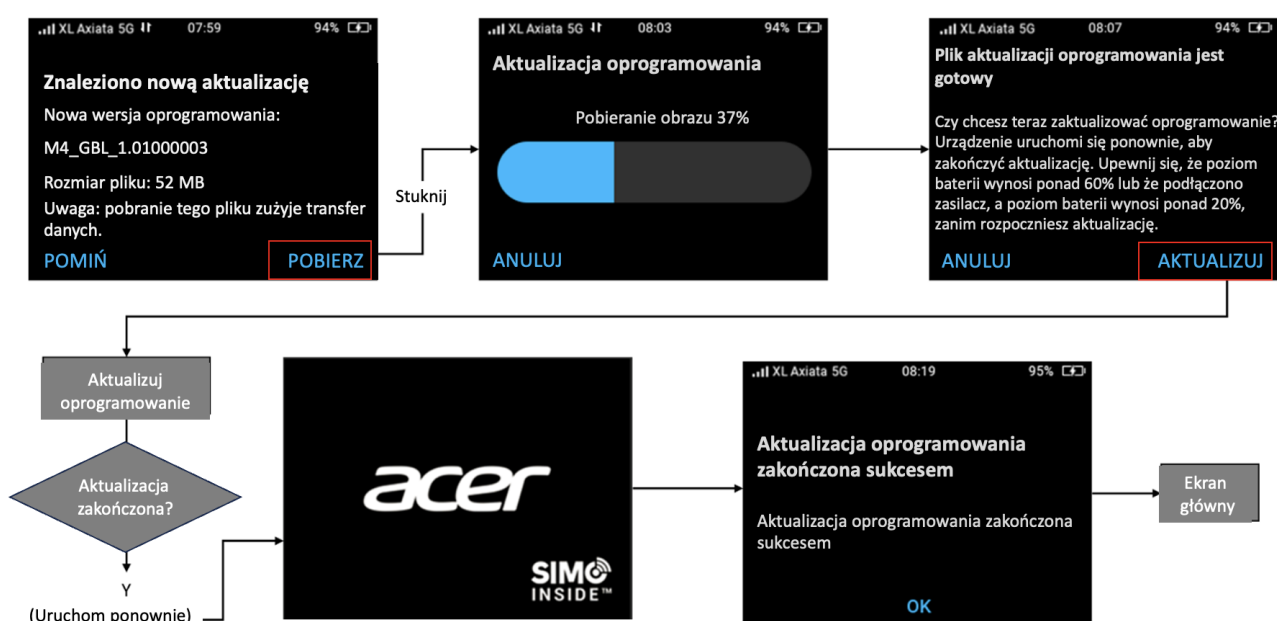

Ręczna aktualizacja oprogramowania układowego

Możesz również ustawić i sprawdzić ręcznie dostępność aktualizacji. W tym trybie nie będziesz otrzymywać żadnych alertów. Dotknięcie Sprawdź teraz w menu Aktualizacja oprogramowania układowego spowoduje sprawdzenie przez system dostępności nowego oprogramowania układowego.

- Po znalezieniu nowej aktualizacji oprogramowania układowego otrzymasz powiadomienie i możesz kontynuować proces, dotykając Pobierz. Postępuj zgodnie z resztą procesu aktualizacji, jak w przypadku automatycznej aktualizacji oprogramowania układowego powyżej.
- Gdy oprogramowanie układowe jest nadal najnowsze, system wyświetli powiadomienie. W tym stanie nie jest wymagane żadne działanie.
- Podczas tego procesu istnieje również możliwość wystąpienia błędu połączenia internetowego. Możesz sprawdzić połączenie internetowe i dotknąć „Ponów próbę”, aby ponowić cały proces od początku.

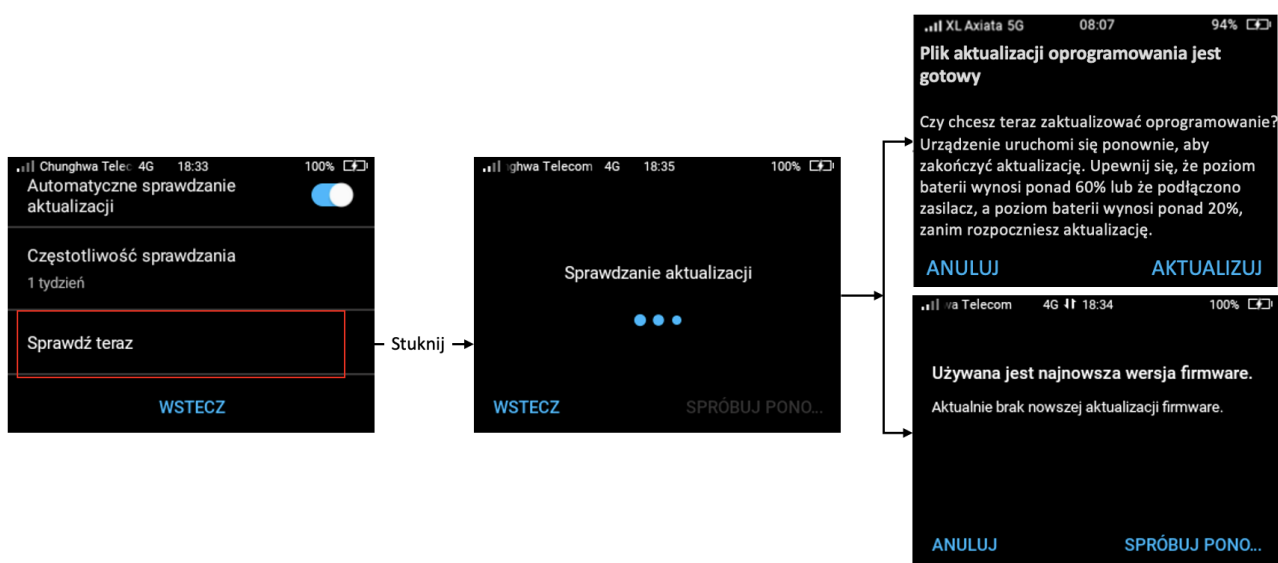

4.11 Wzmacniacz Wi-Fi


Wzmacniacz Wi-Fi obsługuje funkcje dostawcy usług internetowych Wi-Fi (WISP). Może rozszerzyć Twój internet Wi-Fi od dostawcy usług internetowych Wi-Fi (WISP). Ta funkcja umożliwia M4 łączenie się z istniejącym punktem dostępu Wi-Fi (AP) i udostępnianie Internetu innym podłączonym urządzeniom. (podłączonym do M4)

Ograniczenia i wymagania: 1. Typy punktów dostępu Wi-Fi: Ta funkcja obsługuje tylko typ zabezpieczeń WPA-Personal. Typy sieci WEP i WPA-Enterprise nie są obsługiwane. 2. Typy kart SIM: Możesz użyć funkcji wzmacniacza Wi-Fi, gdy wybierzesz typ uSIM (fizyczna karta SIM) lub eSIM na ekranie (nie jest obsługiwana, gdy wybierzesz typ vSIM (usługa SIMO)).

Możesz włączyć wzmacniacz Wi-Fi z ekranu głównego/Menu > Wzmacniacz Wi-Fi
Włącz wzmacniacz sygnału Wi-Fi.

Przewiń w górę, aby znaleźć dostępne punkty dostępu Wi-Fi (lista).

- Wybierz prawidłowy punkt dostępu Wi-Fi, aby się połączyć.
- Dołącz do tej sieci (wprowadź poprawne hasło).
- Następnie M4 uzyska dostęp do internetu z punktu dostępu Wi-Fi i udostępni go podłączonym urządzeniom (połączonym z M4).

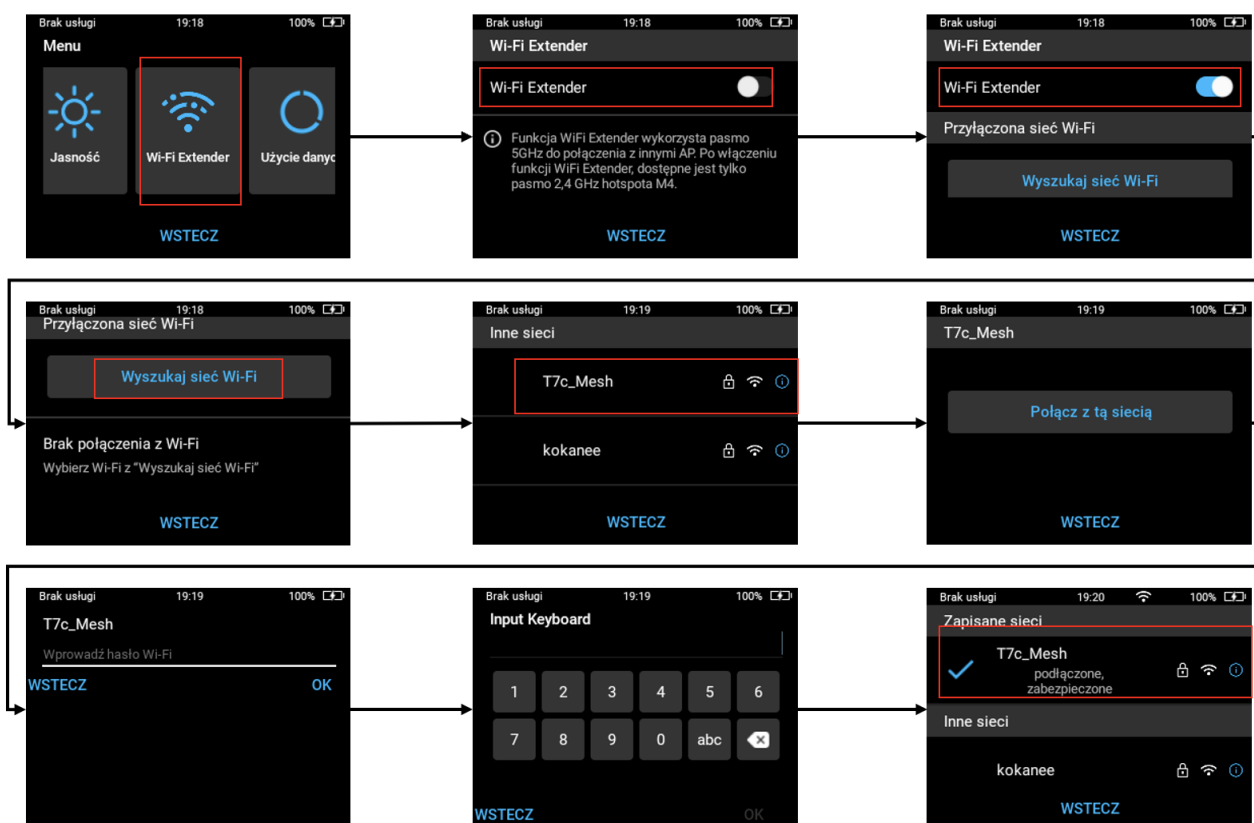

5. Interfejs użytkownika (UI) w przeglądarce

Ten rozdział zawiera wyjaśnienia dotyczące konfigurowania i zarządzania urządzeniem Acer Connect M4 za pomocą interfejsu internetowego.


5.1 Kompatybilność przeglądarek internetowych

Interfejs administratora Acer Connect M4 Web User Interface Admin jest kompatybilny z następującymi przeglądarkami:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Safari
- Microsoft Edge

5.2 Logowanie administratora


1. Podłącz komputer lub smartfon do hotspotu Acer Connect M4.
2. Otwórz przeglądarkę internetową.
3. Wpisz <http://acer-connect.com> w pasku adresu i naciśnij Enter. Strona główna zostanie załadowana, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

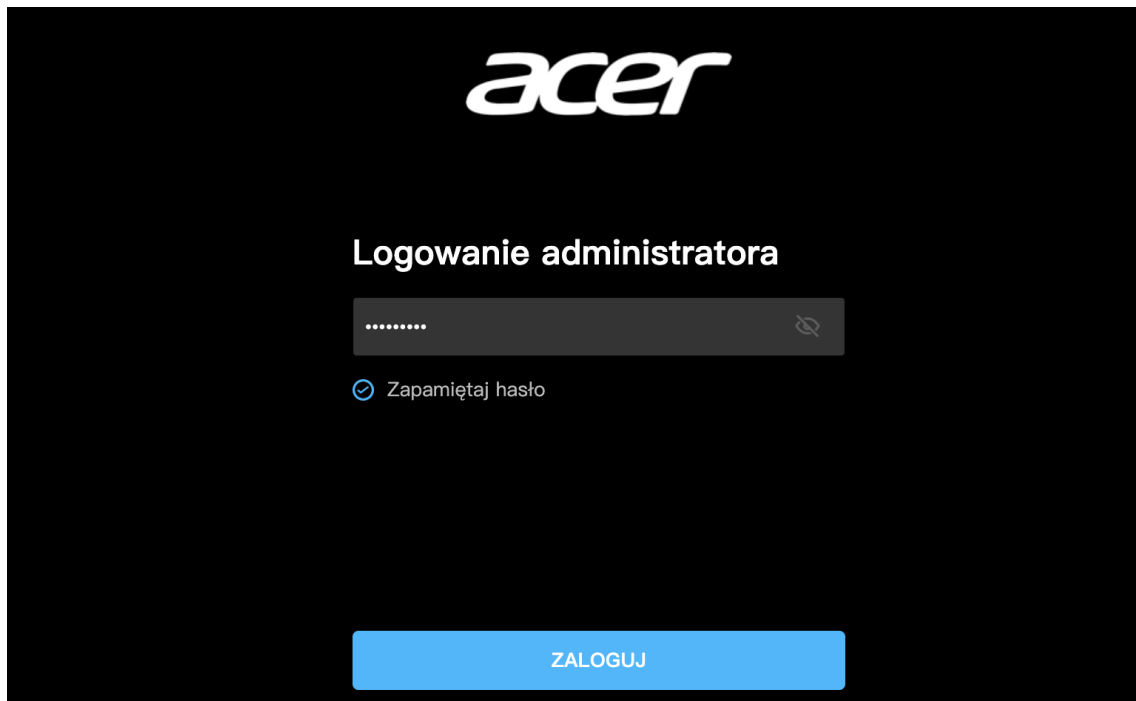

4. Na stronie głównej wprowadź domyślne hasło znajdujące się na etykiecie urządzenia z tyłu Acer Connect M4 i kliknij Zaloguj się.




Uwaga: Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło.

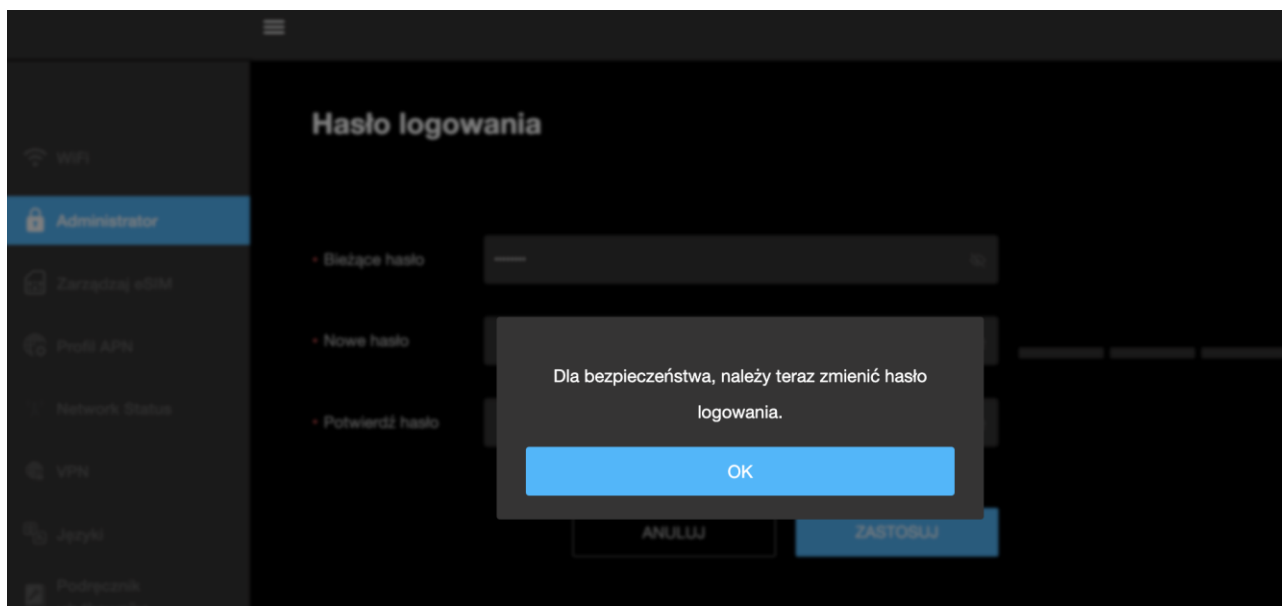

Zmień hasło administratora

Wprowadź bieżące hasło, a następnie wprowadź i potwierdź nowe hasło. Nowe hasło musi mieć od 8 do 32 znaków.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wzmocnienie hasła za pomocą kombinacji wielkich i małych liter oraz cyfr. Hasło nie powinno być łatwe do odgadnięcia ani słowem ze słownika. System powiadomi o sile hasła podczas ustawiania (słabe, normalne lub silne).

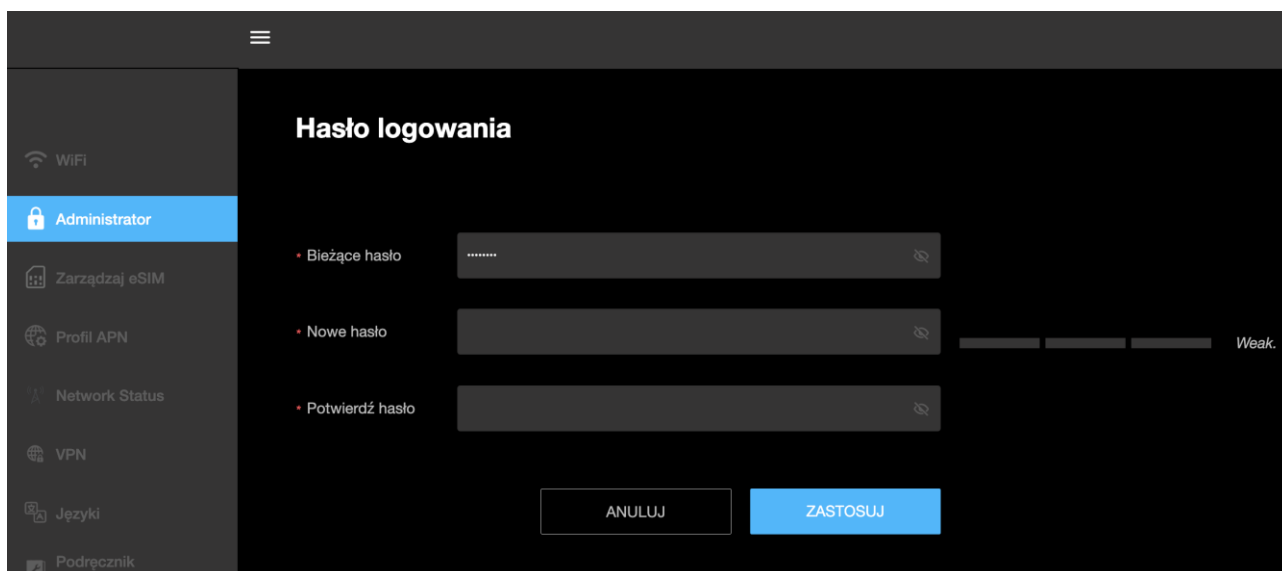

5.3 Ustawienia Wi-Fi

Zmień nazwę Wi-Fi i hasło Wi-Fi

Na tej stronie możesz skonfigurować podstawowe parametry Wi-Fi, takie jak nazwa Wi-Fi i hasło dla pasma 2,4 GHz i 5 GHz (oddzielna nazwa sieci/SSID).

Nazwa Wi-Fi

Nazwa Wi-Fi reprezentuje nazwę sieci Wi-Fi (SSID) odpowiedniej sieci Wi-Fi.

Możesz zmienić nazwę Wi-Fi, używając od 8 do 32 znaków (używając kombinacji wielkich i małych liter, cyfr, „-”, „_”, „.” i spacji).

Hasło Wi-Fi

Określa hasło do połączenia z siecią Wi-Fi. Zdecydowanie zaleca się ustawienie hasła Wi-Fi ze względów bezpieczeństwa.

Zaleca się używanie kombinacji cyfr, wielkich liter, małych liter i symboli specjalnych w hasle, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci Wi-Fi.

Możesz zmienić hasło Wi-Fi, używając od 8 do 63 znaków (kod ASCII).

The screenshot displays a web-based configuration interface for Wi-Fi settings. On the left is a dark sidebar with a menu containing: Administrator, Zarządzaj eSIM, Profil APN, Network Status, VPN, Języki, Podręcznik użytkownika, and Funkcje zaawansowane. The main content area has a dark background. At the top, it says 'WiFi' and 'Pasma 2,4GHz'. Below this, there are three fields: 'Nazwa' (Name) with the value 'M4_G7y8_2.4GHz', 'Hasło' (Password) with masked characters, and 'Security' set to 'WPA3-Personal'. A section for 'Pasma 5GHz' follows, with similar fields: 'Nazwa' (M4_G7y8_5GHz), 'Hasło' (masked), and 'Security' (WPA3-Personal). At the bottom right are two buttons: 'ANULUJ' (Cancel) and 'ZASTOSUJ' (Apply).

Procedura konfiguracji:

1. Zmień parametry sieci 2,4 GHz.
 - Zmień nazwę Wi-Fi sieci 2,4 GHz, która w tym przykładzie to M4_G7y8_2.4GHz.
 - Zmień hasło Wi-Fi sieci 2,4 GHz.

2. Zmień parametry sieci 5 GHz.
 - Zmień nazwę Wi-Fi sieci 5 GHz, która w tym przykładzie to M4_G7y8_5GHz.
 - Zmień hasło Wi-Fi sieci 5 GHz.
3. Kliknij Zastosuj

The screenshot shows a mobile application interface for WiFi settings. On the left is a dark sidebar menu with icons and labels: 'WiFi' (highlighted in blue), 'Administrator', 'Zarządzaj eSIM', 'Profil APN', 'Network Status', 'VPN', 'Języki', 'Podręcznik użytkownika', and 'Funkcje zaawansowane'. The main area has a dark background. At the top, it says 'WiFi' and 'Pasmo 2,4GHz'. Below this are three fields: 'Nazwa' (containing 'M4_G7y8_2.4GHz'), 'Hasło' (masked with dots), and 'Security' (set to 'WPA3-Personal'). Further down, under the heading 'Pasmo 5GHz', there are similar fields: 'Nazwa' (containing 'M4_G7y8_5GHz'), 'Hasło' (masked), and 'Security' (set to 'WPA3-Personal'). At the bottom right, there are two buttons: 'ANULUJ' (white with black text) and 'ZASTOSUJ' (blue with white text).

Po zmianie nazwy Wi-Fi (SSID) i hasła należy ponownie połączyć się z klientami Wi-Fi.

This screenshot shows the same WiFi settings interface as before, but with a confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box has a dark background and contains the text: 'Po wykonaniu zmian, może być konieczne ponowne połączenie z SSID Wi-Fi. Kontynuować?'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'ANULUJ' (white with black text) and 'OK' (blue with white text). The background settings for both 2.4GHz and 5GHz bands are visible but slightly dimmed.

5.4 Zarządzaj profilami eSIM

Przed dodaniem profilu eSIM do M4 należy upewnić się, że jest on podłączony do Internetu. Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do Internetu za pomocą M4:

1. Podłącz M4 do punktu dostępu Wi-Fi (który ma dostęp do Internetu) za pomocą funkcji wzmacniacza Wi-Fi. (Patrz rozdział 4.11 Podręcznika użytkownika).




2. Przełącz typ karty SIM na fizyczną kartę SIM, a następnie włóż prawidłową fizyczną kartę SIM (typ Nano SIM) do M4. (Uwaga: Po pomyślnym pobraniu i aktywacji profilu eSIM z portalu zarządzania eSIM opisanego w 5.4.1, przełącz z powrotem na typ karty eSIM na ekranie)



5.4.1 Jak pobrać i aktywować profil eSIM?

Po uzyskaniu połączenia internetowego przez M4, podłącz smartfon lub komputer przez M4 i zaloguj się do portalu administratora. Zobacz 5.2 Logowanie administratora.

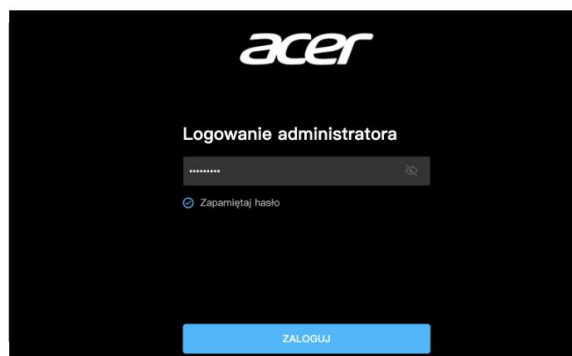


Strona zarządzania kartami eSIM

Istnieją trzy sposoby pobrania profilu eSIM i aktywacji usługi eSIM w portalu internetowym Acer.





***Wygląd może się nieznacznie różnić w zależności od wyświetlania na smartfonie

Dodaj eSIM

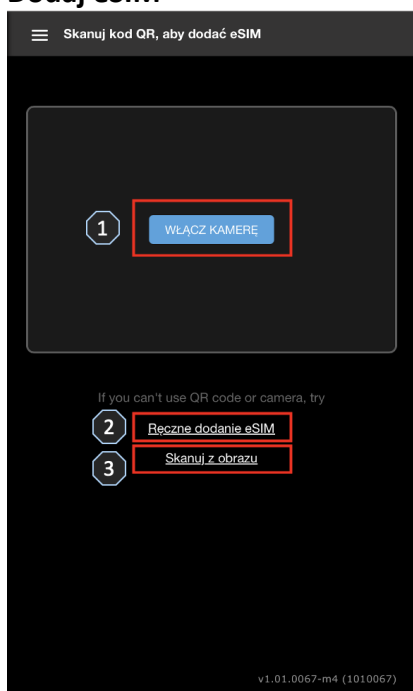

1. Zeskanuj kod QR

- Wybierz Dodaj profil eSIM
- Włącz kamerę
- Zezwól na dostęp do kamery
- Zeskanuj kod QR
- Oczekiwanie na pobranie i aktywację

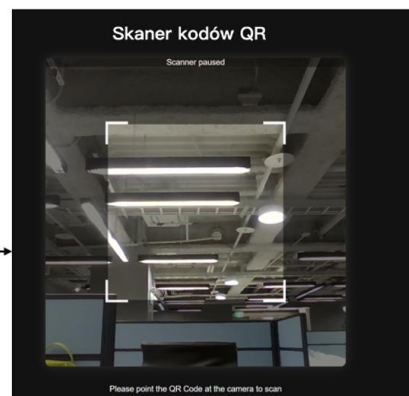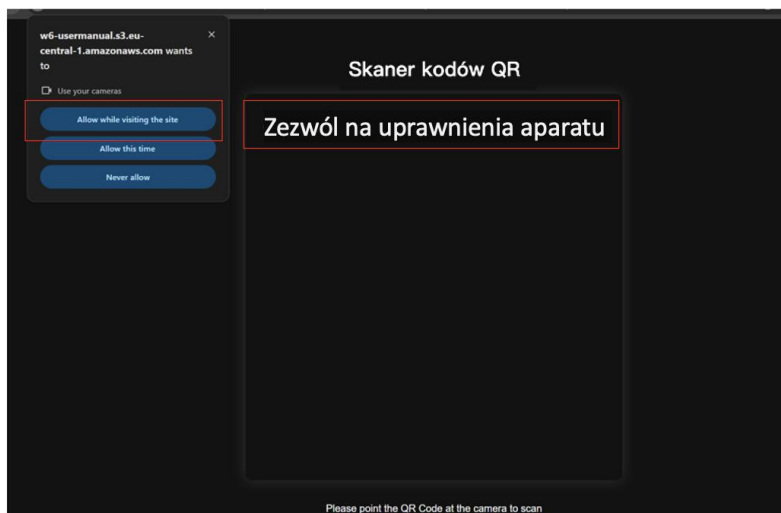


eSIM
QR Code

Oczekiwanie 60 sekund na pobranie profilu eSIM i aktywację

*****Jeśli używasz smartfona, uruchomi się tylna kamera**

2. Ręczne dodawanie eSIM


- Wybierz Ręczne dodawanie eSIM
- Wprowadź adres SM-DP i kod aktywacyjny
- Naciśnij Dalej
- Oczekiwanie na pobranie i aktywację

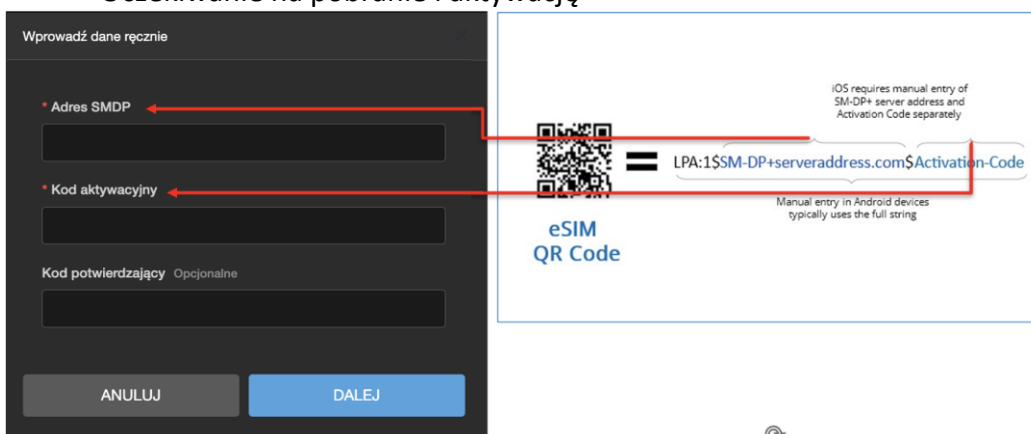

Oczekiwanie 60 sekund na pobranie profilu eSIM i aktywację


3. Załaduj obraz kodu QR profilu eSIM

- Wybierz Skanuj z obrazu
- Wybierz obraz profilu eSIM z folderu
- Oczekiwanie na pobranie i aktywację

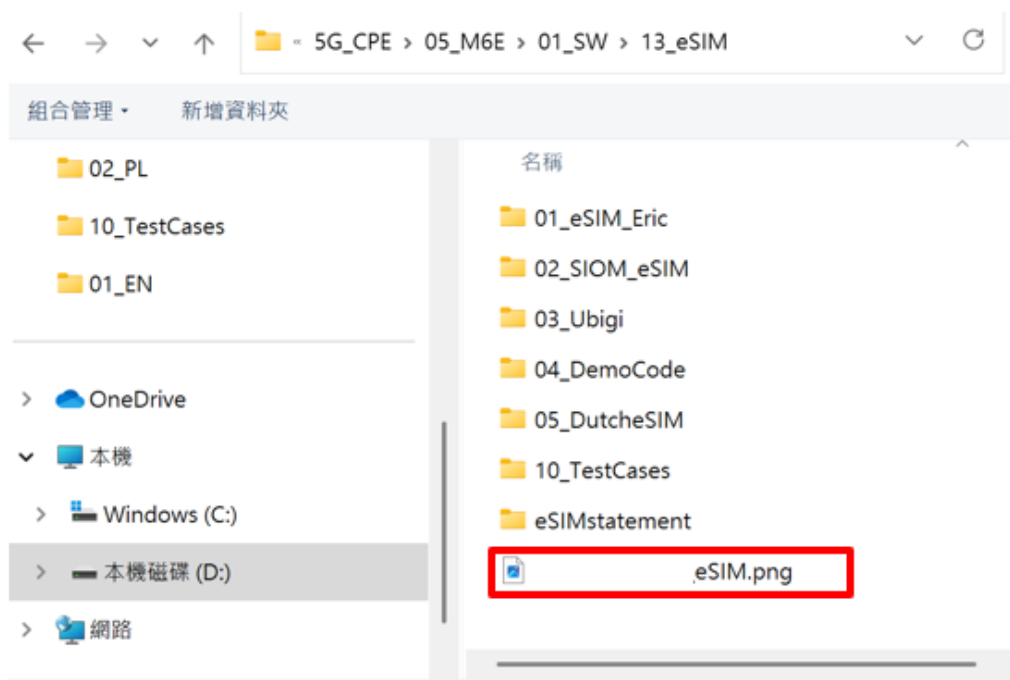


Uwaga: ***Jeśli używasz smartfona, zostanie on załadowany z albumu smartfona.
Poczekaj ~60 sekund na pobranie profilu eSIM.

Uwaga: Jeśli M4 nie ma połączenia z Internetem, zostanie wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy.

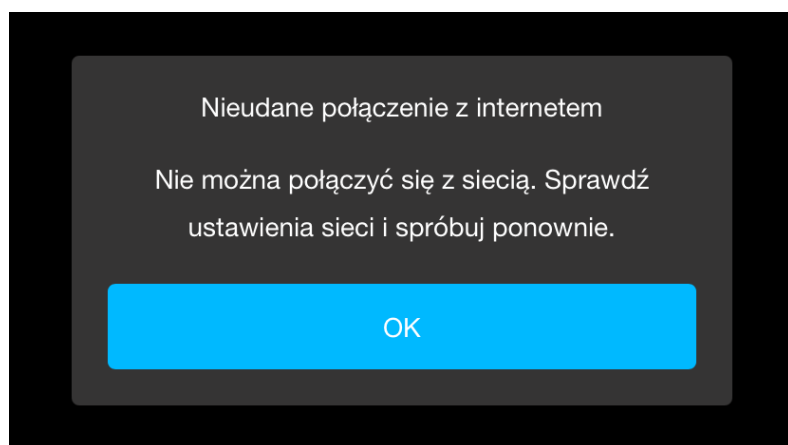


Jak włączyć/wyłączyć profil eSIM w portalu internetowym?

Przejdź do strony profilu eSIM, aby wyświetlić pobrane karty eSIM

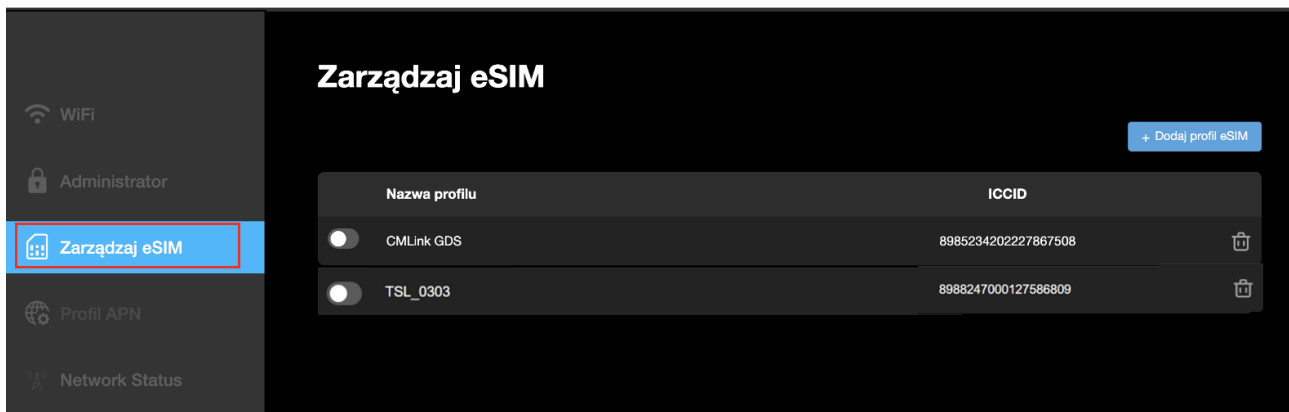


Użyj przełącznika, aby włączyć/wyłączyć profil eSIM. Ponadto kliknięcie ikony usuwania może

usunąć profil.

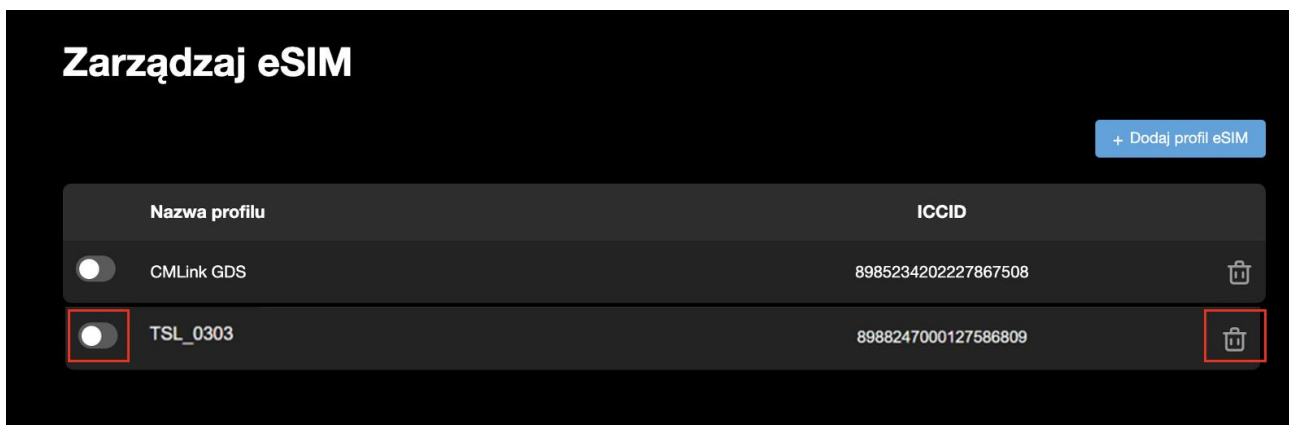

Kliknij Usuń.

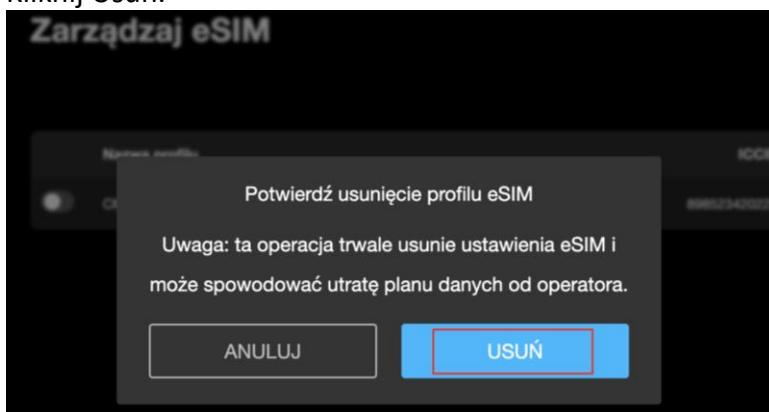

***Wygląd będzie się nieznacznie różnić w zależności od wyświetlania na smartfonie
Możesz usuwać tylko wyłączone profile.
Nie możesz usuwać włączonych profili.

WAŻNA UWAGA


Niektóre karty eSIM mogą wymagać zmiany profilu eSIM na roaming danych, aby uzyskać połączenie sieciowe. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki

- Na urządzeniu M4 wybierz ikonę eSIM na ekranie.
- Z listy profili eSIM wybierz ten, którego aktualnie używasz.
- Przewiń w dół do opcji Roaming danych i włącz ją.

5.5 Profil APN

Ustawienia APN

Acer Connect M4 wykryje Twoją kartę SIM i ustawi APN (Access Point Name) dla połączenia danych 4G/5G jako konfigurację domyślną. Jednak niektórzy operatorzy mogą nie być automatycznie konfigurowani przez Acer Connect M4. W takim przypadku należy ręcznie utworzyć nowy profil i skonfigurować APN IM.

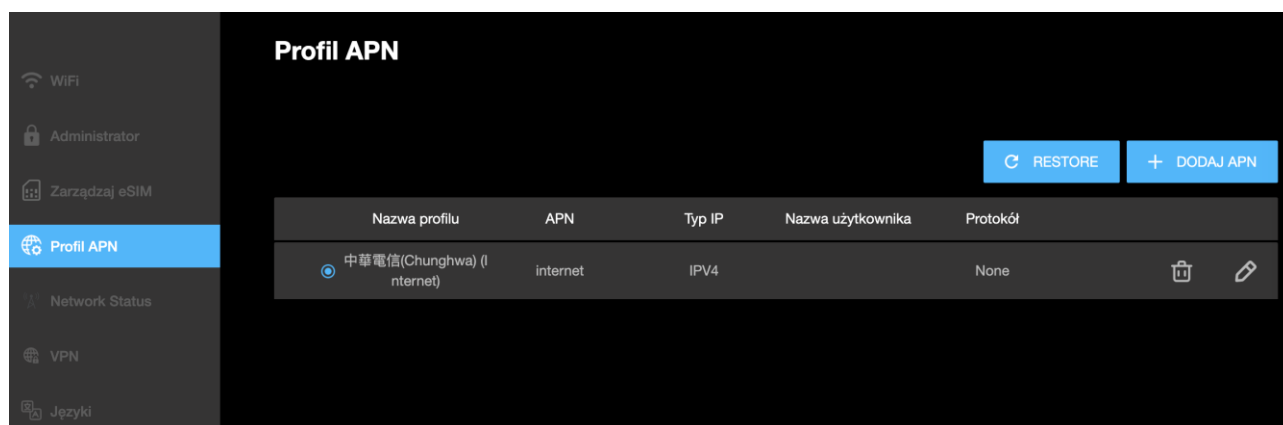

Dodaj nowy profil APN

1. Z menu profilu APN kliknij Dodaj APN.
2. Wprowadź wymagane parametry uzyskane od dostawcy sieci, takie jak Nazwa profilu, APN, Typ IP, Nazwa użytkownika, Hasło i Protokół.
3. Kliknij Zapisz.

Uwaga:

- Nazwa profilu jest obowiązkowa, nie może pozostać pusta.
- Opcje typu IP: IPv4, IPv6 i IPv4v6.
- Opcje protokołu: Brak, PAP i CHAP.

Po pomyślnym dodaniu nowego APN zostanie on wyświetlony na liście profili APN. Możesz teraz wybrać nowy APN do użycia przez Acer Connect M4.

	Nazwa profilu	APN	Typ IP	Nazwa użytkownika	Protokół		
☐	AcerTest1	AcerTest1	IPV4V6	Acer	CHAP		
☒	中華電信(Chunghwa) (Internet)	internet	IPV4		None		

Edytuj i usuń profil APN

Możesz edytować profil APN, klikając ikonę pióra po prawej stronie każdego profilu. Po

zakończeniu edycji kliknij Zapisz.



Aby usunąć profil APN, kliknij ikonę usuwania i potwierdź „OK”.



5.6 VPN (Open VPN)

- Obsługuje tylko IPv4
- Używanie portalu internetowego do konfigurowania połączeń klienta Open VPN
Interfejs administratora użytkownika sieci Acer Connect M4 jest kompatybilny z następującymi przeglądarkami:
 - Google Chrome
 - Mozilla Firefox
 - Internet Explorer
 - Safari
 - Microsoft Edge
- Obsługuje tylko pliki Open VPN (*.ovpn).
- Nazwa użytkownika i hasło są obowiązkowe dla wszystkich VPN
- W przypadku CyberGHost VPN: ca.crt, client.crt i client.key są również obowiązkowe.

Oto VPN, które już przetestowaliśmy.


Płatny VPN:

SurfsharkVPN
Access VPN
CyberGhost VPN
Express VPN
NordVPN


Darmowe VPN:

- vpngate:
<https://www.vpngate.net>
- vpnbook
<https://www.vpnbook.com>

1. Strona Web Portal VPN (Open VPN)

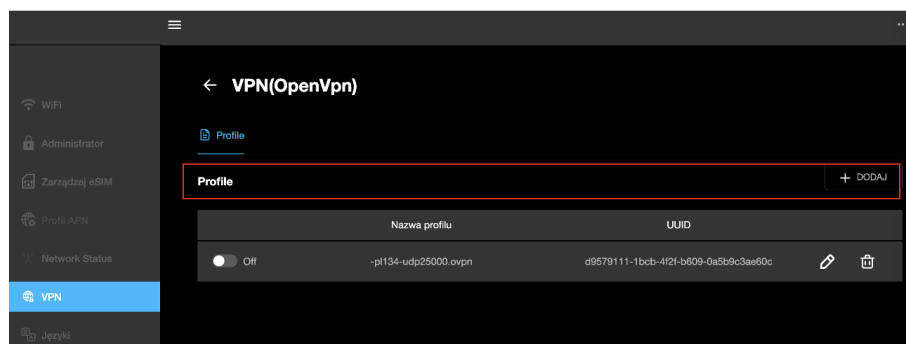

Naciśnij przycisk ADD, aby dodać profil *.ovpn

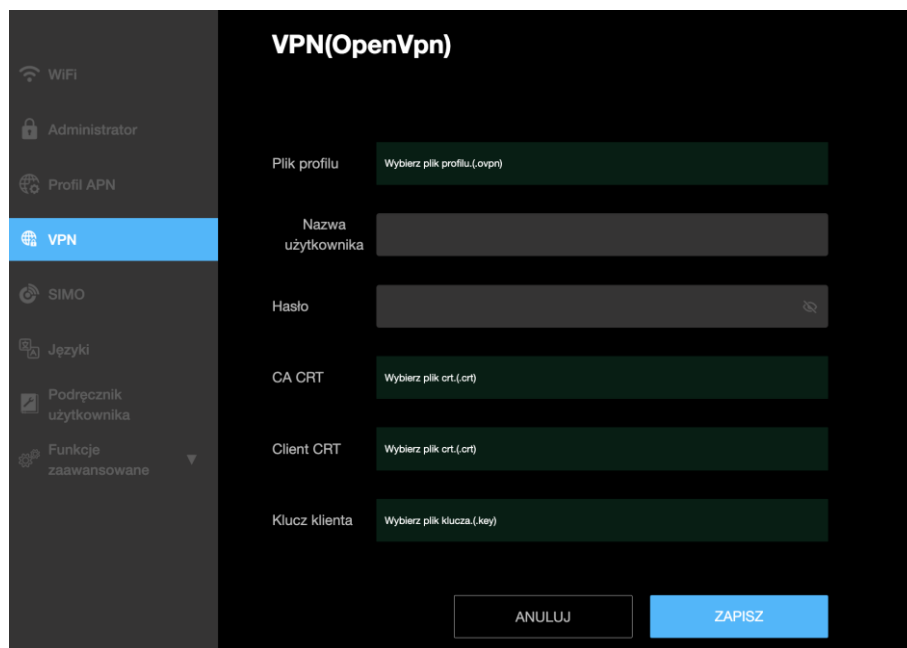

VPN(OpenVpn)

Plik profilu: Wybierz plik profilu(.ovpn)

Nazwa użytkownika: [pusty pole tekstowe]

Hasło: [pusty pole tekstowe]

CA CRT: Wybierz plik crt(.crt)

Client CRT: Wybierz plik crt(.crt)


Klucz klienta: Wybierz plik klucza(.key)

ANULUJ ZAPISZ

2. Wybierz dostępny profil *.ovpn.

名稱	修改日期	大小	種類
vpnbook-pl134-tcp80.ovpn	今天 下午 3:46	4 KB	文件
vpnbook-pl134-tcp443.ovpn	今天 下午 3:46	4 KB	文件
vpnbook-pl134-udp53.ovpn	今天 下午 3:46	4 KB	文件
vpnbook-pl134-udp25000.ovpn	今天 下午 3:46	4 KB	文件

3. Wprowadź poprawną nazwę użytkownika i hasło profilu *.ovpn, a następnie naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać profil *.ovpn.

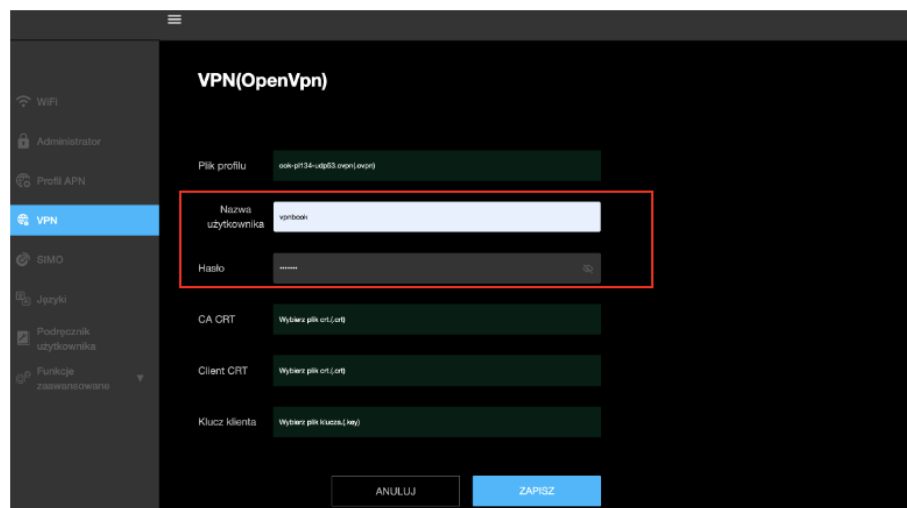

VPN(OpenVpn)

Plik profilu: ovpn-pl134-udp53.ovpn(.ovpn)

Nazwa użytkownika: vpnbook




Hasło: [pusty pole tekstowe]

CA CRT: Wybierz plik crt(.crt)


Client CRT: Wybierz plik crt(.crt)



Klucz klienta: Wybierz plik klucza(.key)

ANULUJ ZAPISZ

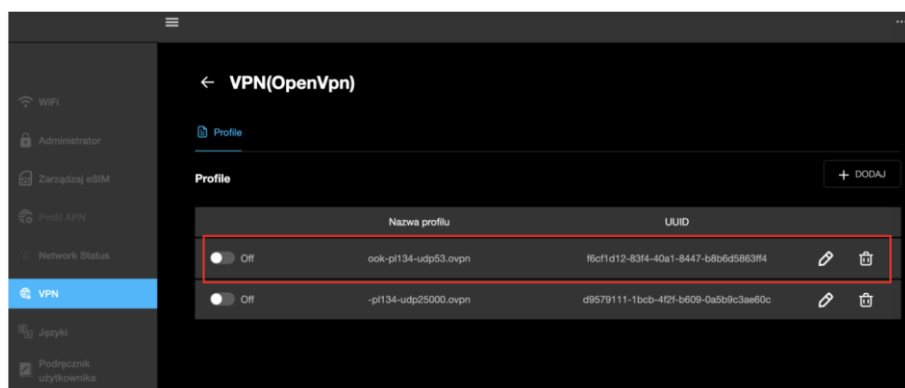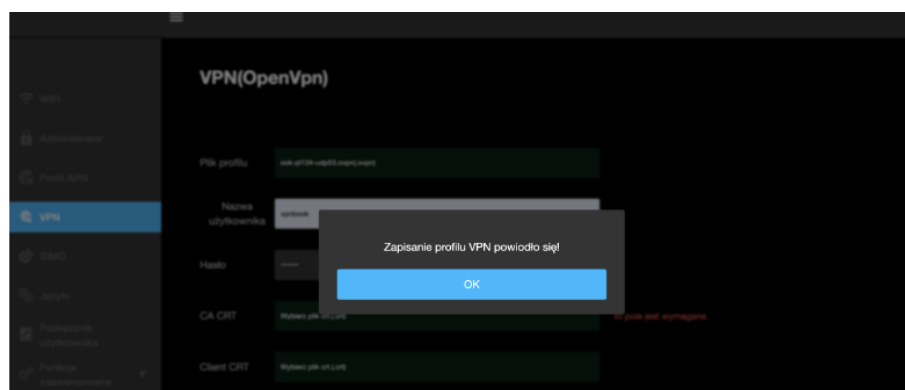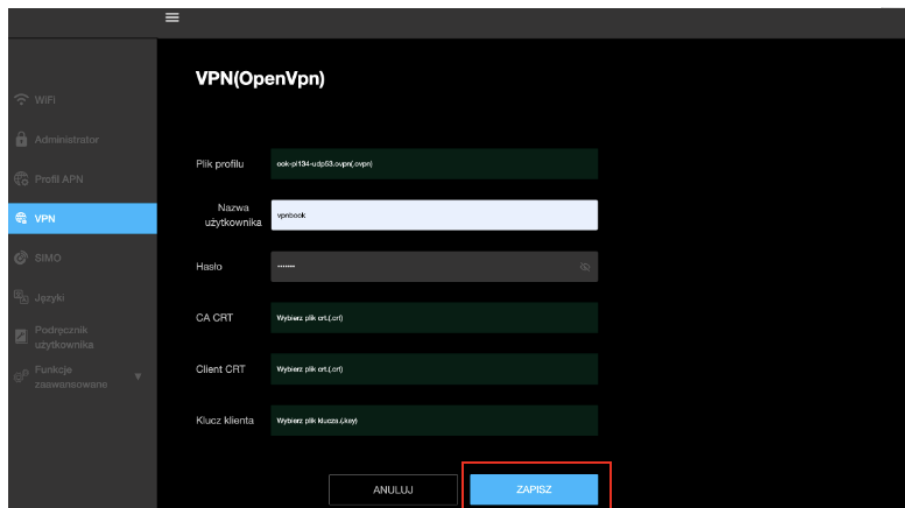


4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć połączenie Open VPN.



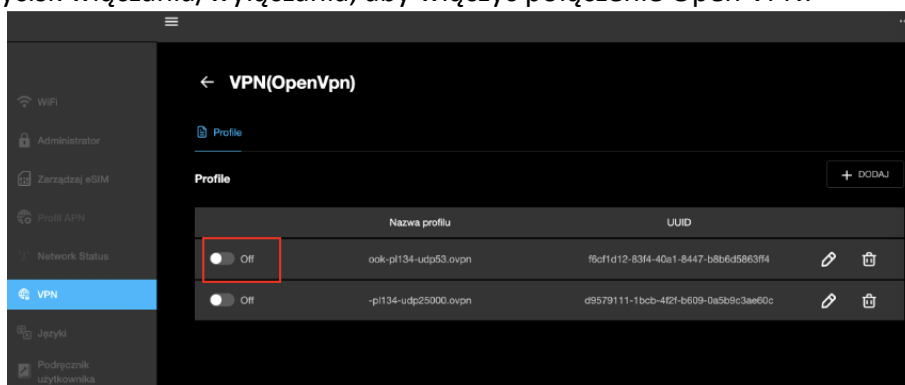


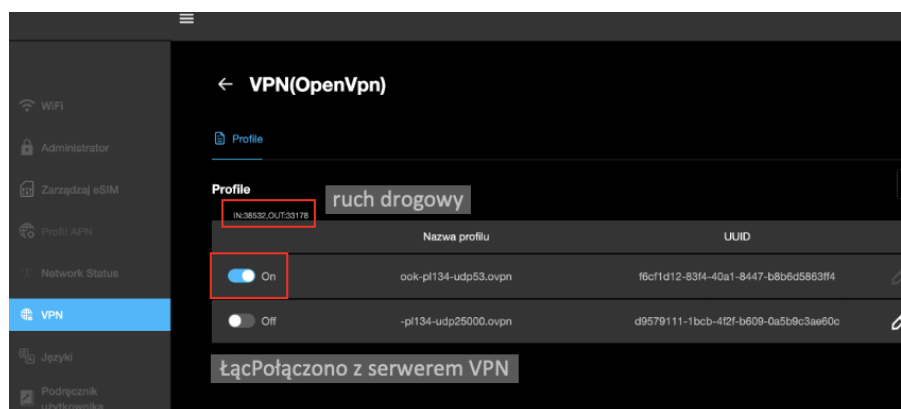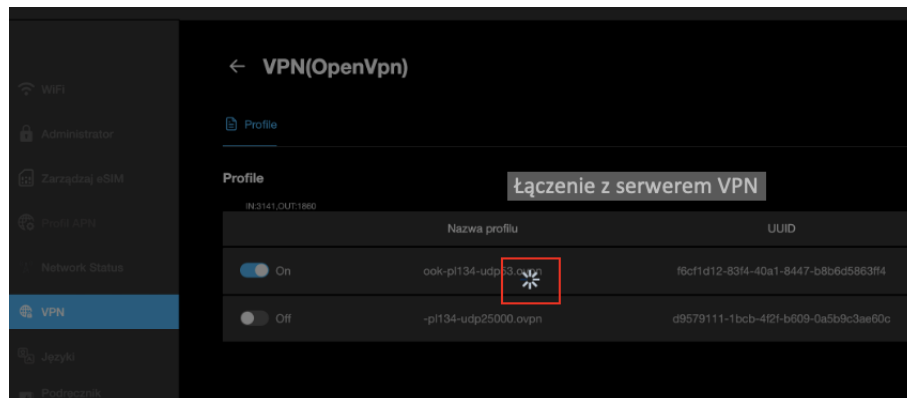


5. Sprawdź mój adres IP (Jaki jest mój adres IP z podłączonego urządzenia)

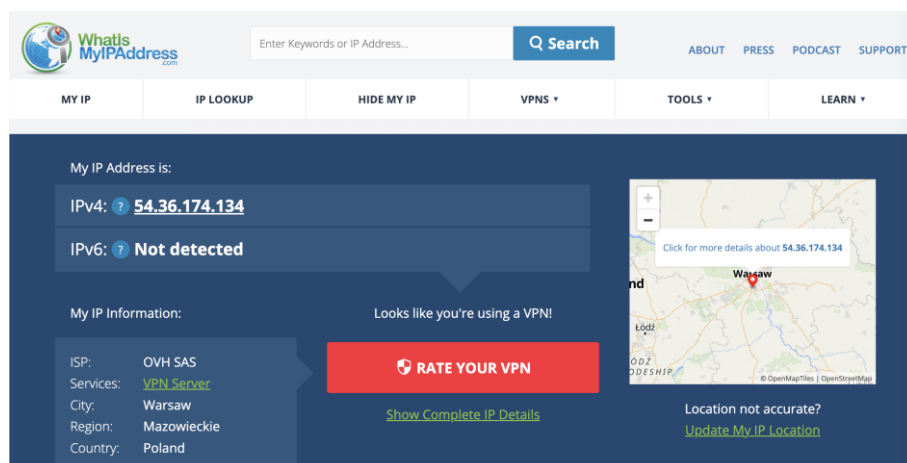


6. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć połączenie Open VPN.

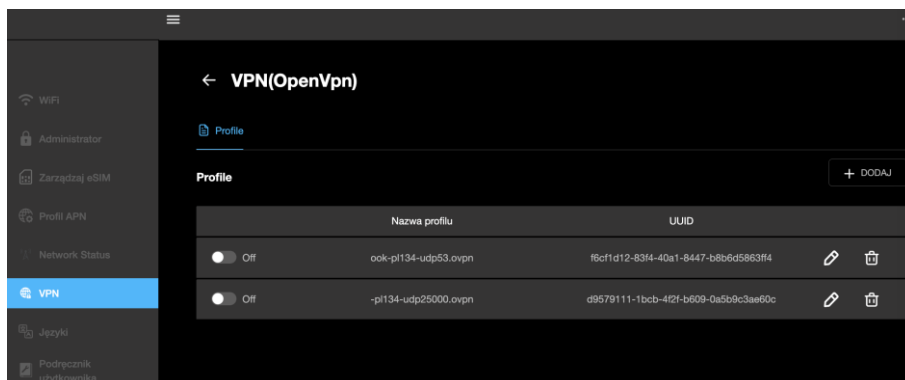
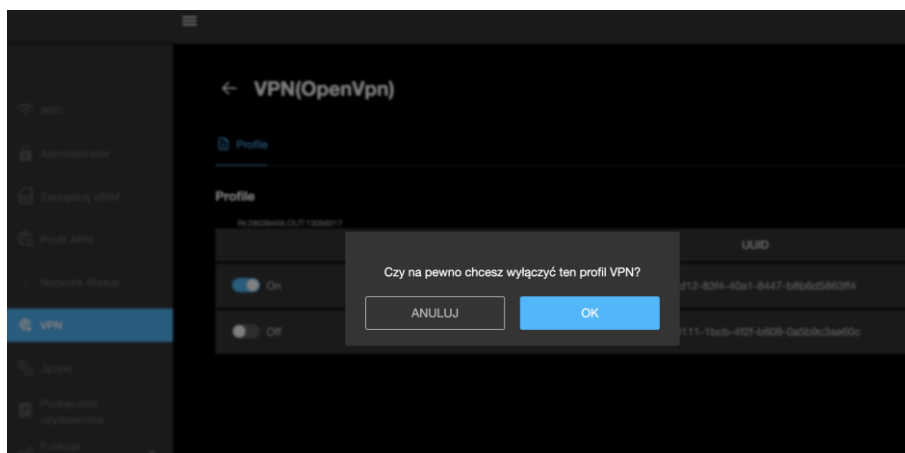
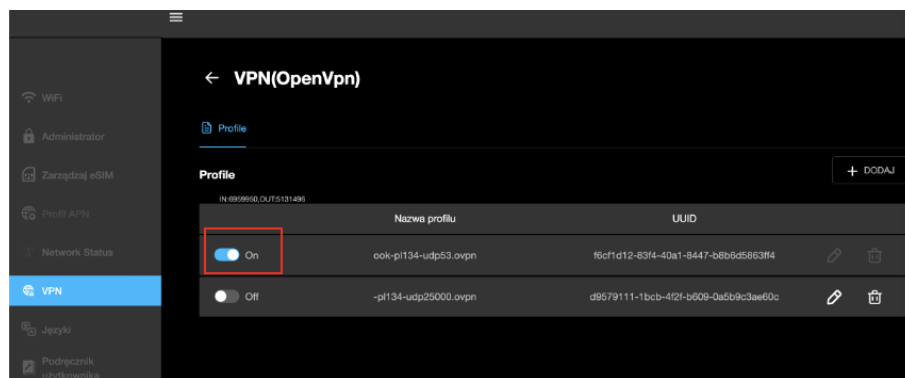


7. Naciśnij przycisk Edytuj, aby edytować profil (aby zmodyfikować nazwę profilu, nazwę użytkownika i hasło)

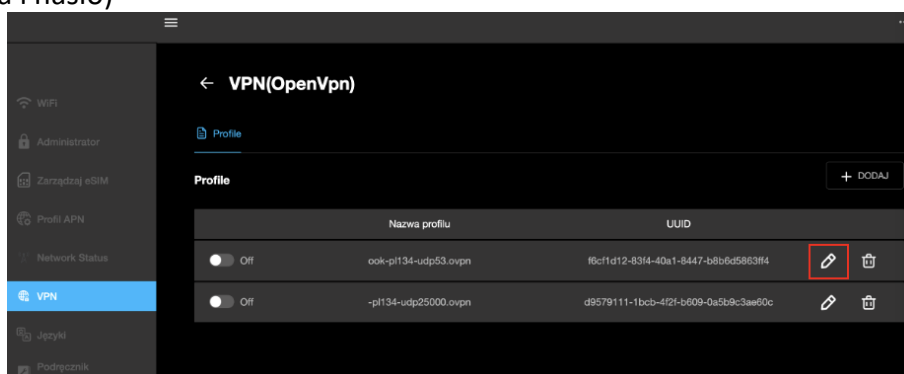

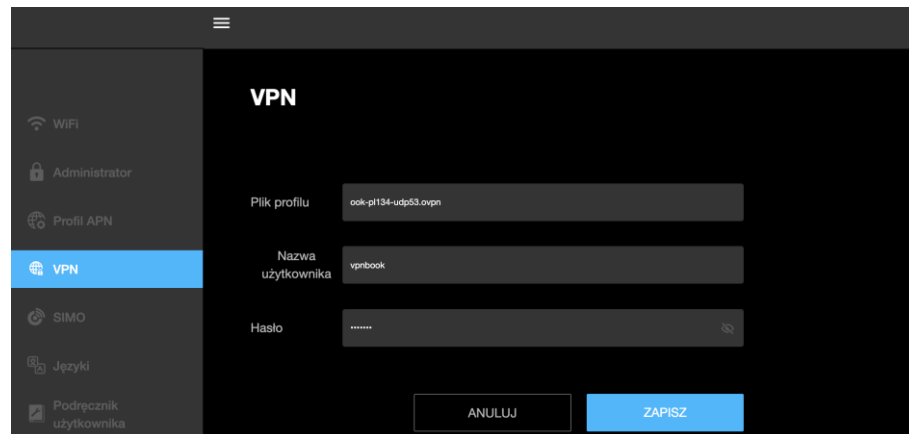


8. Naciśnij przycisk Usuń, aby usunąć profil *.ovpn

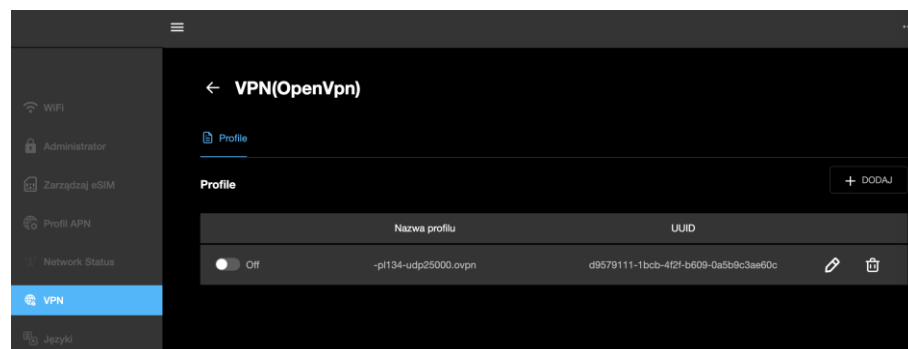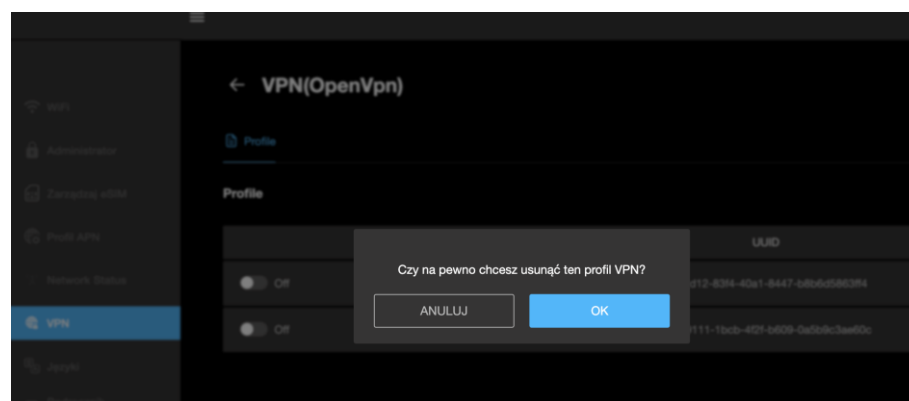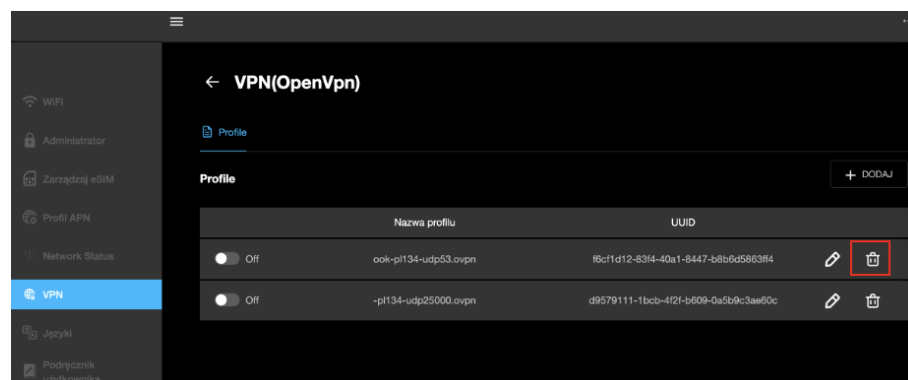

5.7 Usługa SIMO

Dzięki Acer Connect M4 możesz korzystać z usługi transmisji danych na całym świecie bez użycia fizycznej karty SIM. Wybierz SIMO z menu internetowego i kliknij przycisk „Odwiedź SIMO”, aby kontynuować rejestrację.

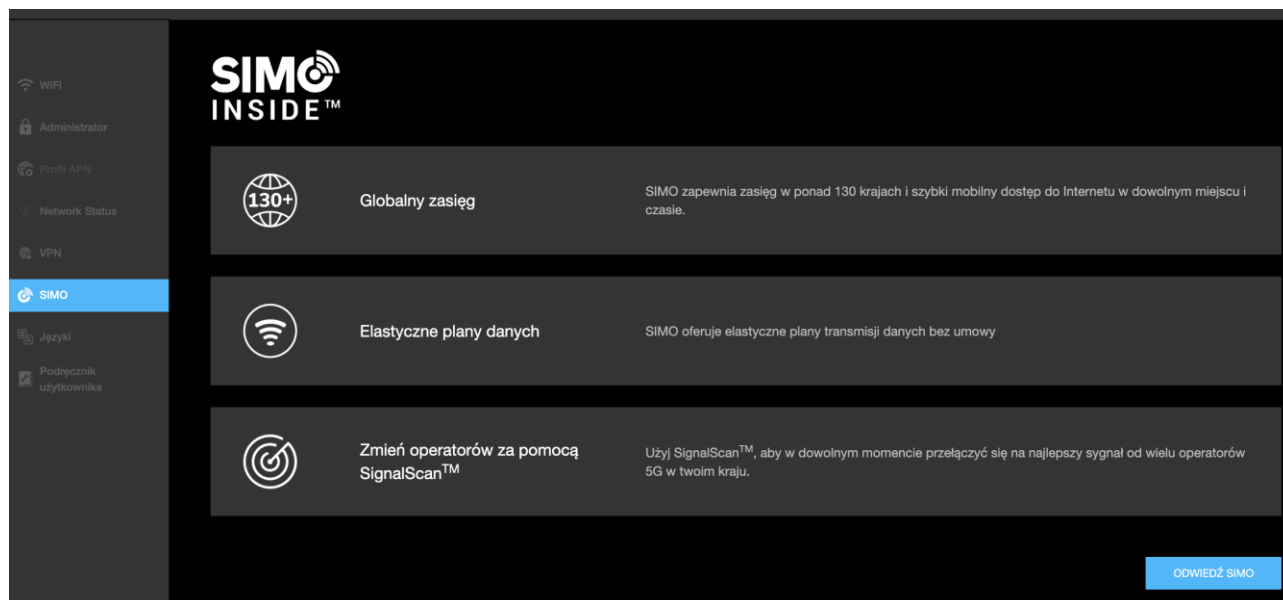


Nastąpi przekierowanie na stronę rejestracji SIMO. Możesz kupić i wybrać plan taryfowy na stronie internetowej. Otrzymasz kilka komercyjnych opcji planu taryfowego, jak w poniższym przykładzie.

1 Hour Unlimited	Day Pass	1 GB for 30 days
\$1.5_{USD}	\$8_{USD}	\$6_{USD}
- Coverage: Global 135+ countries - Usage: Unlimited - Validity: 1 Hour - Quantity: 1	- Coverage: Global 135+ countries - Usage: Unlimited - Validity: 1 Day - Quantity: 1	- Coverage: Global 135+ countries - Usage: 1 GB - Validity: 30 Days - Quantity: 1
Buy Now See More	Buy Now See More	Buy Now See More


5.8 Języki

Możesz wybrać preferowany język dla interfejsu Web UI z menu Język. Języki obsługiwane przez Acer Connect M4 to angielski, chiński tradycyjny, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, czeski, portugalski, portugalski brazylijski, hiszpański latynoski, szwedzki, norweski, duński, fiński, holenderski, węgierski, tajski i hebrajski. Po wybraniu go kliknij Zastosuj.

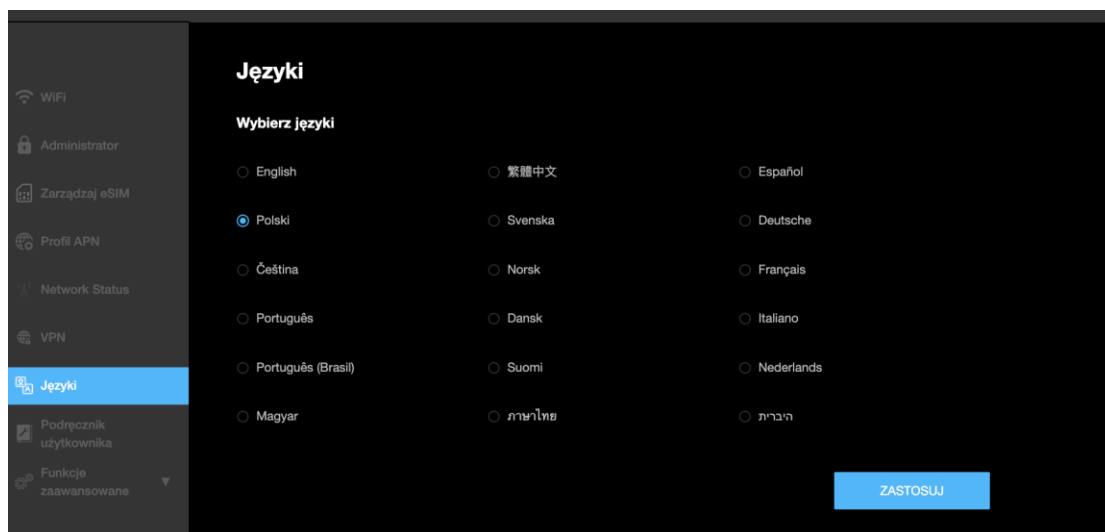

5.9 Instrukcja obsługi


Możesz uzyskać dostęp do Instrukcji obsługi M4 ze strony administratora. Kliknij Instrukcja obsługi, a zostaniesz przekierowany na stronę główną sterowników i instrukcji Acer.

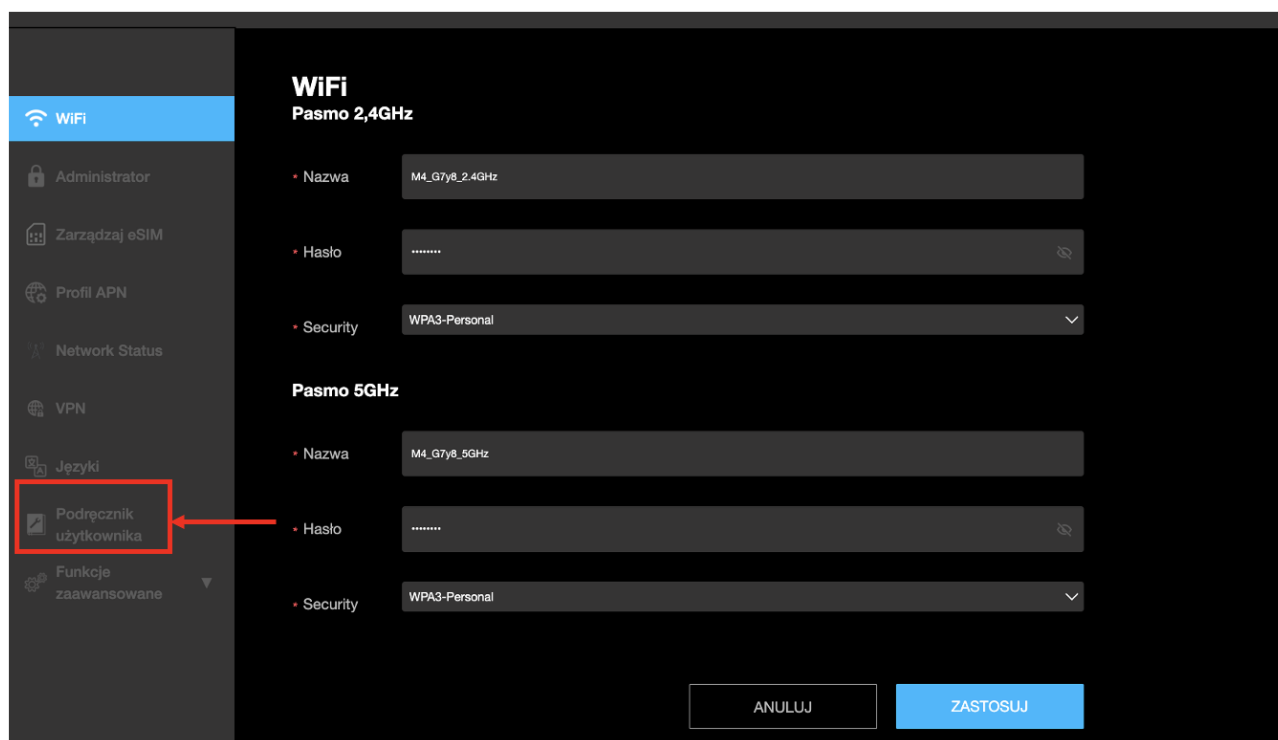

Aby pobrać instrukcję obsługi ze strony wsparcia, wprowadź numer seryjny urządzenia, SNID lub numer modelu.

5.10 Wyloguj się

Aby wylogować się z interfejsu Web Admin UI, kliknij kropki znajdujące się w prawym górnym rogu strony i kliknij „Wyloguj się”. Zostaniesz wylogowany i ponownie przekierowany na stronę logowania administratora.

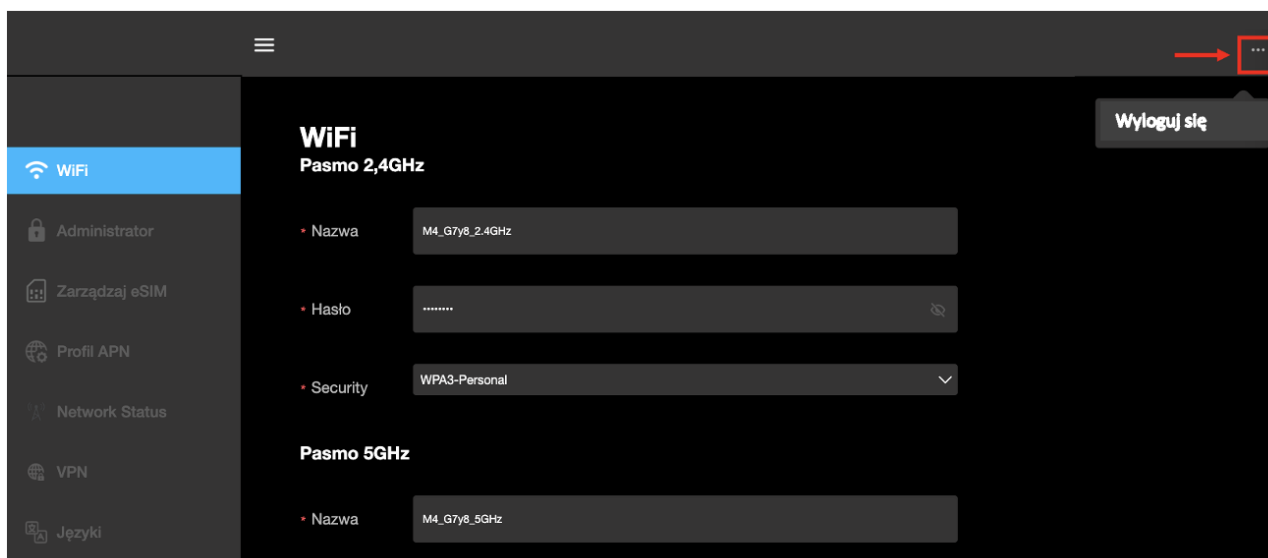

6. Informacje prawne

6.1 Ważne środki ostrożności

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie próbuj samodzielnie serwisować tego produktu, ponieważ otwarcie lub zdjęcie obudowy może narazić Cię na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Odłącz ten produkt od gniazdka ściennego i zleć serwis wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu, gdy:

- Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, przecięte lub postrzępione.
- Do produktu wylała się ciecz.
- Produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody.
- Produkt został upuszczony lub obudowa została uszkodzona.
- Produkt wykazuje wyraźną zmianę w działaniu, wskazującą na potrzebę serwisu.
- Produkt nie działa normalnie po wykonaniu instrukcji obsługi.
- Produkt wykazuje wyraźną zmianę w działaniu, wskazującą na potrzebę serwisu.
- Produkt nie działa normalnie po wykonaniu instrukcji obsługi.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego nie ciągnij za sam przewód, ale ciągnij za wtyczkę.
- Ten produkt powinien być zasilany z gniazdka o napięciu wskazanym na etykiecie znamionowej.

Informacje o baterii

Baterie mogą eksplodować, jeśli nie są odpowiednio obsługiwane. Nie należy ich demontować ani wrzucać do ognia.

Nie manipuluj bateriami. Trzymaj je z dala od dzieci.

Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami podczas utylizacji zużytych baterii.

To urządzenie wykorzystuje baterię litową. Nie używaj go w wilgotnym, mokrym lub korozyjnym środowisku.

Nie umieszczaj, nie przechowuj ani nie zostawiaj produktu w pobliżu źródła ciepła, w miejscu o wysokiej temperaturze, w silnym bezpośrednim świetle słonecznym, w kuchence mikrofalowej lub w pojemniku pod ciśnieniem i nie wystawiaj go na działanie temperatur powyżej 60° C (140° F). Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować wyciek kwasu z baterii, nagrzanie się, wybuch lub zapłon i spowodować obrażenia i/lub uszkodzenia. Nie przekłuwać, nie otwierać ani nie demontować baterii.

Jeśli bateria wycieknie, a Ty wejdiesz w kontakt z wyciekającym płynem, dokładnie spłucz wodą i natychmiast zasięgnij porady lekarza. Ze względów bezpieczeństwa i w celu przedłużenia żywotności baterii ładowanie nie będzie możliwe w temperaturach poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 45°C (113°F).

Pełna wydajność nowej baterii jest osiągana dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Baterię można ładować i rozładowywać setki razy, ale ostatecznie się zużyje. Gdy czas działania zauważalnie się skróci, kup nową baterię. Używaj tylko zatwierdzonych baterii i ładuj baterię tylko za pomocą zatwierdzonych ładowarek przeznaczonych do tego urządzenia.

Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki ani baterii. Nie zwieraj baterii. Przypadkowe zwarcie może wystąpić, gdy metalowy przedmiot, taki jak moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie między dodatnim (+) i ujemnym (-) zaciskiem baterii. (Wyglądają one jak metalowe paski na baterii.)

➤ Wymiana baterii

Nieprawidłowa wymiana lub niewłaściwe obchodzenie się z baterią może ją uszkodzić, spowodować przegrzanie, obrażenia lub ryzyko pożaru lub wybuchu. Sprawdź instrukcję obsługi, aby uzyskać informacje o produkcie.

➤ Urządzenie z wbudowaną baterią

Wbudowana bateria musi być wymieniana przez autoryzowany serwis. Nie próbuj samodzielnie wymieniać ani wyjmować baterii.

Uwaga: Dokumenty dotyczące wysyłki baterii można znaleźć na stronie www.acer.com.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Nie wyrzucaj tego urządzenia elektronicznego do śmieci. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę globalnego środowiska, poddaj je recyklingowi. Więcej informacji na temat przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) można znaleźć na stronie www.acer-group.com/public/Sustainability



UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami lub zmianami w tym sprzęcie. Takie modyfikacje lub zmiany mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

7.1 Ważne środki ostrożności

Twoje urządzenie Acer Connect M4 Mobile Wi-Fi jest produkowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa. W tej sekcji opisano środki ostrożności związane z użytkowaniem urządzenia. Przed użyciem urządzenia i innych akcesoriów przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

7.2 Warunki użytkowania

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie umieszczaj urządzenia w pojemniku o słabym odprowadzaniu ciepła. Nie zakrywaj urządzenia ubraniami, ręcznikami ani innymi przedmiotami.
- Umieść urządzenie w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bezprzewodowego bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia w miejscach przeznaczonych do leczenia (na sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii, oddziale wieńcowym itp.), gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
- Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, nie używaj urządzenia podczas jazdy.
- Sygnały RF mogą wpływać na systemy elektroniczne pojazdów silnikowych. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z producentem pojazdu.

7.3 Czyszczenie i konserwacja

- Nie próbuj suszyć urządzenia za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Używaj czystej, miękkiej i suchej szmatki do czyszczenia urządzenia i akcesoriów.

7.4 Instrukcje dotyczące utylizacji

Nie wyrzucaj tego urządzenia elektronicznego do śmieci. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę globalnego środowiska, poddaj je recyklingowi. Więcej informacji na temat przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) można znaleźć na stronie <http://www.acer-group.com/public/Sustainability>



7.5 Bezpieczeństwo kabla Ethernet

- Odłącz wszystkie kable Ethernet od urządzenia, gdy nie jest używane i/lub przed serwisowaniem.
- Aby uniknąć odległego ryzyka porażenia prądem elektrycznym od uderzenia pioruna, nie podłączaj kabla Ethernet do tego urządzenia podczas burzy z piorunami.

7.6 Urządzenia medyczne

Działanie jakiegokolwiek urządzenia do transmisji radiowej, w tym telefonów bezprzewodowych, może zakłócać działanie nieodpowiednio zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby ustalić, czy są one odpowiednio ekranowane przed zewnętrzną energią RF, lub jeśli masz jakiegokolwiek pytania. Wyłącz urządzenie w placówkach opieki zdrowotnej, gdy jakiegokolwiek przepisy umieszczone w tych obszarach nakazują to zrobić. Szpitale lub placówki opieki zdrowotnej mogą używać sprzętu, który może być wrażliwy na zewnętrzne transmisje RF.

Rozruszniki serca. Producenci rozruszników serca zalecają zachowanie minimalnej odległości 15,3 centymetra (6 cali) między urządzeniami bezprzewodowymi a rozrusznikiem serca, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w jego działaniu. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami Wireless Technology Research. Osoby z rozrusznikami serca powinny postępować w następujący sposób:

- Zawsze trzymaj urządzenie w odległości większej niż 15,3 centymetra (6 cali) od rozrusznika serca.
- Nie noś urządzenia blisko rozrusznika serca, gdy urządzenie jest włączone. W przypadku podejrzenia zakłóceń wyłącz urządzenie i odsuń je.

Aparaty słuchowe. Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. W przypadku wystąpienia zakłóceń skonsultuj się z usługodawcą.

7.7 Pojazdy

Sygnały RF mogą wpływać na nieprawidłowo zainstalowane lub nieodpowiednio ekranowane systemy elektroniczne w pojazdach silnikowych, takie jak elektroniczne systemy wtrysku paliwa, elektroniczne systemy przeciwpślizgowe (ABS), elektroniczne systemy kontroli prędkości i systemy poduszek powietrznych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem lub jego przedstawicielem pojazdu lub dowolnego dodanego sprzętu. Tylko wykwalifikowany personel powinien serwisować urządzenie lub instalować je w pojeździe. Wadliwa instalacja lub serwis mogą być niebezpieczne i mogą unieważnić wszelkie gwarancje, które mogą mieć zastosowanie do urządzenia. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie urządzenia bezprzewodowe w pojeździe są zamontowane i działają prawidłowo. Nie przechowuj ani nie przewoź łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym przedziale co urządzenie, jego części lub ulepszenia. W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszki powietrzne napełniają się z dużą siłą. Nie umieszczaj przedmiotów, w tym zainstalowanego lub przenośnego sprzętu bezprzewodowego, w obszarze nad poduszką powietrzną lub w obszarze jej uruchamiania. Jeśli sprzęt bezprzewodowy w pojeździe jest nieprawidłowo zainstalowany, a poduszka powietrzna napełni się, może dojść do poważnych obrażeń. Używanie urządzenia podczas lotu samolotem jest zabronione. Wyłącz urządzenie przed wejściem na pokład samolotu. Używanie urządzeń bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne dla działania samolotu, zakłócać działanie bezprzewodowej sieci telefonicznej i może być nielegalne.

7.8 Ostrzeżenie

- Nie próbuj samodzielnie otwierać urządzenia. Demontaż może spowodować uszkodzenie urządzenia. Małe części mogą również stanowić zagrożenie zadławienia.
- Gdy to urządzenie jest włączone, należy je trzymać w odległości co najmniej 15 cm od wszelkich urządzeń medycznych, takich jak rozrusznik serca, aparat słuchowy lub pompa insulinowa itp.
- Wyłącz to urządzenie, gdy znajdujesz się w pobliżu gazu lub łatwopalnych cieczy. Ścisłe przestrzegaj wszystkich znaków i instrukcji umieszczonych w potencjalnie wybuchowej atmosferze.

7.9 Ostrzeżenie o bliskości urządzeń wybuchowych

Wyłącz urządzenie, gdy znajdujesz się w obszarze z potencjalnie wybuchową atmosferą i przestrzegaj wszystkich znaków i instrukcji. Potencjalnie wybuchowe atmosfery obejmują obszary, w których zwykle zaleca się wyłączenie silnika pojazdu. Iskry w takich obszarach mogą spowodować wybuch lub pożar, powodując obrażenia ciała, a nawet śmierć. Wyłącz urządzenie na stacjach paliw, na przykład w pobliżu dystrybutorów paliwa na stacjach benzynowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących używania sprzętu radiowego w składach paliw, obszarach przechowywania i dystrybucji; zakładach chemicznych; lub tam, gdzie prowadzone są prace strzałowe. Obszary z potencjalnie wybuchową atmosferą są często, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Obejmują one obszary pod pokładem na łodziach, obiekty do przesyłu lub przechowywania chemikaliów, pojazdy wykorzystujące skroplony gaz ropopochodny (taki jak propan lub butan) oraz obszary, w których powietrze zawiera chemikalia lub cząsteczki, takie jak

ziarno, pył lub proszki metali. Nie włączaj notebooka, gdy używanie telefonu bezprzewodowego jest zabronione lub gdy może to spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

- Ostrzeżenie: Nie używaj przenośnego nadajnika (w tym tego bezprzewodowego adaptera) w pobliżu nieekranowanych detonatorów lub w środowisku wybuchowym, chyba że nadajnik został zmodyfikowany, aby kwalifikować się do takiego użytku.
- Ostrzeżenie: Adapter bezprzewodowy nie jest przeznaczony do użytku z antenami kierunkowymi o dużym zysku.

7.10 Informacje prawne dotyczące adaptera bezprzewodowego

- Ostrzeżenie: Ze względów bezpieczeństwa należy wyłączyć wszystkie urządzenia bezprzewodowe lub radiowe podczas korzystania z urządzenia w następujących warunkach.

Należy pamiętać o przestrzeganiu wszelkich specjalnych przepisów obowiązujących na danym obszarze i zawsze wyłączać urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub gdy może powodować zakłócenia lub zagrożenie. Urządzenie należy używać tylko w normalnych pozycjach roboczych. To urządzenie spełnia wytyczne dotyczące narażenia na promieniowanie RF podczas normalnego użytkowania. Aby pomyślnie przesyłać pliki danych lub wiadomości, to urządzenie wymaga dobrej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przysyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione do czasu uzyskania takiego połączenia. Części urządzenia są magnetyczne. Materiały metalowe mogą być przyciągane do urządzenia, a osoby z aparatami słuchowymi nie powinny trzymać urządzenia przy uszach z aparatem słuchowym. Nie należy umieszczać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych w pobliżu urządzenia, ponieważ informacje na nich zapisane mogą zostać usunięte.

Samoloty

Ostrzeżenie Przepisy FCC i FAA mogą zabraniać używania bezprzewodowych urządzeń radiowych (kart bezprzewodowych) na pokładzie samolotu, ponieważ ich sygnały mogą zakłócać działanie krytycznych instrumentów pokładowych. Przed włączeniem karty bezprzewodowej urządzenia na pokładzie zapytaj personel lotniska i załogę pokładową.

Karta bezprzewodowa a Twoje zdrowie

Karta bezprzewodowa, podobnie jak inne urządzenia radiowe, emituje energię elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej. Poziom energii emitowanej przez kartę bezprzewodową jest jednak niższy niż energia elektromagnetyczna emitowana przez inne urządzenia bezprzewodowe, takie jak telefony komórkowe. Karta bezprzewodowa działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach i zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa częstotliwości radiowych. Normy i zalecenia odzwierciedlają konsensus społeczności naukowej i są wynikiem obrad paneli i komitetów naukowców, którzy stale przeglądają i interpretują obszerną literaturę naukową. W niektórych sytuacjach lub środowiskach używanie karty bezprzewodowej może być ograniczone przez właściciela budynku lub odpowiedzialnych przedstawicieli danej organizacji. Przykłady takich sytuacji mogą obejmować:

- Używanie karty bezprzewodowej na pokładzie samolotów lub
- Używanie karty bezprzewodowej w każdym innym środowisku, w którym ryzyko zakłóceń z innymi urządzeniami lub usługami jest postrzegane lub identyfikowane jako szkodliwe.

Jeśli nie masz pewności co do zasad dotyczących używania kart bezprzewodowych w konkretnej organizacji lub środowisku (na przykład na lotnisku), zaleca się poprosić o zgodę na używanie karty przed jej włączeniem.

7.11 Zgodność z przepisami UE/Wielkiej Brytanii

Lista obowiązujących krajów

Ten produkt musi być używany w ścisłej zgodności z przepisami i ograniczeniami obowiązującymi w kraju użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem w kraju użytkowania. Najnowszą listę krajów można znaleźć na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en.

Informacje o współczynniku absorpcji swoistej

To urządzenie spełnia wymagania UE/Wielkiej Brytanii dotyczące ograniczenia narażenia ogółu społeczeństwa na pola elektromagnetyczne w celu ochrony zdrowia. Limity są częścią szeroko zakrojonych zaleceń dotyczących ochrony ogółu społeczeństwa. Zalecenia te zostały opracowane i sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe poprzez regularne i dokładne oceny badań naukowych. Jednostką miary dla limitu zalecanego przez Radę Europejską/Wielką Brytanię dla urządzeń mobilnych jest „współczynnik absorpcji swoistej” (SAR), urządzenie spełnia specyfikacje RF, gdy jest używane w odległości 5 mm od ciała. Limit SAR dla urządzeń mobilnych wynosi 2,0 W/kg (noszone na ciele), 4,0 W/kg (kończyny), a najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia, gdy testowano je do użytku na ciele, wynosiła 1,950 W/kg, a gdy testowano je do użytku na kończynach, wynosiła 3,992 W/kg. To urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowych operacji noszonych na ciele z tyłem urządzenia trzymanym w odległości 0,5 cm od ciała. Spełnia wymagania Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). W przypadku noszenia na ciele to urządzenie zostało przetestowane i spełnia wytyczne ICNIRP dotyczące narażenia oraz normę europejską/brytyjską do użytku z dedykowanymi akcesoriami. Używanie innych akcesoriów zawierających metale może nie zapewniać zgodności z wytycznymi ICNIRP dotyczącymi narażenia.

Niniejszym Acer Incorporated. oświadcza, że typ urządzenia radiowego M4 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i RER 2017 (SI 2017/1206). Pełny tekst deklaracji zgodności UE i Wielkiej Brytanii jest dostępny: Proszę wyszukać Acer Connect na stronie www.acer.com

7.12 Poświadczenie cyklu pracy

5G MiFi UE (User Equipment) będzie działać w sieci 5G z konfiguracją 1:1 DL: UL, tj. Najwyższy cykl pracy łącza uplink wynosi 50% dla pasma NR n78 przez cały okres użytkowania tego urządzenia.

7.13 Ograniczenia

Działanie w paśmie 5,15–5,25 GHz jest ograniczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
	SI	SK	TR	NO			UK(NI)

5150~5250MHz tylko do użytku w pomieszczeniach.

	UK
---	----

7.14 Zgodność z przepisami UE/UK – Radio

3G	Częstotliwość pracy (MHz)		Moc przewodzona (dBm)
	łącze w górę	łącze w dół	
B1	1920 - 1980	2110 - 2170	23.5
B8	880 - 915	925 - 960	25.0
4G	Częstotliwość pracy (MHz)		Moc przewodzona (dBm)
	łącze w górę	łącze w dół	
B1	1920 – 1980	2110 – 2170	23.5
B3	1710 – 1785	1805 – 1880	24.0
B5	824 – 849	869 – 894	24.5
B7	2500 – 2570	2620 – 2690	23.0
B8	880 – 915	925 – 960	24.5
B20	832 – 862	791 – 821	24.0
B28	703 – 748	758 – 803	23.5
B38	2570 – 2620		24.0
B40	2300 – 2400		24.0
B41	2500 - 2690		24.5
5G	Częstotliwość pracy (MHz)		Moc przewodzona (dBm)
	łącze w górę	łącze w dół	
n1	1920 – 1980	2110 – 2170	23.5
n3	1710 – 1785	1805 – 1880	24.0
n7	2500 – 2570	2620 – 2690	23.5
n8	880 – 915	925 – 960	23.5
n20	832 – 862	791 – 821	24.0
n28	703 – 748	758 – 803	24.0
n38	2570 – 2620		24.5
n40	2300 – 2400		24.0

n41	2500 – 2690		24.0
n77	3300 – 4200		23.5
n78	3300 – 3800		23.5
Wi-Fi	Pasma	Częstotliwość pracy (MHz)	Maksymalne E.I.R.P (dBm)
	2.4 GHz	2412 – 2472	19.46
	5 GHz	5150 – 5250	22.53
		5250 – 5350	19,51
		5470 – 5725	19,69
		5725 – 5850	13,58

8. Ograniczona gwarancja

Produkt jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje znajdują się w książeczce gwarancyjnej wewnątrz opakowania produktu.

9. Domyślne ustawienia fabryczne

Portal internetowy admin	
URL	http://acerconnect.com lub http://acer-connect.com lub http://192.168.76.1
Hasło logowania (rozdzielana wielkość liter)	XXXXXXXX
	(XXXXXXXX to zmienna losowa. Sprawdź etykietę urządzenia.
Brama	
Adres bramy	192.168.76.1
Aplikacja CM	
Automatyczne wyłączenie hotspotu, gdy żadne urządzenie nie jest podłączone	WYŁ.
Roaming	WYŁ.
Blokada karty SIM PIN	WYŁ.
Język	Angielski
Tryb sieci	Auto (5G NR/4G LTE)

Blokada ekranu PIN	WYŁ.
Limit czasu ekranu	30 sekund
Strefa czasowa	Auto
Aktualizacja oprogramowania Automatyczne sprawdzanie	WŁ.
Tethering USB	Obsługa Mac/Windows/Linux/Chrome OS
Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN)	
Pasmo Wi-Fi	Podwójne pasma
WiFi SSID (rozdzielana wielkość liter)	2,4 GHz: M4-YYYY-2,4 GHz
	5 GHz: M4-YYYY-5 GHz
	(YYYY to zmienne losowe. Sprawdź etykietę urządzenia)
Bezpieczeństwo	2,4 GHz: WPA2/WPA3
	5 GHz: WPA2/WPA3
Rozgłaszanie SSID	Włączone.
Kanał RF	2,4 GHz: Auto
	5 GHz: Auto

10. Podstawowa specyfikacja

Procesor	System	System autorski
	CPU	Octa Core Cortex A78/A55 do 2,4 GHz
Pamięć	LPDDR4X	3 GB
	Flash	8 GB
Wyświetlacz	z ekranem dotykowym	2,4" 240x320
Pasmo 5G NR	Globalne	n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/79

Pasmo 4G LTE	Globalne	B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/38(TDD)/40(TDD)/41(TDD)/66
Bezprzewodowa sieć LAN	Standard IEEE	802.11 a/b/g/n/ac/ax
	Pasmo	Dwuzakresowe, 2,4 GHz + 5 GHz jednocześnie
	Maks. liczba podłączonych urządzeń	16
USB	Port	USB 3.0 Type-C
	Tethering USB	Obsługa Mac/Windows/Linux/Chrome OS
	Power bank	DC 5V1A
Przycisk	Zasilanie	Włączanie/wyłączanie lub zawieszanie/wznawianie systemu
	Reset	Uruchom ponownie lub przywróć ustawienia fabryczne
Współczynnik kształtu	Wymiar	140x86x19,05 mm (z anteną wewnętrzną x8)
	Certyfikat MIL-810H	Kompatybilny
	Waga	<=300g
Temperatura	Działanie	0 °C do 45 °C (32 °F do 115 °F)
	Przechowywanie	-10 °C do 60 °C (14 °F do 140 °F)
Wilgotność (bez kondensacji)	Działanie	20% do 80%
	Przechowywanie	20% do 60%
Bateria	Pojemność	8000 mAh
Żywotność baterii	Czuwanie 4G/5G (hotspot	Do 36 godzin

	zawsze włączony)	
	Odtwarzani e wideo 1080P z jednym podłączony m urządzenie m	Do 28 godzin
	Rozmowa wideo z jednym podłączony m urządzenie m	Do 28 godzin
	DoU (dzienne użytkowani e)	Do 36 godzin
Zasilanie	Wejście	DC 5V3A
	Wyjście	DC 5V1A