

Amica

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

DIM66B7ELOWCiD



URUCHOM URZĄDZENIE
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ

IO-DWS-4917
(09.2025/1)



SPIIS TREŚCI

EKOLOGIA W PRAKTYCE	3
PODSTAWOWE INFORMACJE	5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	6
INSTALACJA URZĄDZENIA	13
POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE	16
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	35
MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWĘ BEBŁOWĄ	42
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA	50

The background of the header section features a repeating pattern of various kitchen-related icons in a light gray color. These icons include items like a frying pan, a coffee pot, a toaster, a blender, a kettle, and other small kitchen appliances, arranged in a scattered, overlapping manner.

EKOLOGIA W PRAKTYCE

Od wielu lat firma Amica konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną. Troska o środowisko jest dla nas równie ważna, co zastosowanie nowoczesnych technologii.

Rozwój technologii sprawił, że również nasze fabryki stały się bardziej przyjazne środowisku – przy produkcji wykorzystywane jest coraz mniej wody, energii elektrycznej oraz powstaje mniejsza ilość ścieków i odpadów.

Dużą uwagę zwracamy także na stosowane w produkcji materiały. Staramy się wybierać tylko te, które nie zawierają szkodliwych substancji i umożliwiają recykling oraz utylizację sprzętu po jego zużyciu.

Szanowny klientcie

Dziękujemy za wybór firmy Amica. Od lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia AGD, dzięki którym domowe obowiązki stają się prawdziwą przyjemnością. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Dokładamy też wszelkich starań, aby nowoczesna technologia w produktach Amica zawsze szła w parze z wyjątkowym wzornictwem.

Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem oraz zapewni długie i niezawodne działanie sprzętu. Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z urządzenia pozwoli również na uniknięcie nieszczęśliwych wypadków.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby w razie potrzeby móc do niej zajrzeć. Zawarte są w niej wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym obsługa i użytkowanie sprzętu Amica stanie się proste i przyjemne. Zachęcamy także do zapoznania się z resztą oferowanych przez nas sprzętów.

Życzymy miłego użytkowania,

Amica

PODSTAWOWE INFORMACJE

Przed podłączeniem wtyczki zmywarki do naczyń do gniazda zasilania i rozpoczęciem eksploatacji należy koniecznie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i instalacji. Zawarte w niej wskazówki pomogą uniknąć ryzyka obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia. Dokumentację zmywarki należy przechować w bezpiecznym miejscu w celu poprawnego użytkowania i ewentualnych konsultacji.

Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana dla różnych urządzeń i pewne opisane w niej funkcje mogą nie dotyczyć posiadanego przez Państwa urządzenia.

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- **Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU**
- **Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU**
- **Dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC**
- **Dyrektywy RoHS 2011/65/EU**

i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Przed instalacją	Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych. Nigdy nie instaluj ani nie używaj uszkodzonego urządzenia. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.
Przed pierwszym użyciem	Patrz: Uwagi dotyczące instalacji(poniżej).
	Zleć instalację systemu uziemienia wykwalifikowanemu elektrykowi.
	Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania nieuziemionego urządzenia.
	Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy dane podane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi lokalnej sieci zasilającej.
	Na czas instalacji odłącz zmywarkę do naczyń od zasilania.
	Zawsze używaj oryginalnej wtyczki dostarczonej z urządzeniem.
	Nie podłączaj urządzenia do sieci zasilającej za pomocą przedłużacza. Przedłużacze nie zapewniają dostatecznego bezpieczeństwa (np. mogą się przegrzewać).
	Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka powinna być łatwo dostępna.

Przed pierwszym użyciem	Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
	Dzieci poniżej 3 roku życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Bezpieczeństwo dzieci	Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym urządzeniem.
	Detergenty do zmywarek do naczyń mogą mieć działanie żrące dla oczu, ust i gardła. Przeczytaj uwagi dotyczące bezpieczeństwa, umieszczane przez producentów detergentów.
	Nigdy nie zostawiaj dzieci bez nadzoru, kiedy urządzenie jest otwarte. Mogą w nim być pozostałości detergentów.

Bezpieczeństwo dzieci	Woda w zmywarce nie nadaje się do picia. Niebezpieczeństwo obrażeń ze strony środków żrących.
	Podczas otwierania drzwi w trakcie trwania programu należy zachować ostrożność ze względu na wysoką temperaturę wody.
	Zawsze umieszczaj długie i ostre/spiczaste przedmioty (np. widelce, noże) w koszyku na sztućce, skierowane czubkiem w dół lub płasko na górnym koszu, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.
Codzienna obsługa	Używaj urządzenie tylko w gospodarstwie domowym do następującej czynności: zmywanie naczyń.
	Nie stosuj rozpuszczalników chemicznych w urządzeniu; istnieje zagrożenie wybuchem.
	Nie siadaj ani nie stawaj na otwartych drzwiach, ani nie kładź na nich żadnych przedmiotów. Urządzenie może się przewrócić.
	Nie otwieraj drzwi, kiedy urządzenie pracuje. Możesz wypuścić gorącą wodę lub parę.
	Nie zostawiaj otwartych drzwi, ponieważ mogą stwarzać zagrożenie.
	Zmywanie zastawy stołowej w zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych zwykle zużywa mniej energii i wody w fazie użytkowania niż zmywanie ręczne.

W razie problemów	Zlecaj naprawy i modyfikacje urządzenia tylko wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
	W razie problemów lub napraw, odłącz urządzenie od sieci zasilającej:
	Odłącz urządzenie, wyciągając wtyczkę,
	Wyłącz bezpiecznik.
	Nie ciągnij za kabel, tylko za wtyczkę. Zamknij dopływ wody.
Zalecenia	Ładowanie zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych do wskazanej przez producenta pojemności przyczyni się do oszczędności energii i wody.
	Dla oszczędności energii i wody przed włożeniem naczyń do zmywarki spłukać pozostałości potraw. Uruchamiać zmywarkę w pełni załadowaną.
	Nie wkładać do urządzenia naczyń z reszkami żywności.
	Z programu mycia wstępnego korzystać tylko w razie potrzeby.
	Miski, szklanki i kubki wkładać do urządzenia spodem do góry.
	Nie wkładać do urządzenia naczyń nie przeznaczonych do mycia w zmywarce oraz nie przepełniać zmywarki.
	Nie jest zalecane ręczne płukanie wstępne zastawy stołowej, gdyż prowadzi to do wzrostu zużycia wody oraz energii.

Naczynia nienadające się do mycia w zmywarce

Popielniczki, resztki świec, pasty do czyszczenia, farby, substancje chemiczne, stopy żelaza;

Widelce, łyżki i noże z trzonkiem drewnianym, z rogu, kości słoniowej lub masy perłowej; elementy klejone, przedmioty zanieczyszczone środkiem ściernym, kwasem lub zasadą.

Plastikowe naczynia nie odporne na działanie wysokiej temperatury, pojemniki miedziane lub z cyny;

Przedmioty aluminiowe i srebrne (mogą ulegać przebarwieniu, zmatowieniu).

Niektóre delikatne rodzaje szkła, porcelana z ozdobnymi nadrukami, ponieważ blakną nawet po pierwszym myciu; niektóre naczynia kryształowe, ponieważ z czasem tracą przejrzystość, klejone sztucce nieodporne na działanie wysokiej temperatury, kieliszki z kryształu ołowiowego, deski do krojenia, przedmioty wykonane z włókna syntetycznego;

Przedmioty nasiąkliwe jak gąbki lub ścierki kuchenne nie nadają się do mycia w zmywarce.

W przyszłości, przed zakupem zwracać uwagę czy naczynia są odpowiednie do mycia w zmywarce.

RECYKLING

Opakowanie i niektóre części urządzenia są wykonane z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia. Umieszczono na nich symbol recyklingu i informację o typie materiału.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy usunąć opakowanie i pozbyć się go zgodnie z przepisami.

Ostrzeżenie!

Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci.

Materiały nadające się do ponownego użytku można oddać do lokalnego skupu odpadów. Dodatkowe informacje można uzyskać u lokalnych władz i w punktach utylizacji odpadów.

ZŁOMOWANIE STAREGO URZĄDZENIA

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

	Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
ZŁOMOWANIE STAREGO URZĄDZENIA	Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna. Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska. Aby uniknąć zagrożeń, do czasu transportu należy uniemożliwić użytkowanie urządzenia. Należy odłączyć wtyczkę i obciąć kabel zasilający. Ponadto, należy uszkodzić zamek w drzwiach.

INSTALACJA URZĄDZENIA

USTAWIENIE URZĄDZENIA

- Przy wyborze miejsca instalacji brać pod uwagę miejsce, gdzie można łatwo włożyć i wyjąć naczynia ze zmywarki.
- Nie umieszczać urządzenia w pomieszczeniu, gdzie temperatura może spaść poniżej 0°C.
- Przed zainstalowaniem rozpakować urządzenie postępując zgodnie z ostrzeżeniami umieszczonymi na opakowaniu.
- Podczas przenoszenia nie chwycić urządzenia za drzwi lub panel sterujący.
- Ze wszystkich stron pozostawić pewien luz, aby mieć wygodny dostęp do zmywarki podczas sprzątania.
- Upewnić się, że podczas ustawiania zmywarki wąż zasilania w wodę i wąż odpływowy nie zostaną ściśnięte. Należy upewnić się również, że urządzenie nie stoi na kablu zasilającym.
- Poziom wyregulować za pomocą regulowanych nóżek zmywarki. Prawidłowe ustawienie zmywarki gwarantuje bezproblemowe otwieranie i zamykanie jej drzwi.
- Jeśli drzwi zmywarki nie zamykają się poprawnie, sprawdzić czy urządzenie stoi stabilnie na podłodze; jeśli nie, wyregulować za pomocą regulowanych nóżek.

PRZYŁĄCZE WODY

Upewnić się, że wewnętrzna instalacja hydrauliczna jest odpowiednia dla instalacji zmywarki. Ponadto zaleca się zamontowanie filtra na wejściu przyłącza wody do mieszkania lub domu, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia na skutek zanieczyszczeń (piasek, glina, rdza itp.) sporadycznie nanoszonych przez wodę z sieci lub wewnętrznej instalacji; zapobiega to również zóbknięciu i powstawaniu osadów po myciu.

WĄŻ ZASILANIA WODĄ




Nie stosować węża zasilania wodą od starej zmywarki. Wykorzystać nowy wąż zasilania wodą dostarczony wraz z urządzeniem. Przed dokonaniem podłączenia przepłukać go wewnątrz wodą. Podłączyć wąż zasilania wodą bezpośrednio do zaworu doprowadzającego wodę. Ciśnienie wody w instalacji powinno wynosić co najmniej 0,04 MPa, a maksymalnie 1 MPa. Jeżeli ciśnienie wody przekracza 1 MPa, należy przed zmywarką zainstalować zawór redukujący ciśnienie.

Po wykonaniu podłączenia, zawór otworzyć całkowicie i sprawdzić szczelność.

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze zakręcać kurek dopływu wody po każdym myciu.



UWAGA: W niektórych modelach zmywarek stosowane jest doprowadzenie wody Aquastop. W przypadku zastosowania Aquastop występuje niebezpieczne napięcie. Nie przecinać doprowadzenia wody Aquastop. Nie dopuszczać do jego zawinięcia lub skręcenia.

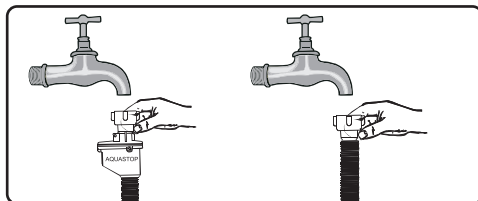

Uwaga!
Ze względów bezpieczeństwa zakręcaj kurek z wodą po każdym zmywaniu.

WĄŻ ODPŁYWOWY

Wąż odprowadzający wodę można podłączyć bezpośrednio do odpływu wody lub do króćca wylotowego zlewozmywaka. Wodę można odprowadzić również bezpośrednio do zlewozmywaka stosując specjalny uchwyt (jeżeli jest dostępny), zahaczając wygiętą rurę na jego krawędzi. Podłączenie powinno być na wysokości co najmniej 50 cm i maksymalnie 110 cm mierząc od płaszczyzny podłogi.



Jeśli zastosowany wąż odpływowy jest dłuższy niż 4 m, naczynia mogą pozostać brudne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za taką sytuację.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

Wtyczkę z uziemieniem należy podłączyć do uziemionego gniazda sieci elektrycznej o odpowiednim napięciu. Jeśli nie ma instalacji uziemiającej, zlecić jej wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi. W przypadku uruchomienia urządzenia bez uziemienia, producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.



Wewnętrzna instalacja musi posiadać bezpiecznik 10-16 A. Urządzenie należy zasilac z sieci elektrycznej o napięciu przemiennym 220-240 V. Jeżeli napięcie w sieci wynosi 110 V, należy przed urządzeniem podłączyć transformator 110/220 V o mocy 3000 W. Nie podłączać urządzenia podczas jego ustawiania.



Zawsze używać wtyczki z obudową, dostarczonej z urządzeniem. Uruchamianie urządzenia przy niskim napięciu spowoduje pogorszenie jakości mycia i może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Wymiany przewodu zasilającego może dokonywać wyłącznie autoryzowany serwis lub wykwalifikowany elektryk. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do wypadku.

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze wyjmować wtyczkę z gniazdka po zakończeniu mycia.

Aby nie spowodować porażenia prądem, nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka mokrymi rękoma.



Odcinając urządzenie od źródła zasilania, zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód.




POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE

OPIS URZĄDZENIA

Poniżej wymieniono elementy urządzenia (Rys. 1):

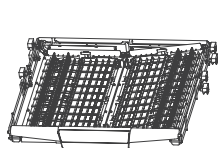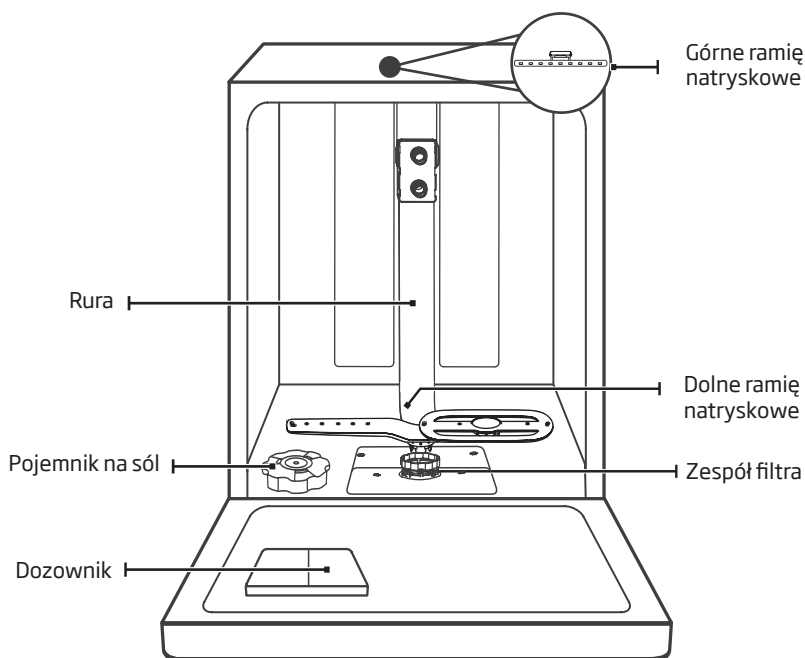

Kosz na sztućce

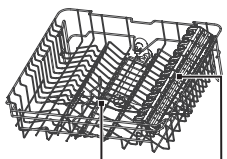

Górne ramię natryskowe

Półka na kubki




Kosz dolny

Kosz górny



UWAGA:

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

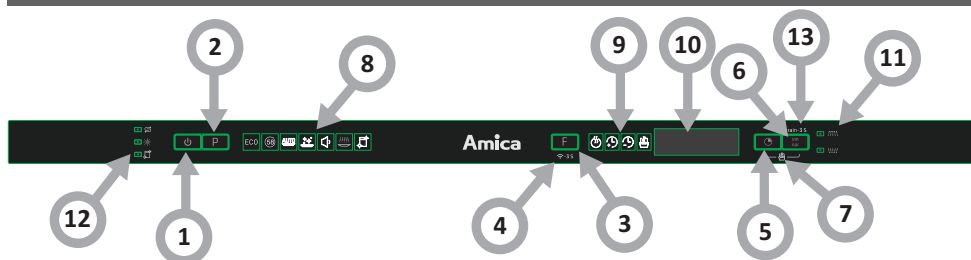

Praca urządzenia (przycisk)	
1. Zasilanie	Nacisnąć przycisk, aby włączyć zmywarkę.
2. Program	Nacisnąć przycisk, aby wybrać odpowiedni program, odpowiedni wskaźnik zaświeci się.
3. Funkcja	Nacisnąć przycisk w celu wybrania funkcji. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
4. Połączenie Wi-Fi	Urządzenie mobilne, łączące się ze zmywarką. Otwórz drzwi, naciśnij przycisk przez ponad 3 sekundy, aby wejść w połączenie lub rozłączyć.
5. Opóźnienie startu	Przycisk ten służy do ustawienia opóźnienia startu mycia. Można opóźnić start do 24 godzin. Jedno wciśnięcie przycisku powoduje opóźnienie startu o jedną godzinę. Czas rozpoczęcia w aplikacji: opóźnienie w czasie rzeczywistym zostanie dodane, jeśli funkcja opóźnienia nie zostanie potwierdzona natychmiastowym naciśnięciem OK.
6. Mycie strefowe	Naciśnij przycisk, aby wybrać załadowany kosz górny lub dolny, a odpowiedni wskaźnik zaświeci się.
7. Auto open (Automatyczne otwieranie)	Naciśnij przycisk opóźnienia startu i przycisk alt przez około 3 sekundy, aby wybrać, czy drzwi mają się otwierać automatycznie, czy też nie. Po umyciu naczyń, drzwi otworzą się automatycznie, aby uzyskać lepszy efekt suszenia. (Nie można użyć z programem samoczyszczenie).
8. Wskaźnik wyboru programu	ECO ECO Jest to standardowy program zmywania i służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzonych patelni. 58min (58) Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia. Auto AUTO Do lekko, normalnie lub mocno zabrudzonych naczyń, z zaschniętym jedzeniem lub bez. Higiena Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 72°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze. Nocny Mniejszy hałas i normalne zużycie energii. Zalecany do mycia wieczorem i w nocy.



UWAGA:

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

8. Wskaźnik wyboru programu	Namaczanie  Do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia. Samoczyszczenie  Jest to program skutecznego samoczyszczenia zmywarki.  Poniższy program można wybrać tylko w aplikacji, a wszystkie kontrolki programu będą się świecić po wybraniu dowolnego z nich. Intensywny Do najbardziej zabrudzonych naczyń i normalnie zabrudzonych garnków, patelni, naczyń itp. z zaschniętym jedzeniem. Uniwersalny Do normalnie zabrudzonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzone patelnie. Szkło Do lekko zabrudzonych naczyń i szkła. 90min Do normalnie zabrudzonych naczyń, które wymagają szybkiego mycia. Przyjęcie Do lekko zabrudzonych naczyń, takich jak szklanki, kryształ i porcelana. Szybki Krótsze mycie lekko zabrudzonych naczyń, które nie wymagają suszenia.
9. Wskaźnik funkcji	Dodatkowe suszenie  Zapewnia lepsze efekty suszenia. (Nie można używać z programem samoczyszczenie, auto, namaczanie, nocny i szybki, przyjęcie w aplikacji). Energooszczędny  Funkcję wybierać w przypadku mniejszej liczby talerzy do zmywania. (Funkcja ta nie może być stosowana z programem samoczyszczenie, auto, namaczanie, nocny i szybki, 90min, przyjęcie w aplikacji). Turbo  Skraca czas trwania programu. (Nie można go używać z programem samoczyszczenie, auto, namaczanie, 58min, nocny oraz szybki, przyjęcie w aplikacji). Automatyczne otwieranie  Po zakończeniu programu drzwi zmywarki otwierają się automatycznie, co poprawia rezultaty suszenia. Po jednoczesnym naciśnięciu przycisków Opóźnienie startu i Alt, odpowiedni wskaźnik zaświeci się. (Nie można go używać z programem namaczanie i szybki, przyjęcie w aplikacji).  Następującą funkcję można wybrać tylko w aplikacji Mycie intensywne Do bardzo brudnych i trudnych do umycia naczyń. (Nie można jej używać z programem samoczyszczenie, auto, namaczanie, nocny i szybki, przyjęcie w aplikacji). Turbo Skróć czas programu. (Nie można go używać z programem samoczyszczenie, auto, namaczanie, 58min, nocny i szybki, przyjęcie w aplikacji). Parowe Dla lepszej wydajności mycia i bardziej higienicznego mycia (Nie można jej używać z programem samoczyszczenie, auto, namaczanie i szybki, 90min, przyjęcie w aplikacji).

10. Ekran 	Pokazuje czas opóźnienia, kody błędów itp. Pokazuje się zużycie wody. Pokazuje się zużycie energii. Połączenie zmywarki i urządzenia mobilnego Status Powolne miganie: Oczekiwanie na połączenie Szybkie miganie: Łączenie Ciągłe świecenie: Połączono z urządzeniem mobilnym
11. Wskaźnik funkcji alt	Kosz górny  Po wybraniu opcji górny kosz aktywowana jest tylko dysza górnego kosza. Dolna dysza nie będzie działać. Kosz dolny  Po wybraniu opcji dolny kosz aktywowana jest tylko dysza dolnego kosza. Górna dysza nie będzie działać.
12. Wskaźnik ostrzegawczy	Środek nablyszczający Jeśli wskaźnik „”, świeci się, oznacza to, że jest niski poziom nablyszczacza w dozowniku i wymagane jest uzupełnienie. Sól Jeśli wskaźnik „”, świeci się, oznacza to, że jest niski poziom soli w dozowniku i wymagane jest uzupełnienie. Samoczyszczenie Jeśli wskaźnik „”, świeci się, oznacza to, że zmywarka wymaga samoczyszczenia po 20 cyklach, Wskaźnik będzie migał przez 5 sekund, przez 3 cykle.
13. Opróżnianie wody	Jeśli przytrzymasz funkcję przez ponad 3 sekundy, woda w zbiorniku zostanie opróżniona, a na ekranie pojawi się komunikat “drn”, wskazujący, że zmywarka opróżnia wodę. Ta zmywarka ma zbiornik na wodę, który może przechowywać wodę do płukania po ostatnim myciu naczyń. Gdy nie będziesz używać zmywarki przez dłuższy czas, proszę opróżnić wodę ze zbiornika. Zmywarka automatycznie opróżni wodę, gdy woda w zbiorniku będzie przechowywana przez ponad 48 godzin, aby zapobiec jej nieprzyjemnemu zapachowi z powodu długotrwałego przechowywania. Za każdym razem, gdy zasilanie zostanie wyłączone i włączone (czyli po wyciągnięciu wtyczki), na ekranie pojawi się komunikat “drn”. Zamknij drzwi, a zmywarka zacznie opróżniać wodę ze zbiornika. Musisz poczekać około 5 minut, a następnie otworzyć drzwi i wybrać program. Możesz również anulować to, naciskając przycisk zasilania dwukrotnie. Sugestia: Zużycie energii przez zmywarkę w trybie gotowości jest bardzo niskie, więc staraj się nie odłączać zasilania po normalnym użyciu.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY

1

Przed pierwszym użyciem zmywarki

- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy dane podane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi lokalnej sieci zasilającej.
- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe z wnętrza urządzenia.
- Przygotować środek do zmiękczenia wody.
- Napełnić wodą do pełna pojemnik a następnie dodać około 1,5 kg specjalnej soli (przeznaczonej dla zmywarek) do dozownika soli.
- Nalać do dozownika środka nabłyszczającego.

2

Znaczenie odwapniania wody

Dla dobrej pracy zmywarka potrzebuje miękkiej wody (z niską zawartością wapnia). W przeciwnym razie na naczyniach i wewnątrz urządzenia pozostają białe pozostałości kamienia. Ma to negatywny wpływ na jakość mycia, suszenia i nabłyszczania. Kiedy woda przepływa przez układ zmiękczenia, jony odpowiadające za twardość wody są usuwane, a woda jest odpowiednio miękka, aby uzyskać najlepsze wyniki mycia. W zależności od stopnia twardości wody zasilającej, jony odpowiadające za twardość wody gromadzą się szybko wewnątrz układu zmiękczenia. Dlatego układ zmiękczenia musi być odświeżany, aby działał z taką samą wydajnością także podczas kolejnego mycia. W tym celu stosuje się sól do zmywarki.

3

Napełnianie solą

Stosować wyłącznie sól zmiękczającą przeznaczoną do zmywarek.

Należy stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli, a w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instalację zmiękczenia wody w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpoczęciem jednego z pełnych programów zmywania. Dzięki temu zapobiegnie się rozsypaniu soli lub rozlaniu słonej wody na dnie urządzenia, co mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji. W przypadku uszkodzeń spowodowanych użyciem niewłaściwej soli producent nie udziela gwarancji, ani nie odpowiada za powstałe szkody.

Napełniać solą przed uruchomieniem programu mycia.

Zapobiegnie to pozostawianiu rozsypanych ziaren soli lub słonej wody na dnie urządzenia, które mogą powodować korozję.



1. Wyjąć dolny kosz z urządzenia i odkręcić pokrywkę zbiornika.
2. Umieścić koniec lejka (w zestawie) w otworze i nasypać około 1,5kg soli.
3. Napełnić zbiornik na sól do pełna wodą. Jest rzeczą normalną, że ze zbiornika na sól wylewa się niewielka ilość wody.
4. Po napełnieniu zbiornika zakręcić pokrywkę.
5. Po napełnieniu dozownika solą wskaźnik soli gaśnie.
6. Zaraz po napełnieniu zbiornika solą uruchomić program mycia (zalecamy uruchomić program krótki). W przeciwnym wypadku słona woda może uszkodzić filtry, pompę lub inne ważne części urządzenia. Nie jest to objęte gwarancją.

UWAGA:


- Zbiornik na sól należy napełnić, gdy zapali się wskaźnik soli (☹) na panelu sterowania. W zależności od tempa rozpuszczania się soli, wskaźnik soli może nadal świecić się nawet po napełnieniu dozownika.
- Jeśli na panelu sterowania nie ma wskaźnika (w niektórych modelach), można oszacować kiedy należy uzupełnić dozownik na podstawie ilości wykonanych cykli mycia.
- W przypadku rozsypania się soli, uruchomić program namaczania lub program krótki.




Napełnianie dozownika detergentu

Dozownik detergentu posiada wewnątrz wskaźniki ilości. Korzystając z tych wskaźników (linii) można odmierzyć właściwą ilość detergentu. Dozownik może pomieścić maksymalnie 30g detergentu.


Otworzyć opakowanie z detergentem do zmywarek i nasypać do większej przegrrody (A) w ilości 25 cm³ w przypadku mocno zabrudzonych naczyń lub 15 cm³ w przypadku mniej zabrudzonych naczyń (B). W zależności od stopnia zabrudzenia naczyń oraz twardości wody może zająć konieczność dodania większej ilości detergentu.

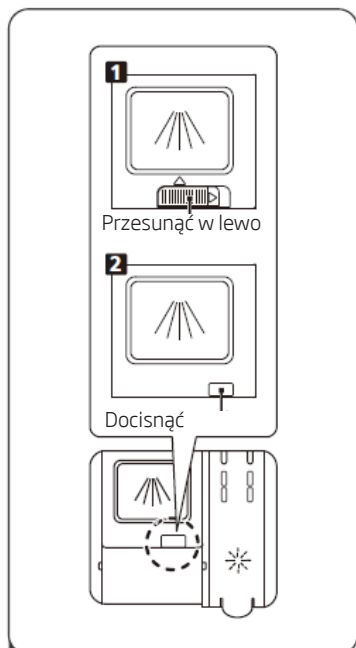

1. Otworzyć pokrywkę przesuwając dźwignię zwalniającą.
2. Otworzyć pokrywkę przyciskając dźwignię zwalniającą.

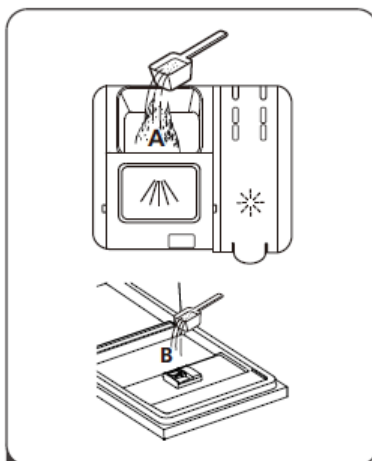

- 2 Wlać detergent do większej komory (A) dla cyklu zasadniczego. Dla lepszego efektu zmywania, zwłaszcza w przypadku brudnych naczyń, nalać niewielką ilość detergentu na drzwi. Dodatkowy detergent zostanie zużyty podczas mycia wstępnego.

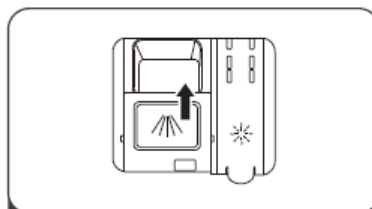

- 3 Zamknąć pokrywkę przesuwając ją do przodu i przyciskając ją.



Zwrócić uwagę, że w zależności od zabrudzenia wody ustawienie może być inne. Należy przestrzegać zaleceń producenta umieszczonych na opakowaniu detergentu.

Detergenty wieloskładnikowe (np.: "2w1", "3w1" itp.)

Występują 3 rodzaje detergentów:

1. fosforanowe i zawierające chlor,
2. fosforanowe, nie zawierające chloru,
3. nie zawierające fosforanu ani chloru.

Najnowsze tabletki są zwykle bezfosforanowe. Ponieważ fosforany mają właściwości zmiękczające wodę, zalecamy dodanie soli do pojemnika, nawet jeśli twardość wody wynosi zaledwie 6°dH. W miejscach o twardej wodzie, jeśli stosowany jest detergent bezfosforanowy, na naczyniach i szklankach mogą być widoczne białe ślady.

Można temu zapobiec, zwiększając ilość detergentu. Detergenty bezchlorowe mają słabsze działanie wybielające. Kolorowe plamy mogą nie być dokładnie usuwane. Należy wybrać program o wyższej temperaturze mycia.

Generalnie stosując detergenty wieloskładnikowe uzyskuje się odpowiednie rezultaty tylko w pewnych określonych warunkach. Takie detergenty zawierają środek nabłyszczający i/lub sól w ustalonych ilościach. Zaleca się jednak przy stosowaniu tabletek wieloskładnikowych używania soli regeneracyjnej.

Na co należy zwracać uwagę używając tego typu produktów:

- Zawsze sprawdzać skład używanego detergentu oraz czy jest to produkt wieloskładnikowy.
- Sprawdzić czy używany detergent jest odpowiedni do stopnia twardości wody wodociągowej, do którego dostosowana jest zmywarka.
- Przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu produktu.
- Jeśli detergent ma postać tabletek, nigdy nie wkładać ich do wnętrza koszyka na sztućce. Zawsze umieszczać tabletki w przegrodzie na detergent w dozowniku.
- Stosowanie tych środków daje dobre wyniki tylko w przypadku niektórych rodzajów zastosowania. Stosując tego typu detergenty należy skontaktować się z ich producentem i zapytać o odpowiednie warunki zastosowania.
- Jeśli warunki stosowania takich detergentów i ustawienia zmywarki są odpowiednie, uzyskuje się oszczędności w zużyciu soli i/lub środka nabłyszczającego.
- Jeśli rezultaty mycia podczas stosowania detergentów „2 w 1” lub „3 w 1” nie są zadowalające (jeśli na naczyniach pozostają ślady kamienia i wody), należy skontaktować się z producentem detergentu. Gwarancja zmywarki nie obejmuje reklamacji na skutek stosowania detergentów wieloskładnikowych.



Zalecany sposób użycia: Aby uzyskać najlepsze rezultaty stosując wieloskładnikowe środki myjące, należy dodać sól i środek nabłyszczający do zmywarki i ustawić twardość wody i ilość środka nabłyszczającego na najniższą wartość.

Rozpuszczalność detergentu w postaci tabletek różnych producentów może być różna biorąc pod uwagę temperaturę i czas. Dlatego nie zaleca się stosowania detergentów w tabletkach w krótkich programach. W programach krótkich zaleca się stosowanie detergentów w proszku.



Zawsze przechowuj detergenty w suchym i chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Napełniaj dozownik detergentem bezpośrednio przed włączeniem urządzenia.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas stosowania detergentu wieloskładnikowego wystąpią niespotykane wcześniej problemy, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem detergentu.


Zaprzestanie stosowania detergentów wieloskładnikowych:

- Napełnić dozowniki solą i środkiem nabłyszczającym.
- Ustawić twardość wody na najwyższy poziom (6) i uruchomić pustą zmywarkę.
- Dostosować twardość wody.
- Dokonać odpowiedniego ustawienia środka nabłyszczającego.


7

Napełnianie dozownika środka nabłyszczającego i wybór ustawień


Środek nabłyszczający stosuje się w celu uniknięcia powstawania białych kropli wody, plam kamienia, białych zacieków, które mogą powstawać na naczyniach, jak również w celu poprawy jakości procesu suszenia. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, służy nie tylko do uzyskania błyszczących naczyń, ale również dla przeprowadzenia dostatecznego suszenia naczyń. Z tego powodu należy zwracać uwagę czy w dozowniku znajduje się wystarczająca ilość środka nabłyszczającego przeznaczonego do użycia w zmywarkach domowych.

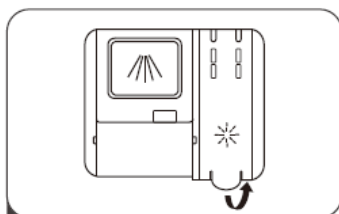

1 Zdjąć pokrywkę dozownika podnosząc za rączkę.

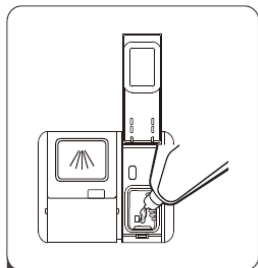

2 Wlać środek nabłyszczający do dozownika, uważać, aby nie przepełniać.

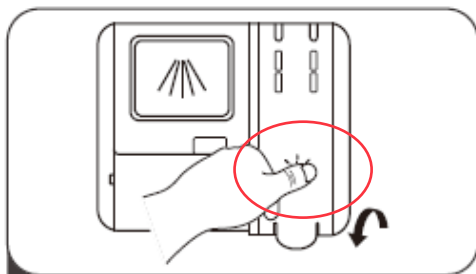

3 Zamknąć pokrywkę po zakończeniu.

Regulacja dozownika środka do nabłyszczania

Aby uzyskać lepsze efekty suszenia przy ograniczonym zużyciu środka nabłyszczającego, można wyregulować zużycie w zmywarce.

Wykonać następujące kroki.

1. Otworzyć drzwi. Włączyć urządzenie.
2. W ciągu 60 sekund od kroku 1, nacisnąć i przytrzymać przycisk Program przez co najmniej 5 sekund. Nacisnąć przycisk Opóźnienie startu+, aby wejść w ustawienia. Wskaźnik środka nabłyszczającego miga 1 raz na sekundę.
3. Nacisnąć przycisk Program, aby wybrać odpowiednie ustawienie dostosowane do lokalnych warunków. Możliwe są następujące ustawienia: d3- > d4- > d5- > d1- > d2- > d3. Im wyższa cyfra, tym więcej środka do nabłyszczania zmywarka zużywa.
4. Aby zakończyć ustawienie nacisnąć przycisk zasilania.



Uwaga: Zamykając pojemnik na detergent wciśnij dedykowane miejsce na pokrywie!



Ostrzeżenie: Stosować wyłącznie środki nabysszczające przeznaczone do zmywarek domowych. Pozostałości środka nabysszczającego rozlane przy przepełnieniu będą powodować tworzenie się dużej ilości piany, a tym samym będą zmniejszać jakość mycia, dlatego należy wytrzeć rozlany środek nabysszczający ściereczką.

Tabela twardości wody

Twardość wody	Stopnie niemieckie dH	Stopnie francuskie dF	Stopnie brytyjskie dE	Wskaźnik poziomu twardości	Regeneracja następuje w każdej sekwencji programu X ¹⁾	Zużycie soli (g/cykl)
1	0~5	0~9	0~6	H1	Brak regeneracji	0
2	6-11	10-20	7-14	H2	10	9
3	12-17	21-30	15-21	H3	5	12
4	18-22	31-40	22-28	H4	3	20
5	23-34	41-60	29-42	H5	2	30
6	35-55	61-98	43-69	H6	1	60

Jeżeli twardość wody jest wyższa niż maksymalne wartości podane w powyższej tabeli lub w przypadku stosowania wody ze studni zaleca się zastosowanie filtrów i urządzeń do uzdatniania wody.

UWAGA: Ustawienia fabryczne urządzenia są dostosowane do twardości wody na poziomie 3.

Zużycie detergentów

1. Otworzyć drzwi. Włączyć urządzenie.
2. Przytrzymać przycisk wyboru programu przez dłużej niż 5 sekund. Kiedy wskaźnik soli miga, oznacza to wejście do ustawień zmiękczenia wody.
3. W ciągu 60 sekund od załączenia zmywarki wejść w ustawienia.
4. Naciśnąć przycisk wyboru programu aby wybrać odpowiednie ustawienie dostosowane do lokalnych warunków. Możliwe są następujące ustawienia: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
5. Aby zakończyć ustawienie naciśnąć przycisk zasilania.


Stosować detergent przeznaczony do zmywarek domowych. Na rynku można znaleźć detergent w proszku, żelu i tabletkach, które są przeznaczone do zmywarek domowych. Detergent należy umieścić w dozowniku przed uruchomieniem zmywarki. Przechowywać detergenty w chłodnym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie przepełniać dozownika detergentu; w przeciwnym razie mogą powstać rysy na szklankach i detergent może nie rozpuścić się całkowicie. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat stosowanego detergentu, należy skontaktować się bezpośrednio z jego producentem.

¹⁾ Każdy cykl z operacją regeneracji zużywa dodatkowo 2,0 litry wody, zużycie energii wzrasta o 0,02 kWh, a czas trwania programu wydłuża się o 4 minuty.

1

Kosz górny


Kosz górny jest zaprojektowany do zmywania delikatnych typów naczyń takich jak szklanki, filiżanki, talerze itp. Naczynia które są umieszczane w koszu górnym powinny mieć mniejszy stopień zabrudzenia niż naczynia z kosza dolnego. Dodatkowo na półkach można poziomo układać długie widelce, noże i łyżki, tak aby nie blokowały obrotów ramion natryskowych.

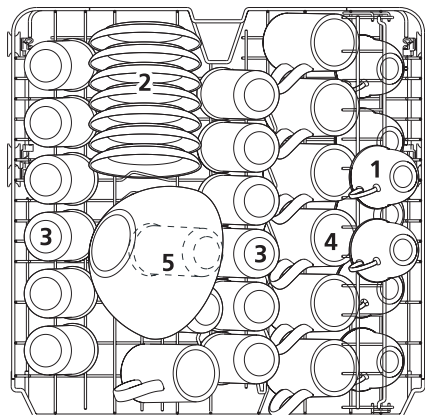

2

Składanie półek na kubki/filiżanki


Dzięki tym półkom można zwiększyć pojemność górnego kosza. Można ustawiać szklanki i kubki na półkach. Aby zrobić więcej miejsca w koszu na wyższe przedmioty podnieść półkę na filiżanki w górę. O półkę można wtedy oprzeć wyższe szklanki. Można ją również wyjąć jeśli nie jest potrzebna.

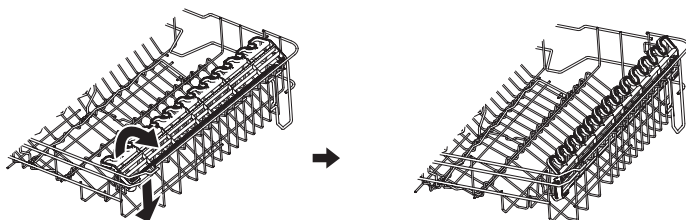

3

Składanie stojaków kosza

Kolce służą do przytrzymywania talerzy. Można je złożyć zyskując więcej miejsca na duże naczynia.

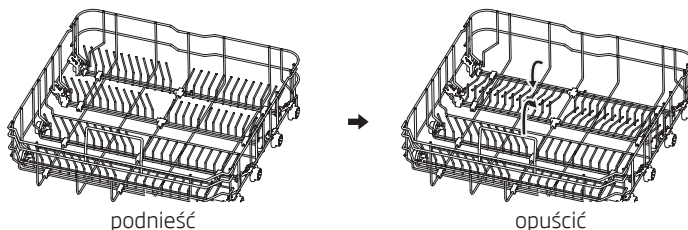

Wskazówki do użytkowania kosza:**Regulacja górnego kosza****Rodzaj 1:**



Wysokość górnego kosza można łatwo wyregulować, aby łatwo zmieścić wysokie naczynia w koszu górnym lub dolnym.

Aby wyregulować wysokość górnego kosza należy:

**1**


1. Wysunąć górny kosz.

2. Wyjąć górny kosz.

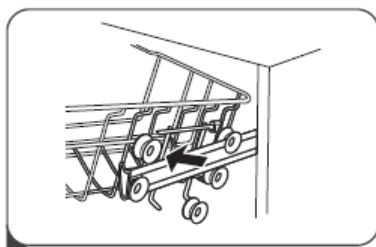
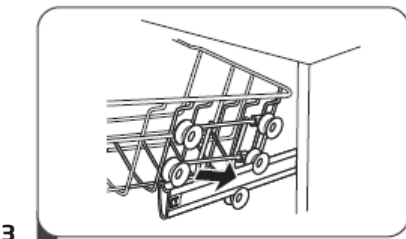
**2****3**

3. Zamocować kosz na górnych lub dolnych rolkach.

4. Wsunąć górny kosz.

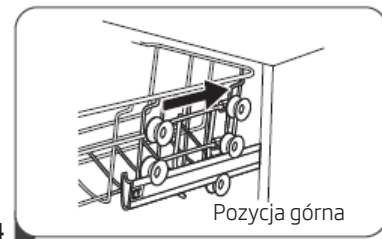**4**

Pozycja górna

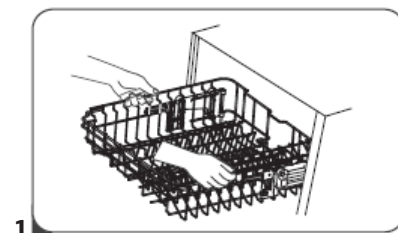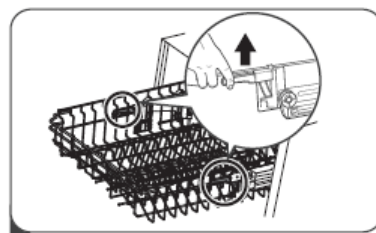
Rodzaj 2:**1****2**

1. Aby podnieść kosz w górną pozycję, podnieść aż z obydwu stron znajdzie się na tej samej wysokości. Upewnić się, że jest dobrze zamocowany na szynach.


2. Aby opuścić kosz, popchnąć w dół za rączki i puścić.

Stojak na kieliszki do wina

Możesz umieścić kubki lub szklanki na podpórce na szklanki. Jest to również bardzo wygodne do mycia kieliszków do wina. Zawieś kieliszki do wina na kołkach podpórki na szklanki.

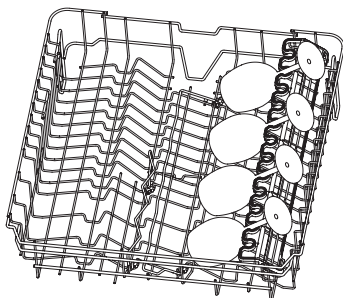


kosz górny

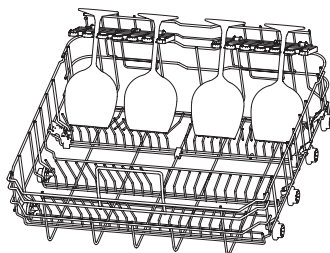


Dolny kosz

Należy złożyć ostatni rząd składanych kolców przed umieszczeniem kieliszków do wina.

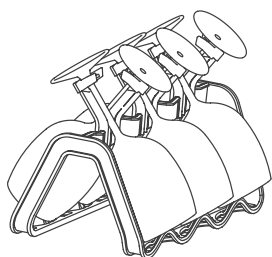

Stojak na kieliszki do wina

Duże kieliszki do wina można również przymocować do stojaka, aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń.

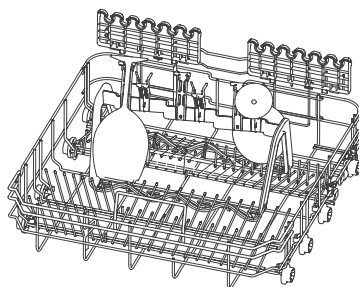

Umieść stojak w dolnym koszu


Po umieszczeniu kieliszków do wina wyjmij stojak na filiżanki z dolnego kosza i odłóż dwa rzędy składanych kolców, a następnie umieść stojak w koszu.

Kosz dolny



Na dolnym koszu umieszczaj talerze, miski, garnki, itp. Upewnij się, że naczynia w koszu dolnym nie blokują ramienia natryskowego i może się ono swobodnie obracać. W koszu dolnym należy umieścić duże naczynia oraz te, które są trudniejsze do zmywania, na przykład garnki, patelnie, pokrywy, półmiski itp. Naczynia należy umieszczać dnem do góry, by w naczyniu nie zbierała się woda.



Naczynia należy umieścić w taki sposób, by nie blokowały ramienia natryskowego.

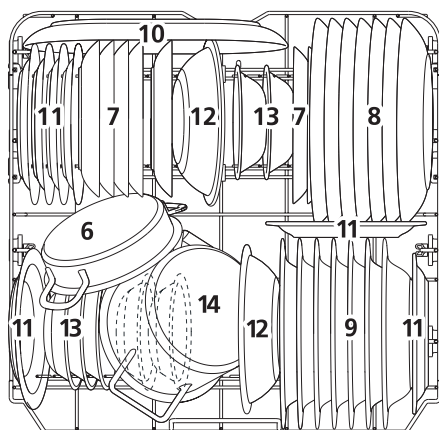**Używanie uchwyty na blachę do pieczenia**

Możesz wyczyścić blachę do pieczenia, umieszczając ją na uchwycie, co pozwoli uzyskać lepszy efekt czyszczenia. Gdy nie musisz używać uchwytu, możesz obrócić uchwyt na zewnątrz obu stron, aby nie wpływać na normalne rozmieszczenie innych naczyń stołowych.

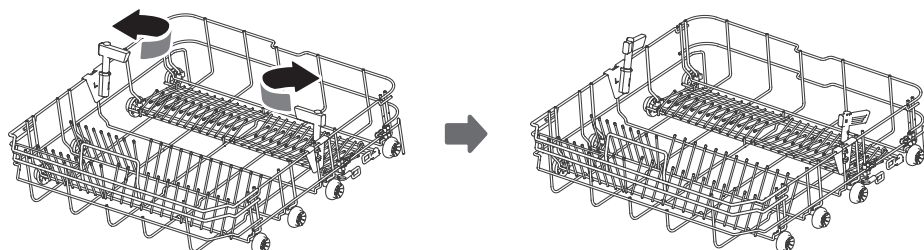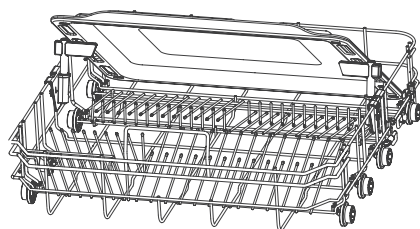

Standardowy załadunek i wyniki badań:**Pojemność:**


Kosz górny i dolny: 14 nakryć stołowych. Górny kosz należy ustawić w górnej pozycji. Filiżanki należy umieszczać na półeczkach.

Detergent/Środek nabyłyszczający


4+22g, zgodnie z normami EN 60436 (normy międzynarodowe) / regulacja dozowania środka nabyłyszczającego: max

Test programu

ECO, zgodnie z normą EN 60436 (normy międzynarodowe)

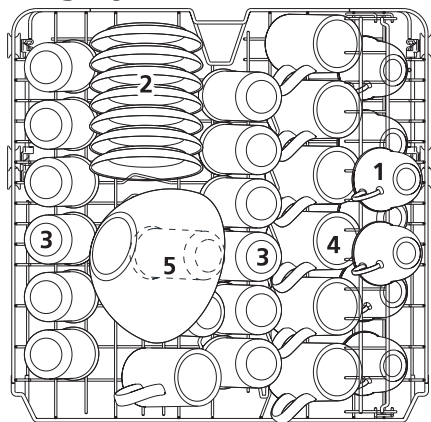Kosz górny

1. Filiżanki
2. Podstawki pod filiżanki
3. Szklanki
4. Kubki
5. Mała szklana miska
6. Mały garnek
7. Talerze deserowe
8. Talerze obiadowe
9. Talerze do zup
10. Półmisek owalny
11. Talerze deserowe z melaminy
12. Miski melaminowe
13. Salaterki
14. Garnek do piekarnika

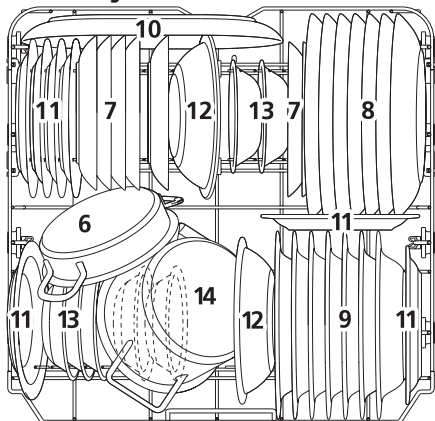Kosz dolny**Informacje do badań zgodnie z normą EN 60436**

Pojemność - 14 standardowych kompletów naczyń

Ustawienie kosza górnego - pozycja dolna


Program - ECO

Ustawienie dawki nabyłyszczacza - max


Ustawienie regulatora twardości wody - H3

Kosz na sztućce


Sztućce należy umieszczać osobno od siebie, w odpowiednim położeniu, oraz dopilnować, aby nie zazębiały się, gdyż może to spowodować niewłaściwe efekty mycia. W celu uzyskania najwyższej jakości mycia, sztućce należy umieścić w koszu, dopilnowując przy tym, aby: nie zazębiały się nawzajem a długie przedmioty pośrodku.

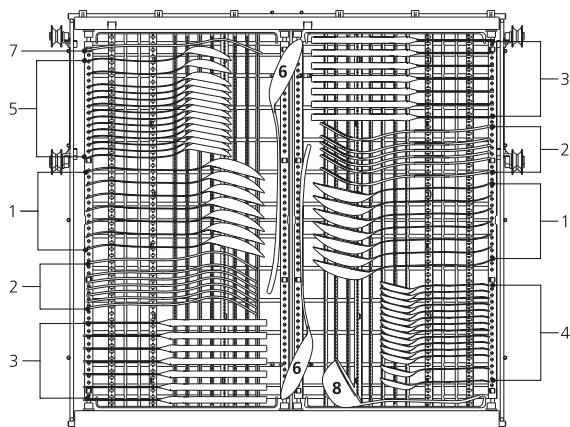



Liczba	Sztućce
1	Łyżki do zupy
2	Widelce
3	Noże
4	Łyżeczki do herbaty
5	Łyżeczki deserowe
6	Widelce do serwowania
7	Łyżki do serwowania
8	Łyżki do zupy

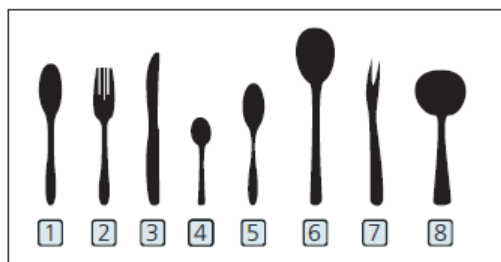



Półka na sztućce:




Podnieś prawy kosz, lewy i prawy kosz są płaskie.

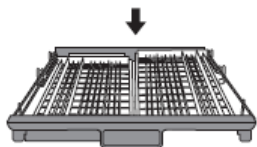

Przesuń prawy kosz od prawej do lewej, dwa kosze nachodzą na siebie.

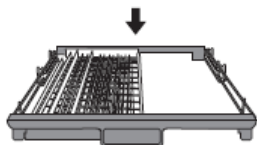


Wyjmij prawy kosz z tacy, ma tylko lewy kosz.

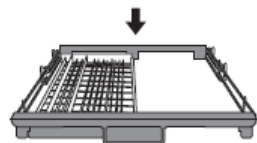


Łatwe wyjmowanie sztućców

Wykorzystując zasadę mechanizmu suwaka korbowego, sztućce są zawieszane. Wygodny palec wchodzi głęboko pod nóż i widelec i trzyma kilka sztućców na raz.





Wykorzystaj przestrzeń w pełni

Można w nim umieszczać takie naczynia, jak trzepaczki do jajek, kubki itp., nie wpływając na górny kosz.

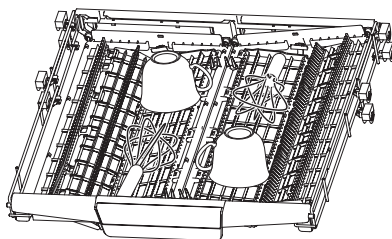

Dostosuj wysokość stojaka

Odkręć cztery przyciski na tacy i delikatnie naciśnij.

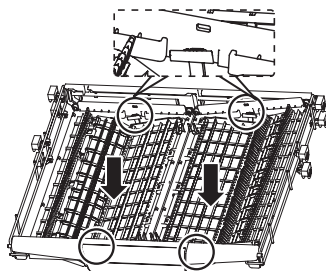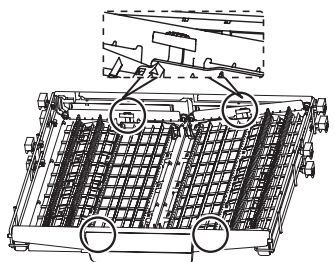

1

Włączanie urządzenia

1. Wysunąć dolny i górny kosz, włożyć naczynia i wsunąć kosze do zmywarki. Zaleca się, aby w pierwszej kolejności załadować dolny kosz, a następnie górny.
2. Wlać/wspać detergent.
3. Włożyć wtyczkę do gniazda zasilającego. Upewnić się, że dopływ wody jest otwarty i ustawiony na maksymalne ciśnienie.
4. Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.
5. Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

2

Zmiana programu

Cykl mycia, który jest w toku, można zmienić tylko wtedy, gdy trwa przez krótki okres czasu. W przeciwnym wypadku detergent został już rozpuszczony w wodzie, a woda mogła być odpompowana. W takim przypadku należy ponownie napełnić dozownik detergentem i uruchomić program mycia od początku. Aby zresetować zmywarkę należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Uchylić drzwi, by zatrzymać program mycia. Po zatrzymaniu ramion spryskujących można otworzyć całkowicie drzwi.
2. Naciśnąć przycisk wyboru programu na ponad 3 sekundy, aby anulować aktualny program. Urządzenie przechodzi w stan czuwania (standby).
3. Teraz można zmienić program na wybrany.

3


Dokładanie naczyń w trakcie programu

Dodatkowe naczynie można dodać w każdej chwili przed otwarciem dozownika na detergent. W takim przypadku postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Uchylić drzwi, by zatrzymać program mycia.
2. Po zatrzymaniu ramion natryskowych można otworzyć całkowicie drzwi.
3. Dodać naczynia.
4. Zamknąć drzwi, zmywarka wznowi pracę po 10 sekundach.



Funkcja wyświetlania informacji na podłodze - wyświetlacz podłogowy Signalight

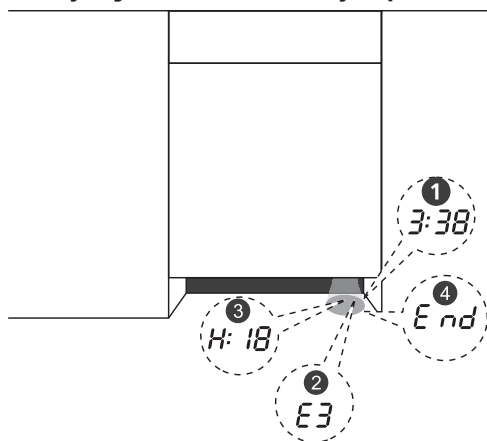

1. Po zamknięciu drzwi, wyświetlacz podłogowy Signalight, wyświetla pozostały czas pracy [1], kod błędu [2] lub dane opóźnienia startu [3].
2. Na początku zmywania, przed osiągnięciem temperatury mycia zasadniczego będzie migał sygnał czasu na dodanie naczyń. Oznacza to, że można otworzyć drzwi i dołożyć naczynia do zmywania.
3. Po tym czasie wyświetlacz podłogowy Signalight nie będzie migać do zakończenia programu i dodawanie naczyń w tym czasie nie jest wskazane.
4. Kiedy zmywarka zakończy cykl zmywania, wyświetlacz podłogowy Signalight będzie przez 15 minut wyświetlać komunikat End [4].



OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczne jest otwieranie drzwi podczas mycia, ponieważ gorąca para może spowodować oparzenia!



UWAGA:

Aby zapobiec zasłonięciu sygnalizacyjnego światła podłogowego zmywarki przez cokoł w ciągu szafek kuchennych, upewnij się, że odległość mierzona od tylnej powierzchni dekoracyjnego frontu do przedniej powierzchni cokołu meblowego wynosi co najmniej 27 mm.

Po zakończeniu cyklu mycia

Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku zasilania, odciąć zasilanie wodą i otworzyć drzwi zmywarki. Odczekać kilka minut przed rozładowaniem zmywarki, tak aby nie wyjmować naczyń i sztućców, gdy są jeszcze gorące i bardziej podatne na pęknięcia. Naczynia będą również bardziej suche.

Wyłączyć zmywarkę

Program jest zakończony wyłącznie wtedy, gdy kontrolka programu zmywania jest zapalona, lecz nie miga.

1. Wyłączyć zmywarkę naciskając przycisk Włącz/Wyłącz.

2. Zakręcić kurek zaworu doprowadzającego wodę!

Ostrożnie otworzyć drzwi.

Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia. W związku z tym, przed wyjęciem z urządzenia, naczynia należy pozostawić do schłodzenia na około 15 minut.

Otworzyć drzwi zmywarki, pozostawić uchylone i odczekać kilka minut przed wyjęciem naczyń. W ten sposób naczynia będą chłodniejsze i bardziej suche.

Wyjmowanie naczyń ze zmywarki

To, że zmywarka jest w środku mokra, jest zjawiskiem normalnym.

Opróżnić dolny, a następnie górny kosz. Ten sposób wyjmowania naczyń zapobiega kapaniu wody z górnego kosza na naczynia znajdujące się w dolnym koszu.



OpenDry. Automatyczne otwieranie drzwi.

Po zakończeniu programu drzwi zmywarki otwierają się automatycznie, co poprawia rezultaty suszenia przy mniejszym zużyciu energii. Po jednoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisków Opóźnienie startu i Alt przez około 2 sekundy, odpowiedni wskaźnik zaświeci się. Aby wyłączyć tę funkcję należy ponownie przytrzymać te same przyciski przez ok. 2 sekundy.

W przypadku ustawienia automatycznego otwierania drzwi, zmywarki nie wolno blokować. Może to zakłócić działanie zamka drzwi.

Funkcja ta nie dotyczy programu Szybki i programu Namaczanie.

1

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych

Drzwi i uszczelka drzwi

W celu usunięcia zanieczyszczeń z jedzenia czyścić uszczelkę drzwi regularnie miękką, wilgotną ściereczką.

Podczas wkładania naczyń do zmywarki resztki jedzenia i napojów mogą kapać na boczne części drzwi zmywarki. Powierzchnie te są poza komorą zmywarki i woda z ramion spryskujących do nich nie dociera. Wszelkie zabrudzenia należy wytrzeć przed zamknięciem drzwi.

Panel sterowania

Panel sterowania wycierać WYŁĄCZNIE miękką, wilgotną ściereczką.



OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przedostawaniu się wody do zamka drzwi i elementów elektrycznych, nie używać żadnego środka czyszczącego w sprayu.

Na zewnętrznych powierzchniach nigdy nie używać ściernych środków czyszczących lub ostrych czyścików. Niektóre ręczniki papierowe mogą również pozostawić zadrapania lub ślady na powierzchni.

2


Czyszczenie powierzchni wewnętrznych System filtrów

System filtrów na dole komory zmywarki zatrzymuje większe zanieczyszczenia z cyklu mycia. Te zanieczyszczenia mogą powodować zapychanie się filtrów. Należy regularnie sprawdzać stan filtrów i czyścić je w razie potrzeby pod bieżącą wodą. Czyszczenie filtrów wykonywać następująco.




UWAGA:

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą posiadać inne systemy filtrów i ramion spryskujących.

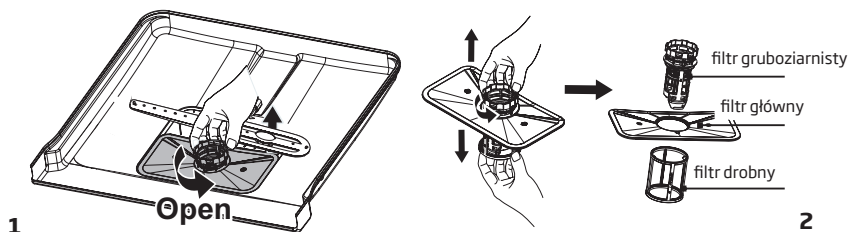


1. Złapać filtr zgrubny i obrócić w lewo aby odkręcić. Podnieść filtr do góry i wyjąć ze zmywarki.

2. Filtr drobny można wyjąć z dna zespołu filtra. Filtr zgrubny można odłączyć od głównego filtra przez delikatne ściśnięcie krawędzi i pociągnięcie.

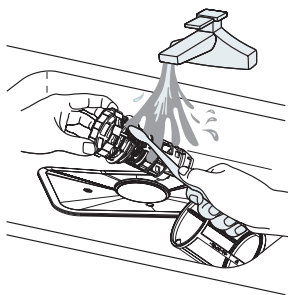

3

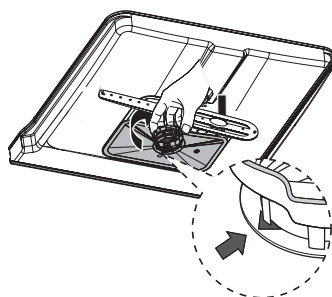

4

3. Większe pozostałości wypłukuje się pod bieżącą wodą. Dokładniej czyści się filtr za pomocą miękkiej, czystej szczoteczki.

4. Złożyć filtry w odwrotnej kolejności, włożyć wkładkę filtra i obrócić w prawo zgodnie ze strzałką.



OSTRZEŻENIE

Nie dokręcać filtrów zbyt mocno. Uważnie włożyć filtry na miejsce i zamocować. W przeciwnym razie zanieczyszczenia mogą przedostać się do układów zmywarki i spowodować zablokowanie.


NIGDY nie uruchamiać zmywarki bez filtrów. Nieprawidłowa wymiana filtra może zmniejszyć skuteczność pracy urządzenia i powodować uszkodzenia naczyń i sztućców.

3


Ramiona natryskowe

Konieczne jest regularne czyszczenie ramion natryskowych, ponieważ twarda woda z chemikaliami może zablokować dysze i łożyska dysz natryskowych.


Czyszczenie ramion natryskowych:

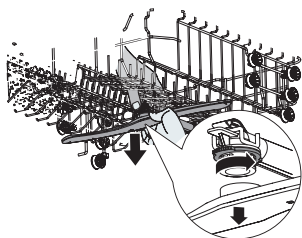

1

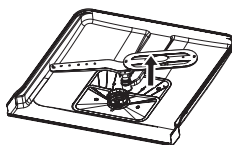

2

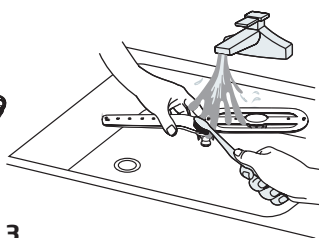

3

1. Aby zdjąć górne ramię natryskowe przytrzymać nakrętkę w miejscu i obrócić ramię w lewo.

2. Aby zdjąć dolne ramię natryskowe pociągnąć ramię do góry.

3. Umyć ramiona natryskowe miękką szczoteczką w ciepłej wodzie z mydłem. Wypłukać ramiona i zamontować w urządzeniu.

Czyszczenie zmywarki

Zabezpieczenie przed mrozem

W zimie należy chronić zmywarkę przed zamarzaniem. Po każdym zmywaniu należy:

1. Odłączyć zasilanie od zmywarki.
2. Wyłączyć dopływ wody i odłączyć rurę wlotową wody od zaworu wody.
3. Spuścić wodę z rury wlotowej i zaworu wody. (Wodę zebrać do garnka)
4. Ponownie podłączyć rurę dopływu wody do zaworu wody.
5. Wyjąć filtr i użyć gąbki do zebrania wody na dnie zmywarki.

Po każdym zmywaniu

Po każdym myciu, zamknąć dopływ wody do urządzenia i pozostawić drzwi lekko uchylone, aby wilgoć i zapachy nie były uwięzione w środku.

Wyjąć wtyczkę

Przed czyszczeniem i konserwacją zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Nie używać rozpuszczalników i ściernych środków czyszczących

Do czyszczenia zewnętrznych części i gumowych elementów zmywarki nie należy używać rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących. Używać tylko ścierki i ciepłej wody z mydłem.

Aby usunąć plamy z wewnątrz użyć ściereczki zwilżonej wodą i odrobiną octu lub środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do zmywarek.

Jeśli zmywarka nie jest użytkowana przez długi czas

Zaleca się uruchomić program zmywania przy pustej zmywarce, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka, zamknąć dopływ wody i zostawić drzwi urządzenia lekko uchylone. To zabezpiecza uszczelki i zapobiegnie tworzeniu się zapachów w urządzeniu.

Przenoszenie urządzenia

Jeśli urządzenie musi być przeniesione, starać się trzymać je w pozycji pionowej. Jeśli jest to absolutnie konieczne, można ustawić urządzenie na ścianie tylnej.

KODY BŁĘDÓW I DZIAŁANIA W PRZYPADKU AWARII

W przypadku usterki zmywarka wyświetla kody błędów identyfikujące problem:

KOD BŁĘDU	OPIS USTERKI	DZIAŁANIE
E1	Dłuższy czas napełniania wodą.	Zawór jest zamknięty, wlot wody jest zablokowany lub ciśnienie wody jest zbyt niskie.
E3	Wymagana temperatura nie została osiągnięta.	Awaria elementu grzejnego.
E4	Przepełnienie.	Element zmywarki jest nieszczelny.
Ec	Awaria układu sterowania.	Awaria płytki lub silnika.
E8	Brak orientacji zaworu rozdzielczego.	Przerwa w obwodzie lub przerwa w zaworze rozdzielczym.
Ed	Awaria komunikacji pomiędzy głównym układem elektronicznym i układem elektronicznym wyświetlacza.	Otwarty obwód lub uszkodzenie połączeń komunikacyjnych.

OSTRZEŻENIE:

- Jeśli nastąpi przepełnienie, przed wezwaniem serwisu należy zakreślić główny zawór wody.
- Jeśli z powodu przepełnienia lub małego wycieku w tacy dolnej znajduje się woda, przed uruchomieniem zmywarki należy wyłączyć wodę.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Zmywarka nie uruchamia się	Zmywarka nie uruchamia się	Drzwi zmywarki są otwarte, należy zamknąć drzwi.
	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Wybrana jest funkcja Opóźnienie startu	Zamknąć dokładnie drzwi, upewnić się, że są zatrzaśnięte
	Blokada uruchomienia (Child Lock) jest włączona (wybrane modele)	Wyłączyć blokadę uruchomienia.
Zmywarka wydaje sygnał dźwiękowy na koniec cyklu mycia	Wskazuje zakończenie programu mycia i wydaje sygnał dźwiękowy	
Wskaźnik środka nabyśczającego świeci się	Na wyświetlaczu LED pokazuje się "Lsb"	Wskazuje potrzebę uzupełnienia środka w pojemniku
Zmywarka działa zbyt długo	Zmywarka jest podłączona do ciepłej wody	Sprawdzić zmywarkę, upewnić się czy jest prawidłowo podłączona do ciepłej wody
	Czas trwania programu różni się w zależności od zabrudzenia naczyń	Po wykryciu silnego zabrudzenia programy auto, normalny, automatycznie wydłużają czas cyklu
	Wybrano opcję dezynfekowania	Po wybraniu opcji dezynfekowania czas cyklu zostanie wydłużony, aby osiągnąć temperaturę dezynfekowania
Naczynia nie są wystarczająco czyste	Ciśnienie wody jest czasowo niskie	Używać zmywarki kiedy ciśnienie jest normalne
	Temperatura wody pobieranej jest niska	Upewnić się, że zmywarka jest podłączona do ciepłej wody. Starać się nie włączać zmywarki jeśli ciepła woda jest wykorzystywana w innym miejscu w domu
	Naczynia są ułożone zbyt blisko siebie. Detergent jest niewłaściwie stosowany	Ułożyć naczynia jeszcze raz, zgodnie z instrukcją obsługi. Stosować ilość detergentu odpowiednią do twardości wody i wybranego programu zmywania. Zastosować nowy detergent
	Wybrany program mycia nie jest odpowiedni do zabrudzenia naczyń	Wybrać inny, dłuższy program
	Ramię spryskujące jest zablokowane	Upewnić się czy ramię spryskujące obraca się swobodnie

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Zmywarka nie uruchamia się	Zmywarka nie uruchamia się	Zamknąć dokładnie drzwi, upewnić się, że są zatrzaśnięte
	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Wybrana jest funkcja Opóźnienie startu	Sprawdzić podłączenie do zasilania Aby zmienić ustawienie sprawdzić rozdział Opóźnienie startu w instrukcji obsługi
	Blokada uruchomienia (Child Lock) jest włączona (wybrane modele)	Wyłączyć blokadę uruchomienia, sprawdzić rozdział Blokada uruchomienia w instrukcji obsługi.
Naczynia nie są wystarczająco suche	Dozownik detergentu jest pusty	Napełnić dozownik środka do nabłyszczania lub zwiększyć ilość tego środka.
	Niewłaściwe ułożenie naczyń w zmywarce	Ułożyć naczynia jeszcze raz, zgodnie z instrukcją obsługi.
	Wybrany program nie zawierał etapu suszenia	Wybrać program zmywania z suszeniem
Plamy i osad na naczyniach	Zbyt twarda woda	W przypadku bardzo twardej wody należy zainstalować urządzenie do zmiękczenia wody
	Niewłaściwe ułożenie naczyń w zmywarce	Ułożyć naczynia jeszcze raz, zgodnie z instrukcją obsługi.
	Użyto starego płynu do nabłyszczania	Użyć nowego środka do nabłyszczania
	Dozownik środka do nabłyszczania jest pusty	Uzupełnić środek w dozowniku
	Zbyt dużo detergentu	W przypadku miękkiej wody używać mniej detergentu
	Temperatura wody doprowadzonej do zmywarki przekracza 70°C	Zmniejszyć temperaturę doprowadzanej wody
Detergent pozostał w dozowniku	Detergent może być zbyt stary	Zastosować nowy detergent
	Ramię spryskujące jest zablokowane	Ułożyć naczynia upewniając się że ramię spryskujące nie jest zablokowane
Dozownik detergentu nie chce się zamknąć	Nieprawidłowe działanie pokrywki dozownika detergentu	Dodać detergent i środek do nabłyszczania zgodnie z instrukcją obsługi
Woda pozostała w zmywarce	Poprzedni program nie został zakończony lub został przerwany	Wybór odpowiedniego programu jest wyjaśniony w instrukcji obsługi
	Resztki jedzenia lub szkła zablokowały pompę.	Usunąć ciało obce.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Zmywarka nie wypompuje prawidłowo wody	Odptyw jest zapchany	Sprawdzić syfon.
	Wąż odprowadzający wodę jest zagięty	Upewnić się, że wąż odprowadzający wodę jest prawidłowo podłączony do odpływu
Piana w zmywarce	Zastosowano niewłaściwy detergent	Upewnić się, że stosowany detergent jest odpowiedni do zmywarek
Zmywarka przecieka	Stosowanie niewłaściwego detergentu spowodowało powstanie osadu	Upewnić się, że stosowany detergent jest odpowiedni do zmywarek
	Zmywarka nie jest wypoziomowana	Wypoziomować zmywarkę
Czarne lub szare ślady na naczyniach	Naczynia z aluminium ocierały się o talerze.	Ponownie ułożyć naczynia
Wnętrze zmywarki zabarwione	Osady z kawy i herbaty	Używać certyfikowanego środka do miejscowego usuwania plam
	Czerwonawa plama	Po włożeniu naczyń włączyć program płukania który zmniejszy powstawanie plam
Hałas	Dźwięk otwieranej pokrywki dozownika detergentu/pompy spustowej wody	Jest to zjawisko normalne.
	Twardy przedmiot wpadł do układów zmywarki. Kiedy przedmiot opadnie dźwięki powinny ustać	Jeśli po pełnym programie hałasy nie ustają wezwać serwis.
Zmywarka nie napelnia się wodą	Zawór wody jest zakręcony	Sprawdzić czy zawór wody jest odkręcony
	Blokada drzwi może być źle zatrzaśnięta	Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.

MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ


1

Ustawienie urządzenia

Ustawić urządzenie w wybranym miejscu. Tył powinien opierać się o ścianę, a boki o sąsiednie szafki lub ściany. Zmywarka jest wyposażona w węże doprowadzające i odprowadzające wodę, które można umieścić po prawej lub lewej stronie, co ułatwi prawidłowy montaż.

Pozymowanie urządzenia

Po ustawieniu urządzenia, wysokość i wypoziomowanie można wyregulować nóżkami regulacyjnymi.

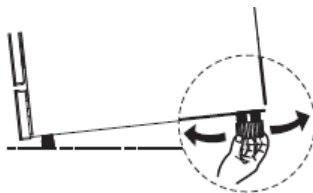


Instalacja w zabudowie (dla modelu przeznaczonego do zabudowy)


Krok 1. Wybór najlepszego miejsca na zmywarkę

Najlepsze miejsce instalacji zmywarki jest w pobliżu zaworu doprowadzającego wodę, odpływu wody oraz gniazdka elektrycznego.

Rysunki z wymiarami szafki i miejscem instalacji zmywarki

1. Poniżej 5 mm pomiędzy górą zmywarki i szafką, a drzwi wyrównane z szafką.

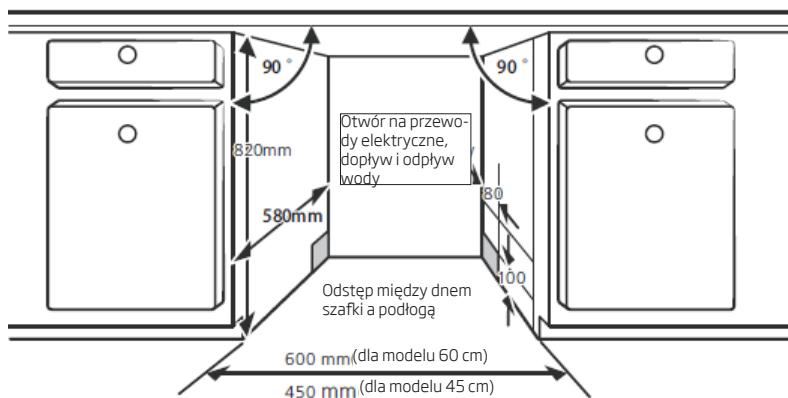

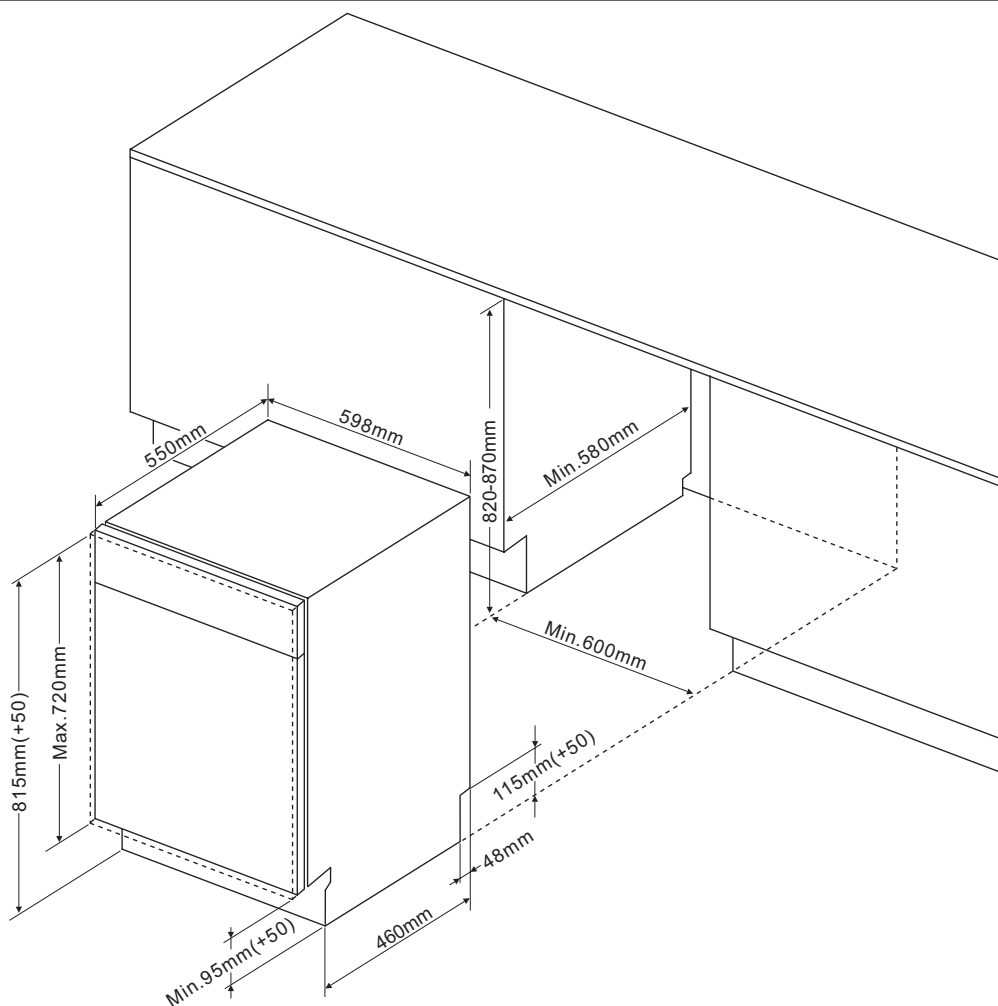



Masa płyty meblowej powinna wynosić:

- *Dla 45 cm z panelem całkowicie zabudowanym - w zakresie 3,2-5kg
- *Dla 45 cm z panelem widocznym - w zakresie 3,2-5kg

Masa płyty meblowej powinna wynosić:


- *Dla 60 cm z panelem całkowicie zabudowanym - w zakresie 3,2-7kg
- *Dla 60 cm z panelem widocznym - w zakresie 3,2-6kg

Należy pamiętać, że w przypadku urządzeń z przesuwanymi drzwiami zalecana waga panelu przedniego - w zakresie 3,2-10 kg

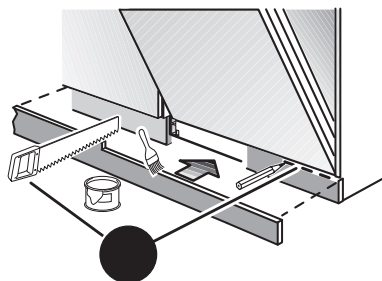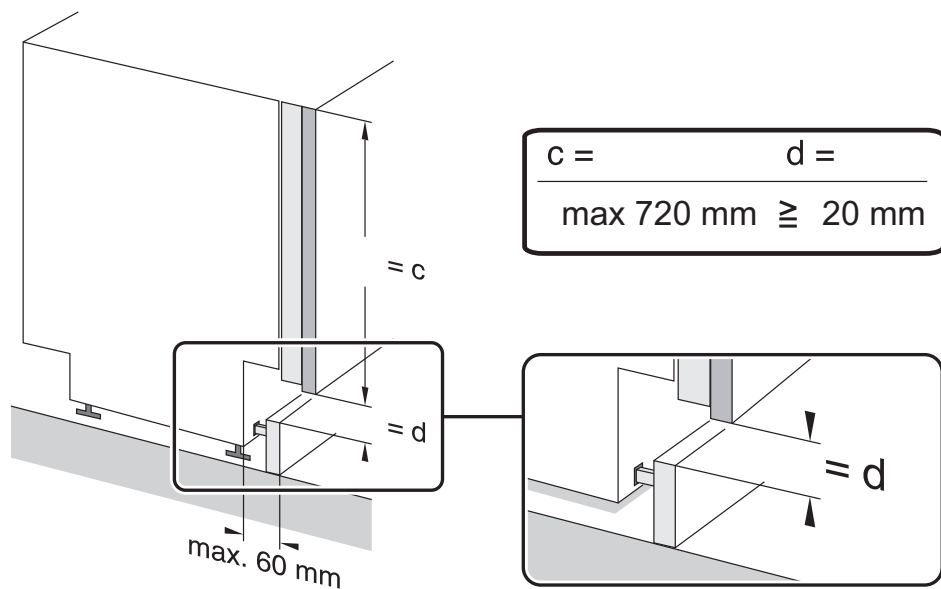

UWAGA: Ze względu na specyfikę zabudowy meblowej może wystąpić konieczność podcięcia listwy cokołu.

2. Przy instalacji zmywarki w szafce narożnej należy zostawić miejsce na otworzenie drzwi.

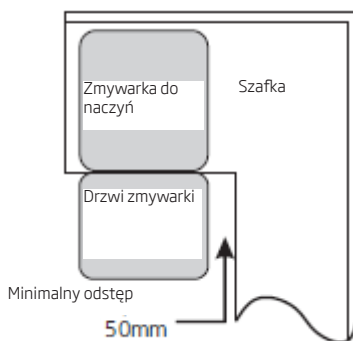

***UWAGA:**

W zależności od umiejscowienia gniazdka może zająć potrzeba wycięcia otworu w ścianie szafki.



W zależności od umiejscowienia gniazdka może zająć potrzeba wycięcia otworu w ścianie szafki.

Krok 2. Wymiary drzwi szafki i ich instalacja

Drzwi szafki należy instalować zgodnie z rysunkiem instalacyjnym.

Model pół-zabudowany



Taśmę A i B należy rozdzielić. Taśma A na drewnianych drzwiczkach i filcowa taśma B na drzwiach zmywarki po zewnętrznej stronie (patrz rysunek A). Po ustawieniu drzwi drewnianych, zamocować je do drzwi zmywarki za pomocą śrub i wkrętów (patrz rysunek B)

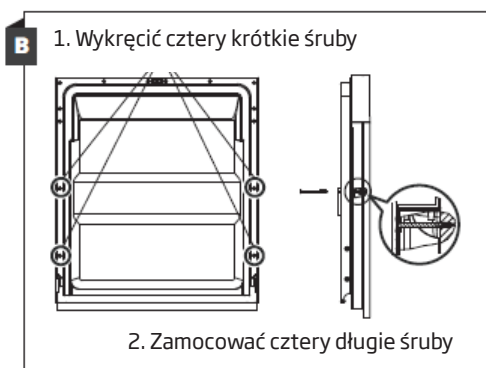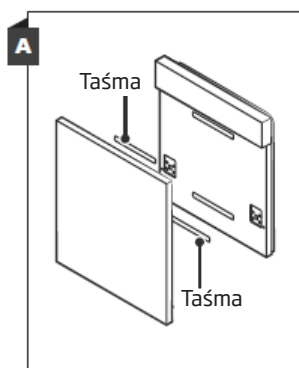

* w wybranych modelach


*Model zabudowany

Zainstalować hak na ozdobnym panelu drewnianym i umieścić hak w gnieździe na zewnętrznych drzwiach zmywarki (patrz rysunek A). Po ustawieniu drzwi drewnianych, zamocować je do drzwi zmywarki za pomocą śrub i wkrętów (patrz rysunek B).

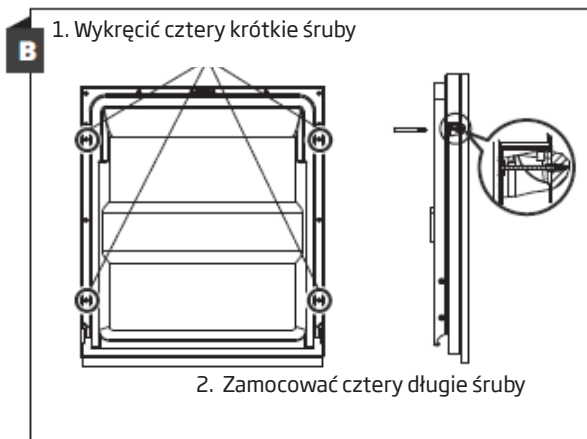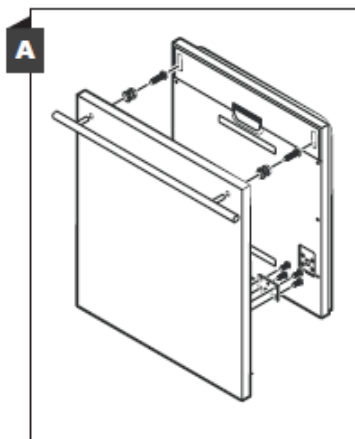

*Krok 3. Regulacja oporu sprężyny drzwi

1. Opór sprężyn drzwi zewnętrznych zmywarki jest ustawiony fabrycznie. Po zainstalowaniu ozdobnego panelu drewnianego, należy dostosować opór sprężyny drzwi. Obrócić śrubę nastawczą by poluzować lub napiąć linkę stalową.
2. Opór sprężyny drzwi jest właściwy, gdy drzwi są poziome po otwarciu, lecz można je łatwo unieść palcem dłoni.

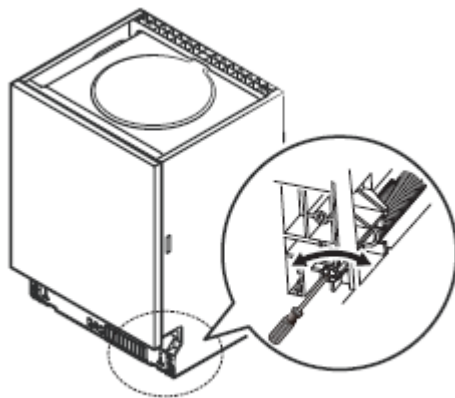


* w wybranych modelach

Krok 4. Etapy montażu zmywarki

Kolejne kroki instalacji znajdują się na rysunkach instalacyjnych.

1. Zamocować taśmę do skroplin pod powierzchnią roboczą szafki. Należy dopilnować, aby taśma do skroplin była zlicowana z krawędzią powierzchni roboczej. (Krok 2).
2. Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z zimną wodą.
3. Należy podłączyć przewód odprowadzający wodę.
4. Podłączyć przewód zasilania.
5. Ustawić zmywarkę na miejsce. (Krok 4)
6. Wypoziomować zmywarkę. Tylnie nóżki można wyregulować od przodu zmywarki przez pokręcanie śruby sześciokątnej kluczem na środku podstawy zmywarki. W celu wyregulowania przednich nóżek, należy użyć płaskiego śrubokręta i obracać przednie nóżki do momentu wypoziomowania zmywarki.
7. Zamocować drzwi meblowe do drzwi zmywarki.
8. Wyregulować naciąg sprężyn drzwi za pomocą klucza imbusowego. Naciąganie sprężyny w lewo. Niedokonanie regulacji może spowodować uszkodzenie zmywarki.
9. Zmywarkę należy zamocować. Można to zrobić na dwa sposoby:
A. Błat roboczy z płyty: Włożyć hak montażowy w otwór na bocznej ścianie i zamocować do blatu roboczego za pomocą śrub.
B. Błat roboczy z marmuru lub granitu: Zamocować z boku za pomocą śruby.

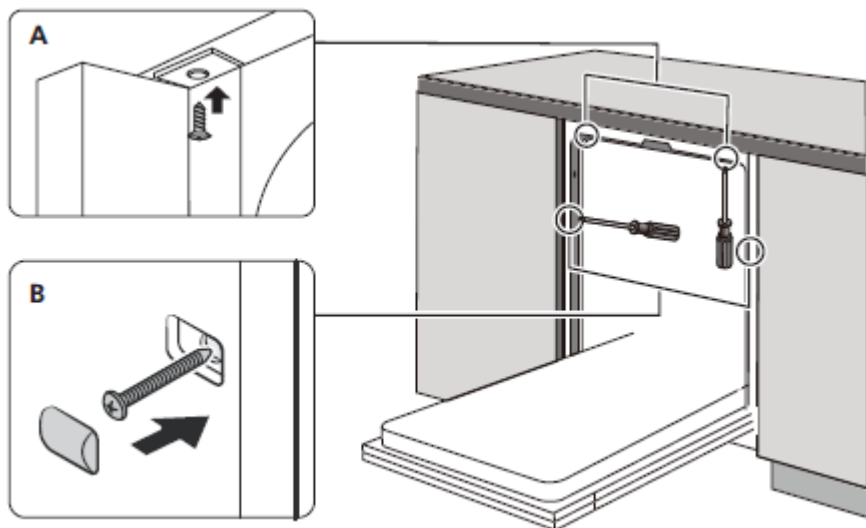

*W wybranych modelach zmywarek występują uszczelki do zamontowania w zabudowie wokół urządzenia (opcjonalnie).

UWAGA: W przypadku zastosowania metalowych elementów meblowych takich jak uchwyty, okucia, fronty meblowe należy je odseparować od powierzchni przycisków panelu sterowania. Brak izolacji może powodować zakłócenia w pracy zmywarki.


Krok 5. Poziomowanie zmywarki

Aby zmywarka działała prawidłowo musi być odpowiednio wypoziomowana. Umieścić poziomnicę na drzwiach i prowadnicy kosza wewnątrz zmywaki, by upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.

Wypoziomować zmywarkę poprzez wyregulowanie trzech nóg poziomujących każdej z osobna. Uważać, aby nie przewrócić zmywarki podczas poziomowania.


Sprawdzić wypoziomowanie od przodu to tyłu.

Sprawdzić wypoziomowanie między bokami

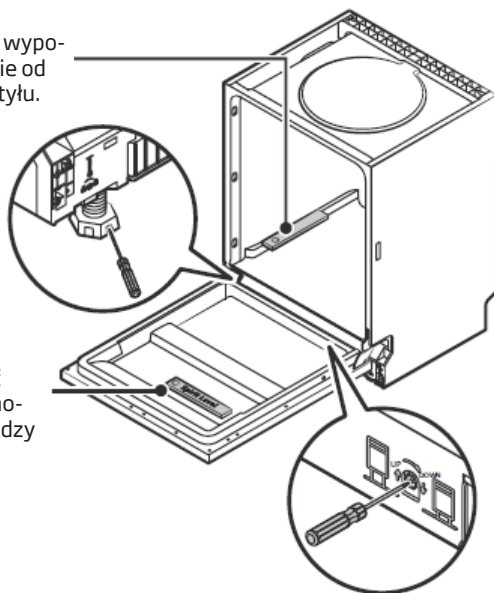

UWAGA:

Zakres regulacji wysokości nóg wynosi 50 mm.

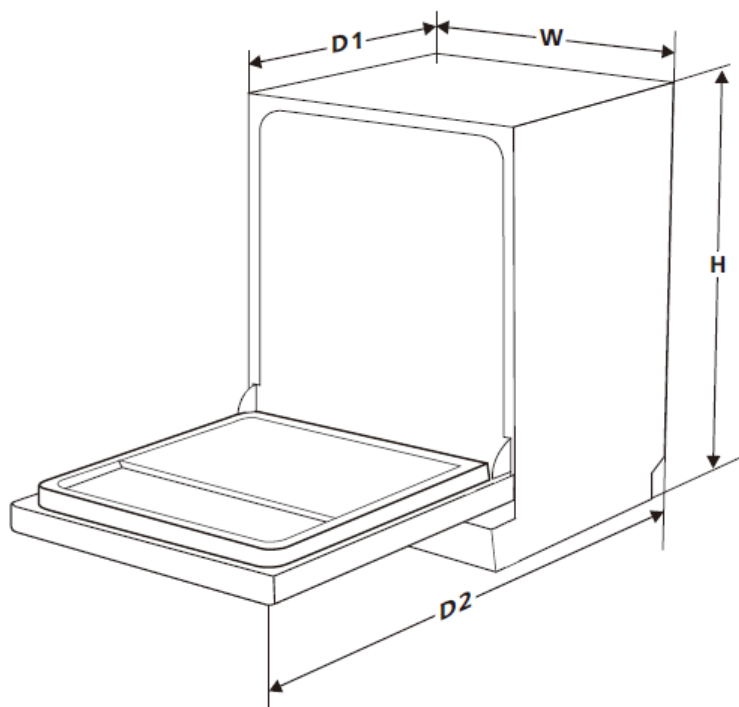

Wysokość [mm] [H]	815 mm
Szerokość [mm] [W]	598 mm
Głębokość [mm] [D1]	550 mm (z drzwiami zamkniętymi)
Głębokość [mm] [D2]	1150 mm (z drzwiami otwartymi 90°)

Więcej informacji o produkcie znajduje się w unijnej Bazie Danych Produktów EPREL na stronie <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacje można uzyskać skanując kod QR z etykiety energetycznej lub wpisując model wyrobu z etykiety energetycznej w wyszukiwarce EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Serwis

- Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czynności regulacyjne były wykonywane przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzeń we własnym zakresie.
- Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia wynosi 7 lub 10 lat w zależności od rodzaju i przeznaczenia części zamiennej i jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2022.
- Wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania są dostępne na stronach internetowych producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela.
- Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest podany w karcie gwarancyjnej.
- Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody przepiszę go poniżej:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

POŁĄCZENIE SIECIOWE

Pobierz aplikację Amica Smart

Pobierz aplikację Amica Smart w sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store), wyszukaj „Amica Smart” i znajdź aplikację. Pobierz ją i zainstaluj na swoim telefonie.

Możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.



Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz interfejs aplikacji → Kliknij „wypróbuj jako gość” → „Profil” (prawy dolny róg) → Ustawienia „” (prawy górny róg) → Język → Wybierz swój język → Powrót do profilu → Kliknij domyślną nazwę → Wypełnij dane → Wybierz region usług → Wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres e-mail → Zaznacz informację o ochronie prywatności → Wyślij kod weryfikacyjny → Wprowadź kod weryfikacyjny → Ustaw hasło.

Połącz zmywarkę z Amica Smart

1. Upewnij się, że zmywarka znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi, a Twój telefon komórkowy jest połączony z siecią Wi-Fi, a następnie włącz Bluetooth.
2. Włącz zmywarkę i przytrzymaj przycisk Połącz przez 3 sekundy.
3. Kliknij „Dodaj urządzenie” na stronie głównej aplikacji Amica Smart. Jeśli pojawi się komunikat „Wykryto urządzenia inteligentne w pobliżu”, kliknij go. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, dodaj urządzenie ręcznie, wybierając kategorię i model urządzenia.
4. Po połączeniu zmywarki z telefonem, możesz sterować zmywarką za pomocą aplikacji.

Amica S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: zmywarka, model: DIM66C7ELOCqT, DIM66B7ELOCqT, DIM-66B7ELOWCiD, DIM66B7EBONCSTUDIO, DIM68A10ELONSDCiD, DIM46C6ELOCqT, DIM46B6ELOCqD, DIM46B6EBOC STUDIO, DIM48A10ELONSCiD jest zgodny z dyrektywą **2014/53/EU**.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.amica.pl**

Częstotliwość pracy produktu

RF	Częstotliwość nadawania	Maksymalna moc nadawania
BLE	2402-2480MHz	<10dBm
2.4G WiFi	2412-2472MHz	<20dBm

Uwaga: Produkt nadaje się do pracy w temperaturze 4~40°C.



AMICA S.A.
UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100
FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL