

SENCOR®

SMW 5520BK



KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji





SENCOR®

SMW 5520BK



A

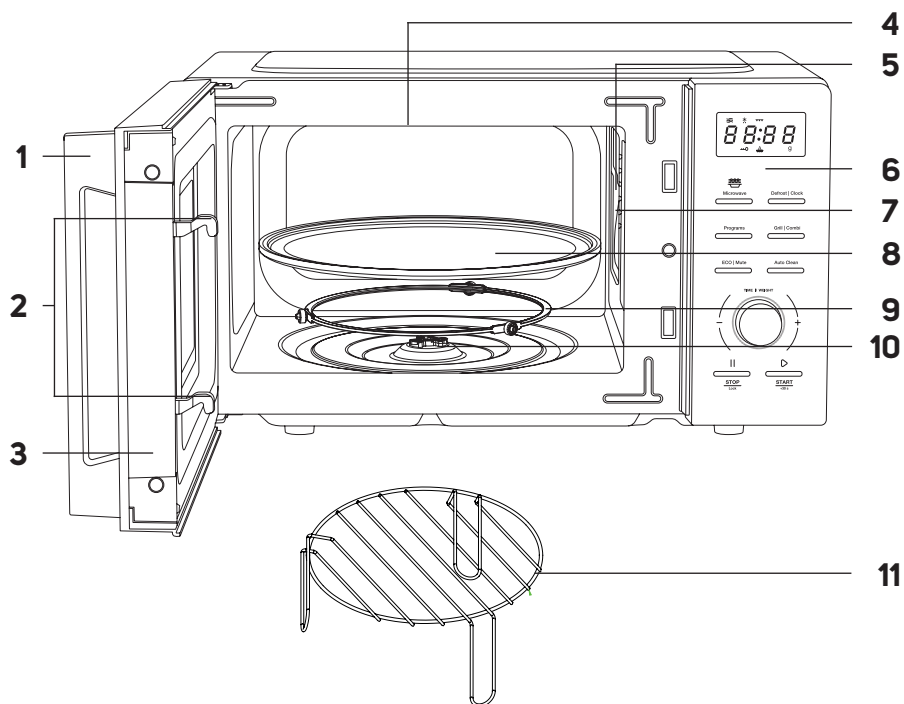

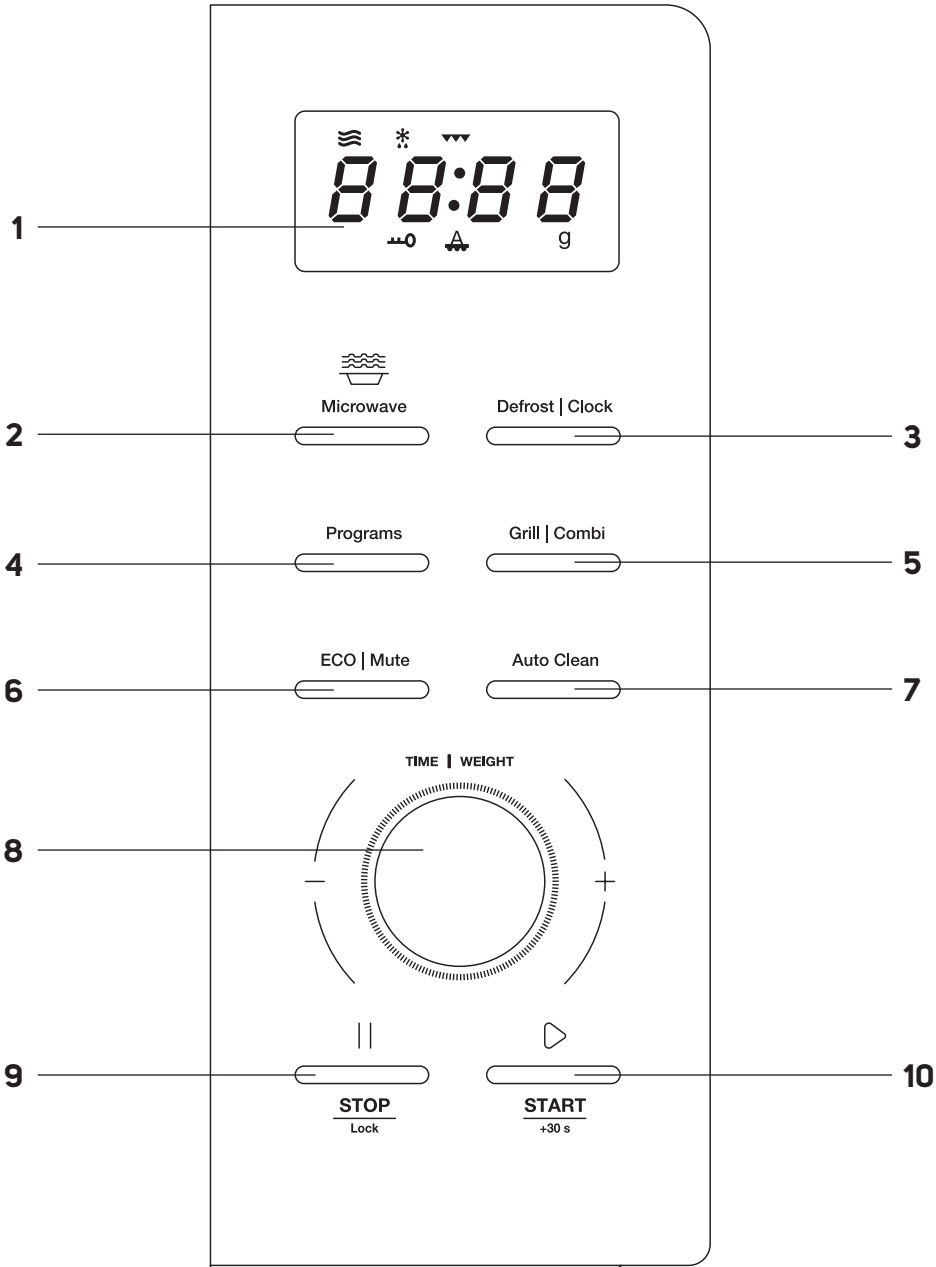

C



ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę zleć wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.



OSTRZEŻENIE:

Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki do czasu naprawy przez przeszkoloną osobę.



OSTRZEŻENIE:

Wykonywanie jakichkolwiek napraw lub konserwacji powodujących usunięcie osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym jest niebezpieczne dla osób innych niż przeszkolone.



OSTRZEŻENIE:

Cieczy i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - pomieszczenia w gospodarstwach rolnych;
 - hotele, motele i inne formy zakwaterowania;
 - przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- W celu zapewnienia dostatecznego obiegu powietrza, należy pozostawić wokół kuchenki wolną przestrzeń. Należy pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchenki, 10 cm za jej tylną częścią

i po bokach. Nie wolno blokować żadnych otworów w kuchence.

- Zalecana odległość od podłogi wynosi co najmniej 85 cm.
- Nie wolno usuwać nóżek kuchenki.
- Stosuj wyłącznie pojemniki, które są przystosowane do używania w kuchenkach mikrofalowych.
- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie mogą być używane do stosowania w kuchence mikrofalowej lub w opcji gotowania łączonego (kuchenka mikrofalowa + grill). Wymóg ten nie ma zastosowania, jeśli producent określił rozmiar i kształt metalowych pojemników odpowiednich do stosowania w kuchence mikrofalowej lub w opcji gotowania łączonego.
- Jeżeli podgrzewane są potrawy w naczyniach plastikowych albo papierowych, należy co jakiś czas sprawdzać kuchenkę, żeby nie doszło do pożaru.
- Ruszt do grillowania dostarczany z kuchenką mikrofalową może być używany tylko w trybie grillowania. Nie używaj go do przygotowywania potraw w kuchence mikrofalowej.
- Nie używaj plastikowych naczyń w trybie grillowania i gotowania łączonego (mikrofalą + grill). Mogłoby dojść do ich roztopienia.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz ogrzewanie poduszek termicznych, obuwia domowego, gąbek higienicznych, wilgotnych tkanin i podobnych przedmiotów może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.

- Jeśli pojawi się dym, wyłącz urządzenie lub wyciągnij wtyczkę z gniazdka i trzymaj drzwiczki zamknięte, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione gotowanie, co należy wziąć pod uwagę podczas trzymania pojemnika. Zachowaj ostrożność podczas przemieszczania pojemnika.
- Przed spożyciem należy wymieszać lub wstrząsnąć zawartość butelek dla niemowląt i pokarmu dla niemowląt oraz sprawdzić temperaturę, aby zapobiec poparzeniu.
- W kuchenkach mikrofalowych nie wolno podgrzewać jajek w skorupkach i jaj ugotowanych w całości na twardo, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
- Należy regularnie czyścić drzwiczki i szybkę kuchenki z obu stron, uszczelkę drzwiczek i współpracujących części z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek potraw. Do czyszczenia zalecamy używanie delikatnego roztworu neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie pozostałości roztworu należy wyczyścić szmatką zwilżoną w czystej wodzie. Umytą powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką.
- Zadbaj o to, aby po wewnętrznej stronie drzwiczek nie pozostawały resztki środka czyszczącego. Postępuj zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości. Należy ją okresowo czyścić zgodnie z instrukcjami zawartymi

w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja” i usuwać z niej ewentualne resztki produktów spożywczych.

- Obrotowy talerz i ruszt do grillowania, które mogą mieć kontakt z żywnością, należy czyścić zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Nieutrzymywanie kuchenki w czystości prowadzi do uszkodzenia powierzchni, które może zasadniczo skrócić żywotność urządzenia i spowodować powstanie niebezpiecznej sytuacji.
- Zaleca się używanie tylko akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem, rekomendowanych przez producenta.
- Ta kuchenka mikrofalowa jest zaprojektowana tak, aby była wolnostojąca i musi być umieszczona na czystym, równym i stabilnym blacie roboczym, który może utrzymać ciężar kuchenki mikrofalowej. Nie wolno jej mocować ani używać jako urządzenia w zabudowie. Kuchenka mikrofalowa nie może być umieszczona w szafce.
- Urządzenie nie może być czyszczone za pomocą myjki parowej.



OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia.

Dostępne powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni.

.....

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku. Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużaczy, rozgałęziaczy ani zasilaczy.
- Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilający.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki, jeśli masz mokre lub wilgotne ręce.
- Poprowadź przewód zasilający tak, aby nie dotykał ostrych przedmiotów, gorących powierzchni, otwartego ognia, aby nie zwiślał poza krawędź stołu lub blatu roboczego itp.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz ani nie wystawiaj na działanie czynników zewnętrznych.
- Nie stawiaj kuchenki na parapetach okiennych, zlewozmywakach ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Ta kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i przygotowywania potraw. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Kuchenka mikrofalowa musi być nadzorowana podczas pracy.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Kuchenka nie jest przeznaczona do celów przemysłowych i laboratoryjnych.
- Nie próbuj korzystać z kuchenki mikrofalowej przy otwartych drzwiczkach. W ten sposób można się narażać na szkodliwe oddziaływanie mikrofal.
- Nie należy włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Mogłoby dojść do przeciążenia i uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z podgrzanyymi napojami i produktami spożywczymi.
- W kuchenke mikrofalowej nie należy potraw smażyć. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki, naczynia lub nawet być przyczyną poparzenia skóry.
- Przed gotowaniem należy nakłuć artykuły spożywcze z grubą skórą, np.: ziemniaki, dynię, jabłka i kasztany. W kuchenke mikrofalowej nie należy przygotowywać matły ani skorupiaków.
- Zawsze upewnij się, że w kuchenke nie ma żadnych pojemników na żywność.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej bez prawidłowo włożonego talerza obrotowego i podstawy.
- Nigdy nie należy podgrzewać żywności umieszczając ją bezpośrednio na obrotowym szklanym talerzu.
- Niektóre części kuchenki mikrofalowej mogą się nagrzewać podczas pracy. Powierzchnia grzałki zawiera po wyłączeniu ciepło resztkowe. Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
- Jeżeli kuchenka nie jest używana, nie należy w niej przechowywać papieru, naczyń kuchennych lub potraw.
- Jeśli kuchenka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją przenieść, przechować lub wyczyścić, a następnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Odcłaczaj wtyczkę przewodu zasilającego przez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego, mikrofalówki lub gniazda zasilania.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli nie działa prawidłowo, jest uszkodzona lub została upuszczona na ziemię. Jakakolwiek naprawa kuchenki mikrofalowej lub wymiana uszkodzonego kabla zasilającego może zostać dokonana wyłącznie przez autoryzowany serwis, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.
- Urządzenie nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby sam naprawić.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej z uszkodzonym lub zużyтым szklanym talerzem lub podstawą. Uszkodzone części należy natychmiast wymienić na nowe oryginalne części zamienne.

Czyszczenie kuchenki mikrofalowej

- Utrzymuj wnętrze kuchenki w czystości. Jeżeli ściany kuchenki są zabrudzone sokiem z potraw, wytrzyj je wilgotną ściereczką. Jeśli kuchenka jest mocno zabrudzona, możesz użyć słabego roztworu neutralnego środka do mycia naczyń.
- Nieodpowiednie czyszczenie i konserwacja mogą spowodować uszkodzenie powierzchni ścian wewnętrznych, co może prowadzić do skrócenia żywotności kuchenki mikrofalowej. Zaschnięta żywność lub płyny mogą powodować nieprzyjemne zapachy i powstawanie niepożądanych drobnoustrojów, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

ODPOWIEDNIE I NIEODPOWIEDNIE NACZYNIA W ZALEŻNOŚCI OD TRYBU PODGRZEWANIA/ GOTOWANIA

- Naczynia kuchenne mogą się nagrzewać, dlatego zalecamy używanie rękawic kuchennych.

Tryb podgrzewania w kuchenke mikrofalowej

- Używaj tylko tych naczyń kuchennych, które są wyraźnie oznaczone jako odpowiednie do ogrzewania mikrofalowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta takich naczyń.
- Nieodpowiednie naczynia do stosowania w kuchenke mikrofalowej:
 - metalowe pojemniki i sztućce;
 - naczynia z metalowym zdobieniem lub metalowym uchwytem;
 - metalowe zaciski (np. do zamykania plastikowych woreczków);
 - zwykłe termometry kuchenne (chyba że są specjalnie zaprojektowane do kuchenek mikrofalowych);
 - naczynia z emalii (nie są odporne na ciepło i mogą uwalniać szkodliwe substancje);
 - popękane, zużyte lub uszkodzone naczynia.

Tryb grillowania

- Grillowanie odbywa się bez użycia mikrofal, a zatem możliwe jest również użycie metalowych naczyń. Należy jednak zadbać o odporność termiczną stosowanych naczyń – najlepiej stosować naczynia żaroodporne. W tym trybie można wykorzystać dostarczony ruszt do grillowania.
- Do grillowania nie nadają się:
 - naczynia z tworzywa sztucznego (mogą się stopić lub odkształcić);
 - melamina (nieodporna na wysokie temperatury);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - materiały, które nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wysoką temperaturą.

Łączony tryb mikrofalowy i grillowy

- Ten tryb łączy ogrzewanie mikrofalowe z trybem grillowania. Wymaga specjalnie dostosowanych naczyń kuchennych, które są:
 - odpowiednie do stosowania w mikrofalówce, a jednocześnie są odporne na działanie wysokich temperatur.
- Do trybu łączonego nie nadają się:
 - metalowe naczynia (kuchenki mikrofalowe mogą spowodować iskrzenie i uszkodzenie kuchenki);
 - naczynia plastikowe (ryzyko stopienia);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - naczynia melaminowe (nieodpowiednie ze względu na mikrofałę i temperaturę grilla).

Iskrzenie

- Jeśli wewnątrz kuchenki znajduje się iskra, natychmiast zatrzymaj kuchenkę i odczekaj chwilę przed otwarciem drzwiczek. Wyjmij naczynie z kuchenki mikrofalowej. Naczynia mogą być gorące, więc załóż rękawice kuchenne.

Utajone wrzenie

- Podczas podgrzewania cieczy może dojść do tzw. utajonego wrzenia. Jest to zjawisko fizyczne, w którym płyn osiąga temperaturę wyższą od temperatury wrzenia, czemu zwykle towarzyszy powstawanie pęcherzyków wewnątrz płynu. Dzieje się tak, ponieważ ciecz nagrzewa się szybciej niż tworzą się pęcherzyki, a tym samym nie dochodzi do wycieku nagromadzonego ciepła, które pozostaje wewnątrz cieczy. Dlatego przy najmniejszym ruchu może dojść do nagłego przelania lub rozprysku, co może spowodować poważne oparzenia. Zachowaj zwiększoną OSTROŻNOŚĆ, aby uniknąć poparzenia.
- Możesz zapobiec utajonemu wrzeniu, nie używając pojemników z prostymi bokami i wąską szyjką; zamieszaj płyny przed włożeniem ich do kuchenki mikrofalowej; po podgrzaniu odstaw płyn na chwilę i ostrożnie zamieszaj przed wyjęciem.

Kuchenka mikrofalowa jest urządzeniem klasy B grupy 2.

- Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (nielicencjonowane pasmo), w których energia o wysokiej częstotliwości jest celowo generowana i/lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów, oraz urządzenia do EDM (cięcia elektroerozyjnego) i spawania łukowego.
- Urządzenie klasy B to urządzenie odpowiednie do użytku w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach bezpośrednio podłączonych do sieci energetycznej niskiego napięcia, która zasilą budynki wykorzystywane do celów mieszkaniowych.

Zapobieganie urazom w domu

- Gorące lub wrzące płyny stanowią wysokie ryzyko dla dzieci i nawet niewielkie oparzenia mogą być poważne. Przestrzegaj podstawowych zasad zapobiegania urazom w domu i zachowaj szczególną ostrożność, gdy dzieci znajdują się w pobliżu gorących potraw lub płynów, lub wyjaśnij dzieciom ryzyko związane z gorącymi potrawami lub płynami.
- W przypadku poparzenia należy natychmiast przemyć dotknięty obszar strumieniem zimnej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Ten symbol oznacza ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią.

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

**Uwaga:**

Sprawdź, czy kuchenka nie jest w jakiś sposób uszkodzona, np. czy jej drzwiczki nie są źle osadzone lub zdeformowane, czy nie jest uszkodzona uszczelka drzwiczek lub czy nie są poluzowane zawiasy i zamki drzwiczek. Jeżeli stwierdzisz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie korzystaj z kuchenki i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisantem.

OPIS KUCHENKI MIKROFALOWEJ

A1 Uchwyt	A7 Osłona falowodu
A2 Bezpieczne zamykanie drzwiczek	A8 Obrótowy talerz ø 25,5 cm
A3 Drzwiczki z okienkiem	A9 Mobilna podstawa talerza obrótowego
A4 Grzałka grilla (znajduje się w górnej części)	A10 Wspornik talerza obrótowego
A5 Oświetlenie LED kuchenki	A11 Ruszt do grillowania ø 21 cm
A6 Panel sterowania	

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

B1 Wyświetlacz LED	B7 Przycisk Auto Clean
B2 Przycisk Microwave	B8 Pokrętko regulacji czasu lub wagi potrawy
B3 Przycisk Defrost Clock	B9 Przycisk STOP Lock
B4 Przycisk Programs	B10 Przycisk START +30s
B5 Przycisk Grill Combi	
B6 Przycisk ECO Mute	

OPIS WYŚWIELACZA

C1 Symbol gotowania w kuchenke mikrofalowej	C5 Symbol automatycznego gotowania
C2 Symbol rozmrażania	C6 Symbol masy w gramach g
C3 Symbol grilla	C7 Zegar, czas podgrzewania i inne informacje
C4 Symbol blokady rodzicielskiej	

PRZEZNACZENIE

- Kuchenka mikrofalowa Sencor SMW 5520BK jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Oprócz podgrzewania i gotowania w kuchenke mikrofalowej oferuje funkcję grillowania, 2 tryby gotowania łącznego i 8 automatycznych programów. Przycisk ECO umożliwia wyłącznie wyświetlacza i zmniejszenie zużycia energii do minimum. Dzięki funkcji Mute, kuchenka mikrofalowa może być używana bez sygnalizacji akustycznej.

WYPAKOWANIE

- Wyjmij kuchenkę mikrofalową z opakowania i usuń cały materiał opakowaniowy, wypełnienia, folie ochronne itp. Upeewnij się, że wyjęto wszystkie akcesoria przed wyrzuceniem materiału opakowaniowego.

**Informacja:**

Jeśli włączysz kuchenkę po raz pierwszy, możesz poczuć delikatny zapach i dym. Jest to normalne zjawisko, które zniknie podczas użytkowania. Przy pierwszym włączeniu kuchenki mikrofalowej zalecamy umieszczenie w niej wystarczająco dużego szklanego słoika z 200 ml wody i pozostawienie go na 2–3 minuty przy maksymalnej mocy. W razie potrzeby powtórz czynność. Spowoduje to usunięcie zapachu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

- Ta kuchenka mikrofalowa musi być połączona z przewodem ochronnym. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w przewód ochronny, który zawiera przewód ochronny połączony ze stykiem ochronnym we wtyczce. Wtyczka musi być włączona do gniazdka elektrycznego, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione. Uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku spięcia prąd elektryczny jest prowadzony przez drut uziemiający. Zalecamy, żeby kuchenka była podłączona do niezależnego obwodu elektrycznego.

Ostrzeżenie:

Niewłaściwie uziemione gniazdko może stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

**Informacja:**

W przypadku pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji elektrycznych skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem. Producent ani sprzedawca nie są odpowiedzialni za jakiegokolwiek uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe na skutek niewłaściwej instalacji elektrycznej.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

- Praca kuchenki może spowodować zakłócenia odbioru radiowego, telewizyjnego lub innych, podobnych odbiorników. W przypadku wykrycia zakłóceń należy podjąć następujące środki w celu zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zakłóceń.
- Należy wyczyścić drzwiczki kuchenki i uszczelki.
- Odsuń odbiornik z zakłóceniami od kuchenki mikrofalowej.
- Odsuń kuchenkę mikrofalową dalej od odbiornika.
- Podłącz wtyczkę kabla zasilającego kuchenki mikrofalowej do innego gniazodka, tak aby zarówno kuchenka, jak i odbiornik znajdowały się w oddzielnym obwodzie elektrycznym.

UŻYWANIE WŁAŚCIWYCH NACZYŃ KUCHENNYCH

Przybory kuchenne do stosowania w kuchenie mikrofalowej

- Ten ogólny wykaz umożliwia dobranie odpowiednich naczyń.

RODZAJ NACZYNIA	BEZPIECZENSTWO UŻYCIA	UWAGA
Formy z niską krawędzią do kuchenek mikrofalowych	✓	Nie należy ich używać dłużej niż 8 minut.
Porcelana i naczynia garncarskie	✓	Porcelana, naczynia garncarskie, łącznie z naczyniami glazurowanymi i porcelaną kostną nadają się do użytku w kuchenie, jeśli nie mają metalowych dekoracji.
Talerze poliestrowe jednorazowego użytku	✓	Talerze te są używane do pakowania niektórych potraw mrożonych.
Paczkowane gotowe potrawy		
• Kubki polistyrenowe	✓	Mogą być używane do podgrzewania potraw. Na skutek nadmiernego przegrzania może dojść do roztopienia polistyrenu.
• Papierowe torebki lub gazety	×	Może dojść do ich zapalenia w kuchenie.
• Papier z recyklingu lub wykończenia metalowe	×	Mogą być przyczyną iskrzenia w mikrofalówce.
Szkło		
• Naczynia szklane	✓	Mogą być używane, jeśli nie ma metalowych dekoracji.
• Delikatne szkło	✓	Może być używane do podgrzewania potraw i napojów. Delikatne szkło może pęknąć, jeśli zostanie nagle podgrzane do wysokiej temperatury.
• Stoiki do wekowania	✓	Zdejmij pokrywę. Używaj wyłącznie do podgrzewania.
Metalowe naczynia		
• Talerze	×	Mogą spowodować w kuchenie iskrzenie lub zapalenie się potraw.
• Metalowe spinki do woreczków	×	

RODZAJ NACZYNIA	BEZPIECZENSTWO UŻYCIA	UWAGA
Papierowe naczynia		
• Tacki, kubki, serwetki, ręczniki kuchenne	✓	Nadają się do krótkiego ogrzewania i gotowania, jak również do pochłaniania nadmiernej wilgoci.
• Recyklowany papier	×	Może być przyczyną iskrzenia.
Plastikowe naczynia	✓	Można używać wyłącznie plastiku odpornego na działanie ciepła, innego rodzaju plastik może pod wpływem wysokich temperatur zmienić kształt lub kolor. Nie używaj produktów z melaminy.
Folia	✓	Używaj do utrzymania wilgoci, nie powinny dotykać potraw. Podczas zdejmowania uważaj na wydobywanie się pary.
Folia aluminiowa	▲	Można jej używać tylko w małych ilościach, aby zabezpieczyć część potrawy przed nadmiernym przegotowaniem. Folia aluminiowa nie może być pomarszczona ani złożona. Jeśli użyta zostanie duża ilość folii aluminiowej lub folia znajduje się zbyt blisko wewnętrznej ściany piekarnika, może dojść do powstania isker.
Torebki na mrożonki	▲	Wyłącznie jeśli są przeznaczone do gotowania lub odporne na działanie wysokich temperatur. Nie mogą być hermetyczne. W razie konieczności opakowanie należy przedziurawić widelcem.
Papier woskowany	✓	Może być używany w celu utrzymania wilgotności w artykułach spożywczych i jako ochrona przed rozpryskiwaniem kropli tłuszczu i sosu.
Ruszt do grillowania	×	Używaj wyłącznie do grillowania . Nie używaj w trybie mikrofal lub łączonym.

✓ zalecane użycie; ▲ ograniczone użycie; × niezalecane użycie

**Ostrzeżenie:**

Stosuj wyłącznie naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta takich naczyń. Nieodpowiednie naczynia mogą pęknąć. Jeśli nie masz pewności, czy używać ich w kuchenke mikrofalowej, nie używaj ich. Jeśli naczynie wykazuje oznaki zużycia lub pęknięcia, pod żadnym pozorem nie używaj go w kuchenke mikrofalowej.

**Ostrzeżenie:**

Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w kuchenke mikrofalowej lub podczas gotowania łączonego. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników podczas samego podgrzewania w kuchenke mikrofalowej lub w łączonym trybie podgrzewania w kuchenke mikrofalowej i grillu.

Naczynia nadające się do trybu grillowania

- Grillowanie odbywa się bez użycia mikrofal, a zatem możliwe jest również użycie **metalowych naczyń**. Należy jednak zwrócić uwagę na **odporność termiczną** stosowanych naczyń – najlepiej stosować pojemniki żaroodporne. W tym trybie można korzystać z dołączonego rusztu do grillowania.
- **Do grillowania nie nadają się:**
 - naczynia z tworzywa sztucznego (mogą się stopić lub odkształcić);
 - melamina (nieodporna na wysokie temperatury);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - materiały, które nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wysoką temperaturą.

Naczynia nadające się do gotowania łączonego (mikrofales i grill)

- Ten tryb łączy ogrzewanie mikrofalowe z trybem grillowania. Wymaga **specjalnie dostosowanych naczyń kuchennych**, które są:
- **odpowiednie do stosowania w mikrofalówce**, a jednocześnie są **odporne na działanie wysokich temperatur**.
- Do trybu łączonego nie nadają się:
 - metalowe naczynia (kuchenki mikrofalowe mogą spowodować iskry i uszkodzenie kuchenki);
 - naczynia plastikowe (ryzyko stopienia);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - naczynia melaminowe (nieodpowiednie ze względu na mikrofales i temperaturę grilla).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA POTRAW W KUCHEŃCE MIKROFALOWEJ**Podgrzewanie mikrofalowe**

- Umieść jedzenie na talerzu lub w odpowiednim pojemniku. Wielkość talerza lub pojemnika powinna odpowiadać ilości potraw, które będą podgrzewane.
- Grubsze kawałki potraw zalecamy układać na obwodzie naczynia. I odwrotnie, umieść mniejsze lub cieńsze elementy pośrodku.
- Przykryj żywność pokrywką lub użyj folii spożywczej (przeznaczonej do użytku w kuchenke mikrofalowej). Przebij kilka razy, aby umożliwić uciek nadmiarowi pary. Przykryj żywność, aby zatrzymać parę, co pomoże przyspieszyć jej podgrzewanie. Nie podgrzewaj żywności w zamkniętych pojemnikach.
- Nie przykrywaj potraw ze skórą ani chrupiących wypieków. Para może spowodować ich zmiękczenie i utratę chrupkości.
- Nie zakrywaj napojów.
- Prawdopodobnie ustaw czas przygotowania. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i w razie potrzeby jego przedłużenie.

- Podczas przygotowywania potraw w wysokich temperaturach (mocy) może powstać dym i ogień.
- Regularnie sprawdzaj stan podgrzewania i w razie potrzeby mieszaj lub obracaj.
- Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj lub odstaw na chwilę.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę podgrzewanych potraw przed ich podaniem dzieciom lub osobom starszym.

Rozmrażanie w kuchenke mikrofalowej

- Wyjmij żywność, którą chcesz rozmrozić, z opakowania, umieść ją na talerzu lub w pojemniku z niską krawędzią. Jeśli zamrożona żywność w pojemniku nadaje się do kuchenek mikrofalowych, zdejmij pokrywkę z pojemnika.
- Większe kawałki żywności rozmrażają się dłużej niż mniejsze. Dlatego należy regularnie sprawdzać stan rozmrażania, jeśli to możliwe, obracać i rozdzielać elementy.
- Zalecamy, aby mięso, drób lub ryby były rozmrażane w temperaturze pokojowej.
- W razie potrzeby mniejszą żywność należy przykryć kawałkiem folii aluminiowej. Folia aluminiowa nie może dotyczyć ścian piekarnika.
- Jeśli zacznie występować obróbka cieplna rozmrożonych części żywności, należy je wyjąć i pozostawić do rozmrożenia w temperaturze pokojowej lub oddzielić takie części żywności.
- Stopniowo rozdziałaj mięso mielone na mniejsze kawałki, aby przyspieszyć rozmrażanie.
- Zalecamy umieszczenie papierowego ręcznika pod rozmrożonym chlebem, aby wchłonił nadmiar wilgoci.
- Po rozmrożeniu zalecamy pozostawienie żywności aby „odpoczęła”, na blacie kuchennym na 5 do 25 minut. Proces rozmrażania trwa nawet po wyjęciu z kuchenki.

Gotowanie w kuchenke mikrofalowej

- Do gotowania należy zawsze używać pojemników przeznaczonych do użytku w kuchenke mikrofalowej. Zaleca się używanie raczej niskich i szerokich, a nie wysokich i wąskich.
- Pokrój żywność na kawałki o jednakowej wielkości. Zapewni to równomierne przygotowanie.
- Rozłóż żywność równomiernie w pojemniku. Zadbaj o to, aby się nie pokrywały. Mniejsze lub cieńsze kawałki powinny być skierowane na środek pojemnika, mocniejsze kawałki powinny być skierowane na obwód pojemnika.
- Regularnie sprawdzaj stan potraw i w razie potrzeby obróć je lub przemieszaj.
- Pokarmy o wyższej zawartości tłuszczu lub kości szybciej przewodzą ciepło. Przykryj je (na początku lub w trakcie przygotowywania), aby nie doszło do ich przegrzania.
- Umieść boczek na chudych plasterach mięsa, aby mięso było bardziej soczyste.
- Skrop warzywa niewielką ilością wody. Przyspieszy to przygotowanie potrawy.
- Potrawy należy doprawić dopiero po zakończeniu gotowania.
- Powierzchnię potraw można przysuszyć, pocierając ją roztopionym masłem, marynatą lub posypując papryką.
- Po zakończeniu gotowania odstaw na chwilę potrawę, by odpoczęła, zanim zostanie podana. Proces gotowania może być kontynuowany nawet po wyłączeniu kuchenki.

Grillowanie

- Tryb grillowania nadaje się do tostów, grillowania parówek, kiełbasek, cienkich plasterków mięsa, filetów z piersi kurczaka, skrzydełek z kurczaka, cienkich plasterków boczku, warzyw itp.
- W trybie grillowania użyj dostarczonego rusztu do grillowania.
- Umieść odpowiedni talerz obiadowy na płycie brokrozmianowej pod rusztem do grillowania, aby mógł do niego spływać sok lub tłuszcz z potraw.
- Dzięki rusztowi do grillowania potrawa znajduje się bliżej korpusu grilla. Zapewni to lepsze przysuszenie.
- Nie używaj zbyt dużych tłustych kawałków żywności.

- Pomiedzy korpusem grilla a jedzeniem nalezy pozostawic wystarczajaca ilosc miejsca.
- Aby przepiec mieso rownomiennie, pokroj je na ciezsze plasty. Idealnie sprawdza sie piersi z kurczaka, cienkie plasterki miesa lub ryby.
- Podczas przygotowywania obróc grillowane potrawy raz, aby byly rownomiennie opieczone po obu stronach. Dodaj marynatę lub olejek podczas przygotowywania, aby uzyskac lepszy smak i chrupkość. Wynik przyrzymienia zalezy od rodzaju zynownosci.

Gotowanie w trybie łączonym

- Funkcja gotowania łączonego umożliwia jednoczesne gotowanie potraw i ich lekkie pieczenie. Działanie mikrofal skracza czas przygotowania.
- Nie używaj ruszki do grillowania w trybie łączonym.
- Po zakończeniu przygotowywania odstaw gotową żywność na kilka minut – ciepło jest równomiernie rozprowadzane, a smaki przenikają się.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię kuchenki mikrofalowej przetrzyj miękką gąbką lub szmatką nasączoną ciepłą wodą z odrobina neutralnego detergentu i wykręconą. Następnie dokładnie usuń środka myjącego szmatką zwilżoną czystą wodą. Wytrzyj czystą ściągą do sucha.
- Umyj ruszkę grilla ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Opłucz wszystko dokładnie pod czystą bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu i wytrzyj do sucha ręcznikiem kuchennym.

PIERWSZE KROKI W OBSŁUDZE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

- Po podłączeniu wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego wszystkie dane na wyświetlaczu zapalą się na krótko i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 1:00.
- Teraz zalecamy ustawienie zegara. Postępuj zgodnie z wytycznymi zawartymi w części „**USTAWIENIA ZEGARA**” w instrukcji poniżej. Kuchenki mikrofalowej można używać także bez ustawionego zegara.
- Do uruchomienia kuchenki służy przycisk **START | +30s**. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w dodatkowe przyciski sterujące, których funkcje są szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji.
- Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w zamknięcie bezpieczeństwa i można ją uruchomić tylko przy zamkniętych drzwiach.
- Jeśli chcesz sprawdzić stan potrawy podczas przygotowywania, naciśnij przycisk **STOP | Lock**. Działanie kuchenki mikrofalowej zostanie przerwane. Otwórz drzwiczki. Sprawdź żywność i zamknij drzwiczki. Aby kontynuować przygotowanie, naciśnij krótko przycisk **START | +30s**. Aby wyłączyć program przed upływem ustawionego czasu, naciśnij przycisk **STOP | Lock** dwakrát.
- W trybie ustawień naciśnij przycisk **STOP | Lock** aby anulować błędne ustawienia.
- Jeśli po wprowadzeniu ustawień nie zamkniesz drzwiczek i przyciskiem **START | +30s** nie uruchomisz kuchenki, automatycznie przełączy się ona w tryb czuwania w ciągu dwóch minut.
- Oświetlenie wnętrza kuchenki jest włączone, gdy kuchenka pracuje lub gdy drzwiczki są otwarte. Jeśli drzwi pozostaną otwarte, oświetlenie automatycznie zgaśnie po 10 minutach.
- Każdemu naciśnięciu przycisku towarzyszy sygnał dźwiękowy.

TRYB CZUWANIA

- Tryb czuwania to stan, w którym kuchenka mikrofalowa jest podłączona do zasilania, nie działa i jest gotowa do użycia. W tym trybie mikrofalówka wskazuje swój status lub wyświetla informacje i umożliwia przejście do trybu aktywnego.

Tryb czuwania z sygnałem zakończenia pracy

- Ten tryb włącza się po zakończeniu pracy. Na wyświetlaczu pojawia się napis „End” i co 3 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy, który informuje użytkownika o zakończeniu pracy. Tryb ten trwa maksymalnie 15 minut lub do momentu otwarcia drzwi lub naciśnięcia przycisku **STOP | Lock**.

Tryb czuwania z wyświetlaniem zegara

- Na wyświetlaczu stale widoczny jest zegar, o ile tryb Eco nie jest aktywny. W tym trybie możliwe jest wykonanie wszystkich ustawień.

USTAWIENIA ZEGARA

- Zegar można ustawić po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego lub później w razie potrzeby. Zegar jest ustawiony w trybie 24-godzinny.
- 1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk **Defrost | Clock** przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu zacznie migać wartość liczbową zegara.
- 2. Ustaw zegar za pomocą pokrętki. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć czas.
- 3. Aby potwierdzić, krótko naciśnij przycisk **START | +30s**. Na wyświetlaczu zacznie migać wartość liczbową wyrażoną w minutach.
- 4. Ustaw minuty za pomocą pokrętki. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć czas.
- 5. Naciśnij krótko przycisk **START | +30s** aby potwierdzić i zakończyć tryb ustawień zegara. Na wyświetlaczu pokaże się nastawiony czas.



Informacja:

Jeśli dojdzie do przerwy w dostawie energii elektrycznej, zegar zostanie zresetowany i konieczne będzie jego ponowne ustawienie.

PRZYCIŚK START | +30S I FUNKCJA SZYBKİ START

- Przycisk **START | +30s** służy przede wszystkim do uruchamiania kuchenki mikrofalowej.
- Funkcja szybki start do szybkiego uruchomienia urządzenia przy maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej.
- W trybie czuwania z zamkniętymi drzwiczkami naciśnij przycisk **START | +30s** aby szybko uruchomić mikrofalówkę na 30 sekund w trybie gotowania mikrofalowego z maksymalną mocą. Każde dodatkowe naciśnięcie przycisku wydłuża czas o dodatkowe 30 sekund.
- Gdy kuchenka mikrofalowa jest uruchomiona, naciśnij przycisk **START | +30s** aby wydłużyć czas przygotowania o 30 sekund. Ta funkcja nie jest dostępna w trybach automatycznego gotowania i rozmrażania według wagi.

PODGRZEWANIE MIKROFALOWE

- Funkcja gotowania w kuchenke mikrofalowej nadaje się do przygotowywania lub podgrzewania potraw.
- 1. W trybie czuwania naciśnij przycisk **Microwave**. Na wyświetlaczu pojawi się „100P” i symbol gotowania w kuchenke mikrofalowej.
- 2. Naciskając kilkakrotnie przycisk **Microwave** ustaw poziom mocy mikrofal. Na wyświetlaczu pokaże się ustawiona moc.
- 3. Za pomocą pokrętki ustaw czas gotowania w zakresie od 10 s do 60 min. Obróć w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć czas gotowania.
- 4. Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.

- Jeśli chcesz sprawdzić stan potraw, naciśnij krótko przycisk **STOP | Lock**. Otwórz drzwiczki i sprawdź lub przemieszaj jedzenie lub przeloż je na talerz. Aby kontynuować gotowanie, zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk **START | +30s**; Aby zatrzymać pracę przed upływem ustawionego czasu, naciśnij dwukrotnie przycisk **STOP | Lock**.

Informacja na wyświetlaczu	Moc kuchenki mikrofalowej	Przeznaczenie
100P	100%	Nadaje się do szybkiego gotowania/podgrzewania
80P	80%	Nadaje się do gotowania/podgrzewania ze średnią prędkością
50P	50%	Nadaje się do powolnego gotowania/podgrzewania
30P	30%	Nadaje się do rozmrażania potraw
10P	10%	Nadaje się do utrzymywania potraw w cieple

TRYB ROZMRAŻANIE W ZALEŻNOŚCI OD MASY PRODUKTÓW

- Ten tryb umożliwia rozmrażanie potraw zgodnie z ustawioną wagą. Moc mikrofal i czas rozmrażania są automatycznie ustawiane w zależności od wybranej masy żywności. W tym trybie nie można zmienić ani mocy, ani czasu rozmrażania.
1. W trybie czuwania naciśnij jeden raz przycisk **Defrost | Clock**. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF1”, symbol rozmrażania  i jednostka masy „g”.
 2. Użyj pokrętki, aby wyregulować wagę rozmrożonej żywności w zakresie od 100 do 1500 g. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć ustawioną wagę.
 3. Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.

Zestawienie wstępnie ustawionych czasów w trybie rozmrażania według wagi

Dane na wyświetlaczu	Typ potrawy	Masa	Moc i czas działania mikrofal	Całkowity czas rozmrażania
dEF1	Produkty mrożone	100 g	80% mocy i 10% całkowitego czasu	03:00
		200 g		06:00
		300 g		09:00
		400 g	30% mocy i 20% całkowitego czasu	12:00
		500 g		15:00
		600 g		18:00
		700 g	20% mocy i 20% całkowitego czasu	21:00
		800 g		24:00
		900 g		27:00
		1000 g	10% mocy i 30% całkowitego czasu	30:00
		1100 g		33:00
		1200 g		36:00
		1300 g	20% mocy i 20% całkowitego czasu	39:00
		1400 g		42:00
		1500 g		45:00



Informacja:
W środku ustawionego czasu rozmrażania rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o konieczności sprawdzenia żywności. Po zamknięciu drzwiczek naciśnij przycisk **START | +30s** aby wznowić pracę mikrofalówki.

TRYB ROZMRAŻANIA WEDŁUG CZASU

- Ten tryb umożliwia rozmrażanie żywności zgodnie z ustawionym czasem. Moc kuchenki mikrofalowej jest ustawiona na 30% mocy kuchenki mikrofalowej i nie można jej zmienić w tym trybie.
1. W trybie czuwania naciśnij dwukrotnie przycisk **Defrost | Clock**. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF2” i symbol rozmrażania .
 2. Przyciskami +/- ustaw czas rozmrażania w zakresie od 10 sekund do 60 minut. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć ustawiony czas rozmrażania.
 3. Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.



Uwaga:
Niektóre rozmrożone potrawy należy poddać dalszej obróbce termicznej. Nie należy ponownie zamrażać rozmrożonej żywności. Mogłoby to spowodować zatrucie pokarmowe lub inne komplikacje zdrowotne.

FUNKCJA GOTOWANIA AUTOMATYCZNEGO

- W programach automatycznego podgrzewania nie trzeba ustawiać czasu lub mocy podgrzewania. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać rodzaj przygotowywanej potrawy, jej wagę lub liczbę filiżanek.
1. Gdy mikrofalówka jest w trybie czuwania naciśnij przycisk **Programs** aby wejść do menu programów automatycznego gotowania. Na wyświetlaczu pojawi się **A.1** i symbol automatycznego gotowania .
 2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Programs**, aby wybrać jeden z automatycznych programów gotowania (od **A.1** do **A.8**). Na wyświetlaczu pojawi się wybrany program automatycznego gotowania.
 3. Użyj pokrętki aby ustawić wagę potrawy lub liczbę filiżanek. Obrót w lewo i w prawo zmniejsza i zwiększa wagę potraw lub liczbę filiżanek. Moc kuchenki mikrofalowej i czas gotowania są automatycznie ustawiane w zależności od wybranego programu i wagi potrawy lub liczby filiżanek. W tym trybie nie można zmienić ani mocy kuchenki mikrofalowej, ani czasu gotowania.
 4. Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.

Zestawienie programów automatycznych

Program	Typ potrawy	Waga/liczba filiżanek	Ustawiona moc mikrofal	Ustawiony czas gotowania
A.1	Ziemniaki	250 g	100%	07:30
		500 g		11:00
		750 g		15:00
A.2	Makaron	50 g		09:00
		100 g		14:00
A.3	Pizza	150 g		17:00
		200 g		03:00
A.4	Popcorn	400 g		05:00
		100 g		02:40
A.5	Warzywa	200 g		06:00
		400 g		09:00
		600 g		14:00
A.6	Napoje	1 filiżanka (ok. 250 ml)		01:30
		2 filiżanki (ok. 250 ml każda)		02:10
		3 filiżanki (ok. 250 ml każda)		03:40
A.7	Mięso	200 g		08:30
		400 g		10:30
		600 g		12:30
A.8	Ryba	200 g		07:30
		400 g		09:30
		600 g		11:30



Informacja:

Początkowa temperatura, waga i kształt składników mogą znacząco wpłynąć na czas ich obróbki. Jeśli wynik jest niezadowalający, przerwij proces gotowania wcześniej lub, po zakończeniu programu automatycznego, kontynuuj gotowanie z ręcznym ustawieniem mocy i czasu gotowania.



Ostrzeżenie:

Podczas przygotowywania żywności w kuchence mikrofalowej nie tylko jest ona podgrzewana, ale także podgrzewane są pojemniki, w których umieszczana jest żywność ze względu na przenoszenie ciepła. W trybie grillowania i w trybie łączonym zarówno żywność, jak i pojemniki są podgrzewane bezpośrednio. Zalecamy korzystanie z rękawic kuchennych podczas wyjmowania pojemnika na żywność, aby uniknąć oparzeń.

FUNKCJE GRILLA I ŁĄCZONEGO GOTOWANIA

- Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w funkcję grillowania i dwa programy gotowania łączonego (grillowanie i gotowanie w kuchence mikrofalowej).
 - W trybie grillowania użyj dostarczonego rusztu do grillowania. Umieść odpowiedni talerz obiadowy na płycie borokrzemianowej pod rusztem do grillowania, aby mógł do niego spływać sok lub tłuszcz z potraw. Dzięki rusztowi do grillowania potrawa znajduje się bliżej korpusu grilla. Zapewni to lepsze przyrumienienie. Nie używaj zbyt dużych tłustych kawałków żywności. Pomiędzy korpusem grilla a jedzeniem należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca.
 - Funkcja gotowania łączonego umożliwia jednocześnie gotowanie potraw i ich lekkie pieczenie. Działanie mikrofal skracza czas przygotowania. Nie używaj rusztu do grillowania w trybie łączonym.
- W trybie czuwania naciśnij przycisk **Grill | Combi**. Na wyświetlaczu pojawi się **G** i symbol grillowania
 - Aby włączyć tryb gotowania łączonego naciśnij kilkakrotnie przycisk **Grill | Combi**. Na wyświetlaczu pojawi się **C-1** lub **C-2** oraz symbole
 - Za pomocą pokrętki ustaw czas przyrządzania od 10 s do 60 minut. Obracając pokrętkę w lewo i w prawo możesz zmniejszyć i zwiększyć czas przygotowania.
 - Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.
 - W trybie grilla w połowie ustawionego czasu rozlegnie się alarm dźwiękowy ostrzegający o konieczności obrócenia grillowanego jedzenia.



Ostrzeżenie:

Po użyciu górna ścianka wnętrza kuchenki mikrofalowej jest ciepła. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Powierzchnia grzałki zawiera po wyłączeniu ciepło reszkowe. Nie dotykaj grzałki. Grozi to oparzeniem.

Dane na wyświetlaczu	Funkcja	Korzystanie z rusztu do grillowania
G	Funkcja grilla; działa górna grzałka. Nadaje się do opiekania tostów, grillowania parówek, kiełbasek, cienkich plasterków mięsa, filetów z piersi kurczaka, skrzydełek z kurczaka, cienkich plasterków boczku, warzyw itp. Podczas grillowania przynajmniej raz odwróć potrawę.	✓
C-1	Łączone gotowanie: 30% czasu gotowania w trybie mikrofalowym przy 100% mocy i 70% czasu gotowania w trybie grillowania. Może być stosowany do przygotowywania półproduktów, takich jak mrożone smażone filety z kurczaka itp. Energia mikrofalowa przyspieszy proces przygotowywania.	×
C-2	Łączone gotowanie: 55% czasu gotowania w trybie mikrofalowym przy 100% mocy i 45% czasu gotowania w trybie grillowania. Użyj tego trybu, aby potrawę ugotować i delikatnie opiec.	×

ZAKOŃCZENIE PRACY

- Po upływie ustawionego czasu kuchenka mikrofalowa automatycznie kończy pracę i przechodzi do trybu czuwania z sygnałem zakończenia pracy. Na wyświetlaczu miga napis „End” i co 3 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy. Stan ten trwa maksymalnie 15 minut lub do momentu otwarcia drzwi lub naciśnięcia przycisku **STOP | Lock**. Następnie mikrofalówka automatycznie przełącza się do trybu czuwania z wyświetlaniem zegara, o ile tryb Eco nie jest aktywny, i pozostaje gotowa do dalszego użycia.
- Naciśnij jeden raz przycisk **STOP | Lock** aby przerwać pracę mikrofalówki. Naciśnij jeszcze raz przycisk **STOP | Lock** aby zakończyć pracę mikrofalówki przed upływem ustawionego czasu. Kuchenka mikrofalowa automatycznie przejdzie w tryb gotowości.

FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

- Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia dezaktywację przycisków, aby nie można było obsługiwać mikrofalówki.
- Aktywacja blokady rodzicielskiej:** W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP | Lock** przez co najmniej 3 sekundy. Zabrzmii sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się symbol blokady rodzicielskiej . Wszystkie przyciski będą nieaktywne.
- Anulowanie blokady rodzicielskiej:** Aby anulować blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP | Lock** przez co najmniej 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy a symbol sygnalizacji blokady rodzicielskiej zgaśnie. Wszystkie przyciski będą ponownie aktywne.

TRYB ECO

- W trybie czuwania naciśnij krótko przycisk **Eco | Mute**. Mikrofalówka przełączy się na tryb Eco, a wyświetlacz wyłączy się. Zużycie energii elektrycznej jest ograniczone do minimum.
- Aby anulować tryb Eco, naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania.

WYŁĄCZENIE SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ

- Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w sygnalizację dźwiękową. Sygnał dźwiękowy towarzyszy naciśnięciu każdego przycisku, powiadamia o pomyślnym lub nieudanym ustawieniu i informuje o zakończeniu pracy lub upływie połowy ustawionego czasu w trybie grillowania i rozmrażania według wagi.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Eco | Mute** przez co najmniej 3 sekundy aby wyłączyć sygnalizację dźwiękową. Na wyświetlaczu pojawi się wartość U-OFF. Sygnalizacja dźwiękowa jest wyłączona.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Eco | Mute** przez co najmniej 3 sekundy, aby włączyć ponownie. Na wyświetlaczu pojawi się wartość U-ON. Sygnalizacja dźwiękowa jest włączona.



Uwaga:

Jeśli chcesz zostać powiadomiony o zakończeniu pracy, upływie połowy ustawionego czasu grillowania lub rozmrażania, pamiętaj o ponownym włączeniu sygnalizacji dźwiękowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz przewód zasilający od gniazdka i pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości. Należy ją regularnie czyścić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieodpowiednie czyszczenie i konserwacja mogą spowodować uszkodzenie powierzchni ścian wewnętrznych, co może prowadzić do skrócenia żywotności kuchenki mikrofalowej. Zaschnięta żywność lub płyn mogą powodować nieprzyjemne zapachy i powstawanie niepożądanych drobnoustrojów, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części mikrofalówki nie można myć w zmywarce do naczyń.



Uwaga:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

- Zadbaj o to, aby podczas czyszczenia woda nie przedostała się do otworów wentylacyjnych znajdujących się po bokach kuchenki.



Uwaga:

Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie używaj myjek parowych.

Czyszczenie wnętrza

- Jeśli wnętrze kuchenki ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj jej ściany miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Przetrzyj suchą szmatką. Jeśli wnętrze jest mocno zabrudzone, namocz gąbkę w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Następnie dokładnie usuń resztę roztworu szmatką zwilżoną czystą wodą. Wytrzyj czystą ścierką do sucha. Nie należy używać żadnych aerozoli ani ściernych środków czyszczących. Mogą zarysować powierzchnię lub pozostawić plamy lub ślady.
- Aby usunąć nieprzyjemny zapach z wnętrza kuchenki mikrofalowej, wymieszaj jedną filiżankę wody z sokiem i skórką jednej cytryny w głębokim pojemniku. Ustaw czas przygotowywania na 4–5 minut. Następnie wytrzyj wnętrze czystą i suchą ściereczką.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej i drzwiczek

- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię i drzwiczki wraz z uszczelką miękką gąbką lekko zwilżoną ciepłą wodą. Wytrzyj czystą ścierką do sucha.
- Jeśli drzwiczki stają się zamglone od wewnątrz, wytrzyj je czystą i suchą ściereczką. Jest to normalne zjawisko, szczególnie podczas przygotowywania potraw o wysokiej zawartości wody.

Czyszczenie panelu sterowania

- Panel sterowania można przetrzeć lekko zwilżoną lub dokładnie wykreconą szmatką. Umyj powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką.

Czyszczenie talerza obrotowego

- Wyjmij talerz obrotowy i podstawkę talerza obrotowego z kuchenki mikrofalowej i umyj je w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń za pomocą miękkiej gąbki. Oplucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha ścierką.
- Przetrzyj powierzchnię pod talerzem obrotowym miękką, lekko zwilżoną gąbką. Przetrzyj suchą szmatką.
- Talerz obrotowy nadaje się do mycia w zmywarce.

Czyszczenie rusztu do grillowania

- Ruszt należy czyścić po każdym użyciu.
- Umyj go w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń oraz przy pomocy miękkiej gąbki. Oplucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha ścierką.
- W przypadku silnego zabrudzenia użyj szczoteczki z miękkim, drobnym włosiem. Możesz też zanurzyć ruszt w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Następnie wyczyść go miękką gąbką. Oplucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha ścierką.
- Ruszt nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Czyszczenie po długim okresie nieużywania

- Jeśli kuchenka nie była używana przez dłuższy czas, w jej wnętrzu mógł pojawić się nieprzyjemny zapach. Aby go usunąć;
 - wlej wodę do większego szklanego pojemnika i dodaj kilka plasterków cytryny. Uruchom kuchenkę na maksymalną moc na 4–5 minut.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA „AUTO CLEAN”

- Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w funkcję automatycznego czyszczenia.
1. Odczekaj, aż mikrofalówka ostygnie.
 2. Umieść w kuchence mikrofalowej pojemnik z około 250 ml czystej wody. Można dodać kilka kropli soku cytrynowego. Użyj większego i głębszego pojemnika. Nie używaj wąskich, wysokich pojemników, aby uniknąć przelewania wrzątku.
 3. Zamknij drzwiczki. Naciśnij przycisk **Auto Clean**. Na wyświetlaczu pojawi się 5:00. Aby uruchomić tryb **Auto Clean** naciśnij przycisk **START | +30s**.
 4. Kuchenka mikrofalowa uruchamia się w trybie mikrofal na 5 minut. Pozwól kuchence mikrofalowej zakończyć tryb czyszczenia.
 5. Odstaw pojemnik na kilka minut. Ostrożnie wyjmij pojemnik. Następnie wytrzyj wnętrze czystą i suchą ściereczką.

PRZECHOWYWANIE

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść zgodnie z instrukcją w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Przed odołożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Urządzenie przechowuj w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Zanim skontaktujesz się z autoryzowanym centrum serwisowym, zapoznaj się z poniższymi zaleceniami.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Działanie kuchenki mikrofalowej przerywa odbiór telewizora.	Odbiór telewizyjny i radiowy może zostać zakłócony podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Jest to podobne do zakłóceń powodowanych przez inne małe urządzenia, takie jak blender, odkurzacze lub suszarka do włosów.	Jest to normalne zjawisko.
Woda gromadzi się i skrapla na drzwiach, a gorące powietrze wydostaje się z otworów wentylacyjnych.	Podczas przygotowania potrawy może wydobywać się gorąca para. Większość wychodzi przez otwory wentylacyjne, ale część może się zbierać na drzwiach i skraplać.	Jest to normalne zjawisko.
Kuchenki nie można włączyć.	Wtyczka kabla doprowadzającego nie jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Odłącz i ponownie podłącz wtyczkę do gniazdka.
	Problemy z gniazdkiem.	Sprawdź, czy gniazdko jest sprawne, podłączając inne urządzenie elektryczne.
	Wybity bezpiecznik.	Umieść bezpiecznik w pierwotnej pozycji.
Kuchenka nie wytwarza energii mikrofalowej.	Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwiczki.



Ostrzeżenie:
Jeśli problem nie został rozwiązany, przestań używać kuchenkę, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego i zwróć się do autoryzowanego serwisu. W żadnym wypadku nie naprawiaj kuchenki samodzielnie. Nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby naprawić we własnym zakresie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe.....	230 V~
Częstotliwość nominalna.....	50 Hz
Moc nominalna mikrofal.....	1100 W
Moc kuchenki.....	700 W
Moc nominalna grilla.....	800 W
Częstotliwość robocza.....	2 450 MHz
Głośność.....	54 dB(A)
Pojemność.....	20 l
Srednica talerza obrotowego.....	25,5 cm
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.).....	45,6 × 35,8 × 26,3 cm
Waga.....	10,6 kg

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	–
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	0,7 W (z zegarem na wyświetlaczu) 0,5 W (brak zegara na wyświetlaczu)
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	0 min
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, oddaj lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

