

SENCOR®

SMW 6025BK



KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM I FUNKCJĄ FRYTKOWNICY BEZTUSZCZOWEJ

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SMW 6025BK



A

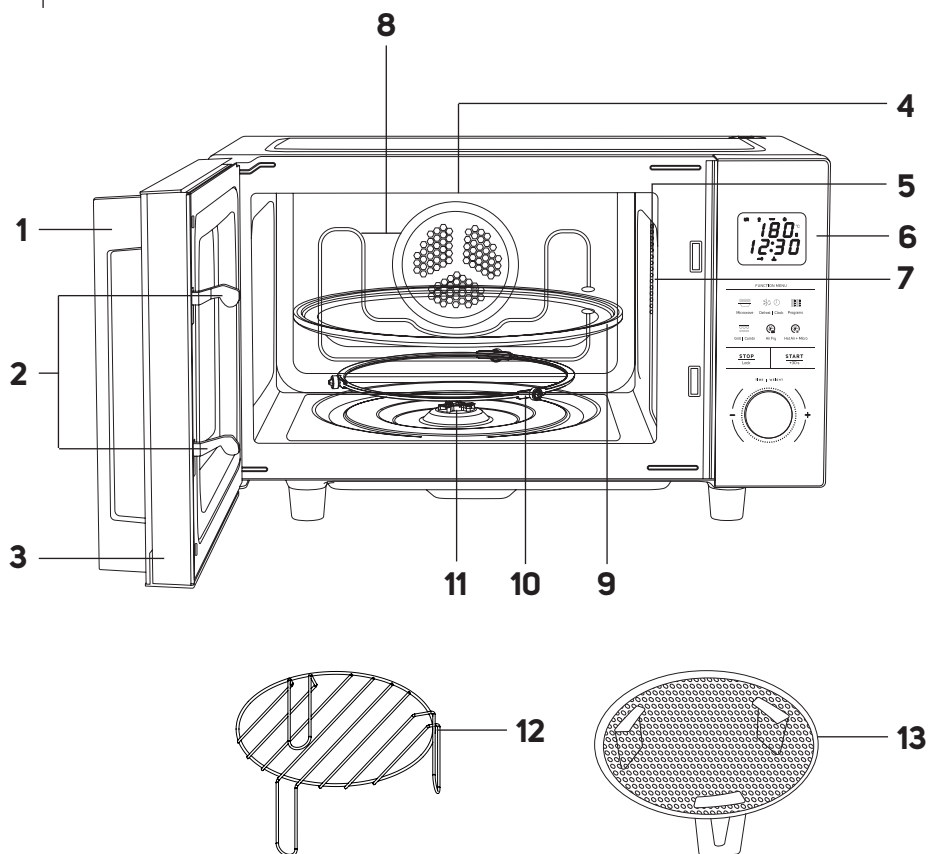

B

1



FUNCTION MENU

2



Microwave



Defrost | Clock



Programs

4

3



Grill | Combi



Air Fry



Hot Air + Micro

6

5

7

8

STOP


Lock

START

+30 s


9

TIME | WEIGHT

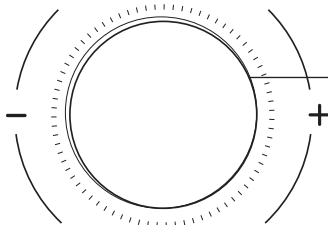

10

C

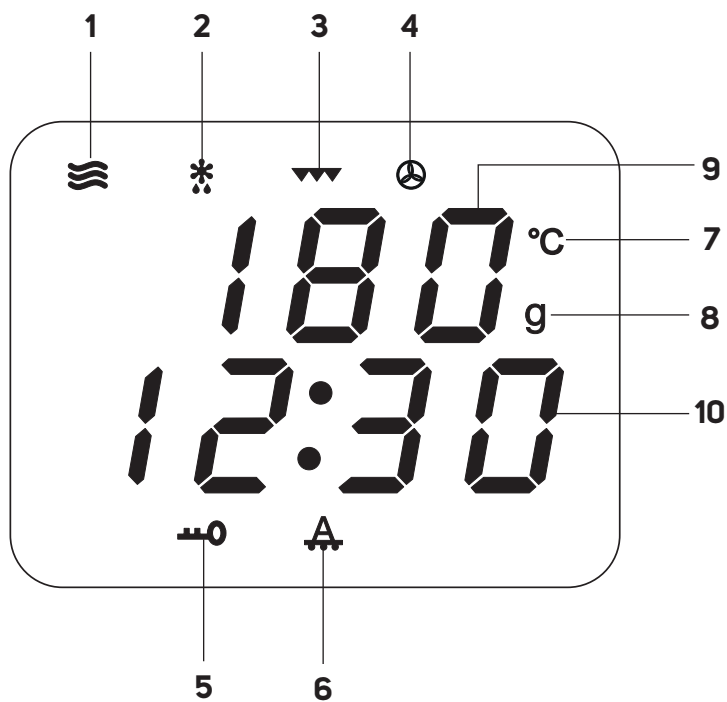

ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.

**OSTRZEŻENIE:**

Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki do czasu naprawy przez przeszkoloną osobę.

**OSTRZEŻENIE:**

Wykonywanie jakichkolwiek napraw lub konserwacji powodujących usunięcie osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym jest niebezpieczne dla osób innych niż przeszkolone.

**OSTRZEŻENIE:**

Cieczy i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - pomieszczenia w gospodarstwach rolnych;
 - hotele, motele i inne formy zakwaterowania;
 - obiekty zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- W celu zapewnienia dostatecznego obiegu powietrza, należy pozostawić wokół kuchenki wolną przestrzeń. Należy pozostawić co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchenki, 10 cm za jej tylną

częścią i po bokach. Nie wolno blokować żadnych otworów w kuchence.

- Zalecana odległość od podłogi wynosi co najmniej 85 cm.
- Nie wolno usuwać nóżek kuchenki.
- Stosuj wyłącznie pojemniki, które są przystosowane do używania w kuchenkach mikrofalowych.
- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie mogą być używane do stosowania w kuchence mikrofalowej lub w opcji gotowania łączonego (mikrofala i grill lub mikrofała i gorące powietrze). Wymóg ten nie ma zastosowania, jeśli producent określił rozmiar i kształt metalowych pojemników odpowiednich do stosowania w kuchence mikrofalowej lub w opcji gotowania łączonego.
- Jeżeli podgrzewane są potrawy w naczyniach plastikowych albo papierowych, należy co jakiś czas sprawdzać kuchenkę, żeby nie doszło do pożaru.
- Ruszt do grillowania dostarczany z kuchenką mikrofalową może być używany tylko w trybie grillowania. Nie używaj go do przygotowywania potraw w kuchence mikrofalowej.



OSTRZEŻENIE:

Ruszt dostarczany z kuchenką mikrofalową **może być używany tylko dla funkcji frytkownicy beztłuszczowej lub grilla**. Nie używaj go w kuchence mikrofalowej lub w trybie łączonym (kuchenska mikrofalowa i grill, kuchenska mikrofalowa i gorące powietrze).

- Używaj grilla i rusztu do pieczenia tylko z kuchenką mikrofalową, z którą są dostarczane. Nie używaj ich z innymi rodzajami kuchenek mikrofalowych.

- W trybie frytkownicy beztłuszczowej, grilla lub gotowania łączonego (mikrofała i grill lub mikrofała i gorące powietrze) nie używaj plastikowych pojemników. Mogłoby dojść do ich roztopienia.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz ogrzewanie poduszek termicznych, obuwia domowego, gąbek higienicznych, wilgotnych tkanin i podobnych przedmiotów może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
- Jeśli pojawi się dym, wyłącz urządzenie lub wyciągnij wtyczkę z gniazdka i trzymaj drzwiczki zamknięte, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Podgrzewanie napojów w kuchenke mikrofalowej może spowodować opóźnione gotowanie, co należy wziąć pod uwagę podczas trzymania pojemnika. Zachowaj ostrożność podczas przemieszczania pojemnika.
- Przed spożyciem należy wymieszać lub wstrząsnąć zawartość butelek dla niemowląt i pokarmu dla niemowląt oraz sprawdzić temperaturę, aby zapobiec poparzeniu.
- W kuchenkach mikrofalowych nie wolno podgrzewać jajek w skorupkach i jaj ugotowanych w całości na twardo, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
- Należy regularnie czyścić drzwiczki i szybkę kuchenki z obu stron, uszczelkę drzwiczek i współpracujących części z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek potraw. Do czyszczenia zalecamy używanie delikatnego roztworu neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie

pozostałości roztworu należy wyczyścić szmatką zwilżoną w czystej wodzie. Umytą powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką.

- Zadbaj o to, aby po wewnętrznej stronie drzwiczek nie pozostawały resztki środka czyszczącego. Postępuj zgodnie z instrukcją w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości. Postępuj zgodnie z instrukcją w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Obrotowy talerz i ruszt do grillowania, które mogą mieć kontakt z żywnością, należy czyścić zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Nieutrzymywanie kuchenki w czystości prowadzi do uszkodzenia powierzchni, które może zasadniczo skrócić trwałość urządzenia i spowodować powstanie niebezpiecznej sytuacji. Zaleca się używanie tylko akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem, rekomendowanych przez producenta.
- Ta kuchenka mikrofalowa jest zaprojektowana tak, aby była wolnostojąca i musi być umieszczona na czystym, równym i stabilnym blacie roboczym, który może utrzymać ciężar kuchenki mikrofalowej. Nie wolno jej mocować ani używać jako urządzenia w zabudowie. Kuchenka mikrofalowa nie może być umieszczona w szafce.
- Urządzenie nie może być czyszczone za pomocą myjki parowej.



UWAGA: Gorąca powierzchnia.

Dostępne powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni.

Inne ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku. Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużaczy, rozgałęźniaczy ani zasilaczy.
- Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilający.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki, jeśli masz mokre lub wilgotne ręce.
- Poprowadź przewód zasilający tak, aby nie dotykał ostrych przedmiotów, gorących powierzchni, otwartego ognia, aby nie zwiisał poza krawędź stołu lub blatu roboczego itp.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz ani nie wystawiaj na działanie czynników zewnętrznych.
- Nie stawiaj kuchenki na parapetach okiennych, zlewozmywakach ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Na górną pokrywę kuchenki nie należy kłaść żadnych przedmiotów.
- Niniejsza kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i przygotowywania potraw. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Kuchenka mikrofalowa musi być nadzorowana podczas pracy. Regularnie sprawdzaj stan żywności w kuchenke mikrofalowej.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Kuchenka nie jest przeznaczona do celów przemysłowych i laboratoryjnych.
- Nie próbuj korzystać z kuchenki mikrofalowej przy otwartych drzwiczkach. W ten sposób można się narażać na szkodliwe oddziaływanie mikrofal.
- Nie należy włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Mogłoby dojść do przeciężenia i uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
- Nigdy nie należy podgrzewać żywności umieszczając ją bezpośrednio na obrotowym szklanym talerzu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z podgrzanyymi napojami i produktami spożywczymi.
- Pojemniki ani żywność nie mogą dotykać ścian wewnętrznych ani tylnej grzałki.
- W kuchenke mikrofalowej nie należy potraw smażyć. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki, naczynia lub nawet być przyczyną poparzenia skóry.
- Przed gotowaniem należy nakłuć artykuły spożywcze z grubą skórką, np.: ziemniaki, dynię, jabłka i kasztany. W kuchenke mikrofalowej nie należy przygotowywać mały ani skorupiaków.
- Na ruszcie nie wolno kroić potraw. Ostre lub metalowe przedmioty mogą uszkodzić nieprzystawiającą powierzchnię rusztu do pieczenia.
- Zawsze upewnij się, że w kuchenke nie ma żadnych pojemników na żywność.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej bez prawidłowo włożonego talerza obrotowego i podstawy.
- Niektóre części kuchenki mikrofalowej mogą się nagrzewać podczas pracy. Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
- Kwarцова grzałka grilla i tylna grzałka zawierają ciepło resztkowe po użyciu. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Może dojść do oparzenia.
- Żywność i pojemniki muszą być umieszczone w kuchenke mikrofalowej tak, aby nie dotykały ścian wewnętrznych lub grzałki.
- Do wyjmowania podgrzanych pojemników z kuchenki mikrofalowej należy używać rękawic kuchennych.
- Jeżeli kuchenka nie jest używana, nie należy w niej przechowywać papieru, naczyń kuchennych lub potraw.
- Jeśli kuchenka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją przenieść, przechować lub wyczyścić, a następnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Odcłaczaj wtyczkę przewodu zasilającego przez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego, mikrofalówki lub gniazda zasilania.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli nie działa prawidłowo, jest uszkodzona lub została upuszczona na ziemię. Jakakolwiek naprawa kuchenki mikrofalowej lub wymiana uszkodzonego kabla zasilającego może zostać dokonana wyłącznie przez autoryzowany serwis, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.
- Urządzenie nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby sam naprawić.
- Nie korzystaj z kuchenki mikrofalowej, jeśli szklana płyta, taca, grill lub ruszt są uszkodzone. Uszkodzone części należy natychmiast wymienić na nowe oryginalne części zamienne.

Czyszczenie kuchenki mikrofalowej

- Utrzymuj wnętrze kuchenki w czystości. Jeżeli ściany kuchenki są zabrudzone sokiem z potraw, wytrzyj je wilgotną ściereczką. Jeśli kuchenka jest mocno zabrudzona, możesz użyć słabego roztworu neutralnego środka do mycia naczyń. Pozostałość roztworu należy usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. Umytą powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką.
- Nieodpowiednie czyszczenie i konserwacja mogą spowodować uszkodzenie powierzchni ścian wewnętrznych, co może prowadzić do skrócenia żywotności kuchenki mikrofalowej. Zażegnana żywność lub płyny mogą powodować nieprzyjemne zapachy i powstawanie niepożądanych drobnoustrojów, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.
- Do czyszczenia rusztu nie używaj zmywaków, gąbek ściernych ani ściernych środków czyszczących. Mogłoby dojść do uszkodzenia nieprzystawiającej powierzchni.

ODPOWIEDNIE I NIEODPOWIEDNIE NACZYNIA W ZALEŻNOŚCI OD TRYBU PODGRZEWANIA/ GOTOWANIA

Tryb podgrzewania w kuchence mikrofalowej

- Używaj tylko tych naczyń kuchennych, które są wyraźnie oznaczone jako odpowiednie do mikrofalówek. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta takich naczyń.
- Nieodpowiednie naczynia do stosowania w kuchence mikrofalowej:
 - metalowe pojemniki i sztućce;
 - naczynia z metalowym zdobieniem lub metalowym uchwytem;
 - metalowe zaciski (np. do zamykania plastikowych woreczków);
 - zwykłe termometry kuchenne (chyba że są specjalnie zaprojektowane do kuchenek mikrofalowych);
 - naczynia z melaminu (nie są odporne na ciepło i mogą uwalniać szkodliwe substancje);
 - popękane, zużyte lub uszkodzone naczynia.
- Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników, widelców, noży itp. do podgrzewania żywności. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji w rozdziale „**UŻYWANIE ODPOWIEDNIACH NACZYŃ KUCHENNYCH**”.

Tryb grillowania

- Grillowanie odbywa się bez użycia mikrofal, a zatem możliwe jest również użycie metalowych naczyń. Należy jednak zwrócić uwagę na odporność termiczną stosowanych naczyń i stosować pojemniki żaroodporne. **W tym trybie można korzystać z dołączonego rusztu do grillowania.**
- Do grillowania nie nadają się:
 - naczynia z tworzywa sztucznego (mogą się stopić lub odkształcić);
 - melamina (nieodporna na wysokie temperatury);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - materiały, które nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wysoką temperaturą.

Łączony tryb mikrofalowy i grillowy

- Ten tryb łączy ogrzewanie mikrofalowe z trybem grillowania. Wymaga specjalnie dostosowanych naczyń kuchennych, które są:
 - odpowiednie do stosowania w mikrofalówce, a jednocześnie są odporne na działanie wysokich temperatur.
- Do trybu łączonego nie nadają się:
 - metalowe naczynia (kuchenki mikrofalowe mogą spowodować iskrzenie i uszkodzenie kuchenki);
 - naczynia plastikowe (ryzyko stopienia);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - naczynia melaminowe (nieodpowiednie ze względu na mikrofałę i temperaturę grilla).
 - **W trybie łączonym kuchenki mikrofalowej i grilla nie należy używać grilla ani rusztu do pieczenia** dostarczonego z tą kuchenką mikrofalową.
 - Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w trybie łączonym. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników, widelców, noży itp. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji w rozdziale „**UŻYWANIE ODPOWIEDNIACH NACZYŃ KUCHENNYCH**”.

Tryb frytkownicy beztłuszczowej

- Tryb frytkownicy beztłuszczowej działa bez użycia mikrofal, a zatem możliwe jest również użycie metalowych naczyń. Należy jednak zwrócić uwagę na odporność termiczną stosowanych naczyń i stosować pojemniki żaroodporne. **W tym trybie można korzystać z dołączonego rusztu do grillowania.** Do przygotowania wypieków należy używać pojemników wykonanych z wysokiej jakości ceramiki lub szkła żaroodpornego.
- Nieodpowiednie dla trybu frytkownicy beztłuszczowej:
 - naczynia z tworzywa sztucznego (mogą się stopić lub odkształcić);
 - melamina (nieodporna na wysokie temperatury);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - materiały, które nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wysoką temperaturą.

Tryb łączony kuchenki mikrofalowej i gorącego powietrza

- Ten tryb łączy podgrzewanie mikrofalowe z trybem gorącego powietrza. Wymaga specjalnie przystosowanych naczyń, które nadają się do pracy w mikrofalówce, a jednocześnie są odporne na działanie wysokich temperatur. Do przyrządzania słodkich deserów należy stosować formy do pieczenia wykonane z wysokiej jakości silikonu żaroodpornego, które nie zawierają metalowych wzmocnień ani części, szkła ceramicznego lub ogniotrwałego. Do przygotowania wypieków należy używać pojemników wykonanych z wysokiej jakości ceramiki lub szkła żaroodpornego.
- Do trybu łączonego nie nadają się:
 - metalowe naczynia (kuchenki mikrofalowe mogą spowodować iskrzenie i uszkodzenie kuchenki);
 - naczynia plastikowe (ryzyko stopienia);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - naczynia melaminowe (nieodpowiednie ze względu na mikrofałę i temperaturę grilla).
- Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w trybie łączonym mikrofalówki i gorącego powietrza. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników, widelców, noży itp.
- **W trybie łączonym mikrofal i gorącego powietrza nie należy używać rusztu do pieczenia lub grillowania** dostarczonego z tą kuchenką mikrofalową. Podczas korzystania z rusztu do pieczenia lub grillowania w trybie łączonym może wystąpić iskrzenie. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji w rozdziale „**UŻYWANIE ODPOWIEDNIACH NACZYŃ**”.

Iskrzenie

- Jeśli wewnątrz kuchenki znajduje się iskra, natychmiast wyłącz kuchenkę i odczekaj chwilę przed otwarciem drzwiczek. Wyjmij naczynie z kuchenki mikrofalowej. Naczynia mogą być gorące, więc załóż rękawice kuchenne.

Utajone wrzenie

- Podczas podgrzewania cieczy może dojść do tzw. utajonego wrzenia. Jest to zjawisko fizyczne, w którym płyn osiąga temperaturę wyższą od temperatury wrzenia, czemu zwykle towarzyszy powstawanie pęcherzyków wewnątrz płynu. Dzieje się tak, ponieważ ciecz nagrzewa się szybciej niż tworzą się pęcherzyki, a tym samym nie dochodzi do wycieku nagromadzonego ciepła, które pozostaje wewnątrz cieczy. Dlatego przy najmniejszym ruchu może dojść do nagłego przelania lub rozprysku, co może spowodować poważne oparzenia. Zachowaj zwiększoną OSTROŻNOŚĆ, aby uniknąć poparzenia.
- Możesz zapobiec utajonemu wrzeniu, nie używając pojemników z prostymi bokami i wąską szyjką; zamieszaj płyny przed włożeniem ich do kuchenki mikrofalowej; po podgrzaniu odstaw płyn na chwilę i ostrożnie zamieszaj przed wyjęciem.

Kuchenka mikrofalowa jest urządzeniem klasy B grupy 2.

- Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (nielicencjonowane pasmo), w których energia o wysokiej częstotliwości jest celowo generowana i/ lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów, oraz urządzenia do EDM (cięcia elektroerozyjnego) i spawania łukowego.
- Urządzenie klasy B to urządzenie odpowiednie do użytku w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach bezpośrednio podłączonych do sieci energetycznej niskiego napięcia, która zasilą budynki wykorzystywane do celów mieszkaniowych.

Zapobieganie urazom w domu

- Gorące lub wrzące płyny stanowią wysokie ryzyko dla dzieci i nawet niewielkie oparzenia mogą być poważne. Przestrzegaj podstawowych zasad zapobiegania urazom w domu i zachowaj szczególną ostrożność, gdy dzieci znajdują się w pobliżu gorących potraw lub płynów, lub wyjaśnij dzieciom ryzyko związane z gorącymi potrawami lub płynami.
- W przypadku poparzenia należy natychmiast przemyć dotknięty obszar strumieniem zimnej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI I OPISÓW UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Ten symbol oznacza ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi.

NOT FOR MICROWAVE USE

Ten napis na ruszcie do pieczenia wskazuje, że nie jest przeznaczony do użytku w trybie mikrofalowym lub łączonym. Tryb łączony oznacza tryb, który łączy ogrzewanie mikrofalowe z grillem lub gorącym powietrzem.

PL Kuchenka mikrofalowa z grillem i funkcją frytkownicy beztłuszczowej

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS KUCHENKI MIKROFALOWEJ

A1 Uchwyt	A7 Osłona falowodu
A2 Bezpieczne zamykanie drzwiczek	A8 Grzałka i wentylator
A3 Drzwiczki z okienkiem	A9 Obrótowy talerz Ø31,5 cm
A4 Kwarцова grzałka do grillowania	A10 Mobilna podstawa talerza obrotowego
A5 Oświetlenie wewnętrzne LED	A11 Wspornik talerza obrotowego
A6 Panel sterowania z wyświetlaczem LED	A12 Ruszt do grillowania Ø27 cm
	A13 Ruszt do pieczenia Ø27 cm

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

B1 Wyświetlacz LED	B7 Przycisk dotykowy Hot Air + Micro
B2 Przycisk dotykowy Microwave	B8 Przycisk dotykowy STOP Lock
B3 Przycisk dotykowy Defrost Clock	B9 Przycisk dotykowy START +30s
B4 Przycisk dotykowy Programs	B10 Pokrętko TIME WEIGHT do regulacji czasu lub wagi potrawy
B5 Przycisk dotykowy Grill Combi	
B6 Przycisk dotykowy Air Fry	

OPIS WYŚWIETLACZA

C1 Symbol gotowania w kuchenke mikrofalowej	C7 Symbol jednostki temperatury °C
C2 Symbol rozmrażania	C8 Symbol jednostki masy g
C3 Symbol grilla	C9 Wskazanie ustawionej mocy kuchenki mikrofalowej, temperatury lub wagi
C4 Symbol gorącego powietrza	C10 Zegar, informacje o ustawionym trybie, czasie pracy i inne dane informacyjne
C5 Symbol blokady dziecięcej	
C6 Symbol automatycznego gotowania	

PRZEZNACZENIE

- Kuchenka mikrofalowa Sencor SMW 6025BK oferuje więcej niż tylko konwencjonalne podgrzewanie lub gotowanie w kuchenke mikrofalowej. Dzięki funkcji grilla, frytkownicy i połączonemu trybom gotowania możesz szybko, wygodnie i beztłuszczowo przygotować smaczne dania.

- Funkcja frytkownicy na gorące powietrze wykorzystuje połączenie tylnej grzałki, wentylatora i górnego grilla kwarcowego. Efektem jest zdrowsze przygotowywanie potraw przy jednoczesnym zachowaniu smaku. Żywność jest równomiernie przepieczona i ma bardziej chrupiącą powierzchnię.
- Dzięki funkcji gotowania w kuchenke mikrofalowej i na gorącym powietrzu możesz z łatwością piec babeczki, babeczki bazowe lub biszkopty.

WYPAKOWANIE

- Wyjmij kuchenkę mikrofalową z opakowania i usuń cały materiał opakowaniowy, wypełnienia, folie ochronne itp. Upewnij się, że wyjęto wszystkie akcesoria przed wyrzuceniem materiału opakowaniowego.



Uwaga:

Sprawdź, czy kuchenka nie jest w jakiś sposób uszkodzona, np. czy jej drzwiczki nie są źle osadzone lub zdeformowane, czy nie jest uszkodzona uszczelka drzwiczek lub czy nie są poluzowane zawiasy i zamki drzwiczek. Jeżeli stwierdzisz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie korzystaj z kuchenki i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisantem.

LOKALIZACJA

- Kuchenka mikrofalowa musi być umieszczona na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej ciężar razem z włożonymi potrawami.
- Nie należy ustawiać kuchenki blisko źródeł ciepła, w miejscach o podwyższonej wilgotności lub blisko materiałów łatwopalnych.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytkowania w wolnej przestrzeni, nigdy jako urządzenie do zabudowy. Dlatego zapewni wystarczającą wolną przestrzeń wokół kuchenki. Należy pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchenki, 10 cm za jej tylną częścią i po bokach. Nie wolno blokować żadnych otworów w kuchenke.
- Zalecana odległość od podłogi wynosi co najmniej 85 cm.
- Sprawdź, czy przewód zasilający nie został uszkodzony, włożony pod spód kuchenki lub nie styka się z gorącymi lub ostrymi powierzchniami.
- Gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.
- Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej na dworze.



Informacja:

Jeśli włączysz kuchenkę po raz pierwszy, możesz poczuć delikatny zapach i dym. Jest to normalne zjawisko, które zniknie podczas użytkowania. Przy pierwszym włączeniu kuchenki mikrofalowej zalecamy umieszczenie w niej wystarczająco dużego szklanego naczynia z 200 ml wody i pozostawienie go na 2–3 minuty w trybie maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej. W razie potrzeby powtórz czynność. Spowoduje to usunięcie zapachu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

- Ta kuchenka mikrofalowa musi być połączona z przewodem ochronnym. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w przewód zasilający, który zawiera przewód ochronny połączony ze stykiem ochronnym we wtyczce. Wtyczka musi być włączona do gniazdka elektrycznego, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione. Uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

W przypadku spięcia prąd elektryczny jest prowadzony przez przewód uziemiający. Zalecamy, żeby kuchenka była podłączona do niezależnego obwodu elektrycznego.



ostrzeżenie:

Niewłaściwie uziemione gniazdko może stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Informacja:

W przypadku pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji elektrycznych skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem. Producent ani sprzedawca nie są odpowiedzialni za jakiegokolwiek uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe na skutek niewłaściwej instalacji elektrycznej.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

- Praca kuchenki może spowodować zakłócenia odbioru radiowego, telewizyjnego lub innych, podobnych odbiorników. W przypadku wykrycia zakłóceń należy podjąć następujące środki w celu zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zakłóceń.
- Należy wyczyścić drzwiczki kuchenki i uszczelki.
 - Odsuń odbiornik z zakłóceniami od kuchenki mikrofalowej.
 - Odsuń kuchenkę mikrofalową dalej od odbiornika.
 - Podłącz wtyczkę kabla zasilającego kuchenki mikrofalowej do innego gniazdzka, tak aby zarówno kuchenka, jak i odbiornik znajdowały się w oddzielnym obwodzie elektrycznym.

UŻYWANIE WŁAŚCIWYCH NACZYŃ KUCHENNYCH

Przybory kuchenne do stosowania w kuchence mikrofalowej

Ten ogólny wykaz umożliwia dobranie odpowiednich naczyń.

RODZAJ NACZYNIA	BEZPIECZENSTWO UŻYCIA	UWAGA
Formy z niską krawędzią do kuchenek mikrofalowych	✓	Nie należy ich używać dłużej niż 8 minut.
Porcelana i naczynia garncarskie	✓	Porcelana, naczynia garncarskie, łącznie z naczyniami glazurowanymi i porcelaną kostną nadają się do użytku w kuchence, jeśli nie mają metalowych dekoracji .
Talerze poliestrowe jednorazowego użytku	✓	Talerze te są używane do pakowania niektórych potraw mrożonych.
Paczkowane gotowe potrawy		
Kubki polistyrenowe	✓	Mogą być używane do podgrzewania potraw. Na skutek nadmiernego przegrzania może dojść do roztopienia polistyrenu.
Papierowe torebki lub gazety	✗	Może dojść do ich zapalenia w kuchence.
Papier z recyklingu lub wykończenia metalowe	✗	Mogą być przyczyną iskrzenia w mikrofalówce.

RODZAJ NACZYNIA	BEZPIECZENSTWO UŻYCIA	UWAGA
Szkło		
• Naczynia szklane	✓	Można użyć jeśli nie ma metalowych dekoracji .
• Delikatne szkło	✓	Może być używane do podgrzewania potraw i napojów. Delikatne szkło może pęknąć, jeśli zostanie nagle podgrzane do wysokiej temperatury.
• Stoiki do wekowania	✓	Zdejmij pokrywę. Używaj wyłącznie do podgrzewania.
Metalowe naczynia		
• Talerze	✗	Mogą spowodować w kuchence iskrzenie lub zapalenie się potraw.
• Metalowe spinki do woreczków	✗	
Papierowe naczynia		
• Tacki, kubki, serwetki, ręczniki kuchenne	✓	Nadają się do krótkiego ogrzewania i gotowania, jak również do pochłaniania nadmiernej wilgoci.
• Recyklowany papier	✗	Może być przyczyną iskrzenia.
Plastikowe naczynia	✓	Można używać wyłącznie plastiku odpornego na działanie ciepła, innego rodzaju plastik może pod wpływem wysokich temperatur zmienić kształt lub kolor. Nie używaj produktów z melaminą.
Folia	✓	Używaj do utrzymania wilgoci, nie powinny dotykać potraw. Podczas zdejmowania uważaj na wydobywanie się pary.
Folia aluminiowa	▲	Można używać tylko w małych ilościach, aby zabezpieczyć części potrawy przed nadmiernym przegotowaniem. Folia aluminiowa nie może być pomarszczona ani złożona. Jeśli użyta zostanie duża ilość folii aluminiowej lub folia znajduje się zbyt blisko wewnętrznej ściany piekarnika, może dojść do powstania iskier.
Torebki na mrożonki	▲	Wyłącznie jeśli są przeznaczone do gotowania lub odporne na działanie wysokich temperatur. Nie mogą być hermetyczne. W razie konieczności opakowanie należy przedziurawić widelcem.

RODZAJ NACZYNIA	BEZPIECZENSTWO UŻYCIA	UWAGA
Papier woskowany	✓	Może być używany w celu utrzymania wilgotności w artykułach spożywczych i jako ochrona przed rozpryskiwaniem kropli tłuszczu i sosu.
Ruszt do grillowania	×	Używaj wyłącznie dla funkcji grillowania . Nie używaj go w kuchence mikrofalowej lub w trybie mieszanym (kuchenka mikrofalowa i grill lub kuchenka mikrofalowa i gorące powietrze).
Dołączony ruszt do grillowania	×	Używaj tylko do frytkownicy lub funkcji grilla. Nie wolno używać rusztu do pieczenia w trybie mikrofalowym lub łączonym (mikrofała i grill lub mikrofała i gorące powietrze).

✓ zalecane użycie; ▲ ograniczone użycie; × niezalecane



Ostrzeżenie:

Stosuj wyłącznie naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta takich naczyń. Nieodpowiednie naczynia mogą pęknąć. Jeśli nie masz pewności, czy używać ich w kuchence mikrofalowej, nie używaj ich. Jeśli naczynie wykazuje oznaki zużycia lub pęknięcia, pod żadnym pozorem nie używaj go w kuchence mikrofalowej.



Ostrzeżenie:

Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej lub podczas gotowania łączonego. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników podczas pracy w trybie mikrofalowym lub w trybie połączonym z grillem lub mikrofalą i gorącym powietrzem.

Naczynia nadające się do trybu grillowania

- Grillowanie odbywa się bez użycia mikrofał, a zatem możliwe jest również użycie metalowych naczyń. Należy jednak wziąć pod uwagę odporność na wysokie temperatury. Używaj pojemników żaroodpornych. W tym trybie można korzystać z dołączonego rusztu do grillowania. Alternatywnie można użyć blachy do pieczenia.
- Do grillowania nie nadają się:
 - naczynia z tworzywa sztucznego (mogą się stopić lub odkształcić);
 - melamina (nieodporna na wysokie temperatury);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - materiały, które nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wysoką temperaturą.

Pojemniki kuchenne do gotowania w trybie łączonym kuchenki mikrofalowej i grilla

- Ten tryb łączy ogrzewanie mikrofalowe z trybem grillowania. Wymaga specjalnie przystosowanych naczyń, które nadają się do pracy w mikrofalówce, a jednocześnie są odporne na działanie wysokich temperatur.
- Do trybu łączonego nie nadają się:
 - metalowe naczynia (kuchenki mikrofalowe mogą spowodować iskrzenie i uszkodzenie kuchenki);
 - naczynia plastikowe (ryzyko stopienia);

- tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
- naczynia melaminowe (nieodpowiednie ze względu na mikrofałę i temperaturę grilla).
- Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w trybie łączonym. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników, widelców, noży itp.
- W trybie łączonym kuchenki mikrofalowej i grilla nie należy używać grilla ani rusztu do pieczenia** dostarczonego z tą kuchenką mikrofalową. Podczas korzystania z grilla lub blachy do pieczenia w trybie łączonym może wystąpić iskrzenie. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej.

Naczynia odpowiednie do użycia w trybie frytkownicy

- Tryb frytkownicy beztłuszczowe działa bez użycia mikrofał, a zatem możliwe jest również użycie metalowych naczyń. Należy jednak wziąć pod uwagę odporność na wysokie temperatury. Używaj pojemników żaroodpornych. W tym trybie można korzystać z dołączonego rusztu do grillowania. Do przygotowania wypieków należy używać pojemników wykonanych z wysokiej jakości ceramiki lub szkła żaroodpornego.
- Nieodpowiednie dla trybu frytkownicy beztłuszczowej:
 - naczynia z tworzywa sztucznego (mogą się stopić lub odkształcić);
 - melamina (nieodporna na wysokie temperatury);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - materiały, które nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wysoką temperaturą.

Naczynia odpowiednie do użycia w trybie łączonym kuchenki mikrofalowej i gorącego powietrza

- Ten tryb łączy podgrzewanie mikrofalowe z trybem gorącego powietrza. Wymaga specjalnie przystosowanych naczyń, które nadają się do pracy w mikrofalówce, a jednocześnie są odporne na działanie wysokich temperatur. Do przyrządzania słodkich deserów należy stosować formy do pieczenia wykonane z wysokiej jakości silikonu żaroodpornego, które nie zawierają metalowych wzmocnień ani części, szkła ceramicznego lub żaroodpornego. Do przygotowania wypieków należy używać pojemników wykonanych z wysokiej jakości ceramiki lub szkła żaroodpornego.
- Do trybu łączonego nie nadają się:
 - metalowe naczynia (kuchenki mikrofalowe mogą spowodować iskrzenie i uszkodzenie kuchenki);
 - naczynia plastikowe (ryzyko stopienia);
 - tacki papierowe, opakowania lub inne pojemniki jednorazowe, które mogłyby ulec zapaleniu;
 - naczynia melaminowe (nieodpowiednie ze względu na mikrofałę i temperaturę grilla).
- Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w trybie łączonym mikrofalówki i gorącego powietrza. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników, widelców, noży itp.
- W trybie łączonym mikrofał i gorącego powietrza nie należy używać rusztu do pieczenia lub grillowania** dostarczonego z tą kuchenką mikrofalową. Podczas korzystania z rusztu do pieczenia lub grillowania w trybie łączonym może wystąpić iskrzenie. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej.

.....

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA POTRAW W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ

Podgrzewanie mikrofalowe

- Umieść jedzenie na talerzu lub w odpowiednim pojemniku. Wielkość talerza lub pojemnika powinna odpowiadać ilości potraw, które będą podgrzewane.
- Grubsze kawałki potraw zalecamy układać na obwodzie naczynia. I odwrotnie, umieść mniejsze lub cieńsze elementy pośrodku.
- Przykryj żywność pokrywką lub użyj folii spożywczej (przeznaczonej do użytku w kuchence mikrofalowej). Przebij kilka razy, aby

umożliwić ujęcie nadmiaru pary. Przykryj żywność, aby zatrzymać parę, co pomoże przyspieszyć jej podgrzewanie. Nie podgrzewaj żywności w zamkniętych pojemnikach.

- Nie przykrywaj potraw ze skórą ani chrupiących wypieków. Para może spowodować ich zmiękczenie i utratę chrupkości.
- Nie zakrywaj napojów.
- Prawidłowo ustaw czas przygotowania. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i w razie potrzeby jego przedłużenie. Podczas przygotowywania potraw w wysokich temperaturach (mocy) może powstać dym i ogień.
- Regularnie sprawdzaj stan podgrzewania i w razie potrzeby mieszaj lub obracaj.
- Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj lub odstaw na chwilę.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę podgrzewanych potraw przed ich podaniem dzieciom lub osobom starszym.

Rozmrażanie w kuchence mikrofalowej

- Wyjmij żywność, którą chcesz rozmrozić, z opakowania, umieść ją na talerzu lub w pojemniku z niską krawędzią. Jeśli zamrożona żywność w pojemniku nadaje się do kuchenek mikrofalowych, zdejmij pokrywę z pojemnika.
- Większe kawałki żywności rozmrażają się dłużej niż mniejsze. Dlatego należy regularnie sprawdzać stan rozmrażania, jeśli to możliwe, obracać i rozdzielać elementy.
- Zalecamy, aby mięso, drób lub ryby były rozmrażane w temperaturze pokojowej.
- W razie potrzeby mniejszą żywność należy przykryć kawałkiem folii aluminiowej. Folia aluminiowa nie może dotykać ścian piekarnika.
- Jeśli zacznie występować obróbka cieplna rozmrożonych części żywności, należy je wyjąć i pozostawić do rozmrożenia w temperaturze pokojowej lub oddzielić takie części żywności.
- Stopniowo rozdzielać mięso mielone na mniejsze kawałki, aby przyspieszyć rozmrażanie.
- Zalecamy umieszczenie papierowego ręcznika pod rozmrożonym chlebem, aby wchłoniął nadmiar wilgoci.
- Po rozmrożeniu zalecamy pozostawienie żywności aby „odpoczęła”, na blacie kuchennym na 5 do 25 minut. Proces rozmrażania trwa nawet po wyjęciu z kuchenki.

Gotowanie w kuchence mikrofalowej

- Do gotowania należy zawsze używać pojemników przeznaczonych do użytku w kuchence mikrofalowej. Zaleca się używanie raczej niskich i szerokich, a nie wysokich i wąskich.
- Pokrój żywność na kawałki o jednakowej wielkości. Zapewni to równomierne przygotowanie.
- Rozłóż żywność równomiernie w pojemniku. Zadbaj o to, aby nie pokrywały. Mniejsze lub cieńsze kawałki powinny być skierowane na środek pojemnika, mocniejsze kawałki powinny być skierowane na obwód pojemnika.
- Regularnie sprawdzaj stan potraw i w razie potrzeby obróć je lub przemieszaj.
- Pokarmy o wyższej zawartości tłuszczu lub kości szybciej przewodzą ciepło. Przykryj je (na początku lub w trakcie przygotowywania), aby nie doszło do ich przegrzania.
- Umieść boczek na chudych plastrach mięsa, aby mięso było bardziej soczyste.
- Skrop warzywa niewielką ilością wody. Przyspieszy to przygotowanie potrawy.
- Potrawy należy doprawić dopiero po zakończeniu gotowania.
- Powierzchnię potraw można przyrumienić, pocierając ją roztopionym masłem, marynatą lub posypując papryką.
- Po zakończeniu gotowania odstaw na chwilę potrawę, by odpoczęła, zanim zostanie podana. Proces gotowania może być kontynuowany nawet po wyłączeniu kuchenki.

Grillowanie

- Tryb grillowania nadaje się do grillowania plastrów różnego rodzaju mięsa, paluszków drobiowych lub skrzydełek, filetów rybnych, parówek, kiełbasek, cienkich plasterków boczku, warzyw lub do opiekania tostów, przygotowywania tostów z serem itp.

- W trybie grillowania użyj dostarczonego rusztu do grillowania. Alternatywnie można użyć blachy do pieczenia.
- Umieść odpowiedni talerz obiadowy na obrotowym talerzu pod rusztem do grillowania, aby mógł do niego spływać sok lub tłuszcz z potraw.
- Dzięki rusztowi do grillowania potrawa znajduje się bliżej korpusu grilla. Zapewni to lepsze przyrumienienie.
- Nie używaj zbyt dużych tłustych kawałków żywności.
- Pomiędzy górną wewnętrzną ścianą kuchenki mikrofalowej a jedzeniem należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca.
- Podczas przygotowywania obróć grillowane potrawy raz lub więcej razy, aby były równomiernie opieczone po obu stronach. Wynik przyrumienienia zależy od rodzaju żywności.

Gotowanie łączone (grill i kuchenka mikrofalowa)

- Funkcja przygotowania łączonego umożliwia jednocześnie gotowanie potraw i ich jednoczesne pieczenie. Działanie mikrofal skracza czas przygotowania.
- Ta funkcja jest odpowiednia do przygotowywania podudzi z kurczaka, pieczonych dań, takich jak pieczone ziemniaki lub makarony itp., lub półproduktów, takich jak mrożone smażone filety z kurczaka itp.
- Nie używaj rusztu do grillowania ani blachy do pieczenia w trybie łączonym. Mogłoby dojść do powstania iskry i uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
- Po zakończeniu przygotowywania odstaw gotową żywność na kilka minut – ciepło jest równomiernie rozprowadzane, a smaki przenikają się.

Pieczenie w trybie frytkownicy beztłuszczowej

- Funkcja frytkownicy na gorące powietrze wykorzystuje połączenie tylnej grzałki, wentylatora i górnego grilla kwarcowego. Efektem jest zdrowsze przygotowywanie potraw przy jednoczesnym zachowaniu smaku. Żywność jest równomiernie przepieczona z bardziej chrupiącą powierzchnią bez zbędnego tłuszczu.
- Tryb frytkownicy beztłuszczowej nadaje się do przygotowywania podudzi lub skrzydełek z kurczaka, filetów z piersi kurczaka lub filetów rybnych, plasterów różnego rodzaju mięsa, pieczonego boczku, pieczonych potraw, takich jak lasagne lub pieczone ziemniaki lub makarony, pieczonych ziemniaków, mrożonych podsmażonych frytek w piekarniku, pizz, tostów francuskich, pieczonych tostów z serem lub pieczonych warzyw itp.
- Ten tryb nie jest odpowiedni do pieczenia deserów itp. W tym celu należy użyć kombinacji gorącego powietrza i mikrofal.
- W trybie frytkownicy beztłuszczowej użyj dostarczonego rusztu do pieczenia. Umieść odpowiedni talerz obiadowy na obrotowy szklany talerz pod rusztem do grillowania, aby mógł do niego spływać sok lub tłuszcz z potraw. Dzięki rusztowi do grillowania potrawa znajduje się bliżej korpusu grilla. Zapewni to lepsze przyrumienienie. Pomiędzy górną ścianą kuchenki mikrofalowej a jedzeniem należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca.
- Niektóre produkty należy obrócić lub ułożyć na blasze do pieczenia jeden lub więcej razy podczas przygotowywania.
- Na ruszcie nie wolno kroić potraw. Ostre lub metalowe przedmioty mogą uszkodzić nieprzewierającą powierzchnię rusztu do pieczenia.
- Aby przygotować pieczone potrawy, użyj odpowiedniego naczynia do pieczenia, które umieścisz bezpośrednio na obrotowym talerzu szklanym.

Gotowanie łączone (gorące powietrze i kuchenka mikrofalowa)

- Funkcja połączonego gotowania na gorącym powietrzu i w kuchence mikrofalowej umożliwia jednocześnie gotowanie i pieczenie potraw. Działanie mikrofal skracza czas przygotowania.
- Ta funkcja jest odpowiednia do przygotowywania różnych rodzajów mięsa, ryb, pieczonych potraw, takich jak lasagne, pieczone ziemniaki lub makarony itp., pieczonych warzyw, nadziewanych bakłażanów lub papryki, lub półproduktów, takich jak mrożone smażone filety z kurczaka itp.
- W tym trybie możesz łatwo przygotować **stodkie desery**, takie jak muffiny, spód babeczki, biszkoit lub lekkie ciasto z owocami itp. Ten tryb nie nadaje się do pieczenia ciasta francuskiego i innych podobnych kruchych ciast.

- Nie używaj ruszta do grillowania ani blachy do pieczenia w trybie łączonym. Mogłoby dojść do powstania iskry i uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię kuchenki mikrofalowej przetrzyj miękką gąbką lub szmatką nasączoną ciepłą wodą z odrobiną neutralnego detergentu i wykręconą. Następnie dokładnie usuń środka myjącego szmatką zwilżoną czystą wodą. Umytą powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką.
- Umyj ruszt i blachę ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Opłucz wszystko dokładnie pod czystą bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu i wytrzyj do sucha ręcznikiem kuchennym.

PIERWSZE KROKI W OBSŁUDZE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

- Po podłączeniu wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego wszystkie dane na wyświetlaczu zapalą się na krótko i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 1:00.
- Teraz zalecamy ustawienie zegara. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „**USTAWIENIA ZEGARA**”. Kuchenkę mikrofalowej można używać także bez ustawionego zegara.
- Do uruchomienia piekarnika służy przycisk **START** | **+30s**. Opłucz wszystko dokładnie pod czystą bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu i wytrzyj do sucha ręcznikiem kuchennym.
- Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w zamknięcie bezpieczeństwa i można ją uruchomić tylko przy zamkniętych drzwiach.
- Jeśli chcesz sprawdzić stan potrawy podczas przygotowywania, naciśnij przycisk **STOP** | **Lock**. Działanie kuchenki mikrofalowej zostanie przerwane. Otwórz drzwiczki. Sprawdź żywność i zamknij drzwiczki. Aby kontynuować przygotowanie, naciśnij krótko przycisk **START** | **+30s**. Aby wyłączyć program przed upływem ustawionego czasu, naciśnij dwukrotnie przycisk **STOP** | **Lock**.
- W trybie ustawień naciśnij przycisk **STOP** | **Lock** aby anulować błędne ustawienie.
- Jeśli po wprowadzeniu ustawień przy pomocy przycisku **START** | **+30s** nie uruchomisz kuchenki, automatycznie przełączy się ona w tryb czuwania w ciągu dwóch minut.
- Oświetlenie wnętrza kuchenki jest włączone, gdy kuchenka pracuje lub gdy drzwiczki są otwarte. Jeśli drzwi zostaną otwarte, oświetlenie automatycznie zgaśnie po 10 minutach.
- Każdemu naciśnięciu przycisku towarzyszy sygnał dźwiękowy.

TRYB CZUWANIA

- Tryb czuwania to stan, w którym kuchenka mikrofalowa jest podłączona do sieci, nie działa i jest gotowa do użycia. W trybie czuwania kuchenka mikrofalowa wskazuje stan lub wyświetla informacje i umożliwia przełączenie do trybu aktywnego.

Tryb czuwania z sygnalizacją zakończenia pracy

- Tryb czuwania z sygnalizacją zakończenia pracy. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „End” i co 3 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy przypominający użytkownikowi o zatrzymaniu pracy. Ten tryb trwa maksymalnie 15 minut lub do momentu otwarcia drzwiczek lub naciśnięcia przycisku **STOP** | **Lock**.

Tryb czuwania z wyświetlaczem zegara

- Na wyświetlaczu cały czas widoczny jest zegar. W tym trybie można dokonać wszystkich ustawień.
- Jeśli kuchenka mikrofalowa automatycznie przełączyła się na tryb czuwania z wyświetlaczem zegarowym, funkcja szybkiego startu nie jest dostępna. Ta funkcja nie będzie ponownie dostępna, dopóki drzwiczki nie zostaną otwarte i zamknięte.

USTAWIENIA ZEGARA

- Zegar można ustawić po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego lub później w razie potrzeby. Zegar jest ustawiony w trybie 24-godzinny.
- 1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk **Defrost** | **Clock** przez co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu zacznie migać wartość liczbową zegara.
- 2. Ustaw zegar za pomocą pokrętki. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć czas.
- 3. Naciśnij krótko przycisk **START** | **+30s**. Na wyświetlaczu zacznie migać wartość liczbową wyrażoną w minutach.
- 4. Ustaw minuty za pomocą pokrętki. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć czas.
- 5. Naciśnij krótko przycisk **START** | **+30s** aby potwierdzić i zakończyć tryb ustawień zegara. Na wyświetlaczu pokaże się nastawiony czas.



Informacja:

Jeśli dojdzie do przerwy w dostawie energii elektrycznej, zegar zostanie zresetowany i konieczne będzie jego ponowne ustawienie.

PRZYCISK START | +30S I FUNKCJA SZYBKİ START

- Przycisk **START** | **+30s** służy przede wszystkim do uruchamiania kuchenki mikrofalowej.
- Funkcja szybki start do szybkiego uruchomienia urządzenia przy maksymalnej mocy kuchenki mikrofalowej.
- W trybie czuwania z zamkniętymi drzwiczkami naciśnij przycisk **START** | **+30s** aby szybko uruchomić piekarnik na 30 sekund w trybie gotowania w kuchence mikrofalowej z maksymalną mocą. Każde dodatkowe naciśnięcie przycisku wydłuża czas o dodatkowe 30 sekund.
- Gdy kuchenka mikrofalowa jest uruchomiona, naciśnij przycisk **START** | **+30s** aby wydłużyć czas przygotowania o 30 sekund. Ta funkcja nie jest dostępna w trybach automatycznego gotowania i rozmrażania.

PODGRZEWANIE MIKROFALOWE

- Funkcja gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się do przygotowywania lub podgrzewania potraw.
- 1. W trybie czuwania naciśnij przycisk **Microwave**. Na wyświetlaczu pojawi się „100P” i symbol gotowania w kuchence mikrofalowej .
- 2. Naciśkając kilkakrotnie przycisk **Microwave** ustaw poziom mocy mikrofal. Na wyświetlaczu pokaże się ustawiona moc.
- 3. Pokrętkiem ustaw czas gotowania w zakresie od 10 sekund do 60 minut. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć czas. Na wyświetlaczu pokaże się nastawiony czas.
- 4. Naciśnij przycisk **START** | **+30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.
- Jeśli chcesz sprawdzić stan potraw, naciśnij krótko przycisk **STOP** | **Lock**. Otwórz drzwiczki i sprawdź lub przemieszaj jedzenie lub przełóż je na talerz. Aby kontynuować gotowanie, zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk **START** | **+30s**; Aby zatrzymać pracę przed upływem ustawionego czasu, naciśnij dwukrotnie przycisk **STOP** | **Lock**.



Ostrzeżenie:

Podczas przygotowywania żywności w trybie mikrofalowym żywność jest podgrzewana przez mikrofały, które wibrują cząsteczkę wody wewnątrz żywności, a tym samym ją podgrzewają. Pojemniki nie nagrzewają się same. Ciepło jest im przekazywane z podgrzanych potraw. W wyniku przenoszenia ciepła naczynie może być bardzo gorące po podgrzaniu. Zalecamy korzystanie z rękawic kuchennych podczas wyjmowania pojemnika na żywność, aby uniknąć oparzeń.

Dane na wyświetlaczu	Moc kuchenki mikrofalowej	Przeznaczenie
100P	100%	Nadaje się do szybkiego gotowania/podgrzewania
80P	80%	Nadaje się do gotowania/podgrzewania ze średnią prędkością
50P	50%	Nadaje się do powolnego gotowania/podgrzewania
30P	30%	Nadaje się do rozmrażania potraw
10P	10%	Nadaje się do utrzymywania potraw w cieple

ROZMRAŻANIE WEDŁUG MASY PRODUKTÓW

- Ten tryb umożliwia rozmrażanie potraw zgodnie z ustawioną wagą. Moc mikrofal i czas rozmrażania są automatycznie ustawiane w zależności od wybranej masy żywności. W tym trybie nie można zmienić ani mocy, ani czasu rozmrażania.
- W trybie czuwania naciśnij przycisk **Defrost | Clock**. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF1”, symbol rozmrażania  a jednostka „g”.
 - Użyj pokrętki, aby wyregulować wagę rozmrożonej żywności w zakresie od 100 do 1500 g. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć ustawioną wagę. Na wyświetlaczu pokaże się ustawiona waga.
 - Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.

Zestawienie wstępnie ustawionych czasów w trybie rozmrażania według wagi

Dane na wyświetlaczu	Typ potrawy	Masa	Moc i czas działania mikrofal	Całkowity czas rozmrażania
dEF1	Produkty mrożone	100 g	70% mocy i 10% całkowitego czasu	2:40
		200 g		5:20
		300 g		8:00
		400 g	30% mocy i 20% całkowitego czasu	10:40
		500 g		13:20
		600 g		16:00
		700 g	20% mocy i 20% całkowitego czasu	18:40
		800 g		21:20
		900 g		24:00
		1000 g	10% mocy i 30% całkowitego czasu	26:40
		1100 g		29:20
		1200 g		32:20
		1300 g	20% mocy i 20% całkowitego czasu	34:40
		1400 g		37:20
		1500 g		40:00



Informacja:
W środku ustawionego czasu rozmrażania rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o konieczności sprawdzenia żywności. Po zamknięciu drzwiczek naciśnij przycisk **START | +30s** aby wznowić pracę mikrofalówki.

TRYB ROZMRAŻANIA WEDŁUG CZASU

- Ten tryb umożliwia rozmrażanie żywności zgodnie z ustawionym czasem. Moc kuchenki mikrofalowej jest ustawiona na 30% mocy kuchenki mikrofalowej i nie można jej zmienić w tym trybie.

- W trybie czuwania naciśnij dwukrotnie przycisk **Defrost | Clock**. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF2” i symbol rozmrażania .
- Przy pomocy pokrętki ustaw czas rozmrażania w zakresie od 10 sekund do 60 minut. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć czas. Na wyświetlaczu pokaże się ustawiony czas.
- Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić mikrofalówkę. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona moc mikrofal 30P, symbole  oraz czas pozostały do zakończenia trybu rozmrażania.



Uwaga:
Niektóre rozmrożone potrawy należy poddać dalszej obróbce termicznej. Nie należy ponownie zamrażać rozmrożonej żywności. Mogłoby to spowodować zatrucie pokarmowe lub inne komplikacje zdrowotne.

FUNKCJA GOTOWANIA AUTOMATYCZNEGO

- W programach automatycznego podgrzewania nie trzeba ustawiać czasu lub mocy podgrzewania. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać rodzaj przygotowywanej potrawy, jej wagę lub liczbę filiżanek.
- Gdy mikrofalówka jest w trybie czuwania naciśnij przycisk **Programs** aby wejść do menu programów automatycznego gotowania. Na wyświetlaczu pojawi się **A.1** i symbol automatycznego gotowania .
 - Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Programs**, aby wybrać jeden z automatycznych programów gotowania (od **A.1** do **A.8**). Na wyświetlaczu pojawi się wybrany program automatycznego gotowania.
 - Użyj pokrętki aby ustawić wagę potrawy lub liczbę filiżanek. Na wyświetlaczu pojawi się waga lub liczba kubków.
 - Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić kuchenkę mikrofalową.

Zestawienie programów automatycznych

Program	Rodzaj produktów	Waga/liczba filiżanek	Ustawiona moc mikrofal	Ustawiony czas gotowania
A.1	Ziemniaki	250 g	100%	5:30
		500 g		8:30
		750 g		11:30
A.2	Makaron	50 g		8:00
		100 g		13:00
		150 g		16:00
A.3	Pizza	200 g		3:00
A.4	Popcorn	400 g		5:00
		100 g		2:40
		200 g		5:00
A.5	Warzywa	400 g		7:00
		600 g		9:00
		1 filiżanka (ok. 250 ml)		01:30
A.6	Napoje	2 filiżanki (każda ok. 250 ml)		02:10
		3 filiżanki (każda ok. 250 ml)		03:40
		200 g		8:30
A.7	Mięso	400 g		10:30
		600 g		12:30
		200 g		7:30
A.8	Ryba	400 g		9:30
		600 g		11:30
		200 g		7:30



Informacja:

Początkowa temperatura, waga i kształt składników mogą znacząco wpłynąć na czas ich obróbki. Jeśli wynik jest niezadowalający, przerwij proces gotowania wcześniej lub, po zakończeniu programu automatycznego, kontynuuj gotowanie z ręcznym ustawieniem mocy i czasu gotowania.

FUNKCJE GRILLA I ŁĄCZONEGO GOTOWANIA

- Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w funkcję grillowania i dwa programy gotowania łączonego (grillowanie i gotowanie w kuchenie mikrofalowej).
 - W trybie grillowania użyj dostarczonego rusztu do grillowania lub blachy do pieczenia. Umieść odpowiedni talerz obiadowy na obrotowym szklanym talerzu pod rusztem do grillowania, aby mógł do niego spływać sok lub tłuszcz z potraw. Dzięki rusztowi do grillowania lub blasze do pieczenia potrawa znajduje się bliżej korpusu grilla. Zapewni to lepsze przyrumienienie. Nie używaj zbyt dużych tłustych kawałków żywności. Pomiedzy górną ścianą kuchenki mikrofalowej a jedzeniem należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca.
 - Funkcja pieczenia łączonego umożliwia jednoczesne gotowanie i grillowanie potraw. Działanie mikrofal skraca czas przygotowania. Nie używaj rusztu do grillowania ani blachy do pieczenia w trybie łączonym.
- W trybie czuwania naciśnij przycisk **Grill | Combi**. Na wyświetlaczu pojawi się **G** i symbol grillowania
 - Aby włączyć tryb gotowania łączonego naciśnij ponownie przycisk **Grill | Combi**. Na wyświetlaczu pojawi się G-1 lub G-2 oraz symbole
 - Pokrętem ustaw czas gotowania w zakresie od 10 sekund do 60 minut. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć czas.
 - Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić mikrofalówkę.



Informacja:

W trybie grilla w połowie ustawionego czasu rozlegnie się alarm dźwiękowy ostrzegający o konieczności obrócenia grillowanego jedzenia.

Dane na wyświetlaczu	Funkcja	Korzystanie z grilla lub blachy do pieczenia
G.	Funkcja grilla; działa górna grzałka. Nadaje się do opiekania tostów, przygotowania tostów z serem, grillowania parówek, kiełbasek, plasterów różnych rodzajów mięs, filetów z piersi kurczaka, skrzydełek z kurczaka, cienkich plasterków boczku, warzyw itp. Podczas grillowania przynajmniej raz odwróć potrawę.	✓
G-1	Łączone gotowanie: 30% ustawionego czasu gotowania w trybie mikrofalowym przy 100% mocy i 70% czasu gotowania w trybie grillowania. Ta funkcja jest odpowiednia do przygotowywania podudzi z kurczaka, pieczonych potraw, takich jak pieczone ziemniaki lub makarony itp., lub półproduktów, takich jak mrożone, smażone filety z kurczaka itp. Energia mikrofal przyspiesza proces przygotowania potrawy.	✗
G-2	Łączone gotowanie: 55% ustawionego czasu gotowania w trybie mikrofalowym przy 100% mocy i 45% czasu gotowania w trybie grillowania. Użyj tego trybu, aby potrawę ugotować i delikatnie opiec.	✗



Ostrzeżenie:

W trybie grillowania i w trybie łączonym zarówno żywność, jak i pojemniki są podgrzewane bezpośrednio. Zalecamy korzystanie z rękawic kuchennych podczas wyjmowania pojemnika na żywność, aby uniknąć oparzeń.



Ostrzeżenie:

Grzałka grilla znajduje się za górną ścianą wewnętrzną komory mikrofalówki. Po użyciu górnej ścianki wnętrza kuchenki mikrofalowej jest ciepła. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Grozi to oparzeniem.

FUNKCJA FRYTKOWNICY BEZTŁUSZCZOWEJ

- Funkcja frytkownicy na gorące powietrze wykorzystuje połączenie tylnej grzałki, wentylatora i górnego grilla kwarcowego. Efektem jest zdrowsze przygotowywanie potraw przy jednoczesnym zachowaniu smaku. Żywność jest równomiernie przepieczona z bardziej chrupiącą powierzchnią bez zbędnego tłuszczu.
 - W trybie frytkownicy na gorące powietrze użyj dostarczonej blachy do pieczenia. Blacha do pieczenia wyposażona jest w otwory, które zapewniają cyrkulację gorącego powietrza również od dołu. Dzięki rusztowi do grillowania potrawa znajduje się bliżej korpusu grilla. Zapewni to lepsze przyrumienienie. Umieść odpowiedni talerz obiadowy na obrotowym szklanym talerzu pod rusztem do grillowania, aby mógł do niego spływać sok lub tłuszcz z potraw. Nie używaj zbyt dużych tłustych kawałków żywności. Pomiedzy górną ścianą kuchenki mikrofalowej a jedzeniem należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca.
 - Aby przygotować pieczone potrawy, użyj odpowiedniego naczynia do pieczenia, które umieścisz bezpośrednio na obrotowym talerzu szklanym.
- W trybie czuwania naciśnij przycisk **Air Fry**. Na wyświetlaczu pojawi się **AF**, 120°C i symbole
 - Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Air Fry**, aby ustawić temperaturę w zakresie 120–200 °C. Temperatura jest ustawiana w odstępach co 20°C.
 - Pokrętem ustaw czas gotowania w zakresie od 10 sekund do 60 minut. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć czas.
 - Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić mikrofalówkę.
 - Osiągnięcie ustawionej temperatury w trybie frytkownicy beztłuszczowej sygnalizowane jest jednym sygnałem dźwiękowym.



Ostrzeżenie:

Grzałka grilla, tylna grzałka, stół obrotowy i ściany wewnętrznej komory mikrofalowej są podgrzewane po użyciu kuchenki mikrofalowej. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Grozi to oparzeniem. Użyj rękawic kuchennych, aby wyjąć podgrzane pojemniki z kuchenki mikrofalowej, aby zapobiec poparzeniu.

FUNKCJA GOTOWANIA ŁĄCZONEGO | GORĄCE POWIETRZE I KUCHENKI MIKROFALOWA

- Funkcja gotowania łączonego na gorącym powietrzu i w kuchenie mikrofalowej wykorzystuje połączenie tylnej grzałki, wentylatora i energii mikrofalowej. Połączenie gorącego powietrza i mikrofal pozwala na jednoczesne gotowanie i pieczenie potraw. Działanie mikrofal skraca czas przygotowania.
 - W trybie łączonym gorącego powietrza i kuchenki mikrofalowej nie należy używać rusztu ani blachy. Mogłoby dojść do powstania iskry i uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
- Aby wybrać tryb łączonego gotowania na gorącym powietrzu i w kuchenie mikrofalowej naciśnij przycisk **Hot Air + Micro**. Na wyświetlaczu pojawi się C-1 lub C-2 oraz symbole  .
 - Pokrętem ustaw czas gotowania w zakresie od 10 sekund do 60 minut. Obracaj w lewo i w prawo, aby zmniejszyć i zwiększyć czas.
 - Naciśnij przycisk **START | +30s** aby uruchomić mikrofalówkę.




Ostrzeżenie:

Tylna grzałka, obrotowy talerz i ściany wnętrza kuchenki mikrofalowej są gorące po użyciu kuchenki mikrofalowej. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Grozi to oparzeniem. Użyj rękawic kuchennych, aby wyjąć podgrzane pojemniki z kuchenki mikrofalowej, aby zapobiec poparzeniu.

Dane na wyświetlaczu	Funkcja	Korzystanie z grilla lub blachy do pieczenia
C-1	Łączone gotowanie: 30% ustawionego czasu gotowania w trybie mikrofalowym przy 100% mocy i 70% czasu gotowania w trybie gorącego powietrza przy ustawionej temperaturze 160°C. Ta funkcja jest odpowiednia do przygotowywania różnych rodzajów mięsa, ryb, pieczonych potraw, takich jak lasagne, pieczone ziemniaki lub makarony itp., pieczonych warzyw, faszerowanych bakłażanów lub papryki, lub półproduktów, takich jak mrożone smażone filety z kurczaka itp. W tym trybie możesz łatwo przygotować stodkie desery , takie jak muffiny, spód babeczki lub biszkopt itp. Ten tryb nie nadaje się do pieczenia ciasta francuskiego i innych podobnych ciast kruchych.	×
C-2	Łączone gotowanie: 55% ustawionego czasu gotowania w trybie mikrofalowym przy 100% mocy i 45% czasu gotowania w trybie gorącego powietrza przy ustawionej temperaturze 160°C. Funkcja ta nadaje się do przyrządzania różnego rodzaju potraw mięsnych i pieczonych. Ten tryb nie jest odpowiedni do pieczenia ciasta francuskiego i innych podobnych ciast kruchych.	×

SZYBKI PRZEWODNIK PO GOTOWANIU

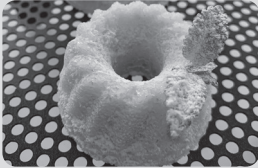Posiłek/potrwa	Tryb	Ustawienia	Zalecany czas przygotowania
Muffiny 	1. krok Gotowanie łączone gorące powietrze + kuchenka mikrofalowa 2. krok Frytkownica beztłuszczowa	C-1 AF, 160–180 °C	13–15 min 1–2 min dla lepszej struktury i równomiernego wypieczenia powierzchni
Miniature babeczki 	1. krok Gotowanie łączone gorące powietrze + kuchenka mikrofalowa 2. krok Frytkownica beztłuszczowa	C-1 AF, 160 °C	8–10 min 1–2 min dla lepszej struktury i równomiernego wypieczenia powierzchni
Biszkopt 	1. krok Gotowanie łączone gorące powietrze + kuchenka mikrofalowa 2. krok Frytkownica beztłuszczowa	C-1 AF, 180 °C	15–20 min 1–2 min dla lepszej struktury i przyrumienionej powierzchni
Frytki mrożone wstępnie podsmażone 	Frytkownica beztłuszczowa	AF, 180 °C	20–25 min or as recommended on the manufacturer's packaging
Zapiekany tost z serem 	Grill	G.	2–3 minutes to toast; turn over the toast halfway 2–3 min to bake the cheese
Filet z łososia 	Frytkownica beztłuszczowa lub grill	AF, 180 °C lub G.	9–11 min

Posiłek/potrwa	Tryb	Ustawienia	Zalecany czas przygotowania
Warzywa – Papryka – Pomidory 	Grill Grill	G. G.	12 min 8 min
Kawátky ziemniaków ze świeżych surowych ziemniaków 	Frytkownica beztłuszczowa	AF, 180–200°C	15 min (w zależności od wielkości kawaków ziemniaków)
Pizza ze świeżego ciasta 	Frytkownica beztłuszczowa	AF, 180–200°C	7–9 min
Lasagne 	Frytkownica beztłuszczowa	AF, 160–180°C	25–30 min
Udka kurczaka 	Frytkownica beztłuszczowa lub grill	AF, 160–180°C G.	30–35 min



Informacja:

Podany powyżej czas ma charakter wyłącznie orientacyjny. Czas przygotowania zależy od wielkości i ilości potrawy. Podczas przygotowywania regularnie kontroluj stan potrawy.

ZAKOŃCZENIE PRACY

- Po upływie ustawionego czasu kuchenka mikrofalowa automatycznie zatrzymuje pracę i przełącza się w tryb czuwania ze wskazaniem zakończenia pracy. Na wyświetlaczu miga komunikat „End” i co 3 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy. Ten stan trwa maksymalnie 15 minut lub do momentu otwarcia drzwiczek lub naciśnięcia przycisku **STOP | Lock**. Po upływie tego czasu kuchenka automatycznie przełączy się na tryb czuwania z wyświetlaniem czasu, przez który pozostaje przygotowana do dalszego użycia.
- Jeśli kuchenka mikrofalowa automatycznie przełączy się z trybu czuwania na tryb czuwania z wyświetlaniem czasu, funkcja szybkiego startu zostanie wyłączona. Ta funkcja nie będzie ponownie dostępna, dopóki drzwiczki nie zostaną otwarte i zamknięte.
- Naciśnij jeden raz przycisk **STOP | Lock**, aby przerwać pracę kuchenki mikrofalowej. Naciśnij ponownie przycisk **STOP | Lock** aby zatrzymać działanie kuchenki mikrofalowej przed upływem ustawionego czasu pracy. Kuchenka mikrofalowa automatycznie przejdzie w tryb gotowości z wyświetlaniem czasu.

FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

- Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwiła dezaktywację przycisków, aby nie można było obsługiwać mikrofalówki.
- Aktywacja blokady rodzicielskiej:** W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP | Lock** przez co najmniej 3 sekundy. Zabrzmii sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pokaże się symbol blokady rodzicielskiej . Wszystkie przyciski będą nieaktywne.
- Anulowanie blokady rodzicielskiej:** Aby anulować blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP | Lock** przez co najmniej 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy a sygnalizacja blokady rodzicielskiej  zgaśnie. Wszystkie przyciski będą ponownie aktywne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz przewód zasilający od gniazdka i pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości. Należy ją regularnie czyścić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieodpowiednie czyszczenie i konserwacja mogą spowodować uszkodzenie powierzchni ścian wewnętrznych, co może prowadzić do skrócenia żywotności kuchenki mikrofalowej. Zasznięta żywność lub płynny mogą powodować nieprzyjemne zapachy i powstawanie niepożądanych drobnoustrojów, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części mikrofalówki z wyjątkiem szklanego talerza obrotowego nie można myć w zmywarce do naczyń.



Uwaga:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

- Aby uniknąć uszkodzenia części roboczych kuchenki, upewnij się, że do otworów wentylacyjnych znajdujących się po bokach kuchenki nie przedostała się woda.



Uwaga:

Nie używaj myjek parowych do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

Czyszczenie wnętrza

- Jeśli wnętrze kuchenki ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj jej ściany miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Umyć powierzchnię wytrzyj do sucha ściereczką. Jeśli wnętrze jest mocno zabrudzone, namocz gąbkę w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Następnie dokładnie usuń resztę rozwaru szmatką zwilżoną czystą wodą. Umyć powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką. Nie należy używać żadnych aerozoli ani ściernych środków czyszczących. Mogą zarysować powierzchnię lub pozostawić plamy lub ślady.
- Aby usunąć nieprzyjemny zapach z wnętrza kuchenki mikrofalowej, wymieszaj jedną filiżankę wody z sokiem i skórką jednej cytryny w głębokim pojemniku. Nie używaj wąskich wysokich szklanek lub pojemników, aby uniknąć przeleciań wrzątku. Może dojść do oparzenia. Uruchom kuchenkę mikrofalową w trybie mikrofalowym na maksymalną moc przez 4–5 minut. Zaczekaj chwilę. Ostrożnie wyjmij pojemnik, a następnie wytrzyj wnętrze czystą i suchą ściereczką.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej i drzwiczek

- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię i drzwiczki wraz z uszczelką miękką gąbką lekko zwilżoną ciepłą wodą. Wytrzyj czystą ściereką do sucha.
- Jeśli drzwiczki stają się zamglone od wewnątrz, wytrzyj je czystą i suchą ściereczką. Jest to normalne zjawisko, szczególnie podczas przygotowywania potraw o wysokiej zawartości wody.

Czyszczenie panelu sterowania

- Panel sterowania można przetrzeć lekko zwilżoną lub dokładnie wykręconą szmatką. Umyć powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką.

Czyszczenie talerza obrotowego

- Wyjmij talerz obrotowy i podstawkę talerza obrotowego z kuchenki mikrofalowej i umyj je w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń za pomocą miękkiej gąbki. Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha ściereką.
- Przetrzyj powierzchnię pod talerzem obrotowym miękką, lekko zwilżoną gąbką. Przetrzyj suchą szmatką.
- Talerz obrotowy nadaje się do mycia w zmywarce.

Czyszczenie rusztu do grillowania

- Ruszt należy czyścić po każdym użyciu. Nie pozwól, aby resztki żywności zaszły na ruszcie. Zasznięte resztki żywności są trudniejsze do usunięcia.
- Umyj ruszt w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń przy pomocy miękkiej gąbki lub szczotki z cienkim włosiem. W przypadku silnego zabrudzenia zalecamy namoczenie rusztu, a następnie jego doczyszczenie. Opłucz ruszt czystą wodą, aby usunąć wszelkie zabrudzenia i pozostałości detergentu, a następnie osusz miękką szmatką.
- Nie używaj środków czyszczących, szorstkich szczotek, szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących. Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących może prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni.
- Nie myj rusztu w zmywarce.

Czyszczenie blachy do pieczenia

- Blachę do pieczenia należy wyczyścić po każdym użyciu. Nie pozwól, aby resztki żywności zaszły na blasze. Zasznięte resztki żywności są trudniejsze do usunięcia.
- Blachę do pieczenia czyść tylko miękką gąbką i łagodnym detergentem do mycia naczyń. Opłucz ruszt czystą wodą, aby usunąć wszelkie zabrudzenia i pozostałości detergentu, a następnie osusz miękką szmatką.
- Nie używaj środków czyszczących, szorstkich szczotek, szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących. Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących może prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni.
- Nie myj blachy do pieczenia w zmywarce.

Czyszczenie po długim okresie nieużywania

- Jeśli kuchenka nie była używana przez dłuższy czas, w jej wnętrzu mógł pojawić się nieprzyjemny zapach. Aby go usunąć:
 - wlej wodę do większego szklanego pojemnika i dodaj kilka plasterków cytryny. Uruchom kuchenkę na maksymalną moc na 4–5 minuty.

PRZECHOWYWANIE

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść zgodnie z instrukcją w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Urządzenie przechowuj w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Zanim skontaktujesz się z autoryzowanym centrum serwisowym, zapoznaj się z poniższymi zaleceniami.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Działanie kuchenki mikrofalowej przerywa odbiór telewizora.	Odbiór telewizyjny i radiowy może zostać zakłócony podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Jest to podobne do zakłóceń powodowanych przez inne małe urządzenia, takie jak blender, odkurzacz lub suszarka do włosów.	Jest to normalne zjawisko.
Woda gromadzi się i skrapla na drzwiach, a gorące powietrze wydostaje się z otworów wentylacyjnych.	Podczas przygotowania potrawy może wydobywać się gorąca para. Większość wychodzi przez otwory wentylacyjne, ale część może się zbierać na drzwiach i skraplać.	Jest to normalne zjawisko.
Kuchenki nie można włączyć.	Wtyczka kabla doprowadzającego nie jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Odłącz i ponownie podłącz wtyczkę do gniazdka.
	Problemy z gniazdkiem.	Sprawdź, czy gniazdko jest sprawne, podłączając inne urządzenie elektryczne.
	Wybiły bezpiecznik.	Umieść bezpiecznik w pierwotnej pozycji.
Kuchenka nie wytwarza energii mikrofalowej.	Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwiczki.



Ostrzeżenie:

Jeśli problem nie został rozwiązany, przestań używać kuchenkę, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego i zwróć się do autoryzowanego serwisu. W żadnym wypadku nie naprawiaj kuchenki samodzielnie. Nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby naprawić we własnym zakresie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe.....	230 V~
Częstotliwość nominalna.....	50 Hz
Nominalny pobór mocy mikrofal.....	1320 W
Nominalny pobór mocy grilla.....	1200 W
Nominalny pobór mocy gorącego powietrza.....	2200 W
Moc kuchenki.....	850 W
Częstotliwość robocza.....	2450 MHz
Głośność.....	57 dB(A)
Pojemność.....	25 l
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.).....	52 × 46 × 30,4 cm
Waga.....	16,3 kg

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2032/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	–
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	0,6 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	0 min
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo utylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy odpadów.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

