

SENCOR®

SMW 7020BK



KUCHENKA MIKROFALOWA FLATBED

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji





SENCOR®

SMW 7020BK



A

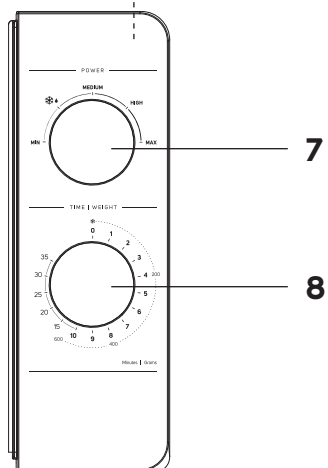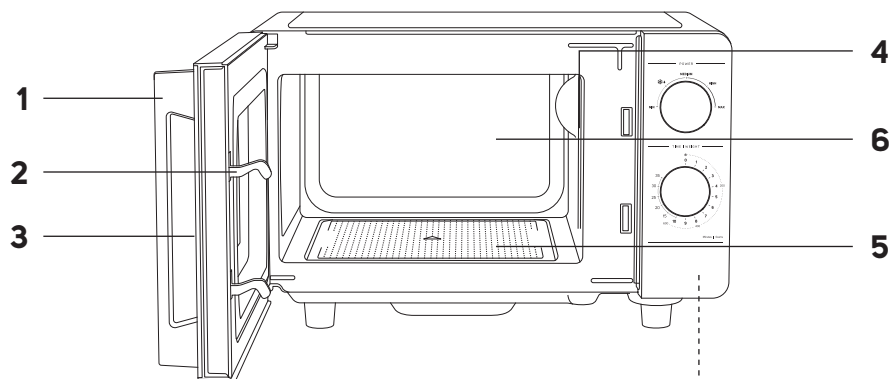

ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

Uwagi ogólne

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę zleć wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.

**OSTRZEŻENIE:**

Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki do czasu naprawy przez przeszkoloną osobę.

**OSTRZEŻENIE:**

Wykonywanie jakichkolwiek napraw lub konserwacji powodujących usunięcie osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym jest niebezpieczne dla osób innych niż przeszkolone.

**OSTRZEŻENIE:**

Cieczy i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - pomieszczenia w gospodarstwach rolnych;
 - hotele, motele i inne formy zakwaterowania;
 - obiekty zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- W celu zapewnienia dostatecznego obiegu powietrza, należy pozostawić wokół kuchenki wolną przestrzeń. Należy pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchenki, 10 cm za jej tylną częścią i po bokach. Nie wolno blokować żadnych otworów w kuchence.

- Zalecana odległość od podłogi wynosi co najmniej 85 cm.
- Nie wolno usuwać nóżek kuchenki.
- Stosuj wyłącznie pojemniki, które są przystosowane do używania w kuchenkach mikrofalowych.
- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie mogą być używane do podgrzewania w kuchence mikrofalowej, chyba że producent określił rozmiar i kształt metalowych pojemników odpowiednich do użycia w kuchence mikrofalowej.
- Jeżeli podgrzewane są potrawy w naczyniach plastikowych albo papierowych, należy co jakiś czas sprawdzać kuchenkę, żeby nie doszło do pożaru.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz ogrzewanie poduszek termicznych, obuwia domowego, gąbek higienicznych, wilgotnych tkanin i podobnych przedmiotów może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
- Jeśli pojawi się dym, wyłącz urządzenie lub wyciągnij wtyczkę z gniazdka i trzymaj drzwiczki zamknięte, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione gotowanie, co należy wziąć pod uwagę podczas trzymania pojemnika. Zachowaj ostrożność podczas przemieszczania pojemnika.
- Przed spożyciem należy wymieszać lub wstrząsnąć zawartość butelek dla niemowląt i pokarmu dla niemowląt oraz sprawdzić temperaturę, aby zapobiec poparzeniu.

- W kuchenkach mikrofalowych nie wolno podgrzewać jajek w skorupkach i jaj ugotowanych w całości na twardo, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
- Należy regularnie czyścić drzwiczki i szybkę kuchenki z obu stron, uszczelkę drzwiczek i współpracujących części z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek potraw. Do czyszczenia zalecamy używanie delikatnego roztworu neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie pozostałości roztworu należy wyczyścić szmatką zwilżoną w czystej wodzie. Umytą powierzchnię wytrzyj dokładnie do sucha ściereczką.
- Zadbaj o to, aby po wewnętrznej stronie drzwiczek nie pozostawały resztki środka czyszczącego. Postępuj zgodnie z instrukcją w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości. Należy ją okresowo czyścić zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA” i usuwać z niej ewentualne resztki produktów spożywczych.
- Nieutrzymywanie kuchenki w czystości prowadzi do uszkodzenia powierzchni, które może zasadniczo skrócić żywotność urządzenia i spowodować powstanie niebezpiecznej sytuacji.
- Zaleca się używanie tylko akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem, rekomendowanych przez producenta.
- Ta kuchenka mikrofalowa jest zaprojektowana tak, aby była wolnostojąca i musi być umieszczona na czystym, równym i stabilnym blacie roboczym, który może

utrzymać ciężar kuchenki mikrofalowej. Nie wolno jej mocować ani używać jako urządzenia w zabudowie. Kuchenka mikrofalowa nie może być umieszczona w szafce.

- Urządzenie nie może być czyszczone za pomocą myjki parowej.



OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia.

Po użyciu kuchenki mikrofalowej temperatura płyty borokrzemianowej może być wyższa ze względu na ciepło przenoszone z pojemnika z podgrzaną żywnością i cieczami. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku. Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj przedłużaczy, rozgałęźniaczy ani zasilaczy.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Przed użyciem rozwin całkowicie kabel zasilający.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki, jeśli masz mokre lub wilgotne ręce.
- Poprowadź przewód zasilający tak, aby nie dotykał ostrych przedmiotów, gorących powierzchni, otwartego ognia, aby nie wisiał poza krawędź stołu lub blatu roboczego itp.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz ani nie wystawiaj na działanie czynników zewnętrznych.
- Nie stawiaj kuchenki na parapetach okiennych, zlewozmywakach ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Ta kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i przygotowywania potraw. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Kuchenka mikrofalowa musi być nadzorowana podczas pracy.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu.
- Kuchenka nie jest przeznaczona do celów przemysłowych i laboratoryjnych.
- Nie próbuj korzystać z kuchenki mikrofalowej przy otwartych drzwiach. W ten sposób można się narazić na szkodliwe oddziaływanie mikrofal.
- Nie należy włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Mogłoby dojść do przeciążenia i uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z podgrzanyymi napojami i produktami spożywczymi.
- W kuchenke mikrofalowej nie należy potraw smażyć. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki, naczynia lub nawet być przyczyną poparzenia skóry.
- Przed gotowaniem należy nakłuć artykuły spożywcze z grubą skórką, np.: ziemniaki, dynię, jabłka i kasztany. W kuchenke mikrofalowej nie należy przygotowywać małąz ani skorupiaków.
- Zawsze upewnij się, że w piekarniku nie ma żadnych pojemników na żywność.
- Płyta wewnętrzna jest stabilnie zamontowana. Nie próbuj jej demontować.
- Niektóre części kuchenki mikrofalowej mogą się nagrzewać podczas pracy. Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
- Żelazo kuchenka nie jest używana, nie należy w niej przechowywać papieru, naczyń kuchennych lub potraw.
- Jeśli kuchenka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją przenieść, przechować lub wyczyścić, a następnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Odłączaj wtyczkę przewodu zasilającego przez pociągnięcie za wtyczkę, a nie przez pociągnięcie za kabel zasilający. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego, mikrofalówki lub gniazda zasilania.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli nie działa prawidłowo, jest uszkodzona lub została upuszczona na ziemię. Jakakolwiek naprawa kuchenki mikrofalowej lub wymiana uszkodzonego kabla zasilającego może zostać dokonana wyłącznie przez autoryzowany serwis, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.
- Urządzenie nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby sam naprawić.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej z uszkodzoną lub zużytą płytą wewnętrzną.

Czyszczenie kuchenki mikrofalowej

- Utrzymuj wnętrze kuchenki w czystości. Jeżeli ściany kuchenki są zabrudzone sokiem z potraw, wytrzyj je wilgotną ściereczką. Jeśli kuchenka jest mocno zabrudzona, możesz użyć słabego roztworu neutralnego środka do mycia naczyń.
- Nieodpowiednie czyszczenie i konserwacja mogą spowodować uszkodzenie powierzchni ścian wewnętrznych, co może prowadzić do skrócenia żywotności kuchenki mikrofalowej. Zaschnięta żywność lub płyny mogą powodować nieprzyjemne zapachy i powstawanie niepożądanych drobnoustrojów, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

ODPOWIEDNIE I NIEODPOWIEDNIE NACZYNIA W ZALEŻNOŚCI OD TRYBU PODGRZEWANIA/GOTOWANIA

Tryb podgrzewania w kuchenie mikrofalowej

- Używaj tylko tych naczyń kuchennych, które są wyraźnie oznaczone jako odpowiednie do podgrzewania mikrofalowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta takich naczyń.
- Nieodpowiednie naczynia do stosowania w trybie podgrzewania mikrofalowego:
 - metalowe pojemniki i sztućce;
 - naczynia z metalowym zdobieniem lub metalowym uchwytem;
 - metalowe zaciski (np. do zamykania plastikowych woreczków);
 - zwykłe termometry kuchenne (chyba że są specjalnie zaprojektowane do kuchenek mikrofalowych);
 - naczynia z melaminy (nie są odporne na ciepło i mogą uwalniać szkodliwe substancje);
 - popękane, zużyte lub uszkodzone naczynia.

Iskrzenie

- Jeśli wewnątrz kuchenki znajduje się iskra, natychmiast zatrzymaj kuchenkę i odczekaj chwilę przed otwarciem drzwiczek. Wyjmij naczynie z kuchenki mikrofalowej. Naczynia mogą być gorące, więc załóż rękawice kuchenne.

Utajone wrzenie

- Podczas podgrzewania cieczy może dojść do tzw. utajonego wrzenia. Jest to zjawisko fizyczne, w którym płyn osiąga temperaturę wyższą od temperatury wrzenia, czemu zwykle towarzyszy powstawanie pęcherzyków wewnątrz płynu. Dzieje się tak, ponieważ ciecz nagrzewa się szybciej niż tworzą się pęcherzyki, a tym samym nie dochodzi do wycieku nagromadzonego ciepła, które pozostaje wewnątrz cieczy. Dlatego przy najmniejszym ruchu może dojść do nagłego przelania lub rozprysku, co może spowodować poważne oparzenia. Zachowaj zwiększoną OSTROŻNOŚĆ, aby uniknąć poparzenia.
- Możesz zapobiec utajonemu wrzeniu, nie używając pojemników z prostymi bokami i wąską szyjką; zamieszaj płyny przed włożeniem ich do kuchenki mikrofalowej; po podgrzaniu odstaw płyn na chwilę i ostrożnie zamieszaj przed wycięciem.

Kuchenka mikrofalowa jest urządzeniem klasy B grupy 2.

- **Grupa 2** obejmuje wszystkie urządzenia ISM (nielicencjonowane pasmo), w których energia o wysokiej częstotliwości jest celowo generowana i/ lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów, oraz urządzenia do EDM (ciąćcia elektroerozyjnego) i spawania łukowego.
- **Urządzenie klasy B** to urządzenie odpowiednie do użytku w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach bezpośrednio podłączonych do sieci energetycznej niskiego napięcia, która zasilą budynki wykorzystywane do celów mieszkaniowych.

Zapobieganie urazom w domu

- Gorące lub wrzące płyny stanowią wysokie ryzyko dla dzieci i nawet niewielkie oparzenia mogą być poważne. Przestrzegaj podstawowych zasad zapobiegania urazom w domu i zachowaj szczególną ostrożność, gdy dzieci znajdują się w pobliżu gorących potraw lub płynów, lub wyjaśnij dzieciom ryzyko związane z gorącymi potrawami lub płynami.
- W przypadku poparzenia należy natychmiast przemyć dotknięty obszar strumieniem zimnej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Ten symbol oznacza ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią.

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS KUCHENKI MIKROFALOWEJ

- | | |
|--|---|
| A1 Uchwyt | A5 Płyta wewnętrzna ze szkła borokrzemowego (22,5 x 24,5 cm) |
| A2 Bezpieczne zamykanie drzwiczek | A6 Wnętrze kuchni |
| A3 Drzwiczki z okienkiem | A7 Pokrętko do regulacji mocy |
| A4 Oświetlenie LED kuchni | A8 Timer obrotowy |

PRZEZNACZENIE

- Kuchenka mikrofalowa SMW 7020BK jest przeznaczona do podgrzewania napojów, przygotowywania i podgrzewania naczyń oraz do łatwego rozmrażania żywności.

TECHNOLOGIA FLATBED

- Kuchenka mikrofalowa SMW 7020BK jest wyposażona w technologię Flatbed, która nie wykorzystuje talerza obrotowego. Dzięki temu oferuje więcej przestrzeni wewnętrznej na pojemniki o różnych kształtach i rozmiarach.

WYPAKOWANIE

- Wyjmij kuchenkę mikrofalową z opakowania i usuń cały materiał opakowaniowy, wypełnienia, folie ochronne itp. Upewnij się, że wyjęto wszystkie akcesoria przed wyrzuceniem materiału opakowaniowego.



Ostrzeżenie:

Sprawdź, czy kuchenka nie jest w jakiś sposób uszkodzona, np. czy jej drzwiczki nie są źle osadzone lub zdeformowane, czy nie jest uszkodzona uszczelka drzwiczek lub czy nie są poluzowane zawiasy i zamki drzwiczek. Jeżeli stwierdzisz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie korzystaj z kuchni i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisantem.

LOKALIZACJA

- Kuchenka mikrofalowa musi być umieszczona na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej ciężar razem z włożonymi potrawami.
- Nie należy ustawiać kuchenki blisko źródeł ciepła, w miejscach o podwyższonej wilgotności lub blisko materiałów łatwopalnych.
- Wyrób jest przeznaczony do użytkowania na wolnej przestrzeni, nigdy jako zabudowany. Dlatego zapewnij wystarczającą wolną przestrzeń wokół kuchenki. Należy pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchni, 10 cm za jej tylną

częścią i po bokach. Nie wolno blokować żadnych otworów w kuchenie.

- Zalecana odległość od podłogi wynosi co najmniej 85 cm.
- Sprawdź, czy przewód zasilający nie został uszkodzony, włożony pod spód kuchenki lub nie styka się z gorącymi lub ostrymi powierzchniami.
- Gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.
- Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej na dworze.



Uwaga:

Jeśli włączysz kuchenkę po raz pierwszy, możesz poczuć delikatny zapach i dym. Jest to normalne zjawisko, które zniknie podczas użytkowania. Przy pierwszym włączeniu kuchenki mikrofalowej zalecamy umieszczenie w niej wystarczająco dużego szklanego słoika z 200 ml wody i pozostawienie go na 2–3 minuty przy maksymalnej mocy. W razie potrzeby powtórz czynność. Spowoduje to usunięcie zapachu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

- Ta kuchenka mikrofalowa musi być połączona z przewodem ochronnym. Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w przewód zasilający, który zawiera przewód ochronny połączony ze stykiem ochronnym we wtyczce. Wtyczka musi być włączona do gniazdka elektrycznego, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione. Uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku spięcia prąd elektryczny jest prowadzony przez drut uziemiający. Zalecamy, żeby kuchenka była podłączona do niezależnego obwodu elektrycznego.



Ostrzeżenie:

Niewłaściwie uziemione gniazdko może stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga:

W przypadku pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji elektrycznych skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem. Producent ani sprzedawca nie są odpowiedzialni za jakiegokolwiek uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe na skutek niewłaściwej instalacji elektrycznej.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca kuchenki może spowodować zakłócenia odbioru radiowego, telewizyjnego lub innych, podobnych odbiorników. W przypadku wykrycia zakłóceń należy podjąć następujące środki w celu zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zakłóceń.

1. Należy wyczyścić drzwiczki kuchenki i uszczelki.
2. Odsuń zakłócony odbiornik od kuchenki mikrofalowej.
3. Odsuń kuchenkę mikrofalową dalej od odbiornika.
4. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego kuchenki mikrofalowej do innego gniazdka, tak aby zarówno kuchenka, jak i odbiornik znajdowały się w oddzielnym obwodzie elektrycznym.

UŻYWANIE WŁAŚCIWYCH NACZYŃ KUCHENNYCH

Ten ogólny wykaz pozwoli Ci wybrać odpowiednie naczynia.

RODZAJ NACZYNIA	BEZPIECZNA EKSPLOATACJA URZĄDZENIA	UWAGI
Formy z niską krawędzią do kuchenek mikrofalowych	✓	Nie należy ich używać dłużej niż 8 minut.
Porcelana i naczynia garncarskie	✓	Porcelana, naczynia garncarskie, łącznie z naczyniami glazurowanymi i porcelaną kostną nadają się do użytku w kuchenie, jeśli nie mają metalowych dekoracji.
Talerze poliestrowe jednorazowego użytku	✓	Talerze te są używane do pakowania niektórych potraw mrożonych.
Paczkiwane gotowe potrawy		
• Kubki polistyrenowe	✓	Mogą być używane do podgrzewania potraw. Na skutek nadmiernego przegrzania może dojść do roztopienia polistyrenu.
• Papierowe torebki lub gazety	x	Może dojść do ich zapalenia w kuchenie.
• Papier z recyklingu lub wykończenia metalowe	x	Mogą być przyczyną iskrzenia w mikrofalówce.
Szkło		
• Naczynia szklane	✓	Może być używane, jeśli nie ma metalowych dekoracji.
• Delikatne szkło	✓	Może być używane do podgrzewania potraw i napojów. Delikatne szkło może pęknąć, jeśli zostanie nagle podgrzane do wysokiej temperatury.
• Stoiki do wekowania	✓	Zdejmij pokrywę. Używaj wyłącznie do podgrzewania.
Metalowe naczynia		
• Talerze	x	Mogą spowodować w kuchenie iskrzenie lub zapalenie się potraw.
• Metalowe spinki do woreczków	x	
Papierowe naczynia		
• Tacki, kubki, serwetki, ręczniki kuchenne	✓	Nadają się do krótkiego ogrzewania i gotowania, jak również do pochłaniania nadmiernej wilgoci.
• Recyklowany papier	x	Może być przyczyną iskrzenia.

RODZAJ NACZYNIA	BEZPIECZNA EKSPLOATACJA URZĄDZENIA	UWAGI
Plastikowe naczynia	✓	Można używać wyłącznie plastiku odpornego na działanie ciepła, innego rodzaju plastik może pod wpływem wysokich temperatur zmienić kształt lub kolor. Nie używaj produktów z melaminą.
Folia	✓	Używaj do utrzymania wilgoci, nie powinien dotykać potraw. Podczas zdejmowania uważaj na wydobywanie się pary.
Folia aluminiowa	▲	Można jej używać tylko w małych ilościach, aby zabezpieczyć części potrawy przed nadmiernym przegotowaniem. Folia aluminiowa nie może być pomarszczona ani złożona. Jeśli użyta zostanie duża ilość folii aluminiowej lub folia znajduje się zbyt blisko wewnętrznej ściany piekarnika, może dojść do powstania iskiei.
Torebki na mrożonki	▲	Wyłącznie jeśli są przeznaczone do gotowania lub odporne na działanie wysokich temperatur. Nie mogą być hermetyczne. W razie konieczności opakowanie należy przedziurawić widelcem.
Papier woskowany	✓	Może być używany w celu utrzymania wilgotności w artykułach spożywczych i jako ochrona przed rozpryskiwaniem kropli tłuszczu i sosu.

✓ zalecane użycie; ▲ ograniczone użycie; × niezalecane



Ostrzeżenie:

Stosuj wyłącznie naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta takich naczyń. Nieodpowiednie naczynia mogą pęknąć. Jeśli nie masz pewności, czy używać go w kuchenie mikrofalowej, nie używaj go. Jeśli naczynie wykazuje oznaki zużycia lub pęknięcia, pod żadnym pozorem nie używaj go w kuchenie mikrofalowej.

Ostrzeżenie:

Naczynia metalowe lub naczynia z metalową krawędzią mogą powodować iskry podczas podgrzewania w kuchenie mikrofalowej. Może to spowodować uszkodzenie kuchenki mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników podczas samego podgrzewania w kuchenie mikrofalowej.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA POTRAW W KUCHENIE MIKROFALOWEJ

Podgrzewanie

- Umieść jedzenie na talerzu lub w odpowiednim pojemniku. Wielkość talerza lub pojemnika powinna odpowiadać ilości potraw, które będą podgrzewane.
- Grubsze kawałki potraw zalecamy układać na obwodzie naczynia. I odwrotnie, umieść mniejsze lub cieńsze elementy pośrodku.
- Przykryj żywność pokrywką lub użyj folii spożywczej (przeznaczonej do użytku w kuchenie mikrofalowej). Przebij kilka razy, aby umożliwić uciec nadmiarowi pary. Przykryj żywność, aby zatrzymać parę, co pomoże przyspieszyć jej podgrzewanie. Nie podgrzewaj żywności w zamkniętych pojemnikach.
- Nie przykrywaj potraw ze skórą ani chrupiących wypieków. Para może spowodować ich zmiękczenie i utratę chrupkości.
- Nie zakrywaj również napojów.
- Prawidłowo ustaw czas przygotowania. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i w razie potrzeby jego przedłużenie. Podczas przygotowywania potraw w wysokich temperaturach (mocy) może powstać dym i ogień.
- Regularnie sprawdzaj stan podgrzewania i w razie potrzeby mieszaj lub obracaj.
- Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj lub odstaw na chwilę.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę podgrzewanych potraw przed ich podaniem dzieciom lub osobom starszym.

Rozmrażanie

- Wyjmij żywność, którą chcesz rozmrażać z opakowania, umieść ją na talerzu lub w pojemniku z niską krawędzią. Jeśli zamrożona żywność w pojemniku nadaje się do kuchenek mikrofalowych, zdejmij pokrywkę z pojemnika.
- Większe kawałki żywności rozmrażają się dłużej niż mniejsze. Dlatego należy regularnie sprawdzać stan rozmrażania, jeśli to możliwe, obracać i rozdzielać elementy.
- Zalecamy, aby mięso, drób lub ryby były całkowicie rozmrażane w temperaturze pokojowej.
- W razie potrzeby mniejszą żywność należy przykryć kawałkiem folii aluminiowej. Folia aluminiowa nie może dotykać ścian piekarnika.
- Jeśli znacznie występuje obróbka ciepła rozmrożonych części żywności, należy je wyjąć i pozostawić do rozmrożenia w temperaturze pokojowej lub oddzielić takie części żywności.
- Stopniowo rozdzielać mięso mielone na mniejsze kawałki, aby przyspieszyć rozmrażanie.
- Zalecamy umieszczenie papierowego ręcznika pod rozmrożonym chlebem, aby wchłoniął nadmiar wilgoci.
- Po rozmrożeniu zalecamy pozostawienie żywności aby „odpoczęła”, na blacie kuchennym na 5 do 25 minut. Proces rozmrażania trwa nawet po wyjściu z kuchenki.

Gotowanie

- Do gotowania należy zawsze używać pojemników przeznaczonych do użytku w kuchenie mikrofalowej. Zaleca się używanie raczej niskich i szerokich, a nie wysokich i wąskich.
- Pokrój żywność na kawałki o jednakowej wielkości. Zapewni to równomierne przygotowanie.
- Rozłóż żywność równomiernie w pojemniku. Zadbaj o to, aby się nie pokrywały. Mniejsze lub cieńsze kawałki powinny być skierowane na środek pojemnika, mocniejsze kawałki powinny być skierowane na obwód pojemnika.
- Regularnie sprawdzaj stan potraw i w razie potrzeby obróć je lub przemieszaj.
- Pokarmy o wyższej zawartości tłuszczu lub kości szybciej przewodzą ciepło. Przykryj je (na początku lub w trakcie przygotowywania), aby nie doszło do ich przegrzania.
- Umieść boczek na chudych plasterkach mięsa, aby mięso było bardziej soczyste.
- Skrop warzywa niewielką ilością wody. Przyspieszy to przygotowanie potrawy.
- Potrawy należy doprawić dopiero po zakończeniu gotowania.

- Powierzchnię potraw można przyrumienić, pocierając ją roztopionym masłem, marynatą lub posypując papryką.
- Po zakończeniu gotowania odstaw na chwilę potrawę, by odpoczęła, zanim zostanie podana. Proces gotowania może być kontynuowany nawet po wyłączeniu kuchenki.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnię kuchenki mikrofalowej przetrzyj miękką gąbką lub szmatką nasączoną ciepłą wodą z odrobiną neutralnego detergentu i wykręconą.
- Przetrzyj suchą szmatką. Następnie dokładnie usuń resztę roztworu szmatką zwilżoną czystą wodą. Wytrzyj czystą ścierką do sucha.

UŻYĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. Upewnij się, że timer **(A8)** znajduje się w pozycji „0”.
2. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazda sieciowego.
3. Otwórz drzwiczki i umieść pojemnik na żywność na wewnętrznej płytce **(A5)**.
4. Ustaw żądaną moc kuchenki mikrofalowej za pomocą regulatora mocy **(A7)** – patrz „**Tabela mocy kuchenki mikrofalowej**”.
5. Ustaw czas przygotowywania za pomocą timera **(A8)**.
6. Po ustawieniu czasu kuchenka włączy się automatycznie.
7. Gdy timer osiągnie pozycję „0”, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i kuchenka mikrofalowa wyłączy się automatycznie.
8. Otwórz drzwiczki i wyjmij pojemnik z żywnością.

- Jeśli chcesz ustawić czas przygotowania krótszy niż 2 minuty, ustaw timer **(A8)** za wartość „2” a następnie ponownie obróć go na wartość 2.
- Jeśli chcesz sprawdzić podgrzewanie żywności, otwórz drzwiczki, a kuchenka mikrofalowa przestanie działać. Użyj uchwytu, aby otworzyć drzwiczki. Po zamknięciu drzwiczek działanie kuchenki mikrofalowej zostaje przywrócone.
- Jeśli potrawa jest wystarczająco podgrzana przed upływem ustawionego czasu, otwórz drzwiczki mikrofalówki i ustaw timer w pozycji „0”. Spowoduje to zakończenie pracy kuchenki mikrofalowej.



Ostrzeżenie:

Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania podgrzanej żywności, ponieważ pojemnik może być bardzo gorący. Zalecamy używanie ochronnych rękawic kuchennych.

- Z reguły podgrzewanie potraw to szybki proces, który trwa zwykle od 2 do 3 minut. Zawsze zwracaj uwagę na podgrzewanie potraw i dostosowuj moc i timer zgodnie z osobistymi preferencjami. Unikaj przegrzania żywności.
- Podczas podgrzewania owsianki, zup, sosów itp. ważne jest, aby mieszać je równomiernie.



Ostrzeżenie:

Zachowaj szczególną ostrożność podczas wyjmowania podgrzanego płynu, aby uniknąć poparzenia. Podgrzewaniu płynu w kuchenie mikrofalowej może towarzyszyć tzw. utajone gotowanie, a najmniejszy ruch filiżanki z płynem może spowodować nagłe przelewanie lub zachłapanie.

Tabela mocy kuchenki mikrofalowej

Ustawienia regulatora mocy	Moc kuchenki mikrofalowej
Min	17%
❄️ (rozmarzanie)	30%
Medium	55%
High	80%
Max	100%

Rozmrażanie

- 1. Ustaw regulator mocy (A7) w pozycji ❄️ (rozmrężanie).
- 2. Timerem (AB) ustaw masę rozmrażanych potraw. Jest to widoczne na zewnętrznym obwodzie timera i odpowiada zalecanemu czasowi rozmrażania (patrz tabela poniżej).
- 3. Zamknij drzwiczki, aby rozpocząć rozmrażanie w kuchenke mikrofalowej.
- Podczas rozmrażania zaleca się otwarcie drzwiczek mniej więcej w połowie czasu i sprawdzenie rozmrożonej żywności. Roztóż żywność, odwróć ją, oddziel kawałki od siebie lub wyjmij już rozmrożone kawałki.

Tabela rozmrażania potraw

Masa	Czas rozmrażania
200 g	3–4 minuty
400 g	7–8 minut
600 g	10–12 minut



Ostrzeżenie:
Nie dotykaj mrożonych potraw mokrymi lub wilgotnymi rękami.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz przewód zasilający od gniazdka i pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości. Należy ją regularnie czyścić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieodpowiednie czyszczenie i konserwacja mogą spowodować uszkodzenie powierzchni ścian wewnętrznych, co może prowadzić do skrócenia żywotności kuchenki mikrofalowej. Zaschnięta żywność lub płyny mogą powodować nieprzyjemne zapachy i powstawanie niepożądanych drobnoustrojów, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do naczyń.



Ostrzeżenie:
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

- Zadbaj o to, aby podczas czyszczenia woda nie przedostała się do otworów wentylacyjnych znajdujących się po bokach kuchenki.



Ostrzeżenie:
Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie używaj myjek parowych.

Czyszczenie wnętrza

- Jeśli wnętrze kuchenki ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj jej ściany miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Przetrzyj suchą szmatką. Jeśli wnętrze jest mocno zabrudzone, namocz gąbkę w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Następnie dokładnie usuń resztę roztworu szmatką zwilżoną czystą wodą. Wytrzyj czystą ścierką do sucha. Nie należy używać żadnych aerozoli ani ściernych środków czyszczących. Mogą zarysować powierzchnię lub pozostawić plamy lub ślady.
- Aby usunąć nieprzyjemny zapach z wnętrza kuchenki mikrofalowej, wymieszaj jedną filiżankę wody z sokiem i skórką jednej cytryny w głębokim pojemniku. Ustaw czas przygotowywania na 5–10 minut. Następnie wytrzyj wnętrze czystą i suchą ściereczką.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej i drzwiczek

- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię i drzwiczki wraz z uszczelką miękką gąbką lekko zwilżoną ciepłą wodą. Wytrzyj czystą ścierką do sucha.
- Jeśli drzwiczki stoją się zamglone od wewnątrz lub na zewnątrz, wytrzyj je czystą i suchą ściereczką. Jest to normalne zjawisko, szczególnie podczas przygotowywania potraw o wysokiej zawartości wody.

Czyszczenie sterowników

- Sterowniki przetrzyj suchą szmatką. Nie wycieraj ich wilgotną ściereczką. Woda może przedostać się do szczelin, co może spowodować zwarcie i uszkodzenie kuchenki mikrofalowej.

Czyszczenie wewnętrznej płyty borokrzemianowej

- Wytrzyj wewnętrzną płytkę borokrzemianową lekko zwilżoną ściereczką lub dobrze wykręconą gąbką. Wytrzyj do sucha ściereczką.

Czyszczenie po długim okresie nieużywania

- Jeśli kuchenka nie była używana przez dłuższy czas, w jej wnętrzu mógł pojawić się nieprzyjemny zapach. Aby go usunąć, możesz:
 - wlej wodę do większego szklanego pojemnika i dodaj kilka plasterków cytryny. Uruchom kuchenkę na maksymalną moc na 2–3 minuty.

PRZECHOWYWANIE

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść zgodnie z instrukcją w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Urządzenie przechowuj w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Zanim skontaktujesz się z autoryzowanym centrum serwisowym, zapoznaj się z poniższymi zaleceniami.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Działanie kuchenki mikrofalowej przerywa odbiór telewizora.	Odbiór telewizyjny i radiowy może zostać zakłócony podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Jest to podobne do zakłóceń powodowanych przez inne małe urządzenia, takie jak blender, odkurzacze lub suszarka do włosów.	Jest to normalne zjawisko.
Woda gromadzi się i skrapla na drzwiach, a gorące powietrze wydostaje się z otworów wentylacyjnych.	Podczas przygotowania potrawy może wydobywać się gorąca para. Większość wychodzi przez otwory wentylacyjne, ale część może się zbierać na drzwiach i skraplać.	Jest to normalne zjawisko.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenki nie można włączyć.	Wtyczka kabla doprowadzającego nie jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Odłączyć i ponownie podłączyć wtyczkę do gniazdka.
	Problemy z gniazdkiem.	Sprawdź, czy gniazdko jest sprawne, podłączając inne urządzenie elektryczne.
	Wybitły bezpiecznik.	Umieścić bezpiecznik w pierwotnej pozycji.
Kuchenka nie wytwarza energii mikrofalowej.	Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwiczki.



Ostrzeżenie:
Jeśli problem nie został rozwiązany, przestań używać kuchenkę, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego i zwróć się do autoryzowanego serwisu. W żadnym wypadku nie naprawiaj kuchenki samodzielnie. Nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby naprawić we własnym zakresie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe.....	230 V~
Częstotliwość znamionowa.....	50 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1150 W
Moc kuchenki.....	700 W
Częstotliwość robocza.....	2450 MHz
Głośność.....	58 dB(A)
Pojemność.....	20 l
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.).....	45,1 x 36,9 x 28,3 cm
Masa.....	10,4 kg

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	0,0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	0 min
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	–
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM
Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnówić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej
Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.
Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej
Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

