

TOSHIBA



Kuchenka Mikrofalowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model:

MW2-AG23PF(BK)

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem kuchenki mikrofalowej i zachowaj ją na przyszłość.

Postępując zgodnie z instrukcjami, kuchenka będzie służyć Ci przez wiele lat.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE

- (a) Nie należy włączać kuchenki przy otwartych drzwiczkach, ponieważ może to skutkować narażeniem na szkodliwą energię mikrofalową. Nie wolno uszkadzać ani ingerować w blokadę bezpieczeństwa.
- (b) Nie wolno umieszczać przedmiotów pomiędzy frontem kuchenki a drzwiczkami ani pozwalać, aby brud lub pozostałości środków czyszczących gromadziły się na powierzchniach uszczelniających.
- (c) **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, kuchenki nie wolno uruchamiać do czasu naprawy przez osobę wykwalifikowaną.

UWAGA

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w czystości, jego powierzchnia może ulec zniszczeniu, co wpłynie na trwałość urządzenia i może skutkować niebezpieczeństwem.

Dane techniczne

Model:	MW2-AG23PF(BK)
Napięcie znamionowe:	230-240V~50Hz
Znamionowa Moc Wejściowa (kuchenka mikrofalowa):	1250-1320W
Znamionowa Moc Wyjściowa (kuchenka mikrofalowa):	850-900W
Znamionowa Moc Wejściowa (grill):	1000-1050W
Pojemność Kuchenki:	23L
Średnica Płyty Obrotowej:	Ø270mm
Wymiary Zewnętrzne:	485x403x296mm
Waga Netto:	Okolo 14.1 kg

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, urazów lub narażenia na promieniowanie mikrofalowe podczas korzystania z urządzenia, należy stosować następujące środki ostrożności:

1. Zapoznaj się i postępuj zgodnie ze: „ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE”.
2. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub poinstruowania odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia powiązanego z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8. roku życia i bez nadzoru. Dzieci do 8. roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez stałego nadzoru.
3. Urządzenie oraz kabel muszą być poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego autoryzowany serwis. (Dla urządzenia z nasadką typu Y)
5. **OSTRZEŻENIE:** Przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażeniem prądem.

6. OSTRZEŻENIE: Niewykwalifikowane osoby nie powinny przeprowadzać żadnych napraw ani Konserwacji wymagających zdjęcia pokrywy chroniącej przed narażeniem na promieniowanie mikrofalowe.
7. OSTRZEŻENIE: Płyny i inna żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach z uwagi na ryzyko wybuchu.
8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach, należy obserwować kuchenkę ze względu na ryzyko zapłonu.
9. Używać tylko przyborów kuchennych przystosowanych do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
10. W razie pojawienia się dymu, należy wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić zamknięte drzwiczki w celu stłumienia płomieni.
11. Podgrzewanie napojów w kuchenke mikrofalowej może skutkować opóźnionym i gwałtowne wrzenie, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem/ pojemnikiem.
12. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a przed spożyciem sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzeń.
13. Jaja w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą wybuchnąć, nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
14. Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie resztki żywności.

15. Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może doprowadzić do zniszczenia powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i powodować zagrożenie.

16. Dla uniknięcia przegrzania, urządzenie nie należy montować za ozdobnymi drzwiami. (Nie dotyczy urządzeń z drzwiczkami ozdobnymi).

17. Należy używać wyłącznie sondy temperatury zalecanej dla tej kuchenki. (dla kuchenek umożliwiających użycie sondy temperatury.)

18. Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce, jeśli nie została przetestowana pod tym kątem.

19. Kuchenka mikrofalowa musi być obsługiwana przy otwartych drzwiach ozdobnych. (dot. kuchenek z ozdobnymi drzwiczkami.)

20. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, jak:

- kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- dla klientów hoteli, moteli i innych miejsc zakwaterowania,
- gospodarstwa,
- hostele i pensjonaty.

21. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży i ogrzewanie poduszek rozgrzewające, kaptcie, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może spowodować obrażenia, zapłon lub pożar.

22. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.

- 23. Urządzenia nie należy czyścić myjką parową.
- 24. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.
- 25. Tylne powierzchnie urządzeń powinna być umieszczona przy ścianie.
- 26. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zewnętrznym zegarem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- 27. Należy pamiętać, iż podczas pracy urządzenia zewnętrzne powierzchnie mogą osiągać wysoką temperaturę.
- 28. OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie pracuje w trybie konwekcyjnym, dzieci powinny używać kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wysoką wytwarzaną temperaturę.

**PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI**

Aby zmniejszyć ryzyko urazów należy podłączyć urządzenie do uziemienia

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie Porażeniem
Prądem

Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nie demontować urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo Porażenia
Prądem

Nieprawidłowe uziemienie może skutkować porażeniem prądem.

Nie podłączać do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie wymaga uziemienia. W przypadku zwarcia uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny.

To urządzenie jest wyposażone w kabel zasilający z przewodem uziemienia oraz wtyczką uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do

prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Skontaktuj się

z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub w razie wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione.

Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, używaj tylko przedłużacza 3-żyłowego.

1. Do urządzenia dołączony jest krótki przewód zasilania w celu zmniejszenia ryzyka zapłątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.
2. Jeśli używany jest długi zespół przewodów lub przedłużacz:

1) Oznaczone parametry elektryczne przewodu lub przedłużacza powinny wynosić przynajmniej tyle, co parametry elektryczne urządzenia.

2) Przedłużacz musi być 3-żyłowym przewodem z uziemieniem.

3) Długi przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie zwisał z blatu, gdzie występuje ryzyko jego pociągnięcia przez dzieci lub przypadkowego potknięcia.

CZYSZCZENIE

Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

1. Po użyciu wyczyść komorę kuchenki lekko zwilżoną szmatką.
2. Akcesoria czyścić w zwykły sposób w wodzie z płynem do mycia.
3. Ramę i uszczelkę drzwiczek oraz sąsiadujące części należy dokładnie wyczyścić wilgotną szmatką, jeśli są zabrudzone.
4. Nie należy używać agresywnych, ciernych środków czyszczących ani ostrych, metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co grozi uszkodzeniem szyby.
5. Wskazówka dot. Czyszczenia --- Aby ułatwić czyszczenie ścian komory mających styczność z przyrządzaną żywnością: Umieść pół cytryny w misce, dodaj 300 ml (1/2 kwarty) wody i podgrzewaj w 100% mocy kuchenki przez 10 minut. Wytrzyj piekarnik do czysta miękką, suchą ścierką.

NACZYNIA I SZTUĆCE

UWAGA

Ryzyko Urazu

Niewykwalifikowane osoby nie powinny przeprowadzać żadnych napraw ani konserwacji wymagających zdejmowania osłony chroniącej przed narażeniem na promieniowanie mikrofalowe.

Patrz instrukcje „Materiały do użytku w kuchenkach mikrofalowych, i których stosowania należy unikać”.

Istnieją niemetalowe przybory, których nie można bezpiecznie używać w kuchenke mikrofalowej. W razie wątpliwości dane naczynie można przetestować postępując zgodnie z poniższą procedurą.

Test Naczyń:

1. Napełnij pojemnik nadający się do kuchenek mikrofalowych 1 szklanką zimnej wody (250 ml) wraz z testowanym naczyniem.
2. Gotuj z maksymalną mocą przez 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknij naczynia. Jeśli puste naczynie jest ciepłe, nie używaj go do gotowania w kuchenke mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu gotowania.

Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Naczynie do przyrumieniania	Stosować się do zaleceń producenta. Dno naczynia musi znajdować się przynajmniej 3/16 cala (5 mm) nad płytą obrotową. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować pęknięcie płyty.
Naczynia stołowe	Tylko przystosowane do kuchenek mikrofalowych. Stosować się do zaleceń producenta. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmować pokrywkę. Używać tylko do podgrzewania potraw. Większość szklanych słoików nie jest żaroodporna i może pęknąć.
Szkoło	Tylko żaroodporne szkło do piekarnika. Nie może posiadać metalowego wykończenia. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Woreczki do pieczenia	Stosować się do zaleceń producenta. Nie zamykać metalową opaską. Wykonać nacięcia, aby para mogła uciec.
Talerze i kubki papierowe	Używać tylko do krótkotrwałego gotowania / podgrzewania. Podczas gotowania nie zostawiać kuchenki bez nadzoru.
Ręczniki papierowe	Do przykrywania potraw w celu odgrzania i wchłonięcia tłuszczu. Używać pod nadzorem tylko do krótkotrwałego gotowania.
Papier do pieczenia	Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozpryskiwaniu, lub owinięcia podczas gotowania na parze.
Plastik	Tylko przystosowane do kuchenek mikrofalowych. Stosować się do zaleceń producenta. Tylko oznaczone jako „Do Użytku w Kuchence Mikrofalowej”. Niektóre pojemniki miękną, gdy żywność w środku nagrzewa się. „Woreczki do gotowania” i szczelnie zamknięte torby plastikowe powinny być rozcięte, przebite lub przewietrzone zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Folia plastikowa	Tylko przystosowane do kuchenek mikrofalowych. Do przykrycia potraw w czasie gotowania aby zachować wilgoć. Folia nie może dotykać żywności.
Termometry	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej (termometry do mięsa i słodczy)
Papier woskowany	Używać jako osłony, aby zapobiec rozpryskiwaniu i zatrzymać wilgoć.

Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Aluminiowa taca	Może powodować iskrzenie. Przełóż żywność do naczynia.
Karton na żywność z metalowym uchwytem	Może powodować iskrzenie. Przełóż żywność do naczynia.
Naczynia metalowe lub z wykończeniem	Metal osłania żywność przed promieniowaniem mikrofalowym. Metalowe wykończenia mogą powodować iskrzenie.
Opaski metalowe	Mogą spowodować iskrzenie i pożar w kuchence.
Torby papierowe	Może spowodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka z plastikowa pod wpływem wysokiej temperatury może stopić się lub zanieczyścić znajdującą się w środku ciecz.
Drewno	Drewno w kuchence mikrofalowej wysycha i może się rozwarstwiać lub pękać.


USTAWIANIE KUCHENKI

Nazwy części i akcesoriów kuchenki

Wymij kuchenkę i wszystkie materiały z kartonu i komory kuchenki.


Twoja kuchenka jest wyposażona w następujące akcesoria:

Szklana taca	1
Zespół pierścienia płyty obrotowej	1
Instrukcja Obsługi	1

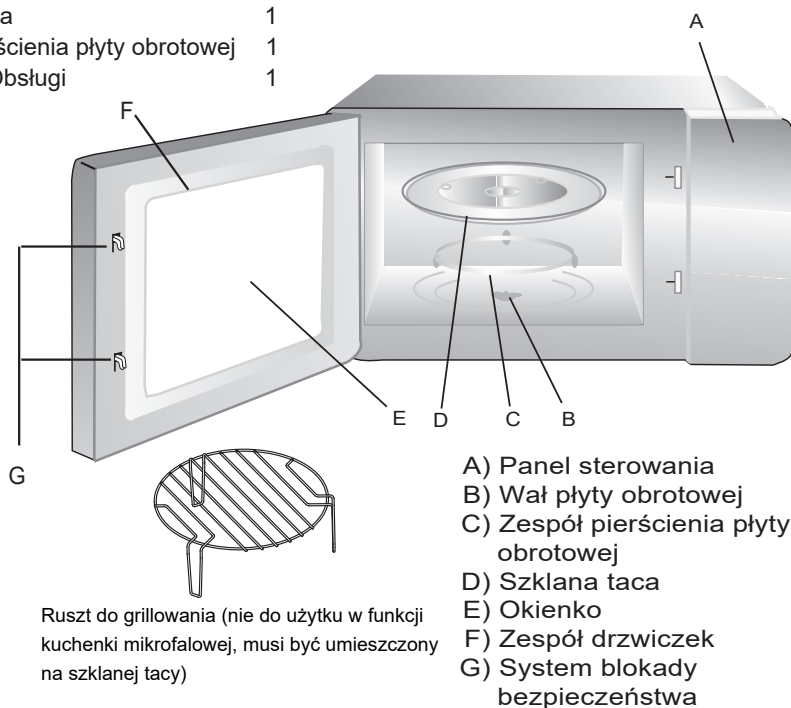

Instalacja płyty obrotowej

Tuleja (od spodu)

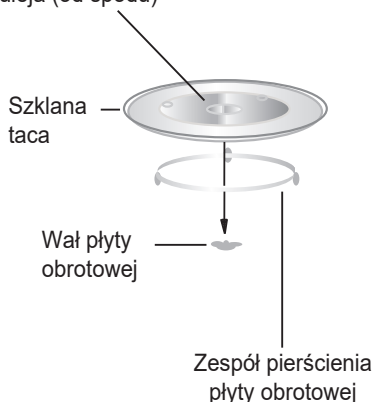

- Nigdy nie stawiaj szklanej tacy spodem do góry. Ruch szklanej tacy nie może być ograniczany.
- Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno szklanej tacy, jak i zespołu pierścienia obrotowego.
- Wszelką żywność i pojemniki z żywnością na czas gotowania umieszczać należy na szklanej tacy.
- W razie pęknięcia tacy lub zespołu pierścienia obrotowego, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.


Instalacja na blacie

Usuń wszystkie elementy opakowania i akcesoria. Sprawdź kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub wyłamane drzwiczki. Nie instalować, jeśli kuchenka jest uszkodzona.

Obudowa: Usuń folię ochronną znajdującą się na powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej. Nie zdejmuj jasnobrązowej osłony mikowej przymocowanej do komory kuchenki w celu ochrony magnetronu.

Instalacja

1. Wybierz równą powierzchnię, która zapewnia wystarczająco dużo otwartej przestrzeni dla otworów wlotowych i / lub wylotowych.

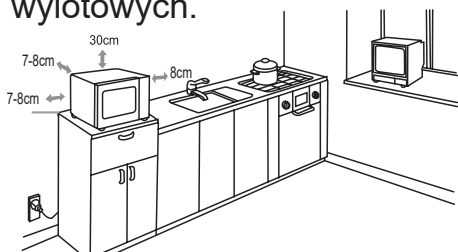

(1) Minimalna wysokość montażu to 85 cm.

(2) Tylna powierzchnia urządzenia powinna być skierowana do ściany. Pozostaw minimalny odstęp 30 cm nad kuchenką; minimalny odstęp 20 cm między kuchenką a sąsiednimi ścianami.

(3) Nie zdejmuj nóżek ze spodu kuchenki.

(4) Blokowanie otworów wlotowych i / lub wylotowych może spowodować uszkodzenie kuchenki.

(5) Ustaw kuchenkę jak najdalej od radia i telewizora. Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji.

2. Podłącz kuchenkę do standardowego gniazdka domowego. Upewnij się, że napięcie i częstotliwość są zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej.


OSTRZEŻENIE: Nie instaluj kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. Zainstalowanie jej w pobliżu lub nad źródłem ciepła może spowodować uszkodzenie kuchenki i unieważnienie gwarancji.

Powierzchnia zewnętrzna

może być gorąca w trakcie pracy.



PANEL STEROWANIA

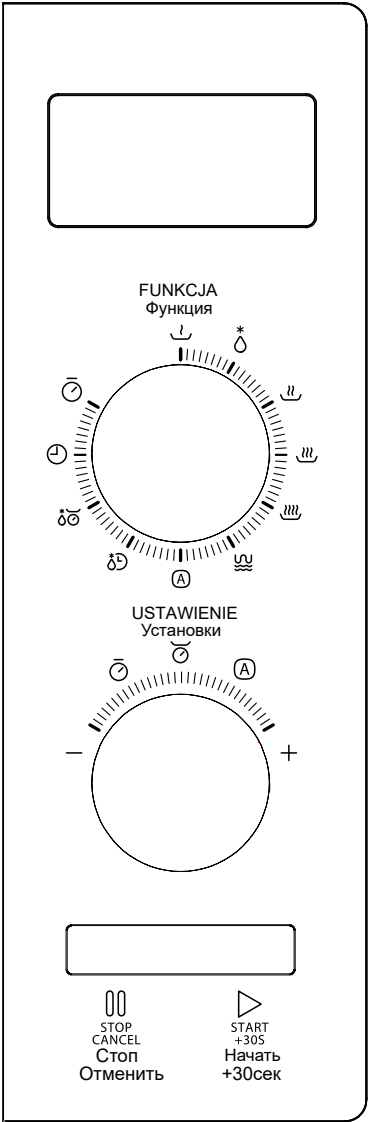

INSTRUKCJA


- Microwave
 - 10%
 - 30%
 - 50%
 - 80%
 - 100%
- Micro.+Grill
- Menu Auto
- Minutnik Kuchenny
- Zegar
- Rozmrażanie Wagowe
- Rozmrażanie Według Czasu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejsza kuchenka mikrofalowa wykorzystuje nowoczesne sterowanie elektroniczne w celu regulacji parametrów gotowania i dostosowania ich do potrzeb użytkownika dla lepszych efektów.

Instrukcje Pokręteł

Panel zawiera dwa pokręta. Dla ułatwienia obsługi, w instrukcji pokrętko lewe nazwane jest pokrętkiem parametru. Pokrętko prawe nazwane jest pokrętkiem funkcji.

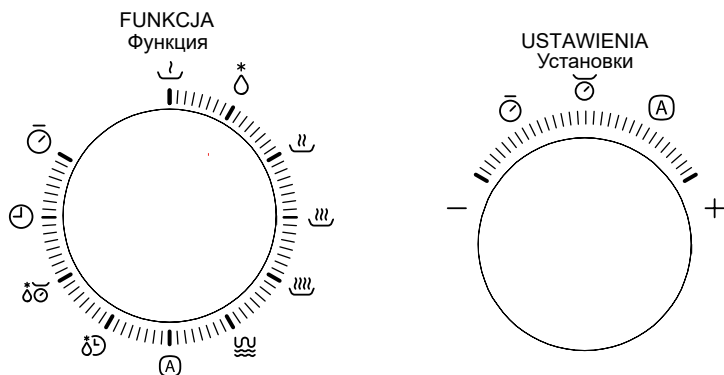

1. Ustawienia Zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa jest podłączona do prądu, na wyświetlaczu pojawi się „0:00”, brzęczyk zabrzmi jednokrotnie. Następnie urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

- 1) Obróć pokrętko funkcji do pozycji „Zegar”, ekran wyświetli „00:00”, a cyfry godziny będą migać.
- 2) Obróć pokrętkiem parametru, aby ustawić godzinę, wprowadzona wartość musi wynosić od 0 do 23.
- 3) Naciśnij „START/+30S”, aby potwierdzić, po czym migać zaczną cyfry minut.
- 4) Obróć pokrętkiem parametru, aby ustawić minuty, wprowadzona wartość musi wynosić od 0 do 59.
- 5) Naciśnij „START/+30S”, aby zakończyć ustawianie zegara. Symbol „:” zacznie migać.

Uwaga: 1) Jeśli zegar nie jest ustawiony, nie będzie on działać, gdy urządzenie jest zasilane.
2) W trakcie ustawiania zegara, jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie naciśnięty przycisk „START/+30S” w celu potwierdzenia, kuchenka automatycznie powróci do poprzedniego stanu.

2. Minutnik Kuchenny

- 1) Obróć pokrętkę funkcji na „Minutnik kuchenny”, na ekranie pojawi się „00:00”.
- 2) Obróć pokrętkę parametru, aby wprowadzić właściwy czas.
(Maksymalny czas to 95 minut)
- 3) Naciśnij „START / + 30S”, aby potwierdzić ustawienie.
- 4) Gdy minutnik odliczy do zera, wskaźnik zegara zgaśnie. Brzęczyk zadzwoni 5 razy.
Jeśli ustawiony został zegar (system 24-godzinny), na ekranie pojawi się aktualna godzina.

Uwaga: Zegar minutnika nie działa w systemie 24-godzinnym. Minutnik odlicza do zera.

3. Gotowanie Mikrofalowe

- 1) Obróć pokrętkę funkcji do pozycji „10%”, „30%” „100%”. Odnosi się do mocy kuchenki mikrofalowej. Wyświetli się „P10”, „P30” „P100”.
- 2) Obróć pokrętkę parametru, aby ustawić czas gotowania.
(Maksymalny czas gotowania to 95 minut)
- 3) Naciśnij „START/+30S” aby zacząć gotować Brzęczyk zabrzmi raz.

UWAGA: wielkości kroków dla regulacji czasu są następujące:

0---1 min	: 5 sekund
1---5 min	: 10 sekund
5---10 min	: 30 sekund
10---30 min	: 1 minuta
30---95 min	: 5 minut

Tabela mocy mikrofal

Moc Mikrofali	Wysoka	Śr. Wysoka	Średnia	Śr. Niska	Niska
Wyświetlacz	P100	P80	P50	P30	P10

4. Grill lub Gotowanie Combi.

- 1) Obróć pokrętkę funkcji na „Grill / Combi.”, Na ekranie pojawi się „G”
- 2) Obróć pokrętkę parametru, aby wybrać żądany tryb gotowania, a następnie kolejno pojawi się „G”, „C-1” lub „C-2”.
- 3) Naciśnij „START/+30S” aby potwierdzić.
- 4) Obróć pokrętkę parametru, aby ustawić czas gotowania.
- 5) Naciśnij „START/+30S” aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: jeśli minie połowa czasu grillowania, kuchenka wyda podwójny dźwięk, co jest normalne. Aby uzyskać lepszy efekt grillowania potraw, należy je odwrócić, zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć „START/+30S” aby kontynuować gotowanie. W razie niewykonania czynności, kuchenka wznowi działanie.

5. Szybkie gotowanie

- 1) W stanie czuwania naciśnij „START/+30S” aby rozpocząć gotowanie z mocą P100, każde kolejne naciśnięcie wydłuży czas gotowania o 30 sekund, do 95 minut.
- 2) W trybie mikrofali, grillowania, konwekcyjno-parowym lub rozmrażania wg czasu, każde naciśnięcie „START/+30S” może wydłużyć czas gotowania o 30 sekund.

6. Rozmrażanie Wagowe

- 1) Gdy pokrętko funkcji znajduje się na pozycji „Rozmrażanie według wagi”, wyświetla się „dEF1”;
- 2) Obróć pokrętko parametrów, aby wybrać wagę potrawy. Zakres wagi to 100-2000g.
- 3) Naciśnij „START/+30S” aby rozpocząć rozmrażanie.

7. Rozmrażanie Według Czasu

- 1) Gdy pokrętko funkcji znajduje się na pozycji „Rozmrażanie wg czasu”, wyświetla się „dEF2”;
- 2) Obróć pokrętko parametru, aby wybrać czas rozmrażania. Zakres czasu to 0:05-95:00.
- 3) Naciśnij „START/+30S” rozpocząć rozmrażanie. Moc rozmrażania wynosi P30. Nie można go zmienić.

8. Menu Auto

- 1) Obróć pokrętko funkcji do „Auto Menu”, aby wybrać gotowanie automatyczne. Błysk „A-1”;
- 2) Obróć pokrętko parametru, aby wybrać określone menu. Wyświetli się „A-1”, „A-2”... „A-8”.
- 3) Naciśnij „START/+30S” aby potwierdzić wybrane menu.
- 4) Obróć pokrętko parametru, aby wybrać wagę potrawy.
- 5) Naciśnij „START/+30S” aby zacząć gotować.

9. Funkcja blokady dla dzieci

Blokada: w stanie czuwania naciśnij „STOP/ANULUJ” przez 3 sekundy; rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający wejście w stan blokady przed dziećmi i wyświetli się aktualna godzina, jeśli została ustawiona, w przeciwnym razie na ekranie pojawi się „ :  :  ”.

Zwolnienie blokady: w stanie zablokowanym naciśnij „STOP/ANULUJ” przez 3 sekundy; rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady.

10. Funkcja Eco

Włączanie tryb ECO: w stanie czuwania naciśnij „STOP/ANULUJ” dwukrotnie w ciągu 1 sekundy; na 3 sekundy pojawi się „ECO”. Po 3 sekundach kuchenka przejdzie w stan czuwania.

W przypadku braku działania ekran wyłączy się po 1 minucie. Każda operacja może ponownie podświetlić ekran; Jeśli drzwiczki zostaną otwarte, lampka kuchenki wyłączy się automatycznie po 1 minucie.

Wyjście z trybu ECO: w stanie czuwania naciśnij „STOP/ANULUJ” dwukrotnie w ciągu 1 sekundy; na 3 sekundy wyświetli się „OFF”. Po 3 sekundach kuchenka przejdzie w stan czuwania. W przypadku braku działania, ekran pozostaje jasny. Jeśli drzwiczki są otwarte, lampka kuchenki pozostanie włączona.

Uwaga: W przypadku odłączenia zasilania funkcja ECO zostanie anulowana.

11. Specyfikacje

- 1) Brzęczyk zabrzmi raz na początku obracania pokrętki funkcji.
- 2) „START/+30S” należy nacisnąć, aby kontynuować gotowanie po otwarciu drzwi podczas gotowania;
- 3) Po ustawieniu programu gotowania, jeśli „START/+30S” nie zostanie wciśnięty przez 1 minutę, wyświetlona zostanie aktualna godzina. Ustawienie zostanie anulowane.
- 4) Brzęczyk zabrzmi pięciokrotnie, aby przypomnieć, że gotowanie zostało zakończone.

12. Funkcja resetowania płyty obrotowej

Po zakończeniu gotowania, jeśli płyta obrotowa nie znajduje się w położeniu początkowym, urządzenie uruchomi funkcję resetowania płyty. W tym czasie podczas pracy lampy, wentylatora i płyty, wyświetli się „”. Po zresetowaniu płyty obrotowej kuchenka przestaje gotować i przypomina o zakończeniu gotowania.

Uwaga:

1. Ta funkcja działa tylko dla pojedynczego zakończonego gotowania. W razie zatrzymania lub otwarcia drzwiczek kuchenki podczas gotowania, urządzenie nie może przejść do funkcji resetowania płyty obrotowej.
2. W stanie resetu, otwarcie drzwiczek lub naciśnięcie „**STOP/ANULUJ**” spowoduje powrót kuchenki do stanu czuwania.

Tabela Menu

Menu	Waga	Wyświetlacz
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Mięso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Warzywa	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Makaron	50g (z 450 g zimnej wody)	50
	100 g (z 800 g zimnej wody)	100
A-5 Ziemniaki	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Napoje	1 filiżanka (120 ml)	1
	2 filiżanki (240 ml)	2
	3 filiżanki (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100

Rozwiązywanie problemów

Normalne Działanie	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór TV	Odbiór sygnału radiowego i TV może być zakłócony podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Są to zakłócenia zbliżone do niewielkich urządzeń elektrycznych, jak mikser, odkurzacz, czy wiatrak elektryczny. Jest to zjawisko normalne.
Słabe światło kuchenki	Podczas gotowania przy niskiej mocy, światło w kuchence może być słabe. Jest to normalne.
Nagromadzenie pary na drzwiczkach, gorące powietrze z wywietrzników	Podczas gotowania z żywności wydobywać się może para. Większość odprowadzana jest przez wywietrzniki, lecz część skrapla się na chłodnych powierzchniach, jak drzwiczki kuchenki.
Kuchenka uruchamia się przypadkowo bez żywności	Zabrania się uruchamiania urządzenia bez żywności w środku. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenka nie uruchamia się	(1) Kabel zasilania nie jest prawidłowo podłączony.	Odłączyć i podłączyć ponownie po 10 sekundach.
	(2) Przepalony bezpiecznik lub załączony wyłącznik obwodu.	Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik obwodu (naprawa przeprowadzana przez personel przeszkolony Firmy).
	(3) Problem z gniazdkiem.	Sprawdzić gniazdko z innymi urządzeniami elektrycznymi.
Kuchenka nie grzeje	(4) Drzwiczki nie zamknięte.	Domknąć drzwiczki.



Zgodnie z dyrektywą w sprawie Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE), odpady takie muszą być zbierane i przetwarzane oddzielnie. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji urządzenia, NIE wyrzucaj go razem z odpadami domowymi. Prosimy o przekazanie urządzenia do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, jeśli są dostępne.

Zgłoszenia reklamacyjne są przyjmowane poprzez dedykowany formularz zgłoszeniowy (preferowana forma) lub za pośrednictwem infolinii:

- Formularz zgłoszeniowy:

<https://ql.quadra-net.pl/command/www.partnerOrderForm?useBuiltinCss=true&partnerId=3514>

- Infolinia: +48 661430728
- Adres email: ab@quadra-net.com

(godziny pracy infolinii: poniedziałek - piątek, od 9:00 do 17:00)

Dodatkowo sklepy, które posiadają dostęp do systemu QLS mogą rejestrować zlecenia bezpośrednio w systemie. Każde zgłoszenie musi zawierać numer seryjny i dowód zakupu - bez nich reklamacja nie zostanie uznana. Aktualny status naprawy można sprawdzić w systemie QLS (dla zarejestrowanych sklepów) oraz na stronie: <https://www.quadra-net.pl/Main/Quadra/SprawdzStatusNaprawy>

Podczas kontaktu z pomocą techniczną należy podać: model, numer seryjny i datę sprzedaży produktu.

Warunki gwarancji dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja obowiązuje przez okres 2 (dwóch) lat od daty zakupu produktu. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie i nie ogranicza w żaden sposób praw konsumenta wskazanych w obowiązujących przepisach. Gwarancja na produkt udzielana jest wyłącznie przy ścisłym przestrzeganiu zasad eksploatacji i wymagań bezpieczeństwa określonych w dokumentacji towarzyszącej produktom. Jeśli wady produktu wystąpią w okresie gwarancji, zostaną one usunięte bezpłatnie.

Ograniczenia gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli:

- niezbędne dokumenty (paragon lub inny dowód zakupu) nie zostały dostarczone lub informacje w nich zawarte są niekompletne lub nieczytelne;
- numer seryjny produktu jest zmodyfikowany, usunięty lub nieczytelny;

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli wada produktu powstała w wyniku:

- uszkodzenia mechanicznego, przedostania się cieczy lub innych ciał obcych (w tym owadów) do produktu;
- uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, braku wentylacji i innych przyczyn niezależnych od producenta;
- użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi;
- instalacji i / lub użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi;
- naprawy lub adaptacji produktu wykonanych przez dowolną osobę lub podmiot, inny niż autoryzowani partnerzy serwisowi.
- jeżeli szkody (wady) są związane z niedopasowaniem standardu komunikacji wodnej i / lub sieci energetycznych.

Niniejsza gwarancja nie przedłuża się i nie obejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody, bezpośrednio lub pośrednio, wyrządzone ludziom, mieniu lub zwierzętom, jeżeli wynika to z nieprzestrzegania zasad działania lub umyślnych lub niedbałych działań nabywcy lub osób trzecich. Jeśli urządzenie nie spełnia lokalnych przepisów, użytkownik nie powinien korzystać z urządzenia ani z dodatkowych opcji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje okresowej konserwacji, napraw i wymiany części spowodowanych normalnym zużyciem, takich jak: wymiana filtrów i innych części o ograniczonym użytkowaniu.

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych wyłącznie do użytku osobistego, a nie do odsprzedaży lub prowadzenia działalności gospodarczej.

- 1) Administratorem danych osobowych osób uprawnionych z gwarancji jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach, ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834, NIP: 895-16-28-481, dalej jako „Administrator”.
- 2) Dane osobowe osób uprawnionych z gwarancji będą przetwarzane w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych oraz do celów archiwalnych (dowodowych) związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
- 3) Przetwarzanie danych osobowych zostaje powierzone przez Administratora podmiotom wykonującym serwis sprzętu w zakresie realizacji świadczeń gwarancyjnych oraz w celach archiwalnych wskazanych w ust. 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być też inne podmioty uczestniczące w realizacji świadczeń gwarancyjnych, w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze.
- 4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego „RODO”.
- 5) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba której dane dotyczą, tj. realizacji roszczeń z umowy sprzedaży i karty gwarancyjnej;
 - b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z przechowywaniem informacji;
 - c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, czyli do celów archiwalnych (dowodowych) związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
- 6) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z gwarancji, Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania/umieszczenia urzędu, numer telefonu, adres e-mail, i inne dane osobowe niezbędne do realizacji roszczenia serwisowego.
- 7) Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji roszczenia gwarancyjnego.
- 8) Osoba uprawniona z gwarancji ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO. Osoba uprawniona z gwarancji ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w razie uznania że przetwarzanie realizowane przez Administratora narusza przepisy RODO. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), osobie uprawnionej z gwarancji przysługuje, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją tej osoby. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.
- 9) Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG. Przekazanie może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez państwo, w którym odbiorca danych ma siedzibę lub też na podstawie wzorcowych klauzul umownych.
- 10) W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.