

Šilelis®

23.8" FHD LED TV

MODEL NO.: TV-24



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

 Błyskawica i grot strzały w trójkącie to znak ostrzegawczy informujący o „niebezpiecznym napięciu” wewnątrz produktu.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ CZĘŚCI). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOŻNA NAPRAWIĆ SAMODZIELNIE. SERWISOWANIE NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.	 Wykrzyknik w trójkącie jest znakiem ostrzegawczym informującym o ważnych instrukcjach dołączonych do produktu.
--	--	---

OSTRZEŻENIE – ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA:

- Jeśli przewód jest uszkodzony, należy zlecić jego naprawę producentowi, serwisowi lub osobie o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
- Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie wody lub płynów, a na produkcie nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony na kwiaty.
- Normalna wentylacja produktu nie powinna być utrudniona podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze należy pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak świece.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
- Produkt należy umieścić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kaloryfery, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Produkt należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Konserwacja”). Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka ściennego.
- W przypadku długotrwałego nieużywania urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka ściennego.
- Należy zapobiegać upadkowi lub rozlaniu przedmiotów/płynów na produkt.
- Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie przy użyciu dostarczonego przewodu zasilającego. Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie można było na nie nadepnąć ani nie zostały przygniecione przez przedmioty umieszczone na nich lub przy nich, zwracając szczególną uwagę na wtyczki, gniazda i miejsce, w którym wychodzą one z urządzenia.
- W przypadku gdy wtyczka sieciowa lub łącznik urządzenia służy jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno pozostawać łatwo dostępne.

- Nie należy używać tego produktu w następujących warunkach.
- Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Jeśli do produktu dostała się ciecz lub przedmioty.
- Jeśli produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody.
- Jeśli produkt nie działa zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli produkt został upuszczony lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Nie należy próbować samodzielnie naprawiać produktu; w celu serwisowania lub naprawy należy zanieść go do wybranego serwisu naprawy sprzętu elektronicznego.
- Nie należy przeciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy ani zintegrowanych gniazdek elektrycznych.
- Produkt należy podłączyć do gniazdka elektrycznego z uziemieniem ochronnym.



UWAGA – ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA PRODUKTU/MIENIA:


- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego, nieprzemysłowego, osobistego użytku jako telewizor. Nie należy używać tego produktu do żadnych innych celów.
- Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy, ekstremalne temperatury ani długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Produkt należy przechowywać z dala od obiektów magnetycznych, silników i transformatorów.
- Nie należy używać produktu na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Nie należy używać telewizora podczas jazdy samochodem; jest to niebezpieczne i w niektórych regionach niezgodne z prawem.

POSTĘPOWANIE Z BATERIĄ I JEJ UŻYTKOWANIE:

- **UWAGA:** Nieprawidłowa wymiana baterii lub wymiana baterii na baterię innego typu lub równoważną może spowodować wybuch.
- Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub podobne.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii, nowych i zużytych.
- Baterię należy zainstalować zgodnie z polaryzacją.
- Jeśli bateria jest zużyta, należy ją wyjąć z produktu.
- Baterię należy utylizować w bezpieczny sposób. Aby chronić środowisko, należy zawsze korzystać z przeznaczonych do tego pojemników (informacje można uzyskać u sprzedawcy).
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Baterie powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia ani nie wystawiaj ich na działanie ognia lub innych źródeł ciepła.
- Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania baterii.

UTYLIZACJA STARYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Dyrektywa europejska 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare urządzenia elektryczne nie były wyrzucane wraz z normalnymi, niesortowanymi odpadami komunalnymi. Stare urządzenia muszą być zbierane oddzielnie w celu optymalizacji odzysku i recyklingu zawartych w nich materiałów oraz zmniejszenia wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko. Symbol przekreślonego „kosza na kółkach” na produkcie przypomina o obowiązku oddzielnego zbierania urządzeń przeznaczonych do utylizacji.

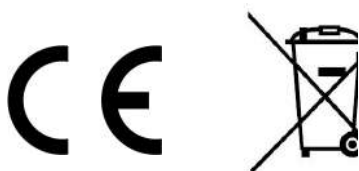

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

Czasami na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych pikseli w postaci stałych czarnych, niebieskich, zielonych lub czerwonych punktów. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na działanie produktu. Należy uważać, aby nie zarysować ekranu paznokciami lub innymi twardymi przedmiotami.

AKCESORIA

Instrukcja obsługi.....	1
Pilot zdalnego sterowania.....	1

Wszystkie zdjęcia w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy, wygląd i wyświetlanie powinny być zgodne z ostatecznym produktem.

SPIS TREŚCI

ROZPOCZĘCIE PRACY

WAŻNE INSTRUKCJE.....	1-3
AKCESORIA.....	3
FUNKCJE.....	5
CZĘŚCI OGÓLNE.....	6-7
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.....	8-9
PRZYGOTOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....	10
PODSTAWOWE POŁĄCZENIE.....	11-14

OBSŁUGA

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI.....	15-18
MENU GŁÓWNE.....	19-30
PIERWSZA INSTALACJA.....	19
TRYB DTV.....	20-28
ATV I INNE TRYBY.....	28
TRYB SATELITARNY.....	29
TRYB PC.....	30

DODATKOWE INFORMACJE

KONSERWACJA.....	31
MOCOWANIE DO ŚCIANY.....	31
INSTALACJA NÓŻEK.....	32
SPECYFIKACJA.....	33
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	34

CECHY

Wyświetlacz LED 23,8"

Blokada hotelowa

Obsługa automatycznego skanowania kanałów telewizyjnych

Tuner analogowy i DVB-T

Obsługa funkcji przewodnika telewizyjnego

Obsługa funkcji TELETEXT (Europa)

Obsługa odtwarzania multimediiów z pamięci USB

Obsługa wielojęzycznego wyświetlacza ekranowego

Obsługa wszystkich funkcji pilota zdalnego sterowania

Obsługa wejść HDMI, Mini AV, VGA, PC AUDIO CI (Common Interface)

Obsługa wyjścia słuchawkowego i koncentrycznego

Odłączana podstawa


Gniazdo anteny zewnętrznej (DVB-T)

Wbudowane głośniki


CZĘŚCI OGÓLNE

URZĄDZENIE

Widok z przodu

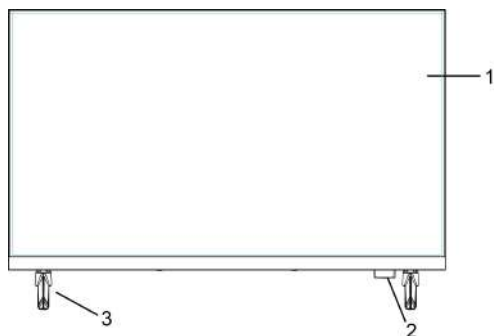


Widok z dołu

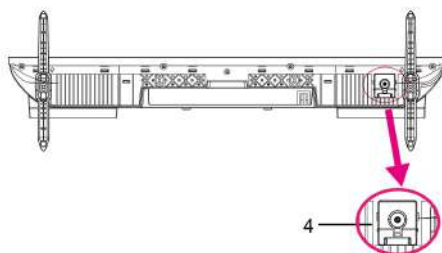

1. Ekran wyświetlacza LED
2. Czujnik pilota zdalnego sterowania. W trybie czuwania lampka kontrolna świeci się na czerwono; po włączeniu urządzenia lampka kontrolna gaśnie.
3. Nóżki
4. Przycisk STANDBY – włącza/wyłącza telewizor.

CZĘŚCI OGÓLNE

Widok z tyłu

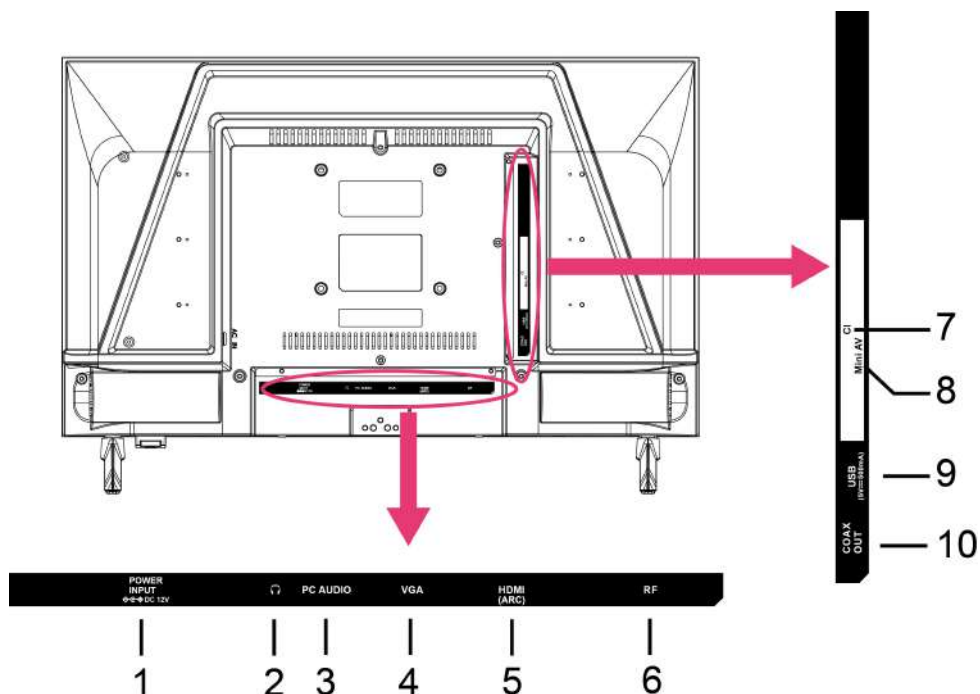

1. Wejście zasilania (DC)
2. Złącze wyjściowe słuchawkowe
3. Złącze wejściowe PC AUDIO
4. Złącze wejściowe VGA
5. Złącze wejściowe HDMI
6. Złącze wejściowe RF – do podłączenia zewnętrznej anteny telewizyjnej (DTV \ ATV).
7. Złącze wejściowe CI
8. Złącze wejściowe mini AV
9. Złącze wejściowe USB
10. Złącze wyjściowe COAXIAL

1 TRYB GOTOWOŚCI

Ustaw urządzenie w trybie czuwania;
naciśnij ponownie, aby je włączyć.

2 TV/RADIO

Przełącz urządzenie między trybem
telewizora a trybem radia.

3 Czerwony przycisk

4 Zielony przycisk

5 Niebieski przycisk

6 Żółty przycisk

7 NAPISY

Włącz/wyłącz napisy.

8 TEKST

Wyświetl dostępny telegazetę.

9 EPG

Wyświetl elektroniczny
przewodnik po programach.

10 HOLD

Wstrzymaj teletekst.

11 AUDIO

Przełącz dostępną ścieżkę dźwiękową.

12 ►►

Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie.

13 Podstrona

Wejść na podstronę Teletekst.



Przewiń szybko do przodu.

14 ROZMIAR

Zmień rozmiar telegazety.



Przesuń szybko do tyłu.

15 ● (DTV)

Rozpocznij nagrywanie podczas oglądania
dostępnych programów cyfrowych.

16 ■

Zatrzymaj odtwarzanie.


17 ►►►

Odtwórz następny plik.

INDEKS

Wyświetl listę rekordów lub indeks teletekstu.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

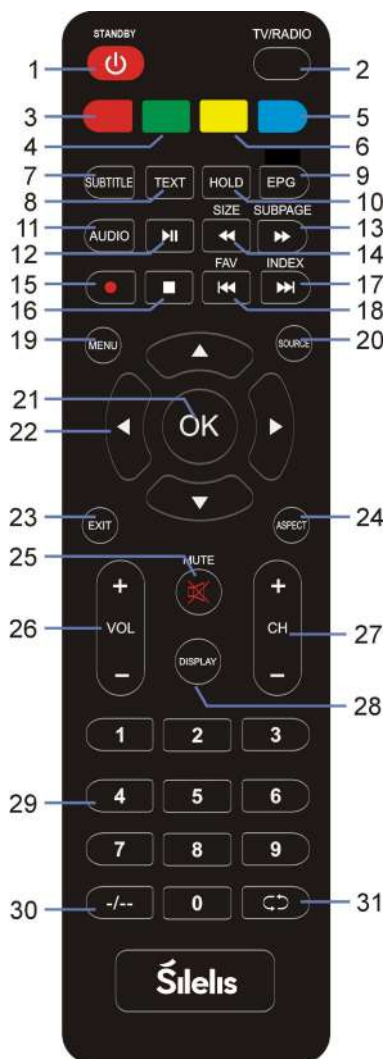

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

18 ⏮

Odtwórz poprzedni plik.

FAV

Wyświetl listę ulubionych kanałów.

19 MENU

Wywołaj menu główne lub wróć do poprzedniego menu.

20 ŹRÓDŁO

Wybierz żądane źródło sygnału.

21 OK

Potwierdź wybór.

22 ▲/▼/◀/▶

Przyciski nawigacji

23 WYJŚCIE

Wyjdź ze strony menu.

24 PROPORCJE

Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać żądany rozmiar ekranu.

25 WYCISZENIE

Wycisz dźwięk.

26 GŁOŚNOŚĆ +/-

Zwiększ/zmniejsz poziom głośności.

27 KANAŁY +/-

Odtwórz następny/poprzedni program.

28 WYŚWIETLACZ

Wyświetl dostępne informacje o programie.

29 Przyciski numeryczne (0-9)


Wprowadź informacje dotyczące numerów, takie jak numer kanału itp.

30 -/--

Zmień cyfrę podczas oglądania programów telewizyjnych.

31 ↶

Powrót do poprzedniego kanału

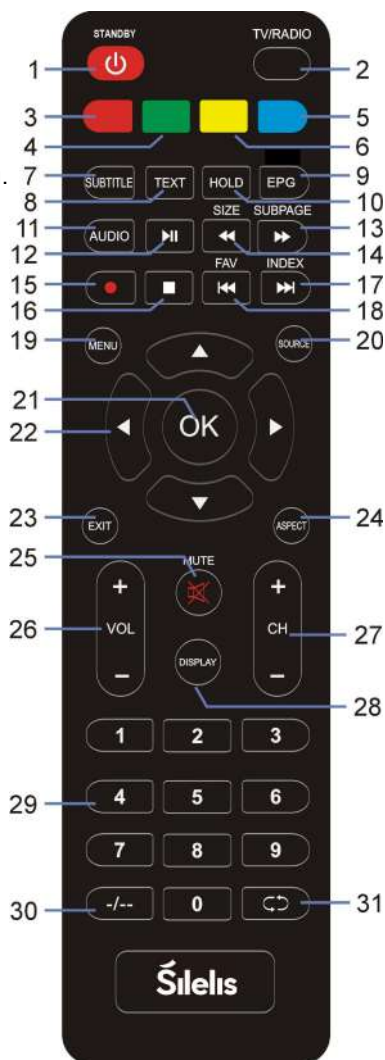

PRZYGOTOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTALACJA BATERII

Zainstaluj baterie zgodnie z poniższymi ilustracjami. Upewnij się, że bieguny + i – są umieszczone zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii (rys. 1).

OKRES PRZYDATNOŚCI BATERII

- Baterie wystarczają zazwyczaj na rok, choć zależy to od częstotliwości korzystania z pilota.
- Jeśli pilot nie działa nawet po zbliżeniu go do odtwarzacza, należy wymienić baterie.
- Należy używać dwóch baterii suchych typu AAA.

UWAGA:

- Nie upuszczaj, nie depcz ani nie uderzaj pilota. Może to spowodować uszkodzenie części lub prowadzić do nieprawidłowego działania.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

ZDALNE STEROWANIE

Ustaw pilota w odległości nie większej niż około 6 m od czujnika pilota i w zakresie około 60° od przedniej części odtwarzacza (rys. 2).


UWAGI:

- Zasięg działania może różnić się w zależności od jasności pomieszczenia.
- Nie należy kierować jasnego światła na czujnik pilota.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między pilotem a czujnikiem pilota.
- Nie należy używać tego pilota podczas jednoczesnego obsługiwanie pilota innych urządzeń.

Rys. 1




Rys. 2

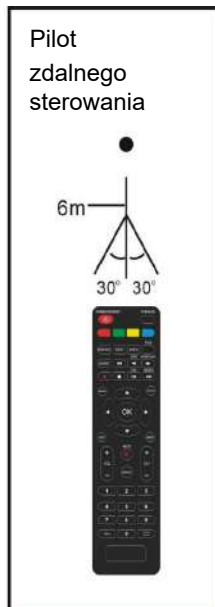


PODSTAWOWE POŁĄCZENIE

- Przed podłączeniem do źródła zasilania prądem przemiennym upewnij się, że wszystkie kable są odłączone od urządzenia głównego.
- Przed podłączeniem innych urządzeń przeczytaj instrukcję obsługi.

PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA PRĄDEM PRZEMIENNYM

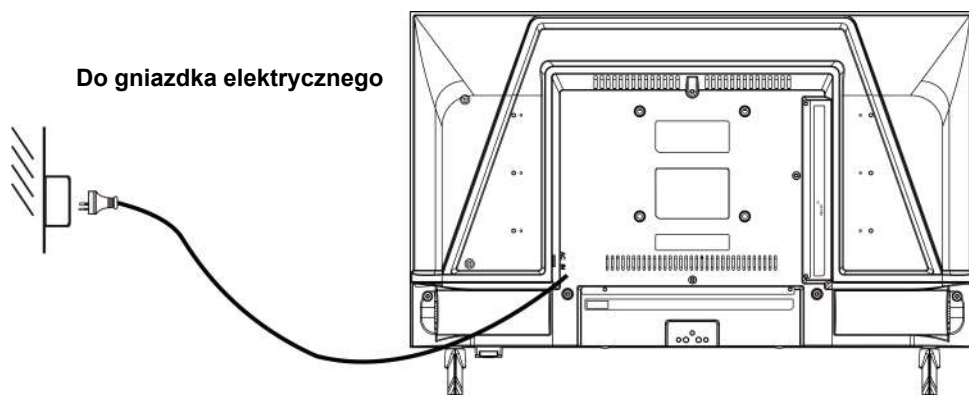


PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM

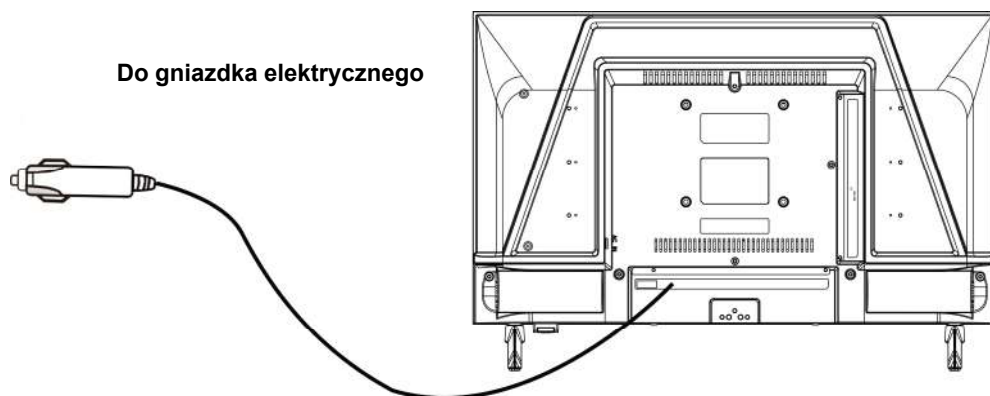


Podłącz antenę zewnętrzną do urządzenia.


Aby uzyskać najlepszy obraz, podłącz antenę zewnętrzną do gniazda antenowego.

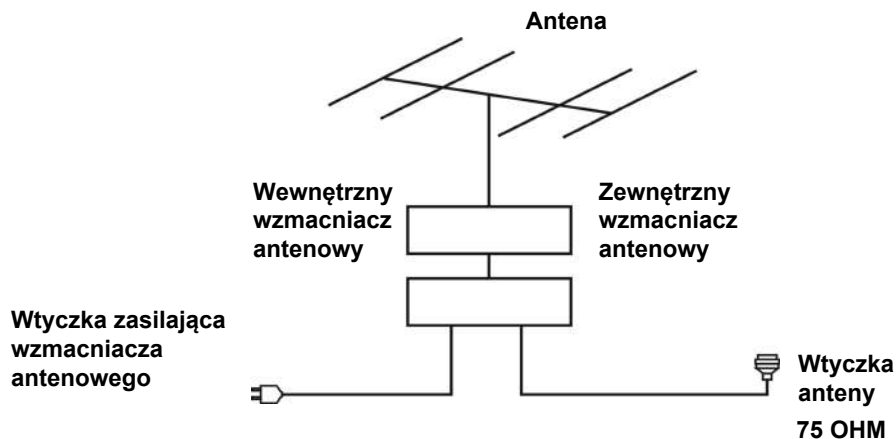

POŁĄCZENIE HDMI

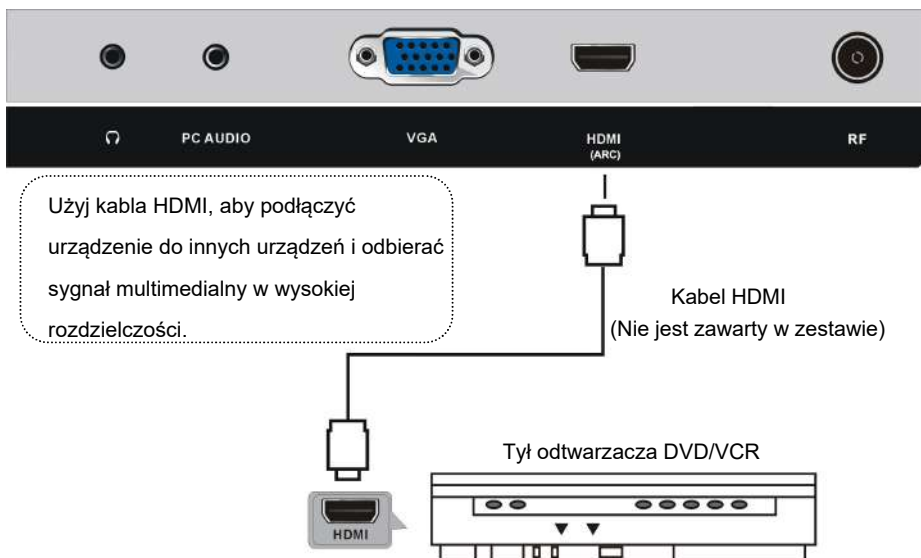


POŁĄCZENIE PC/VGA

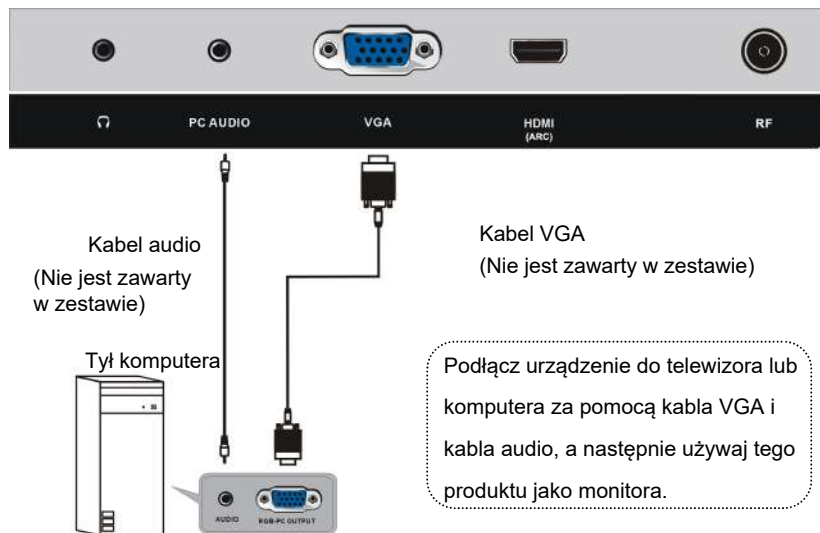

PODŁĄCZENIE SŁUCHAWEK



WŁÓŻ KARTĘ CI (CI+ lub standardową)

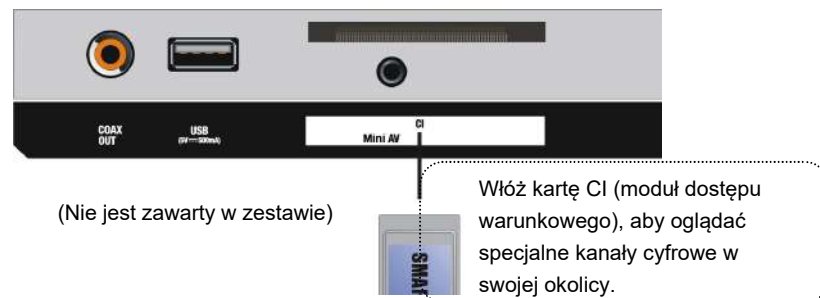

POŁĄCZENIE OSIOWE




Użyj kabla koncentrycznego (nie dołączonego do zestawu), aby podłączyć urządzenie do wzmacniacza lub innego urządzenia dekodującego sygnał audio w celu uzyskania koncentrycznego wyjścia sygnału audio.

POŁĄCZENIE AV (KOMPOZYTOWE VIDEO)



W przypadku podstawowego połączenia należy użyć kabla kompozytowego Audio L/R (biały/czerwony) i CVBS (żółty) do podłączenia urządzenia do innych urządzeń.

Tył odtwarzacza DVD/VCR

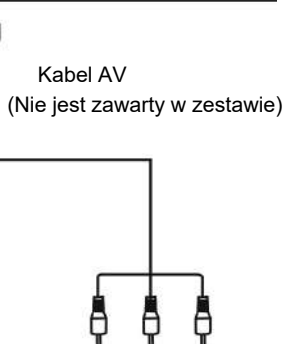

POŁĄCZENIE USB



Pamięć USB
(Nie jest zawarty w zestawie)

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności upewnij się, że wszystkie urządzenia i przewody zasilające są prawidłowo podłączone, a urządzenie jest ustawione w odpowiednim trybie.

PODSTAWOWA OBSŁUGA

- Naciśnij przycisk **POWER (STANDBY)** na urządzeniu lub pilocie, aby włączyć urządzenie (wskaźnik nie będzie świecić); naciśnij go ponownie, aby wyłączyć urządzenie (tryb czuwania) (wskaźnik będzie świecić na czerwono).
- Naciśnij przycisk **SOURCE** na urządzeniu lub pilocie, aby przełączyć urządzenie w tryb DTV lub ATV.

WYBIERZ ŻĄDANY PROGRAM

1. Naciśnij przycisk **CH+**, aby odtworzyć następny kanał.
2. Naciśnij przycisk **CH-**, aby odtworzyć poprzedni kanał.
3. Naciśnij bezpośrednio przyciski numeryczne na pilocie, aby wybrać żądany program.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

- Naciśnij przycisk **VOL+** lub **VOL-**, aby dostosować poziom aktualnej głośności.

Dostępny zakres: 0-100.

REGULACJA WYŁĄCZENIA DŹWIĘKU

- Naciśnij przycisk **MUTE**, aby wyłączyć dźwięk, naciśnij go ponownie, aby włączyć dźwięk.

USTAWIENIA ŹRÓDŁA

- Naciśnij przycisk **SOURCE** na urządzeniu lub pilocie, aby wyświetlić listę źródeł.
- Naciśnij przycisk nawigacyjny **UP** lub **DOWN**, aby wybrać żądane źródło sygnału, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór. Dostępne opcje: Satelita, DTV, ATV, AV, PC, HDMI, USB.

USTAWIENIA MULTIAUDIO

- Naciśnij przycisk **AUDIO** na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać żądany język audio.

UWAGA: Aby włączyć tę funkcję, upewnij się, że oglądany kanał obsługuje wiele języków audio.

WYŚWIETLANIE INFORMACJI

- Naciśnij przycisk **DISPLAY** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić informacje o aktualnym programie.



SZYBKI WYBÓR

Podczas oglądania dostępnego kanału naciśnij przycisk OK na pilocie, aby przejść do strony menu Lista kanałów.

- Naciśnij przycisk nawigacyjny W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać preferowany kanał.
- Naciśnij przycisk nawigacyjny W LEWO/W PRAWO, aby wybrać grupę kanałów.
- Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

TELETEKST

- Naciśnij przycisk TEXT na pilocie, aby wyświetlić dostępne informacje teletekstu, a następnie naciśnij go ponownie, aby wyjść z teletekstu.

TV/RADIO (TYLKO W TRYBIE DTV)

- Naciśnij przycisk TV/RADIO na pilocie, aby przełączyć urządzenie między trybem telewizji a trybem radia. (Tylko DTV)

NAPISY

- Naciśnij przycisk SUBTITLE na pilocie, aby wybrać żądane napisy.

UWAGA: Aby włączyć tę funkcję, upewnij się, że oglądany kanał obsługuje wiele napisów.


ODTWARZANIE MEDIÓW (WEJŚCIE USB)

- - Przed wykonaniem poniższych czynności podłącz pamięć USB do gniazda USB.

- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby przełączyć urządzenie w tryb USB, lub naciśnij przycisk MEDIA na pilocie.

- Naciśnij przycisk nawigacyjny W GÓRĘ/W DÓŁ/W LEWO/W PRAWO, aby wybrać plik, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij ►|| aby uruchomić wybrany plik. Powtórz procedurę, aby wybrać/odznaczyć nowe pliki.

- Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniej strony menu.

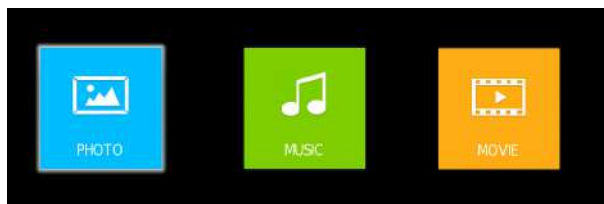

1. ZDJĘCIA

- Naciśnij przycisk nawigacyjny W LEWO/W PRAWO, aby wybrać opcję Zdjęcia w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk OK, aby ją otworzyć.
- Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz żądany folder lub plik.
- Podczas wybierania plików naciśnij przycisk CZERWONY, aby otworzyć podmenu i odpowiednio usunąć plik.
- Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz plik i naciśnij przycisk OK, aby dodać go do listy odtwarzania.

-Naciśnij ►► przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie.



- Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wyświetlić pasek narzędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz żądaną opcję i naciśnij OK, aby ją potwierdzić.




- Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć pasek narzędzi.

2. MUZYKA

- Naciśnij przycisk nawigacyjny W LEWO/W PRAWO, aby wybrać opcję Muzyka w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk OK, aby ją otworzyć.
- Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać żądany folder lub plik.
- Podczas wybierania plików naciśnij przycisk CZERWONY, aby otworzyć podmenu i odpowiednio usunąć plik.
- Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać plik, a następnie naciśnij przycisk OK, aby dodać go do listy odtwarzania.

-Naciśnij ►► przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie.

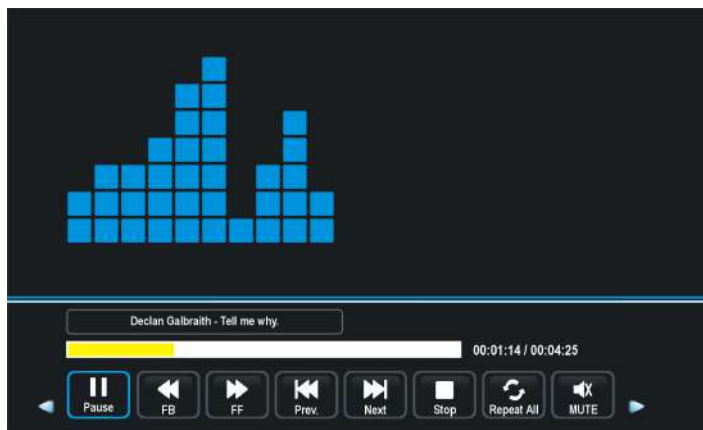

- Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK, aby ją potwierdzić.
- Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić.

3. FILMY

- Naciśnij przycisk nawigacyjny W LEWO/W PRAWO, aby wybrać opcję Film w menu głównym, a następnie naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać.
 - Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać żądany folder lub plik.
 - Podczas wybierania plików naciśnij przycisk CZERWONY, aby przejść do podmenu i odpowiednio usunąć plik.
 - Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać plik, a następnie naciśnij przycisk OK, aby dodać go do listy odtwarzania.
- Naciśnij ►|| przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wyświetlić pasek narzędzi. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz żądaną opcję i naciśnij OK, aby ją potwierdzić.



- Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić.

MENU GŁÓWNE

- Urządzenie zawiera różne menu ustawień. Po wprowadzeniu początkowego oprogramowania pozostaje ono w pamięci do momentu zmiany, a urządzenie może zawsze działać w tych samych warunkach.
- Ustawienia pozostaną w pamięci do momentu ich zmiany, nawet po przełączeniu odtwarzacza w tryb czuwania.

Typowa procedura dla ustawień początkowych

- Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu lub pilocie, aby wyświetlić menu główne.
- Naciśnij przyciski nawigacyjne W GÓRĘ/W DÓŁ/W LEWO/W PRAWO, aby przesunąć kursor.
- Naciśnij przycisk OK lub przycisk nawigacyjny W PRAWO, aby przejść do podmenu.
- Naciśnij przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ, aby wybrać opcję regulacji.
- Naciśnij przycisk MENU, aby zapisać bieżące ustawienia i powrócić do poprzedniej strony menu.
- Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść ze strony menu.

Pierwsza instalacja

- Podłącz telewizor do źródła zasilania i włącz go, a następnie na ekranie wyświetli się poniższa strona konfiguracji.
- Naciśnij przycisk nawigacyjny W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przesunąć kursor.
- Naciśnij przycisk nawigacyjny W LEWO/W PRAWO, aby wybrać opcję.

Język: wybierz język menu ekranowego.


Kraj: wybierz swój kraj.

Tryb energetyczny: wybierz tryb Domowy lub Sklep.

Konfiguracja strojenia

- Po zakończeniu powyższych wyborów naciśnij przycisk OK, aby wywołać ustawienia strojenia.
- Wybierz preferowany typ strojenia i typ cyfrowy za pomocą przycisków nawigacyjnych, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne strojenie.

Uwaga: Typ cyfrowy można regulować tylko w trybie DVB-C.

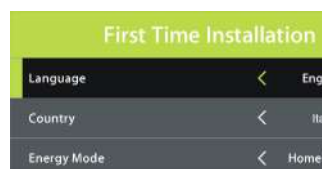

Tryb DTV

- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby wybrać źródło sygnału DTV.

1. KANAŁY



1.1 Menu telewizora


- Naciśnij przycisk OK lub PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wprowadzić wybór.
- Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać DVB-T lub DVB-C.

1.2 Automatyczne strojenie

- Naciśnij przycisk OK lub PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wprowadzić dane.
- Użyj przycisków nawigacyjnych, aby ustawić kraj, typ strojenia i sortowanie według LCN.

Uwaga: Typ skanowania i inne elementy można regulować tylko wtedy, gdy „Antena” ma wartość DVB-C.

Następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć strojenie programów.

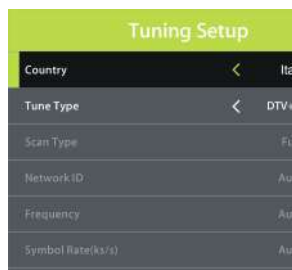

1.3 Ręczne strojenie ATV

- Naciśnij przycisk OK lub PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wprowadzić wybór.

Bieżący kanał: wybierz bieżący kanał.

System kolorów: wybierz dostępny system kolorów.

System dźwiękowy: wybierz dostępny system dźwiękowy.

Precyzyjne strojenie: precyzyjnie dostrój częstotliwość.

AFC: włącz/wyłącz automatyczną kontrolę częstotliwości.

Wyszukiwanie: wyszukaj dostępne programy.

Gdy „Antena” jest ustawiona na DVB-T:

1.4 Ręczne strojenie DTV

- Naciśnij przycisk OK lub PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wprowadzić go.
- Użyj LEWEGO/PRAWEGO przycisku nawigacyjnego, aby wybrać kanał. Następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Gdy „Antena” jest ustawiona na DVB-C:

1.4 Ręczne strojenie CADTV

- Naciśnij przycisk OK lub PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wprowadzić dane.
- Użyj przycisków nawigacyjnych, aby dostosować częstotliwość, symbol i typ QAM. Następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

1.5 Edycja programu

- Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję Kanał.
- Naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu i wybierz opcję Edycja programu.
- Naciśnij przycisk OK, aby przejść do podstrony.
- Naciśnij przycisk nawigacyjny W GÓRĘ/W DÓŁ, aby podświetlić żądany kanał.
- Naciśnij czerwony przycisk na pilocie, aby usunąć podświetlony kanał.
- Naciśnij żółty przycisk na pilocie, aby przejść do trybu PRZENIESIENIE. Następnie użyj przycisków nawigacyjnych UP/DOWN, aby wybrać preferowaną pozycję i ponownie naciśnij przycisk YELLOW, aby przenieść kanał.
- Naciśnij przycisk BLUE na pilocie, aby pominąć zaznaczony kanał.


1.6 Informacje o sygnale

(działa przy dostępnych sygnałach telewizyjnych)

Ten element służy do wyświetlania szczegółowych informacji o sygnale, na przykład: numer kanału i siła sygnału.

1.7 Informacje CI (działa przy dostępnych sygnałach telewizyjnych)

Po podłączeniu dostępnej karty CAM (moduł dostępu warunkowego) do gniazda CI użytkownicy mogą wyświetlać powiązane informacje lub zarządzać kartą CAM.

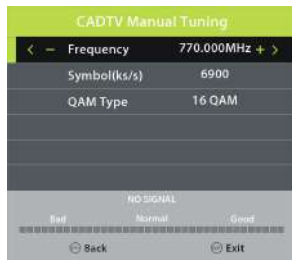

2. ZDJĘCIA



2.1 Tryb zdjęć

- Naciśnij przyciski nawigacyjne W GÓRĘ/W DÓŁ/W LEWO/W PRAWO, aby wybrać opcję.

Tryb obrazu: dostępne opcje: Standardowy, Łagodny, Osobisty, Dynamiczny.

Kontrast / Jasność / Kolor / Odcień / Ostrość: regulowana wartość: 0-100.

UWAGA: Kontrast, jasność, kolor i ostrość można regulować tylko wtedy, gdy tryb obrazu jest ustawiony na „Osobisty”. Odcień można regulować tylko w systemie NTSC.

2.2 Temperatura barwowa

Ta opcja służy do regulacji optymalnej temperatury barwowej dla odpowiedniego oglądania.

Dostępne opcje: Normalna, Ciepła, Zimna.

2.3 Redukcja szumów

Dostępne opcje: Wyłączone, Niskie, Średnie, Wysokie

Uwaga: gdy sygnał telewizyjny nie zawiera szumów, zalecamy wyłączenie tej funkcji.

2.4 EKRAN (tylko dla trybu PC/VGA)

2.5 Dynamiczny CR

Włącz/wyłącz dynamiczny współczynnik kontrastu.

3. DŹWIĘK



3.1 Dźwięk

- Naciśnij przyciski nawigacyjne W GÓRĘ/W DÓŁ/W LEWO/W PRAWO, aby wybrać opcję.

Tryb dźwięku: dostępne opcje: Standardowy, Muzyka, Film, Sport, Osobisty.

Wysokie tony / Niskie tony: regulowana wartość: 0-100.

UWAGA: Tony wysokie i niskie można regulować tylko wtedy, gdy tryb dźwięku jest ustawiony na „Osobisty”.

3.2 Równowaga

Ten element służy do regulacji poziomu dźwięku między lewym a prawym głośnikiem w zakresie od -50 do 50.

3.3 Automatyczna regulacja głośności

Ta opcja służy do włączania lub wyłączania funkcji automatycznej regulacji głośności.

3.4 Dźwięk przestrzenny

Ta opcja służy do wyboru żadanego trybu dźwięku przestrzennego.


3.5 Tryb SPDIF

Dostępne opcje: Auto, PCM, Wył.

3.6 Przełącznik AD

Ta opcja służy do włączania/wyłączania funkcji audiodeskrypcji. Użytkownikom z dysfunkcją wzroku funkcja ta pomaga poznać daną scenę lub akcję poprzez narrację, zamiast oglądać ją. **UWAGA:** Funkcja przełącznika AD działa tylko podczas oglądania programów zawierających odpowiednie informacje narracyjne.

4. CZAS

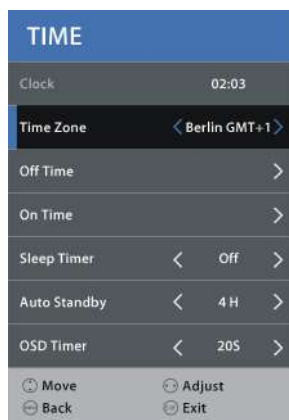

4.1 Zegar

Wyświetla aktualny czas systemowy, kiedy dostępny kanał został zapisany.

4.2 Strefa czasowa

Ta opcja służy do wyboru żądanej strefy czasowej.

4.3 Czas wyłączenia

Czas wyłączenia: dostępne opcje: Wyłączone / Raz / Codziennie / Poniedziałek–piątek / Poniedziałek–sobota / Sobota–niedziela / Niedziela. Godzina / Minuta: użyj przycisków nawigacyjnych, aby ustawić godzinę / minutę, gdy opcja Czas wyłączenia nie jest ustawiona na „Wyłączone”.

4.4 Czas włączenia

Czas: dostępne opcje: Wyłączone / Raz / Codziennie / Poniedziałek–piątek / Poniedziałek–sobota / Sobota–niedziela / Niedziela. Godzina / Minuta / Źródło / Kanał / Głośność: użyj przycisków nawigacyjnych, aby dostosować te elementy, gdy opcja Czas włączenia nie jest ustawiona na „Wyłączone”.

4.5 Wyłącznik czasowy

Ta opcja służy do ustawienia czasu automatycznego przechodzenia w stan uśpienia, gdy nie ma sygnału.

Dostępne opcje: Wyłączone, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min

4.6 Tryb czuwania


Ta opcja służy do wyboru pożądanego czasu trwania automatycznego przechodzenia w stan uśpienia (tryb gotowości) w przypadku braku operacji wykonywanych za pomocą pilota.

Dostępne opcje: Wyłączone, 3/4/5 godzin.

4.7 Timer OSD

Ta opcja służy do wyboru pożądanego czasu wyświetlania menu OSD. Dostępne opcje: Wyl., 5/10/15/20/25/30/35 sekund.

5. KONFIGURACJA

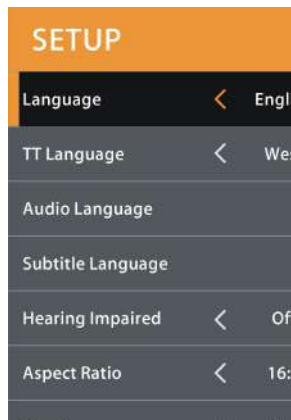

5.1 Język

Ten element służy do wyboru żądanego języka wyświetlania na ekranie.

5.2 Język Telegazety

Ta opcja służy do wyboru żądanego języka telegazety.

5.3 Język audio

- Naciśnij prawy przycisk nawigacyjny, aby wejść do menu.
- Następnie możesz wybrać żądany główny język audio i dodatkowy język audio.

5.4 Język napisów

- Naciśnij PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wejść do menu.
- Następnie możesz wybrać żądany język głównych napisów i język dodatkowych napisów.

5.5 Osoby słabosłyszące

Ta opcja służy do włączania/wyłączania funkcji dla osób niedosłyszących. Dla użytkowników z wadami słuchu funkcja ta może pomóc w zrozumieniu danej sceny lub akcji poprzez napisy, zamiast słyszenia jej.

UWAGA: Funkcja dla osób z upośledzeniem słuchu działa tylko podczas oglądania programów zawierających odpowiednie informacje w napisach.

5.6 Proporcje obrazu

Ta opcja służy do regulacji rozmiaru obrazu wideo.

Dostępne opcje: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

UWAGA: Dostępny rozmiar wideo może się różnić w zależności od źródła sygnału wejściowego.

5.7 Niebieski ekran

Ta opcja służy do włączania/wyłączania niebieskiego ekranu. Jeśli niebieski ekran jest włączony, tło ekranu zmieni kolor na niebieski w przypadku bardzo słabego sygnału lub jego braku.

5.8 Pierwsza instalacja

Ten element służy do wywołania menu pierwszej instalacji.

5.9 Tryb energetyczny

Ta pozycja służy do wyboru trybu domowego lub sklepowego.

5.10 Reset

Ten element służy do przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych.

5.11 Aktualizacja oprogramowania (USB)

Ten element służy do aktualizacji oprogramowania za pomocą pamięci USB.

5.12 HDMI CEC (Consumer Electronic Control)

- Naciśnij prawy przycisk nawigacyjny, aby wejść do niego.

Aby skorzystać z funkcji HDMI CEC:

- Upewnij się, że urządzenie HDMI (wzmacniacz itp.) jest prawidłowo podłączone.

- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby wybrać źródło sygnału HDMI.

HDMI CEC: włączanie/wyłączanie funkcji HDMI CEC.

HDMI ARC: włączanie/wyłączanie funkcji ARC.

Auto Power: włączanie/wyłączanie funkcji Auto Power.

Menu urządzenia: wyświetlanie menu ustawień innego podłączonego urządzenia.




6. BLOKADA

- Naciśnij prawy przycisk nawigacyjny i wprowadź domyślne hasło fabryczne „0000” za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.

- Naciśnij przycisk nawigacyjny W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać preferowaną pozycję.

UWAGA: Jeśli zapomnisz hasła, użyj uniwersalnego hasła „8899”.

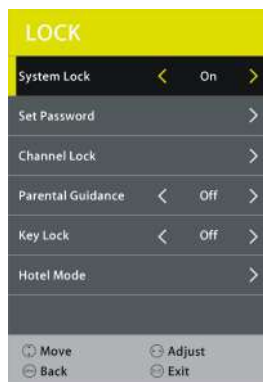

6.1 Blokada systemu

Ten element służy do włączania/wyłączania systemu blokady.

6.2 Ustawianie hasła

- Wprowadź stare hasło za pomocą przycisków numerycznych na pilocie, a następnie wprowadź swoje prywatne hasło dwukrotnie, aby zakończyć proces.

6.3 Blokada kanału

- Naciśnij przycisk OK lub PRAWY przycisk nawigacyjny, aby wprowadzić wybór.

- Naciśnij przycisk nawigacyjny W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać kanał, który chcesz zablokować.

- Naciśnij kilkakrotnie ZIELONY przycisk, aby zablokować/odblokować podświetlony kanał.

6.4 Ochrona rodzicielska

Ten element służy do wyboru żądanej oceny programu. Dostępne opcje: Wyłączone, 4-18.

6.5 Blokada klawiszy

Ta opcja służy do blokowania/odblokowywania przycisków telewizora. Dostępne opcje:

Włączone, Wyłączone.

6.6 Tryb hotelowy

- Naciśnij prawy przycisk nawigacyjny, aby wejść.



- Naciśnij przycisk nawigacyjny W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przesunąć kursor.
- Naciśnij przycisk nawigacyjny W LEWO/W PRAWO, aby wybrać opcję.

Tryb hotelowy: włączanie/wyłączanie trybu hotelowego.

Blokada źródła: włączanie/wyłączanie blokady dostępnych źródeł.

Domyślne źródło: ustawianie domyślnego źródła.

Domyślny program: ustawianie domyślnego programu cyfrowego.

Domyślna głośność: ustawianie domyślnego poziomu głośności.

Maksymalna głośność: ustawianie maksymalnego poziomu głośności.

Importuj bazę danych: importowanie bazy danych z urządzenia USB.

Eksportuj bazę danych: eksportowanie bazy danych do urządzenia USB.

Wyczyść blokadę: wyczyszczenie powyższych ustawień.

ATV I INNE TRYBY

- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby wybrać żądane źródło sygnału.
- Informacje na temat tych trybów można znaleźć w opisie obsługi menu trybu DTV.

TRYB SATELITARNY

Wskazówki

- Aby odbierać sygnały satelitarne, należy najpierw podłączyć antenę satelitarną do terminala LBN.
- Naciśnięcie przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać opcję „Satellite” (Satelita).

1. Automatyczne strojenie


- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.
- Wybierz opcję Kanał i naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać.
- Następnie zaznacz opcję „Automatyczne strojenie” i naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać. Kraj: wybierz swój kraj.

Satelita: wybierz dostępną satelitę.

Tryb skanowania: wybierz tryb skanowania.


Typ kanału: wybierz typ kanału.

Typ usługi: wybierz typ usługi.

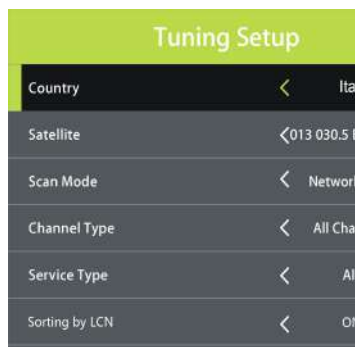

2. Konfiguracja anteny

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.
- Wybierz kanał i naciśnij przycisk OK, aby go wybrać.
- Następnie zaznacz opcję „Konfiguracja anteny” i naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać.
- Naciśnij przycisk nawigacyjny W LEWO/W PRAWO, aby zaznaczyć kolumnę lewą, środkową lub prawą.
- Użyj opcji wyświetlanych na ekranie, aby zmodyfikować ustawienia.
- Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić.

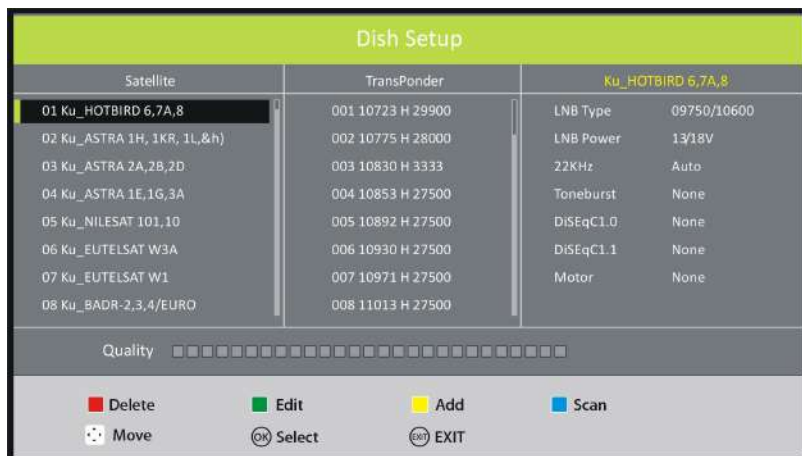

TRYB PC

- Podłącz komputer do tego urządzenia.
- Włącz komputer i to urządzenie.
- Naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub pilocie, aby wybrać źródło wejścia PC.
- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne, a następnie wybierz „PICTURE” za pomocą przycisku nawigacyjnego LEFT/RIGHT.
- Za pomocą przycisków nawigacyjnych UP/DOWN (W górę/W dół) zaznacz opcję „SCREEN” (Ekran) i naciśnij przycisk OK lub przycisk nawigacyjny RIGHT (W prawo), aby ją wybrać.
- Naciśnij przycisk nawigacyjny UP/DOWN (W górę/W dół), aby wybrać preferowaną opcję.
- Naciśnij przycisk OK lub przycisk nawigacyjny RIGHT (W prawo), aby przejść do podmenu. Naciśnij przycisk nawigacyjny LEFT/RIGHT (W lewo/W prawo), aby dostosować wartość

1. Automatyczna regulacja

Ten element służy do automatycznej regulacji ekranu komputera.

2. Przesunięcie w pionie

Ten element służy do regulacji wartości pozycji pionowej.

3. Przesunięcie w poziomie


Ten element służy do regulacji wartości pozycji poziomej.

4. Rozmiar

Ten element służy do regulacji obrazu wyświetlanego na telewizorze.

5. Faza

Ten element służy do regulacji prędkości przesyłu sygnałów.

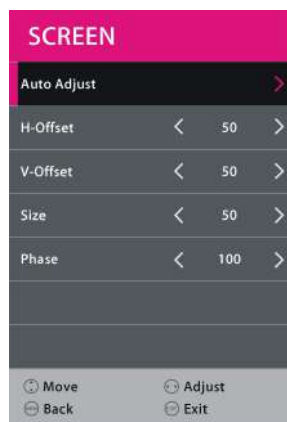

UWAGA: Informacje na temat innych operacji menu w trybie PC-RGB (VGA) można znaleźć w opisie operacji menu trybu DTV.


KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do konserwacji odtwarzacza należy nacisnąć przycisk **STANDBY**, aby przełączyć odtwarzacz w tryb czuwania, a następnie odłączyć wtyczkę zasilania.
- Odtwarzacz należy wycierać suchą, miękką ściereczką.
- Jeśli powierzchnia jest bardzo zabrudzona, należy ją przetrzeć ściereczką zamoczoną w słabym roztworze wody z mydłem i dokładnie wycisnąć, a następnie ponownie przetrzeć suchą ściereczką.
- Nigdy nie używaj alkoholu, benzenu, rozcieńczalnika, płynów czyszczących ani innych środków chemicznych. Nie używaj sprężonego powietrza do usuwania kurzu.

MOCOWANIE NA ŚCIANIE

- W celu zamontowania telewizora na ścianie należy skontaktować się z profesjonalistą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała, jeśli telewizor zostanie zamontowany samodzielnie.
- Nie należy montować telewizora na ścianie, gdy jest on włączony. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem elektrycznym.
- Do montażu telewizora należy użyć standardowych śrub M4*6 mm (4 sztuki, nie dołączone do zestawu).

Tył telewizora

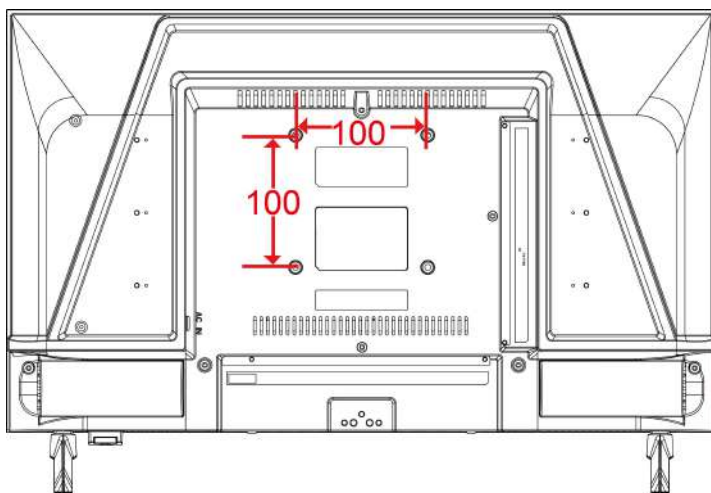

INSTALACJA PODSTAWY

Telewizor może być dostarczony w opakowaniu, w którym podstawa i obudowa są oddzielone. Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy przeprowadzić montaż podstawy zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1

Połóż telewizor ekranem do dołu na miękkiej ściereczce lub poduszce, aby zapobiec uszkodzeniu panelu.

Krok 2


Wyrównaj podstawę z dolną częścią telewizora, a następnie dociskaj koniec podstawy, aż telewizor zostanie całkowicie osadzony na podstawie.

Krok 3

Dokręć dołączone śruby za pomocą śrubokręta.

UWAGI:

- Przed montażem lub demontażem podstawy telewizora należy odłączyć wtyczkę zasilania.
- Aby uniknąć uszkodzenia telewizora, podczas montażu lub demontażu podstawy telewizora należy poprosić jedną lub kilka osób o pomoc.

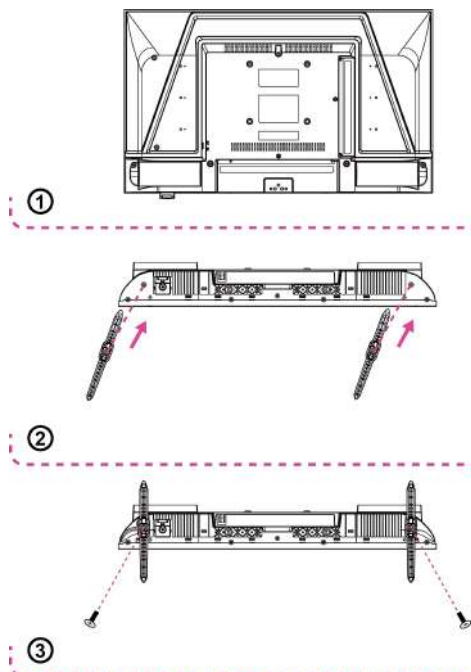

SPECYFIKACJA

Urządzenie	23.8" LED TV
Rozdzielczość	1920 × 1080
Kolory	16.7M
Współczynnik kontrastu	3000 : 1
Proporcje obrazu	16:9
Żywotność	30 000 godzin
Format odtwarzania multimediiów USB	Film: AVI, MPG, MKV
	Muzyka: MP3
	Zdjęcie: BMP/JPEG/JPG
Źródło zasilania	AC 100-240V, 50/60Hz
Zużycie energii	Max.42W
Temperatura robocza	Od -5° C do 45° C
Wymiary	537 (szer.) × 172 (gł.) × 368 (wys.) mm
Waga	Okolo 2,16 kg

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed stwierdzeniem awarii urządzenia należy sprawdzić następujące punkty:

Problem	Rozwiązanie
Brak zasilania.	Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka elektrycznego.
Brak obrazu.	Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo podłączony.
- Brak dźwięku. - Zniekształcony dźwięk.	- Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo podłączony. - Upewnij się, że ustawienia wejścia telewizora i systemu stereo są prawidłowe. - Ustaw odpowiednią głośność za pomocą przycisków VOL+/VOL-.
Za pomocą pilota nie można wykonywać żadnych operacji.	- Sprawdź, czy baterie zostały zainstalowane zgodnie z prawidłową polaryzacją. - Baterie są wyczerpane: wymień je na nowe. - Skieruj pilota w stronę czujnika pilota i spróbuj ponownie. - Używaj pilota w odległości nie większej niż 6 m od czujnika pilota. - Usuń przeszkody między pilotem a czujnikiem pilota.
Żadna operacja przycisku (za pomocą urządzenia głównego i/lub pilota zdalnego sterowania) nie działa.	Odłącz wtyczkę zasilania, a następnie podłącz ją ponownie. (Telewizor może nie działać prawidłowo z powodu wyładowań atmosferycznych, elektryczności statycznej lub innych czynników).
Problem (TV)	Rozwiązanie
Brak obrazu lub słaba jakość obrazu.	- Wyreguluj antenę lub użyj anteny zewnętrznej. - Przenieś urządzenie w pobliże okna (jeśli znajduje się wewnątrz budynku). - Odsuń od tego produktu urządzenia powodujące zakłócenia. - Ponownie przeprowadź automatyczne strojenie. - Przywróć ustawienia fabryczne.
Brak dźwięku lub słaba jakość dźwięku.	- Sprawdź ustawienia audio. - Naciśnij przycisk MUTE na pilocie, aby wyłączyć funkcję wyciszenia. - Odłącz słuchawki.
Hałas lub inny czynnik zakłócający.	Sprzęt elektroniczny znajdujący się w pobliżu urządzenia powoduje zakłócenia. Przenieś urządzenie lub sprzęt.