

INSTALACJA ZESTAWU DO ŁĄCZENIA W PÓŁKĘ

UKŁADANIE PRALNI/SUSZARKI W PÓŁKĘ - ZESTAW DO UKŁADANIA W PÓŁKĘ

PRZED INSTALACJĄ


- Sprawdź produkt, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt, aby zgłosić uszkodzenie.
- Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i ściśle jej przestrzegać.
- Upewnij się, że pralka jest prawidłowo zainstalowana i wyważona. Zapoznaj się z instrukcją instalacji dołączonej do produktu.

Uwaga:



• Zestaw ten jest przeznaczony wyłącznie do montażu suszarki i pralki. Ze względów bezpieczeństwa nie należy go stosować w pralkach innych marek lub typów.

• Instrukcje na obrazkach są jedynie szkicem, obowiązują towary w naturze.


DOSTARCZONE CZĘŚCI

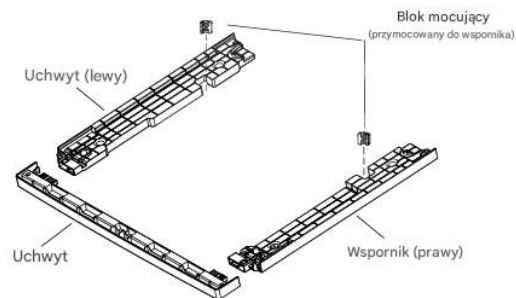


Montaż zestawu do układania w stosy

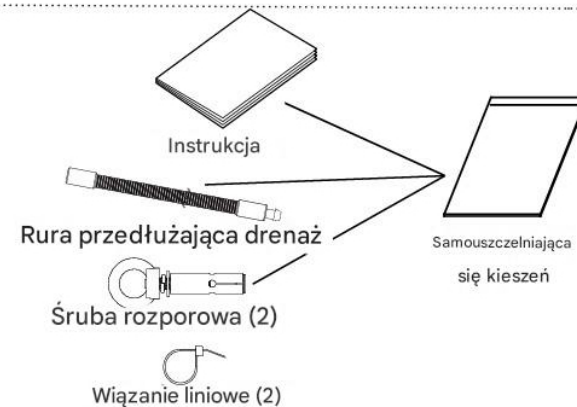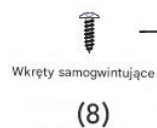


UKŁADANIE SUSZARKI W PÓŁKĘ

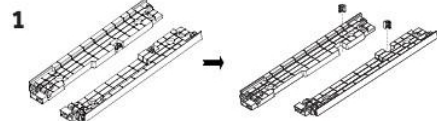

Wyjmij wspornik układający z górnej części opakowania i usuń blok stały z lewej i prawej strony wspornika układającego w celu wykonania kroku 7, zapoznaj się z rysunkiem.

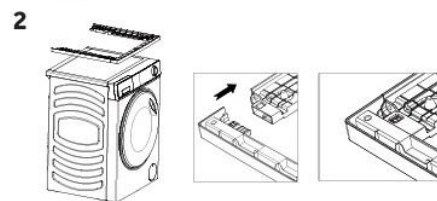


Złóż lewą i prawą stronę wspornika do układania w stos oraz uchwyt. Upewnij się, że karty pozycjonujące uchwytu są całkowicie wciśnięte w otwory pozycjonujące z lewej i prawej strony przedniego końca wspornika. Sposób wkładania kart przedstawiono na rysunku.

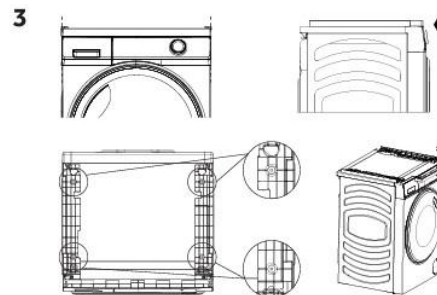

Po zamocowaniu, umieść na powierzchni pralki. Wyrównaj lewą i prawą stronę wspornika do układania w stos odpowiednio z lewą i prawą stroną pralki. Wyrównaj przedni łuk uchwytu z łukiem głównej płyty sterującej pralki. Przymocuj wspornik do układania w stos do powierzchni pralki za pomocą 4 śrub z mocowania. Po zamocowaniu zdejmij uchwyt, aby go zabezpieczyć. Patrz rysunek.


Uwaga: Nie dokręcaj śruby zbyt mocno. Dokręć śrubę ręcznie.

4

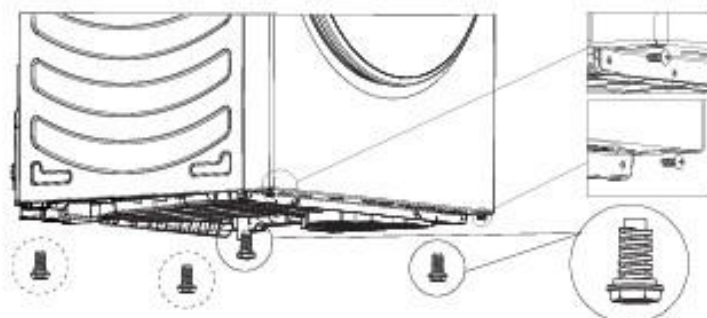


Zdejmij wszystkie nóżki regulacyjne suszarki (dwie lub cztery) i zachowaj je na zapas. Nóżki regulacyjne będą potrzebne, gdy pralka i suszarka będą ustawione w pozycji lewo- i prawostronnej. Wykręć śruby w dwóch dolnych miejscach płyty przedniej i odłóż je na bok. Patrz rysunek.

5

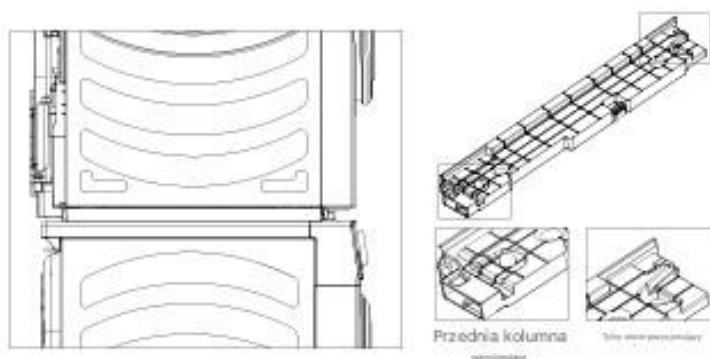


Zamontuj suszarkę na wsporniku zgodnie z rysunkiem. Włóż przednie nóżki suszarki do lewego i prawego przedniego otworu pozycjonującego wspornika (dotyczy wszystkich modeli), a tylne nóżki suszarki do lewego i prawego tylnego otworu pozycjonującego wspornika (dotyczy tylko modeli z dwiema nóżkami regulacyjnymi).

6

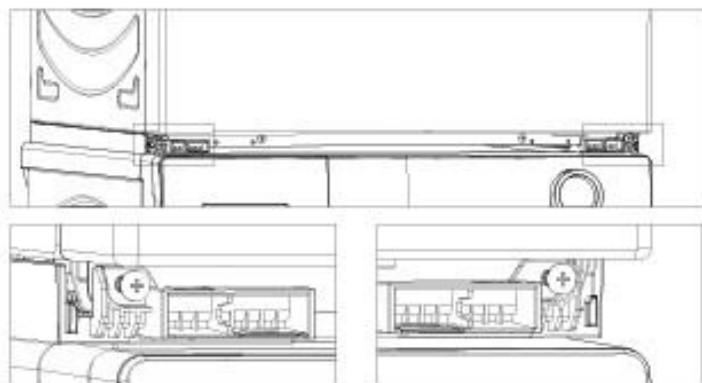


Przymocuj dolną część płyty przedniej do wspornika montażowego za pomocą śrub wykręconych w kroku 4. Patrz rysunek.

7

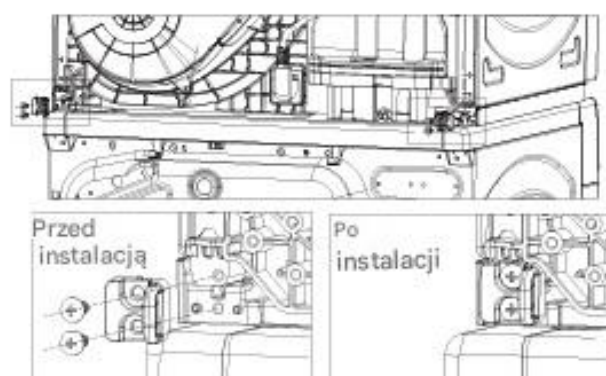


Przymocuj dwa bloki mocujące, usunięte w kroku 1, do dolnej części suszarki i wspornika do układania w stos za pomocą śrub.

8

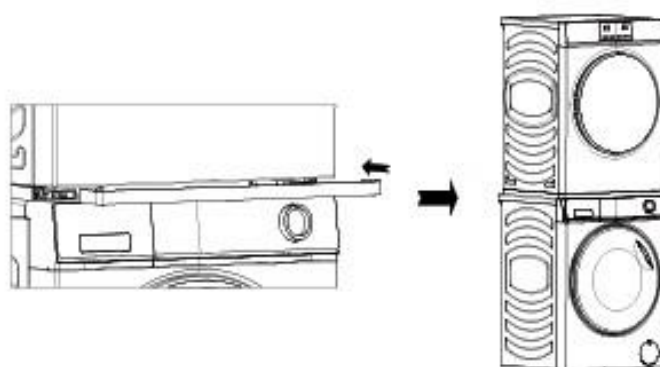


Zamontuj uchwyt wspornika spiętrzającego, zdemonstrowany w kroku 3, z powrotem na wsporniku, aby dokończyć montaż wspornika spiętrzającego. Jeśli długość rury spustowej suszarki jest niewystarczająca, rurę przedłużającą można połączyć z rurą spustową suszarki za pomocą łącznika w nasadce.

9

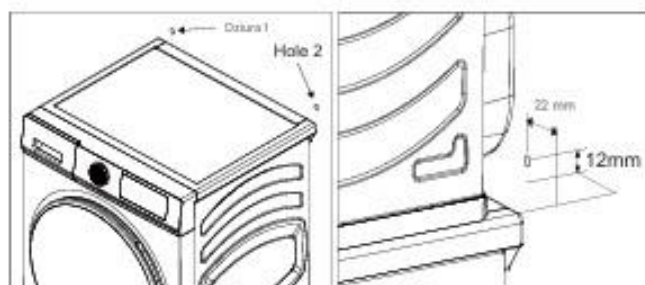

Zrób dwa otwory w ścianie, aby zamontować kołki rozporowe. Rozmieszczenie otworów pokazano na rysunku.

10

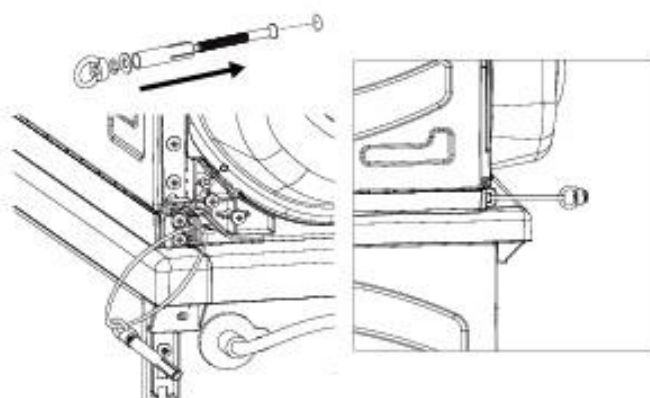

Zamocuj śrubę rozporową na ścianie i połącz blok mocujący na wsporniku z śrubą rozporową za pomocą opaski kablowej, aby upewnić się, że opaska jest dobrze zamocowana.