


NIIMBOT

Product Manual


Smart Label Printer

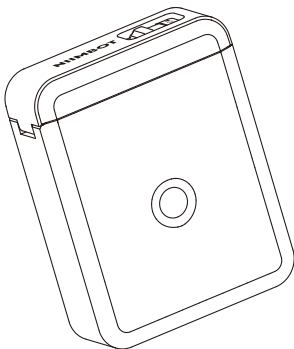

NIIMBOT D110

01

Zawartość opakowania




Inteligentna drukarka etykiet



Rolka papieru etykietowego




Kabel USB typu C




Skrócona instrukcja obsługi

02


Szybka konfiguracja

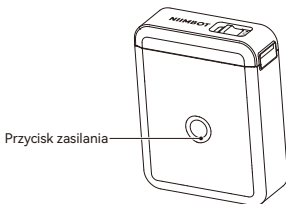

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, aby włączyć urządzenie.

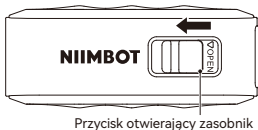

- 2 Przesuń przycisk otwierania drzwiczek w lewo, aby otworzyć zasobnik papieru.

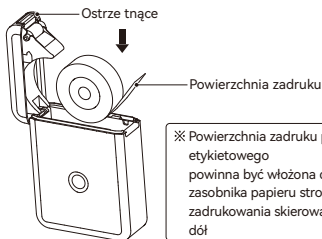

- 3** Umieść papier etykietowy w zasobniku papieru stroną do zadrukowania w dół, a pierwsza etykieta będzie wystawać z wyjścia papieru. Następnie zamknij zasobnik papieru.

03

Pobieranie oprogramowania

- 1 Aby korzystać z tego produktu, należy pobrać i zainstalować aplikację NIIMBOT, dostępną w sklepie Google Play lub App Store na urządzeniach Apple.



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use



※ Więcej instrukcji można znaleźć w aplikacji NIIMBOT

Zaloguj się do NIIMBOT ▶

Ja ▶

Centrum pomocy ▶

Sprzęt

- 2 Zalecamy pobranie aplikacji NIIM do użytku domowego, aby odblokować więcej funkcji drukowania w domu.



NIIM

Design & Print APP
easy to download and use



04

Łączenie w celu drukowania

- ❶ Po pobraniu aplikacji upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony.
- ※ Uwaga: W telefonach z systemem Android może być konieczne włączenie uprawnień lokalizacji.



Włącz Bluetooth ☒


- ❷ Otwórz aplikację i wyszukaj urządzenia Bluetooth, z którymi chcesz się połączyć.
- ※ Uwaga: Jeśli pojawi się prośba o podanie kodu PIN, wprowadź 0000 lub 1234, a następnie naciśnij OK.
- ❸ Po pomyślnym połączeniu przejdź do Drawing Board.

Uwaga

Ilustracje produktów, akcesoriów, interfejsów oprogramowania itp. w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i służą wyłącznie jako odniesienie. Ze względu na aktualizacje i uaktualnienia produktu, fizyczny produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na ilustracjach. W takim przypadku należy odnieść się do rzeczywistego produktu fizycznego. Produkt może podlegać ulepszeniom technicznym bez powiadomienia.

05

Opis produktu

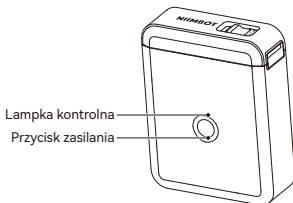


Funkcje przycisków

Działanie	Opis funkcji
Naciśnij i przytrzymaj przez 2–3 sekundy	Naciśnij dwukrotnie
Szybkie naciśnięcie	Tę czynność można ustawić w aplikacji jako „Nie podawaj papieru”, „Drukuj bieżący czas” lub „Drukuj historię”.
Naciśnij dwukrotnie	Drukowanie strony testowej

Lampka kontrolna

Kolor	Stan	Znaczenie
Niebieski	Świeci	Urządzenie włączone, ale niepodłączone
	Miga szybko	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Zielony	Świeci	Bluetooth podłączony
	Miga szybko	Drukowanie
Czerwony	Świeci	Awaria urządzenia



Lampka kontrolna zasilania

Lampka kontrolna zasilania

Kolor	Stan	Znaczenie
Biały	Miga powoli	Ładowanie
	Świeci	W pełni naładowane i podłączone do zasilania
	Miga szybko	Niski poziom naładowania baterii

06

Specyfikacje

Produkt	Drukarka etykiet	Model	NIIMBOT D110_M
Wymiary	98*76*30mm	Waga	149 g
Czas ładowania	3 - 4 godziny	Znamionowe zasilanie wejściowe	5V DC, 1A
Pojemność znamionowa	1500 mAh	Metoda drukowania	Druk termiczny
Rozdzielczość druku	203 dpi	Szerokość drukowania	12 mm
Tryb połączenia	Bluetooth	Tryb ładowania	Typu C
Moc TX	4 dBm (maksymalnie)	Temperatura pracy	5°C - 40°C

07

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu oraz uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

*Ostrzeżenie



Nie należy samodzielnie demontować produktu. Zwroty i wymiany zdemontowanych produktów nie będą przyjmowane.



Do czyszczenia produktu nie wolno używać żrących środków chemicznych ani środków czyszczących.



Nie należy używać produktu w pobliżu substancji łatwopalnych, np. na stacjach benzynowych, składach paliw itp.

1. Produkt i akcesoria należy przechowywać w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu lub zezwalać na korzystanie z nich wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
2. Jeśli produkt dostanie się do wody, należy natychmiast odłączyć go od źródła zasilania.
3. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.

4. Jeśli do ładowania (lub zasilania) urządzenia używany jest zasilacz, należy zakupić zasilacz, który jest bezpieczny, zgodny z przepisami i spełnia normy.
5. Nie należy demontować produktu w celu samodzielnej wymiany baterii. Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch.
6. Bateria zawiera specjalne obwody i urządzenia ochronne. Nie należy demontować baterii, ponieważ może to spowodować zwarcie lub wyciek elektrolitu. W razie przypadkowego dostania się elektrolitów do oka należy natychmiast przemyć je czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
7. Nie należy wystawiać urządzenia ani zasilacza na działanie wysokiej temperatury lub wilgotności, ani wkładać ich do wody, aby zapobiec zwarciom, które mogą doprowadzić baterię do nagrzania, dymienia, deformacji, uszkodzenia, a nawet wybuchu.
8. Należy natychmiast odłączyć zasilacz, jeśli zauważy się dym lub zapach wydobywający się z produktu lub zasilacza, uważając, aby uniknąć poparzeń.

***Ważne**

Należy zakupić wersję produktu odpowiadającą regionowi lub krajowi użytkowania za pośrednictwem oficjalnego sklepu NIIMBOT lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego NIIMBOT. Zakup produktu za pośrednictwem innych kanałów może oznaczać zakup pirackiego produktu lub produktu niedostosowanego do regionu lub kraju użytkowania, co może prowadzić do problemów z użytkowaniem. W takich przypadkach NIIMBOT może nie być w stanie udzielić dalszej pomocy.

Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

Support Email : service@niimbot.com

Official Website : www.niimbot.com

Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, China

© 2024 NIIMBOT. All Rights Reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.