

GRILL model FY7138W

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Zachować instrukcję na przyszłość, np. na wypadek ewentualnego demontażu/montażu.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz zaleceń pozwalających na uniknięcie niebezpieczeństw zawartych w niniejszej instrukcji może być przyczyną pożaru lub wybuchu i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, śmierci oraz uszkodzenia mienia.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym podłożu. Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa itp.
- Należy zwrócić uwagę na gorące części grilla, których dotknięcie może wywołać poparzenia. Nie dotykać grilla nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania zakładać rękawicę ochronną oraz używać odpowiednich przyborów z odpornymi na ciepło uchwytami.
- Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru!
- Nie dopuszczać do gromadzenia na ruszcie nadmiernych resztek żywności bądź tłuszczu, które mogą zapalić się podczas grillowania.
- Usuwanie popiołu gdy jest gorący grozi poparzeniem lub pożarem! Zawsze należy upewnić się przed usunięciem, że grill jest zimny, a popiół wygaszony.
- Nie należy używać grilla przy silnym wietrze czy deszczu.
- Nie gasić grilla wodą, ani nie dolewać jej dla kontroli żarzenia, sugerowany jest do tego celu piasek.
- W miejscu grillowania nie mogą znajdować się palne opary i substancje palne takie jak benzyna, alkohol.

 **OSTRZEŻENIE! Ten grill może stać się bardzo gorący, nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest rozpalony! Grozi poparzeniem lub pożarem!**

 **OSTRZEŻENIE! Nie używać grilla w pomieszczeniach zamkniętych!**

 **OSTRZEŻENIE! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3!**

 **OSTRZEŻENIE! Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od grilla!**

SPOSÓB ROZPALANIA:

Nie napełniać nadmiernie misy paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać aby nie przepełnić paleniska lub popielnika popiołem podczas użytkowania. Zalecana ilość paliwa to 1,7 kg, maksymalna dopuszczalna ilość paliwa wynosi 2,3 kg.

- Zdejmij ruszt a następnie nasyp do misy węgiel drzewny lub brykiet (nie więcej niż 1,7 kg).
- Dodaj podpałkę, która jest zgodna z normami, a następnie podpal ją zapalarką lub zapałkami.
- Po pojawieniu się popiołu, pogrzebaczem rozprowadź węgiel w misie tworząc równomierną warstwę.
- Poświęć odpowiednią ilość czasu na właściwe rozpalenie ognia zanim przystąpisz do grillowania. W niedostatecznie rozgrzanym grillu nie uda Ci się prawidłowo grillować, nie będziesz również w stanie utrzymać właściwej temperatury gdy zajmuje Cię grillowanie.
- Grill wyposażony jest w zamykane otwory wentylacyjne - pozwalają one na sterowanie przepływem powietrza wewnątrz grilla a w efekcie na dobranie właściwej temperatury. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury grillowania otwory wentylacyjne mogą pozostać całkowicie otwarte zapewniając tym samym pełny przepływ powietrza dla wyższej temperatury, lub w razie potrzeby zamknięte dla obniżenia temperatury. Pełne otwarcie otworu wentylacyjnego na pokrywie pozwoli uzyskać efekt konwekcji wewnątrz grilla gdy pokrywa będzie zamknięta. Umożliwia to zastosowanie dłuższych czasów grillowania dla potraw tego wymagających.
- W razie potrzeby przedłużenia czasu grillowania dodatkowy węgiel lub brykiet może być dołożony po

uprzednim zdjęciu rusztu do grillowania (używać rękawic aby uniknąć poparzenia!); szczypcami o długim uchwycie lub pogrzebaczem przemieszczać węgiel, następnie szczypcami lub przez rękawice ochronne dodać węgiel lub brykiet i nałożyć ponownie ruszt.

⚠ Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany a paliwo służące do grillowania utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut przed włożeniem potraw na ruszt.

⚠ Jako paliwa do grillowania potraw używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.


⚠ Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu.

ZALECENIA ODNOŚNIE MONTAŻU:

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić czy wszystkie części są dostępne.
- Podczas montażu i użytkowania należy postępować ostrożnie, aby uniknąć wypadków lub okaleczeń spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Dla bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi montażu opisanymi na schematach w dalszej części instrukcji obsługi.
- Nie należy używać grilla do momentu poprawnego zainstalowania wszystkich jego części.

KONSERWACJA:

- Czyścić ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu do mycia.
- Nie stosować do czyszczenia żadnych rozpuszczalników czy wybielaczy.
- Używanie ostrych przedmiotów do czyszczenia może doprowadzić do uszkodzenia warstwy wierzchniej grilla.
- Składować w suchym i czystym miejscu.

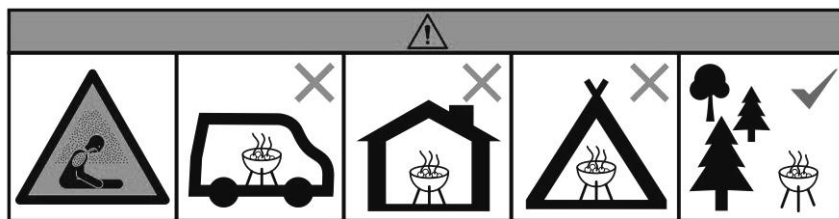

Nie używać grilla w zamkniętych i/lub mieszkalnych pomieszczeniach, np. domach , namiotach, przyczepach kempingowych, kamperach i łodziach. Zagrożenie dla życia z powodu zatrucia tlenkiem węgla!

USZKODZENIA SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ A TAKŻE STWIERDZONE SAMODZIELNE MODYFIKACJE PRODUKTU ZWALNIAJĄ PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ.

IMPORTER: KATHAY-HASTER

UL. LUTYCKA 3

POZNAŃ

www.kathay.com.pl

Sunding Co.,Ltd Add:RM218, No.315, ZhongCheng Road, China