

Götze & Jensen

TRYMER

TR900



Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Ładowarkę należy podłączać zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
4. Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.
5. Nie należy ingerować i zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne i grozi porażeniem prądem.
6. Nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia ani ładowarki. Jeżeli urządzenie lub ładowarka są uszkodzone należy przekazać je do serwisu w celu naprawy. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Urządzenie jest przeznaczone do trymowania, przycinania, modelowania zarostu. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Nie należy pozostawiać bez nadzoru ładowarki podłączonej do gniazda elektrycznego. Należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda elektrycznego po zakończeniu ładowania.
10. Należy chronić przewód ładowarki: nie zginaj, nie owijaj wokół urządzenia, trzymaj z dala od gorących powierzchni i ognia.
11. Nie podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi dłońmi.
12. Produkt nie jest zabawką, należy go chronić przed dziećmi.
13. Nie należy zanurzać urządzenia i zasilacza w wodzie ani innych płynach.

14. Przechowywać urządzenie oraz zasilacz w suchym, bezpiecznym miejscu.
15. Nie należy używać, umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać wciągnięte do wanny, zlewu lub innego zbiornika z wodą.



16. Nie używać urządzenia, jeżeli ostrze jest uszkodzone, złamane ponieważ grozi to skaleczeniem.
17. Nigdy nie dotykać ostrza trymera w trakcie pracy.
18. Nie należy ładować baterii urządzenia dłużej niż 8 godzin.
19. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
20. Zasilacz należy odłączać od gniazda elektrycznego chwytając za wtyczkę, nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
21. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
22. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia:	TR900
Zasilanie [V]/Hz:	AC 100-240 V~, 50/60
Napięcie wejściowe:	DC 5 V---1 A
Bateria:	Li-ion 3.7 V 600 mAh
Czas ładowania:	około 1,5 h
Czas pracy:	do 90 min

Model zasilacza:	TR900
Napięcie wejściowe:	100-240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	5.0 V
Prąd wyjściowy:	1.0 A
Moc wyjściowa:	5.0 W
Średnia sprawność podczas pracy:	74,5%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W):	0.07

OPIS URZĄDZENIA



- | | |
|--|---|
| 1. Trymer precyzyjny | 9. Trymer wąski |
| 2. Przełącznik regulacji długości ostrza | 10. Nasadki grzebieniowe (trymer szeroki) |
| 3. Włącznik/Wyłącznik (Wł./Wył.) | 11. Regulowana nasadka grzebieniowa (trymer precyzyjny) |
| 4. Wyświetlacz LED | 12. Szczotka do czyszczenia |
| 5. Gniazdo ładowania | 13. Oliwa |
| 6. Trymer do nosa i uszu | 14. Zasilacz sieciowy |
| 7. Golarka foliowa | 15. Podstawka na trymer i akcesoria |
| 8. Trymer szeroki | |

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię trymera do pełna (100%):

1. Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
2. Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez 2 godziny.



3. Podłącz okrągłą wtyczkę zasilacza do gniazda ładowania w trymerze, następnie wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego.
4. Na wyświetlaczu pojawi się stan naładowania baterii określony w % oraz pulsujący symbol:



Czas pełnego ładowania baterii to ok. 1,5 godziny. Po pełnym naładowaniu baterii wyświetlacz pokaże 100% a symbol  przestanie pulsować. Naładowana bateria pozwala na 60 minut ciągłej pracy. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol LO oznacza to niski poziom naładowania baterii. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i naładować baterię.

UŻYWANIE Z PODŁĄCZONYM PRZEWODEM SIECIOWYM

1. Podłącz wtyczkę zasilacza do sieci elektrycznej, a okrągłą wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda ładowania.
2. Zalecamy podładować baterię urządzenia przez 3 minuty przed włączeniem urządzenia.

UWAGA!

CZĘSTA PRACA URZĄDZENIA Z PODŁĄCZONYM PRZEWODEM SIECIOWYM MOŻE SPOWODOWAĆ ZMNIEJSZENIE ŻYWOTNOŚCI BATERII.

INSTALACJA PRZEWODU ZASILACZA W PODSTAWIE

W celu naładowania trymera, postaw go na podstawie, a następnie zamocuj wtyczkę przewodu w podstawie.

1. Obróć podstawę i zamocuj okrągłą wtyczkę w otworze podstawy, następnie zablokuj wtyczkę ruchomą zawleczką. Przewód przełóż wzdłuż podstawy tak, aby przechodził przez wycięcie w jej tylnej części:



WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA

1. Symbol LO, informuje o niskim poziomie naładowania baterii.
2. Pulsujący symbol , informuje o trybie ładowania.
3. Stale świecący symbol , informuje o naładowanej baterii.

MONTAŻ I DEMONTAŻ NAKŁADEK TRYMERA

1. Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
2. Zamocuj nakładkę na górze trymera i dociskając zablokuj:



REGULACJA OSTRZA ZA POMOCĄ PRZEŁĄCZNIKA

Regulacja ma zastosowanie przy stryżeniu bez nasadek grzebieniowych. Za pomocą przełącznika regulacji długości ostrza można ustawić długość stryżenia w poziomach:

1. Przełącznik w pozycji dolnej - długość 0,7 mm.
2. Przełącznik w pozycji środkowej - długość 0,6 mm.
3. Przełącznik w pozycji górnej - 0,5 mm.

MONTAŻ NASADEK GRZEBIENIOWYCH

Aby uzyskać długości stryżenia podane na nasadkach należy ustawić przełącznik regulacji długości ostrza w pozycji dolnej.

Nasadki trymera szerokiego:

W zestawie znajdują się 4 nasadki do trymera szerokiego o długościach 3, 6, 9, 12 mm.

1. Zamocuj szeroki trymer następnie nasuń nasadkę grzebieniową na ostrze:




2. Zamocuj tył nasadki na trymerze dociskając za pomocą występu, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie:



Nasadka regulowana trymera precyzyjnego:

1. Zamocuj trymer precyzyjny, następnie nasuń nasadkę na trymer tak, aby jej występy znalazły się w prowadnicach nasadki:

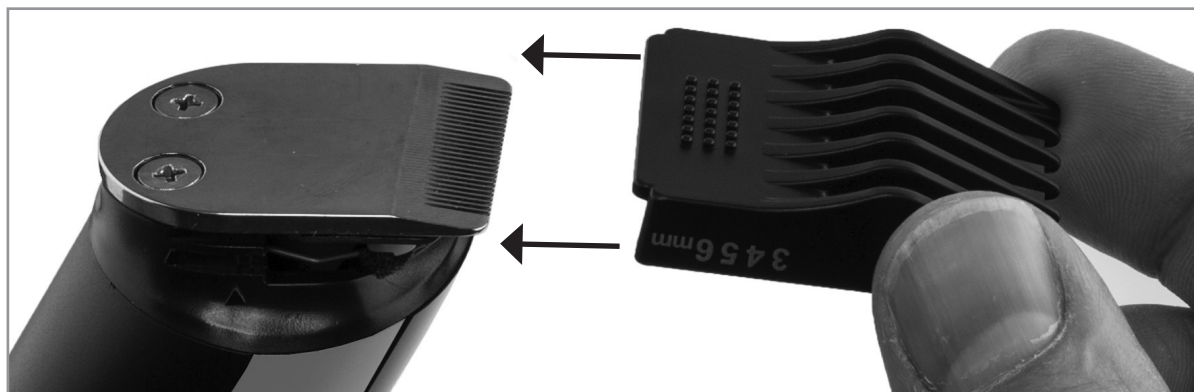

2. Ustaw odpowiednią długość według skali podanej z boku nasadki, strzałka na trymerze wskaże ustawioną długość:



STRYZENIE

1. Włącz urządzenie za pomocą przełącznika Wł./Wył.
2. Przyłóż trymer płaską stroną nasadki grzebieniowej do skóry. Aby uzyskać efekt równego trymowania, grzebień wraz z ostrzami powinny dokładnie przechodzić przez włosy. Nie wykonuj ruchów zbyt szybko.
3. Jeśli w trakcie trymowania na grzebieniu nagromadzi się dużo włosów, wyłącz urządzenie, zdejmij nasadkę grzebieniową i wyczyść ostrza szczoteczką.
4. Aby krótko i równo przystrzyc okolice karku lub bokobrody, użyj trymera bez nasadki. Odwróć trymer, pod kątem prostym przyłóż urządzenie delikatnie do skóry i strzyż do dołu.

CZYSZCZENIE

Aby zapewnić długotrwałe działanie trymera, należy regularnie czyścić głowicę z ostrzami oraz korpus.

1. Wyłącz trymer za pomocą przycisku Wł./Wył.
2. Zdemontuj nasadkę grzebieniową wyjmując ją z trymera.
3. Zdejmij końcówkę trzymającą podważając ją ostrożnie kciukiem:



4. Oczyszczyć głowicę oraz komorę z resztek włosów za pomocą szczoteczki do czyszczenia. Samą głowicę oraz nasadki grzebieniowe można przepłukać pod bieżącą wodą.



5. Wysusz i zamontuj głowicę trzymającą.
6. Zaaplikuj kilka kropli oliwy na ostrza i włącz urządzenia na około 5 sekund następnie nałóż nasadkę grzebieniową na trymer.
7. Przechowuj strzyżarkę i zasilacz w suchym, bezpiecznym miejscu.



UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA I ZASILACZA W WODZIE, ANI INNYCH PŁYNACH.

UWAGA! BRAK REGULARNEGO CZYSZCZENIA I KONSERWOWANIA OSTRZY TRYMERA MOŻE PROWADZIĆ DO GŁOŚNEJ PRACY URZĄDZENIA ORAZ POGORSZENIA JAKOŚCI STRYŻENIA.

PRZECHOWYWANIE

1. Urządzenie po używaniu należy wyczyścić i pozostawić do wyschnięcia.
2. Należy naładować akumulator urządzenia jeżeli nie będzie używane dłuższy czas.
3. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu z dala od dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie się nie ładuje.	Nieprawidłowe podłączenie.	Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilacza jest prawidłowo podłączona do gniazda zasilania trymera, a zasilacz jest podłączony do gniazda elektrycznego.
	Użyta została nieoryginalna ładowarka z nieprawidłowym napięciem elektrycznym.	Należy używać oryginalnej ładowarki producenta.
Trymer nie tnie włosów, wrywa włosy.	Zanieczyszczone, suche ostrza.	Wyczyść i naoliw ostrza zgodnie z sekcją czyszczenie.
Słaba, wolna praca trymera	Rozładowany akumulator.	Naładuj akumulator do pełna.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE TRYMERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

