

Webber

OSUSZACZ POWIETRZA DEX1



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści:	str.
I. Wskazówki bezpieczeństwa	3
II. Opis elementów urządzenia	5
III. Użytkowanie urządzenia	6
IV. Wylewanie wody	7
V. Czyszczenie i konserwacja	7
VI. Przechowywanie produktu	7
VII. Rozwiązywanie problemów (FAQ)	8
VIII. Specyfikacja techniczna	8
IX. Warunki gwarancji i reklamacje	9

Dziękujemy za zakup osuszacza Webber DEX1 Glarus.
Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie tysięcy
zadowolonych Klientów marki Webber.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją,
aby zapewnić sprawne i przyjemne korzystanie z urządzenia.

I. Wskazówki bezpieczeństwa

1. Zaleca się stosowanie pojedynczego gniazdka elektrycznego i unikanie używania przedłużacza, aby uniknąć niebezpieczeństwa przegrzania gniazdka. Używanie niewłaściwego napięcia lub niewłaściwego gniazda zasilania może spowodować uszkodzenie urządzenia lub ryzyko porażenia.
2. Osuszacz jest urządzeniem elektrycznym dlatego nie zaleca się czyszczenia go ani mycia podczas pracy.
3. Umieść produkt w płaskim, twardym i bezpiecznym miejscu. Nie kładź go na krawędzi stołu lub w pochylonym obszarze, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia lub uszkodzenia produktu.
4. Nie umieszczaj osuszacza w miejscu narażonym na kondensację z powodu dużych zmian temperatury. Urządzenie poprawnie pracuje w temperaturze między 0°C a 50°C.
5. Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku przegrzania. Umieszczaj osuszacz z dala od miękkich przedmiotów, takich jak zasłony. Upewnij się, że odległość między przedmiotem a produktem wynosi od góry, z boków i od tyłu min. 30 cm oraz 50 cm od górnej płaszczyzny.
6. Nigdy nie używaj produktu bez nadzoru. Dzieci powinny być pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
7. Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza, aby uniknąć uszkodzeń ciała oraz usterek urządzenia.
8. Okresowo sprawdzaj kabel elektryczny produktu. Jeśli kabel elektryczny jest uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie Webber, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
9. Nie używaj produktu w pobliżu benzyny, lakierów lub łatwopalnych cieczy. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła.



10. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji.

11. Przed czyszczeniem, naprawą lub przeniesieniem produktu należy odłączyć go od zasilania. Do czyszczenia produktu nie używaj łatwopalnych płynów ani twardych, szorujących ściereczek, aby zapobiec zarysowaniu.

12. Nie używaj tego urządzenia, jeśli stosowałeś lotne środki owadobójcze wewnątrz pomieszczeń lub w miejscach z palącymi się kadzidłami lub oparami aromatycznymi lub chemicznymi.

13. Zawsze po użyciu odłącz urządzenie od sieci. Odłączając przewód zasilający, trzymaj wtyczkę, nie ciągnij za przewód.

II. Opis elementów urządzenia

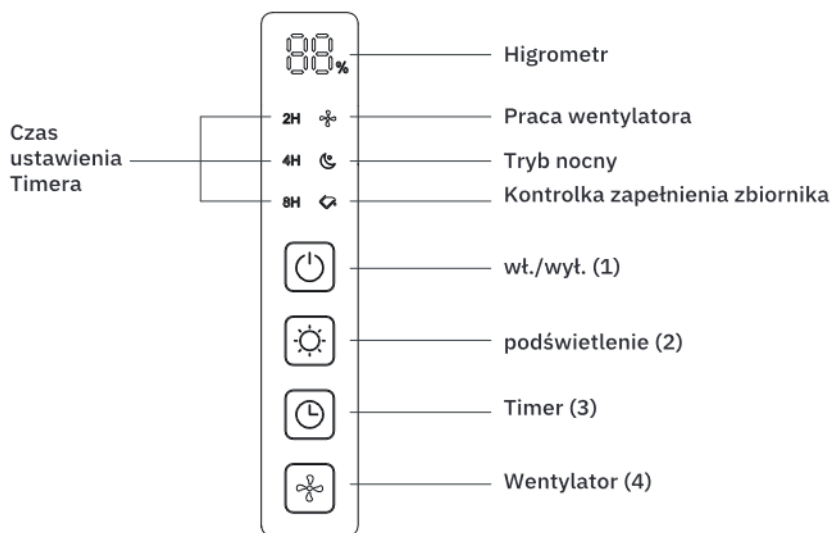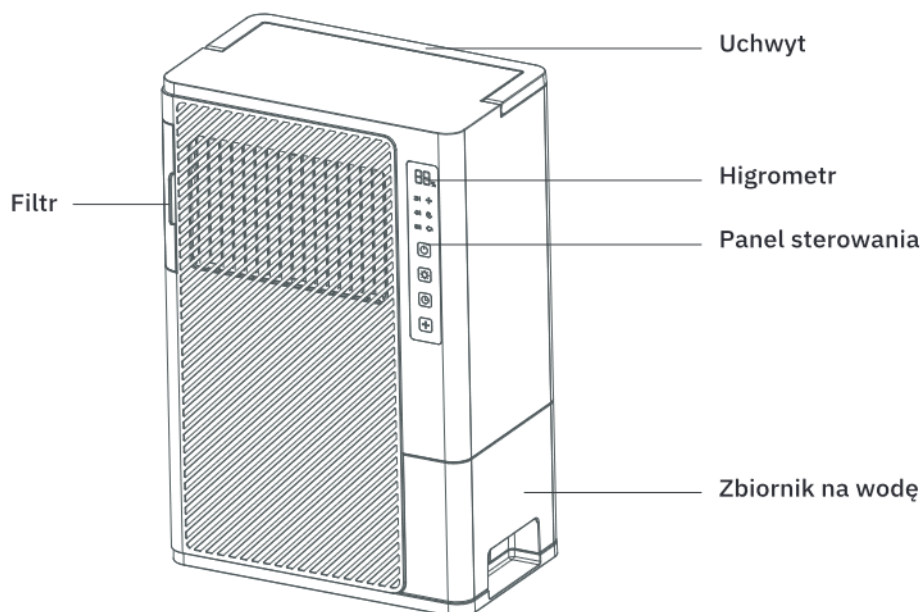

III. Użytkowanie urządzenia

Po podłączeniu do sieci elektrycznej lampka kontrolna zaświeci się na ok. 1 sekundę, a następnie urządzenie przejdzie w stan gotowości do pracy „standby”.

1. Przycisk wł. / wyt.

Naciśnij przycisk 1  na panelu kontrolnym osuszacza. Urządzenie uruchomi się z domyślnym trybem pracy wentylatora. Naciśnij ponownie przycisk , aby go wyłączyć. Wszystkie lampki wyłączą się.

2. Podświetlenie

Podczas pracy urządzenia podświetlenie zaprogramowane jest w trybie domyślnym w kolorach: purpurowy-niebieski-cyan-zielony-żółty-pomarańczowy-czerwony. Włącznik ustawia wybrany kolor. Naciśnij przycisk 2  jeden raz, aby zatrzymać zmiany kolorów. Naciskając kolejno można ustawić żądany kolor lub wyłączyć tą opcję całkowicie. Aby wyłączyć podświetlenie na stałe, przytrzymaj przycisk przez ok. 3 sekundy.

3. Timer

Naciśnij przycisk 3 , aby ustawić odpowiednio czas pracy na 2, 4 lub 8h. Kolejne wciśnięcie przycisku anuluje ustawiony czas pracy.

4. Prędkość wentylatora

Po włączeniu osuszacza wentylator pracuje z ustawioną fabrycznie pełną mocą. Wcisnij przycisk 4 , aby wybrać pomiędzy trybem nocnym a pełną mocą pracy wentylatora. W przypadku wybrania trybu nocnego zapali się kontrolka: .

Uwaga: W trybie nocnym podświetlona jest tylko kontrolka trybu oraz wartość wilgotności powietrza. Pozostałe lampki kontrolne są wyłączone.

5. Wskaźnik zapętnienia zbiornika

Gdy zbiornik napętni się wodą lub nie jest dobrze zamontowany zapali się lampka kontrolna zbiornika , a urządzenie przejdzie w tryb gotowości „standby”. Po opróżnieniu i prawidłowym zamontowaniu zbiornika, można ponownie włączyć osuszacz przyciskiem 1.

Uwaga: W przypadku przechylenia się urządzenia, wyłącznik grawitacyjny zmienia stan na „Standby”, wentylator wyłączy się po upływie 1,5 minuty, a przyciski sterowania nie będą aktywne.

Osuszanie powietrza

Urządzenie może zebrać maksymalnie 3l wody w ciągu doby (przy wilgotności 80% i temp. 30°C) co pozwala na utrzymanie właściwych parametrów w zawilgoconych pomieszczeniach typu łazienki, piwnice, wilgotne pokoje itp. Odpowiednia wilgotność w pomieszczeniu, w którym przebywamy, jest bardzo istotna dla naszego komfortu. Najkorzystniejsza dla zdrowia jest wilgotność w zakresie od 40% do 60%.

Aby skorzystać z funkcji osuszania wystarczy tylko wcisnąć przycisk 1 (lampa kontrolna zaświeci się).

IV. Wylewanie wody

Gdy zbiornik wodny się zapełni, urządzenie wyłączy się automatycznie, a kontrolka zapełnienia zbiornika zacznie migać na czerwono. Należy wtedy wyjąć zbiornik i wylać wodę.

V. Czyszczenie i konserwacja

- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub przenoszeniem.
- Nie zanurzaj przewodu i całości urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie używaj detergentów, metalowych szczotek do czyszczenia, benzyny, alkoholu lub innych łatwopalnych płynów do czyszczenia.
- Użyj miękkiej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu. Jeśli obudowa jest mocno zabrudzona, użyj wilgotnej szmatki, namoczonej w ciepłej lub czystej wodzie. Po myciu wytrzyj urządzenie dokładnie za pomocą suchej ściereczki.
- Zaleca się mycie zbiornika wody co pewien okres (co ok. 3 miesiące), aby usunąć zanieczyszczenia.

VI. Przechowywanie produktu

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Dokładnie wyczyść osuszacz, opróżnij zbiornik na wodę oraz włóż z powrotem do opakowania. Zaleca się przechowywanie i magazynowanie urządzenia w miejscu wolnym od wilgoci, z dala od słońca i dostępu dzieci.

VII. Rozwiązywanie problemów (FAQ)

W tej sekcji podsumowano najczęstsze problemy, które można napotkać w codziennej eksploatacji urządzenia. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy WEBBER w swoim kraju.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	1. Źle zamontowana wtyczka w gniazdku zasilania. 2. Brak prądu w sieci.	1. Sprawdź czy wtyczka jest dobrze zamontowana w gniazdku. 2. Sprawdź czy są włączone wszystkie bezpieczniki w sieci.
Nagle osuszacz przestaje działać.	1. Źle zamontowana wtyczka w gniazdku zasilania lub brak prądu w sieci. 2. Coś blokuje wylot powietrza.	1. Sprawdź czy wtyczka jest dobrze podłączona i czy jest prąd w sieci. 2. Usuń ewentualne blokady przepływu powietrza.
Na wyświetlaczu pojawił się kod błędu E0.	1. Awaria wentylatora.	1. Skontaktuj się z serwisem.
Na wyświetlaczu pojawił się kod błędu E1 / E2.	1. Awaria czujnika temperatury.	1. Wyłącz urządzenie na pół godziny i spróbuj ponownie włączyć. Jeżeli błąd nadal się wyświetla, skontaktuj się z serwisem.
Na wyświetlaczu pojawił się kod błędu E4.	1. Element grzejny nie działa prawidłowo lub jest przepalony.	1. Skontaktuj się z serwisem.

VIII. Specyfikacja techniczna

Model	Webber DEX1
Rekomendowana powierzchnia pracy	Do 20 m ²
Wydajność osuszania	Max. 3l/24h przy wilgotności 80%, temp. 30°C
Głośność max	< 41dB
Waga netto	4,5 kg
Wymiary	257x160x390 mm
Zasilanie	220-240V ~50/60 Hz
Moc	340 W
Pojemność zbiornika	2,3l

X. Warunki gwarancji i reklamacje

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją. Punkty serwisowe oraz zasady dostarczenia sprzętu do serwisu znajdziesz na stronie www.webber.com.pl.

2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Działem Serwisu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta:

mailowo: reklamacje@metrex.com.pl,

poprzez stronę producenta: www.webber.com.pl/reklamacje

lub telefonicznie: 61 1020 492.

3. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

- a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
- b) autoryzowany zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- c) naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

4. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.

5. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przestać na adres Serwisu:

Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.

Gwarancją nie są objęte:

1. Sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, elementy eksploatacyjne np. filtry; Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).
2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.
3. Celowe uszkodzenia sprzętu powstałe podczas czynności konserwacyjnych, wymiany filtrów lub czyszczenia.

Przypomnienie

Zanim przystąpisz do czyszczenia i przechowywania urządzenia, wyłącz je z prądu.

Nie używaj urządzenia, jeżeli w środku nie ma filtrów, ponieważ usunięcie zanieczyszczeń powietrza będzie niemożliwe, a kurz, który dostanie się do niego, może spowodować jego uszkodzenie. Jeżeli nie używasz oczyszczacza przez dłuższy czas, wyłącz go z prądu. Prąd jest pobierany również w trybie uśpienia - STANDBY.

W zależności od tego, gdzie i w jaki sposób używasz oczyszczacza, może zdarzyć się, że będzie konieczność wymiany filtrów wcześniej niż zalecane (np. mieszkanie, w którym wiele osób pali papierosy lub powierzchnia o dużym stopniu zanieczyszczenia powietrza). Wymień filtry, jeżeli zauważysz nieefektywne działanie oczyszczacza.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych [dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów].



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Webber lub przejdź na stronę www.webber.com.pl

W przypadku trudności z zakupem części wymiennych skontaktuj się z nami: kontakt@webber.com.pl

Producent:

PHU Metrex, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, PL

webber.com.pl

*zastrzegamy prawo do pomyłek oraz błędów drukarskich.



Webber

Webber 

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

webber.com.pl

16