

PIŁA ŁAŃCUCHOWA BEZPRZEWODOWA MODEL CCS607

INSTRUKCJA OBSŁUGI

-----INSTRUKCJA ORYGINALNA-----



Zestaw zawiera:

- piłę
- 2 akumulatory (baterie)
- zasilacz (ładowarka)
- olej do smarowania
- instrukcję

DANE TECHNICZNE:

- ✓ Zasilanie bateryjne: 100-240V
- ✓ Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
- ✓ Baterie litowe 21V, 2 Ah
- ✓ Długość prowadnicy 6 cali

OPIS SYMBOLI:

	Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przed przystąpieniem do obsługi maszyny należy przeczytać instrukcję obsługi.
	Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.
	Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Poddać recyklingowi tam, gdzie istnieją takie udogodnienia. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.
	Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo! Zachowaj szczególną ostrożność! Ten piktogram oznacza możliwe zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem. Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi

OSTRZEŻENIE: Akumulatorowa pilarka ogrodowa jest przeznaczona wyłącznie do przycinania: krzewów, gałązek, tarcicy i podobnych materiałów do średnicy odpowiadającej długości prowadnicy oraz do drobnych prac stolarskich w warunkach przydomowych. Każde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem (np. przecinanie drzew, murów, tworzyw sztucznych, czy środków spożywczych) i może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika, a także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Pilarka nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i jest świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.

OSTRZEŻENIE: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidłowej obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wyłącznie właściciel pilarki i/lub osoba ją obsługująca.

Zasada działania niniejszego elektronarzędzia:

Akumulatorowa pilarka ogrodowa tnie drobne odpady zielone za pomocą specjalnego łańcucha umieszczonego na wysokiej jakości prowadnicy, przesuwającego się z dużą prędkością mniej więcej prostopadle do płaszczyzny cięcia. Łańcuch jest wprowadzany w ruch za pomocą bezszczotkowego silnika zasilanego prądem stałym 21V z akumulatora litowo-jonowego 2 Ah. Pilarka posiada system automatycznego smarowania łańcucha. Komfort pracy użytkownika gwarantuje niewielka waga urządzenia oraz, osłony, która chroni dłoń przed elementem tnącym.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE! Przeczytać dołączone do elektronarzędzia wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje. Nieprzestrzeganie podanych niżej wszystkich ostrzeżeń i instrukcji może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżeniach termin „elektonarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprzewodowo).

1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

- a) **Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone.** Zaśmieczone lub ciemne pomieszczenia sprzyjają wypadkom.
- b) **Nie używaj narzędzia w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- c) **Podczas pracy z elektronarzędziem należy trzymać dzieci i osoby postronne z daleka.** Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- a) **Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy w żaden sposób nie modyfikować wtyczki. Nie używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego.** Niemodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda wtyczkowe zmniejszą ryzyko porażenia prądem
- b) **Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami lub zwartych z masą, takich jak rury, grzejniki, piece centralnego ogrzewania i chłodziarki.** W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- c) **Nie wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci.** W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody wzrośnie ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- d) **Nie nadwyręzać przewodu przyłączeniowego. Nie używać przewodu elektrycznego do przenoszenia ani ciągnięcia elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazdka. Utrzymywać przewód zasilający z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części.** Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- e) **W przypadku używania elektronarzędzia na wolnym powietrzu, używać przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu.** Używanie przewodu przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- f) **Gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD).** Zastosowania RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osobiste:

- a) **Przewidywać, obserwować to, co się robi i zachowywać zdrowy rozsądek podczas użytkowania elektronarzędzi. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.** Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- b) **Używać osobistego wyposażenia ochronnego (PPE). Zawsze zakładać okulary ochronne.** Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochronniki słuchu, zmniejszy osobiste obrażenia.
- c) **Unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz przed podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony.** Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku, który jest w pozycji włączenia może być przyczyną wypadku.
- d) **Przed uruchomieniem elektronarzędzia usunąć wszystkie klucze.** Klucz pozostawiony w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- e) **Nie wychylać się. Cały czas stać pewnie i zachować równowagę.** Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- f) **Nosić odpowiednie ubranie. Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii.** Utrzymywać swoje włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą dostać się do ruchomych części.
- g) **Jeśli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego wyciągu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, czy są one przyłączone i prawidłowo użyte.** Użycie pochłaniacza pyłu redukuje zagrożenia związane z pyłem.
- h) **Nie pozwolić, aby znajomość nabyta podczas częstego używania narzędzia prowadziła do beztroskiego jego użytkowania i ignorowania zasad bezpieczeństwa.** Nieuważne czynności mogą powodować poważne zranienia w ciągu ułamka sekundy.

4. Użytkowanie i dbałość o elektronarzędzie

- a) **Nie przeciążać elektronarzędzia. Używać właściwego elektronarzędzia odpowiednio do jego przeznaczenia.** Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, dla którego zostało zaprojektowane.
- b) **Nie używać elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie załącza i nie wyłącza go.** Każde elektronarzędzie, którego nie można załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) **Odlączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub usuwać akumulator od elektronarzędzia przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany części lub przechowywaniem.** Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- d) **Nie używane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać osobom niezapoznanym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na użytkowanie elektronarzędzia.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- e) **Konserwować elektronarzędzia i ich wyposażenie. Sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się ruchomych części, sprawdzać, czy nie ma pęknięć części i wszystkich innych czynników, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy oddać elektronarzędzie do naprawy przed użyciem.** Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.
- f) **Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste.** Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze do kontrolowania.
- g) **Z elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. należy korzystać zgodnie z niniejszą instrukcją,** biorąc pod uwagę warunki pracy i prace, które mają być wykonane. Używanie elektronarzędzia do operacji niezgodnych z przeznaczeniem może spowodować niebezpieczną sytuację.
- h) **Uchwyty i powierzchnie chwytające należy utrzymywać w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru.** Śliszkie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

5. Naprawa:

- a) **Naprawę elektronarzędzia zlecać osobie wykwalifikowanej, stosującej wyłącznie oryginalne części zamienne.** Zapewni to, że użytkowanie elektronarzędzia będzie nadal bezpieczne.

PRZEZNACZENIE A BEZPIECZEŃSTWO:

- Ta pilarka jest przeznaczona do cięcia wyłącznie drewna i gałęzi, do średnicy odpowiadającej długości prowadnicy pilarki. Produkt nie jest przeznaczony do innych zastosowań (np. cięcie cegieł, tworzyw sztucznych lub żywności).
- Każde inne użycie lub modyfikacja produktu jest uważane za niewłaściwe użycie i może skutkować niebezpieczeństwami takimi jak śmierć, obrażenia zagrażające życiu i uszkodzenia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani do jakichkolwiek innych zastosowań.
- Nie używaj i nie przechowuj elektronarzędzia w deszczu lub w mokrych warunkach.
- Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów bezpieczeństwa, norm i rozporządzeń. Używanie elektronarzędzi emitujących hałas może być ograniczone do pewnych okresów przepisami krajowymi lub lokalnym
- Produkt przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe. Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą używać narzędzia, chyba że pod nadzorem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach umysłowych, fizycznych lub osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i/lub doświadczenia, chyba że będą pracować pod nadzorem odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo osoby lub otrzymają od niej wskazówki, jak powinno być używane urządzenie.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA:

UWAGA: Łańcuch i prowadnica już są zamontowane na pilarce po wyjęciu jej z pudełka.

Pilarka będzie wymagać regulacji naciągu łańcucha i nasmarowania łańcucha i prowadnicy, zanim urządzenie będzie gotowe do pracy. Właściwe naprężenie łańcucha jest niezwykle ważne i należy je sprawdzać zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie jakiegokolwiek operacji cięcia.

Nie uruchamiaj silnika pilarki ogrodowej, dopóki urządzenie nie zostanie odpowiednio przygotowane.

Nie instaluj prowadnicy ani łańcucha innego rozmiaru niż zalecany dla Twojego modelu.



OSTRZEŻENIE! Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora zawsze upewnij się, że wyłącznik pilarki jest WYŁĄCZONY.



OSTRZEŻENIE! Zawsze sprawdzaj, czy akumulator został wyjęty, a wyłącznik został WYŁĄCZONY przed sprawdzeniem, regulacją lub konserwacją jakiegokolwiek części pilarki.



OSTRZEŻENIE! Przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ładowarki akumulatora.




OSTRZEŻENIE! Łańcuch zostanie automatycznie naprężony, gdy boczne pokrętko zostanie dobrze dokręcone.

⚠ OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem użytkowania łańcuch tnący musi być prawidłowo naprężony, patrz instrukcje dotyczące napinania poniżej.

⚠ OSTRZEŻENIE! Aby równomiernie zużywać i zwiększyć trwałość prowadnicy, od czasu do czasu odwracaj prowadnicę do góry nogami.

BUDOWA PILARKI:

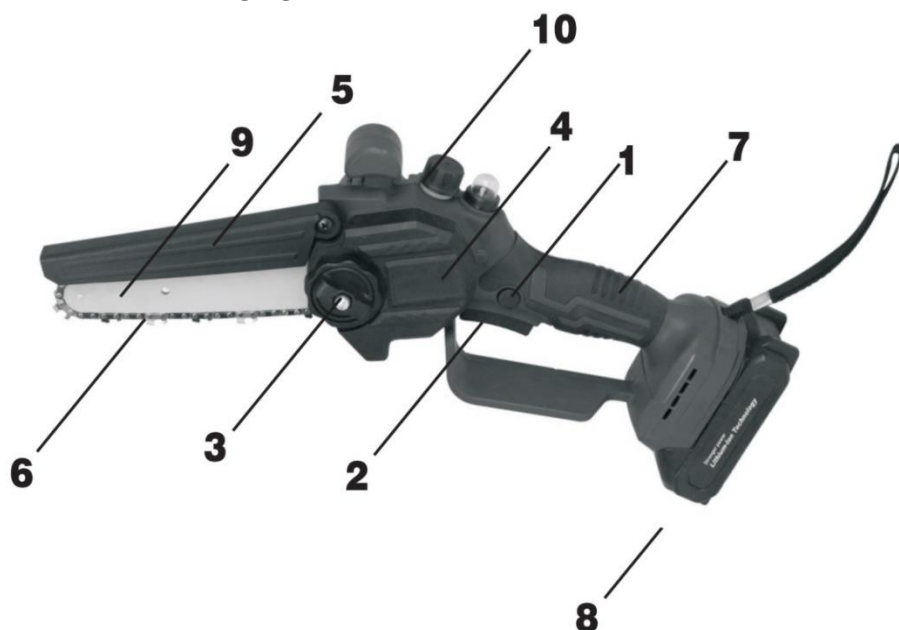

1. Przycisk blokady	6. Łańcuch piły
2. Włącznik	7. Uchwyt
3. Pokrętko pokrywy	8. Akumulator
4. Pokrywa boczna	9. Prowadnica
5. Osłona ochronna	10. Zbiornik na olej

MONTAŻ ŁAŃCUCHA I PROWADNICY:




Obróć pokrętko w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara i zdejmij pokrywę



Wyczyść wnętrze. Załóż łańcuch wokół prowadnicy i dalej wokół zębátky w pilarence, a samą prowadnicę zamontuj na sworzniu wystającym z korpusu



Upewnij się czy łańcuch obejmuje całą prowadnicę

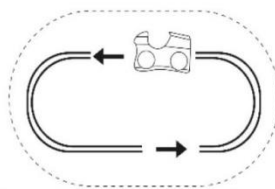

Sprawdź czy zęby łańcucha są ułożone w poprawnym kierunku jak na rysunku



Założ na powrót pokrywę boczną.



Dokręć pokrywę pokrętkiem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

⚠ OSTRZEŻENIE! Łańcuch pilarki ogrodowej i prowadnica są nadal gorące zaraz po pracy. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy narzędziu pozwól im ostygnąć.

⚠ OSTRZEŻENIE! Procedurę zakładania lub zdejmowania prowadnicy i łańcucha należy przeprowadzić w czystym miejscu wolnym od trocin i tym podobnych.

Napinanie łańcucha tnącego

Właściwe napięcie łańcucha pilarki ogrodowej jest niezwykle ważne i musi być sprawdzone przed rozpoczęciem, jak również podczas każdej operacji cięcia. Poświęcenie czasu na dokonanie niezbędnych dostosowań w łańcuchu tnącym zapewni lepszą wydajność cięcia i dłuższą żywotność łańcucha.

⚠ OSTRZEŻENIE! Jeśli łańcuch jest zbyt luźny lub zbyt mocno napięty, ogniwa będą zużywać się szybciej.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie napinaj zbyt mocno łańcucha pilarki ogrodowej. Zbyt duże napięcie łańcucha może powodować zerwanie łańcucha i zużycie prowadnicy.

⚠ OSTRZEŻENIE! Zbyt luźny łańcuch może zeskoczyć z prowadnicy i spowodować obrażenia. Łańcuch pilarki ogrodowej może poluzować się po wielu godzinach użytkowania. Sprawdzaj napięcie łańcucha i przed każdym użyciem.

⚠ OSTRZEŻENIE! Łańcuch pilarki ma bardzo ostre krawędzie. Dla bezpieczeństwa używaj rękawic ochronnych.

W celu napięcia łańcucha:

a) Upewnij się że nie wciskasz wyłącznika.

b) Poluźnij pokrętkę pokrywy, aby odblokować łańcuch

c) Upewnij się również, że gwintowany sworzeń nadal znajduje się w okrągłym otworze prowadnicy.

d) Lekko przesuwając końcówkę prowadnicy w obie strony od i do pilarki wyreguluj napięcie łańcucha.

UWAGA: Nie powinno być przerwy między bokami łańcucha a dołem prowadnicy.

e) Dokręć pokrętkę prowadnicę w wybranej pozycji zgodnie z ruchem wskazówek zegara

f) W rękawicach ochronnych przesun łańcuch wokół prowadnicy, łańcuch powinien poruszać się swobodnie. Jeśli łańcuch nie porusza się swobodnie, poluzuj łańcuch.

f) Po prawidłowym naprężeniu łańcucha dokręć mocno pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli tego nie zrobisz, prowadnica przesunie się i poluzuje napięcie łańcucha. Zwiększy to ryzyko odrzutu, może to również spowodować uszkodzenie pilarki.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nowy łańcuch będzie się rozciągał, sprawdź nowy łańcuch po pierwszych kilku minutach pracy. Pozwól łańcuchowi ostygnąć. Ponownie wyreguluj napięcie łańcucha.

⚠ OSTRZEŻENIE! Wszystkie ogniwa prowadzące łańcucha muszą być prawidłowo ułożone w rowku prowadnicy.

Uzupełnianie oleju do smarowania łańcucha:

⚠ OSTRZEŻENIE! Pilarka jest dostarczana bez oleju wewnątrz, nigdy nie używać pilarki bez oleju

⚠ OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do oliwienia czy jakichkolwiek regulacji zawsze upewnij się, że pilarka jest wyłączona i akumulator wyjęty.

Oliwienie łańcucha:



Regularnie sprawdzaj poziom oleju w zbiorniku!

MONTAŻ AKUMULATORA:

1. Trzymaj narzędzie i akumulator pewnie podczas instalowania lub wyjmowania akumulatora. Nieumiejętne trzymanie narzędzia i akumulatora może spowodować wyslizgnięcie się z rąk i uszkodzenie elektronarzędzia i akumulatora oraz obrażenia ciała.
2. Zawsze wyłączaj narzędzie przed instalacją lub demontażem akumulatora.
3. Aby wyjąć akumulator naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij z akumulator z prowadnicy
4. Aby zamontować akumulator, wyrównaj występ na akumulatorze z rowkami w obudowie i wsuń na miejsce, aż zaskoczy, co potwierdzi kliknięcie. Niewsuniecie do samego końca spowoduje wypadnięcie z pilarki, powodując obrażenia.



OSTRZEŻENIE! Nie używaj siły podczas instalacji akumulatora. Jeśli akumulator nie wsuwa się łatwo, nie jest prawidłowo włożony.



OSTRZEŻENIE! Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora sprawdź, czy przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej.

URUCHOMIENIE PILARKI:

1. Upewnij się, że łańcuch jest napięty i sprawdź poziom oleju
2. Zainstaluj akumulator na spodzie pilarki
3. Chwyć pilarkę ręką za uchwyt. Kciuk i palce powinny otaczać uchwyt. Drugą ręką chwyć za uchwyt z góry na obudowie silnika.
4. Aby uruchomić pilarkę, naciśnij przycisk blokady i jednocześnie ściśnij włącznik
5. Zwolnij włącznik, aby wyłączyć pilarkę



OSTRZEŻENIE! Nie ma potrzeby naciskania przycisku blokady bezpieczeństwa po naciśnięciu włącznika i uruchomieniu silnika. Przycisk blokady bezpieczeństwa jest urządzeniem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem.



OSTRZEŻENIE! Trzymaj pilarkę ogrodową obiema rękami, aż łańcuch całkowicie się zatrzyma. Silnik pilarki ogrodowej zatrzyma się automatycznie po zwolnieniu włącznika. Łańcuch zatrzymuje się krótko po wyłączeniu.

Cięcie:

1. Oprzyj korpus pilarki ogrodowej na ciętym drewnie.
2. Z uruchomionym łańcuchem pilarki tnij drewno
2. Lekko dociśnij górną część maszyny, kontynuuj cięcie i lekko poluzuj pilarkę.



OSTRZEŻENIE! Podczas wykonywania kilku cięć, wyłączaj pilarkę ogrodową między cięciami.

Przecinanie małych gałęzi:

Doprowadź łańcuch pilarki ogrodowej do kontaktu z gałęzią, która ma być przecięta przed włączeniem. W przeciwnym razie może to spowodować chybotanie się prowadnicy, powodując obrażenia.

Przetnij drewno, które chcesz ciąć, przesuwając je w dół, używając ciężaru pilarki ogrodowej. Jeśli nie możesz przeciąć drewna jednym pociągnięciem: Lekko dociśnij uchwyt i kontynuuj piłowanie, a następnie cofnij nieco pilarkę. Przy cięciu grubszych należy najpierw wykonać płytkie podcięcie z dołu, a następnie wykonać cięcie końcowe od góry.

Bezpieczna praca z pilarką



OSTRZEŻENIE! Jeśli cięcie przekracza Twoją wiedzę i możliwości - skontaktuj się z profesjonalistą. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Przestuduj technikę pracy z pilarką. Informacje te są łatwo dostępne. Polecamy podjęcie odpowiedniego szkolenia. Informacje zawarte w tym dokumencie są tylko przeznaczone jako dodatkowe.



OSTRZEŻENIE! Pierwszy raz użytkownik powinien jako minimum praktyki, ciąć drewno na koźle lub kołysce. Okrągłe elementy zabezpiecz przed obrotem.



OSTRZEŻENIE! Trzymaj wszystkie części ciała z dala od łańcucha, gdy silnik pracuje. Trzymaj pilarkę ogrodową mocno zwartymi rękami podczas pracy pilarki.

■ Nie sięgaj powyżej poziomu ramion. Zawsze zachowuj właściwą postawę i równowagę. Nigdy nie rzucaj ani nie upuszczaj narzędzia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych narzędzia.

- **Ustaw się stabilnie po lewej stronie pilarki** – dzięki temu Twoje ciało nie będzie na linii pilarki (w momencie niekontrolowanego odrzutu przejdzie on ponad Twoim prawym ramieniem).
- **Przed uruchomieniem pilarki upewnij się, że pilarka niczego nie dotyka.** Chwila nieuwagi podczas obsługi pilarki może spowodować zaplątanie się odzieży lub ciała w łańcuch pilarki.
- **Noś okulary ochronne dla ochrony.** Zaleca się dalsze wyposażenie ochronne słuchu, głowy, rąk, nóg i stóp. Odpowiednie ubranie ochronne zmniejszy ryzyko obrażeń ciała spowodowanych wyrzucanymi odłamkami lub przypadkowym kontaktem z pilarką łańcuchową.
- **Nie używaj pilarki łańcuchowej na drzewie, drabinie, dachu lub innej niestabilnej podporze.** Obsługa pilarki łańcuchowej w ten sposób może spowodować poważne obrażenia ciała.
- **Zawsze zachowuj odpowiednią postawę i obsługuj pilarkę tylko stojąc na stabilnej, bezpiecznej i równej powierzchni.** Śliskie lub niestabilne powierzchnie mogą spowodować utratę równowagi lub kontroli.
- **Podczas przecinania naprężonej gałęzi należy uważać na sprężynowanie.** Po zwolnieniu naprężenia włókien drzewnych, obciążone sprężyną ramię może uderzyć operatora i spowodować utratę kontroli
- **Zachowaj szczególną ostrożność podczas ścinania zarośli i sadzonek.** Smukły materiał może pochwycić piłę łańcuchową i zostać odrzucony w twoją stronę lub wytrącić cię z równowagi.
- **Pilarkę łańcuchową należy przenosić za uchwyt, gdy jest wyłączona i z dala od ciała.** Właściwe obchodzenie się z pilarką zmniejszy prawdopodobieństwo przypadkowego kontaktu z poruszającą się pilarką.
- **Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania, napinania i wymiany łańcucha.** Niewłaściwie napięty lub nasmarowany łańcuch może pęknąć lub zwiększyć ryzyko odrzutu.
- **Uchwyt należy utrzymywać w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru.** Tłuste, zaolejone uchwyty są śliskie, powodując utratę kontroli.
- **Tylko cięcie drewna - nie używaj pilarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem.** Nie używaj piły łańcuchowej do cięcia metalu, muru z tworzywa sztucznego lub materiałów budowlanych innych niż drewno. Używanie pilarki do operacji niezgodnych z przeznaczeniem może spowodować niebezpieczną sytuację.
- **Pilarkę łańcuchową należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie uchwytu, ponieważ łańcuch piły może zetknąć się z ukrytymi przewodami.** Łańcuchy piły stykające się z przewodem pod napięciem mogą go odstąpić metalowe części elektronarzędzia znajdują się pod napięciem i mogą spowodować porażenie prądem
- **Ta pilarka łańcuchowa nie jest przeznaczona do ścinania całych drzew.** Używanie pilarki do operacji niezgodnych z przeznaczeniem może spowodować poważne obrażenia operatora lub osób postronnych.
- **Przestrzegaj wszystkich instrukcji podczas przechowywania lub serwisowania pilarki.** Upewnij się, że przełącznik jest wyłączony, a akumulator wyjęty. Nieoczekiwane uruchomienie pilarki łańcuchowej podczas serwisowania może spowodować poważne obrażenia ciała.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy pilarką ogrodową elektryczną:

- Co pewien czas upewnij się, że łańcuch jest prawidłowo napięty.
- Nie pozwól by czubek prowadnicy dotykał czegokolwiek, gdy łańcuch pracuje.
- Pracuj dolną stroną prowadnicy (łańcuch ciągnie)
- Nie piłuj więcej niż jedną kłodę naraz.
- Uważaj na spadające kawałki drewna i inne przedmioty, które mogłyby zerwać łańcuch.
- Ostrożnie zagłębiaj prowadnicę w nacięcie. Uważaj, by pilarką ogrodową nie zakleszczała się w wycięciu.
- Zatrzymaj urządzenie, jeśli ktoś pojawi się w obrębie obszaru cięcia.
- Sprawdź teren cięcia przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkie kamienie, patyki, druty oraz inne ciała obce, które mogą zakłócić pracę urządzenia lub zostać wyrzucone przez obracający się łańcuch.
- Przed każdym użyciem przeprowadź kontrolę wzrokową urządzenia. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub brak w nim elementów ochronnych (osłony dłoni), czy części urządzenia tnącego albo gdy wkrety są zużyte, uszkodzone lub niedokręcone.
- Przed rozpoczęciem pracy zawsze upewnij się, czy akumulator nie nosi widocznych oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym lub ze zużytym akumulatorem.
- Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych. Możliwość eksploatacji urządzenia w określone dni (np. w niedziele i święta), w określonych porach dnia (w porze obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w określonych obszarach (np. kurortach lub klinikach) jest ograniczona.
- Nie używaj urządzenia w deszczu, przy złej pogodzie, w wilgotnym otoczeniu, nie tnij mokrego materiału.
- Pracuj wyłącznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia w miejscu pracy bez nadzoru.
- Włączaj i wyłączaj silnik zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji i tylko stojąc w bezpiecznej odległości od prowadnicy i łańcucha.
- Uważaj na dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wyboje - wysoka trawa może je łatwo ukryć.

- Pracuj, zachowując stabilną pozycję, w szczególności na pochyłościach terenu. Poślizgnięcie się lub upadek może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Nigdy nie puszczaj pilarki ogrodowej w czasie pracy.
- Nigdy nie próbuj zatrzymywać elementu tnącego (łańcucha) ręką! Zawsze czekaj, aż zatrzyma się sam.
- Nie uruchamiaj urządzenia, gdy jest ono obrócone lub gdy nie znajduje się w pozycji roboczej.
- Po wyłączeniu urządzenia łańcuch porusza się jeszcze przez kilka sekund. Ręce i nogi trzymaj z daleka od urządzenia.
- Wyłącz urządzenie każdorazowo podczas przemieszczania się.
- Usuwać resztki ściętego materiału tylko przy wyłączonym urządzeniu i wyjętym akumulatorze.
- Nie próbuj uwolnić zablokowanej/ zakleszczonego łańcucha, zanim nie wyłączysz urządzenia.
- Jeśli urządzenie zacznie wibrować w odmienny, nieprawidłowy sposób, zatrzymaj silnik i szybko poszukaj przyczyny. Wibracje są ostrzeżeniem przed problemem.
- Zawsze wyłącz urządzenie i wyjmij akumulator gdy oddalasz się od urządzenia
- Podczas pracy łańcucha mogą być wyrzucane śladowe ilości oleju (łańcuch przed przystąpieniem do pracy nasmarować olejem). Pryskanie oleju na powierzchnię, po której się poruszamy, może grozić poślizgnięciem.
- Podczas pracy z pilarką emitowane są pyły drzewne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia (zwłaszcza u alergików).
- Nie smaruj łańcucha olejem do smarowania w pobliżu ognia. Nigdy nie pal podczas smarowania łańcucha olejem.
- Jeśli sprzęt zostanie mocno uderzony lub spadnie, sprawdź jego stan przed kontynuowaniem pracy. Sprawdź elementy sterujące i urządzenia zabezpieczające pod kątem wadliwego działania. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub wątpliwości należy zwrócić się do centrum serwisowego o przegląd i naprawę.
- Trzymaj pilarkę mocno w miejscu, aby uniknąć ślizgania się (ruch poślizgowy) lub odbijania się pilarki ogrodowej podczas rozpoczynania cięcia.
- Pod koniec cięcia uważaj, aby zachować równowagę ze względu na „odrzut”.
- Weź pod uwagę kierunek i prędkość wiatru. Unikaj mgły z trocin i oleju smarującego łańcuch.

Przyczyny i zapobieganie odrzutowi przez operatora:

Jeśli nie wytrzymasz siły ciągnięcia przez pilarkę, istnieje ryzyko, że prowadnica zetknie się z drewnem, co może spowodować odrzut. Odrzut może wystąpić, gdy czubek lub końcówka prowadnicy dotknie przedmiotu lub gdy drewno zamknie się i zakleszczy pilarkę podczas cięcia. W niektórych przypadkach kontakt końcówki może spowodować nagłą reakcję odwrotną, polegającą na kopnięciu prowadnicy w górę i z powrotem w kierunku operatora.

Każda z tych reakcji może spowodować utratę kontroli nad pilarką, co może spowodować poważne obrażenia ciała. Nie polegaj wyłącznie na urządzeniach zabezpieczających wbudowanych w pilarkę.

Jako użytkownik pilarki łańcuchowej powinieneś podjąć kilka kroków, aby uniknąć wypadków lub obrażeń podczas wykonywania prac związanych z cięciem. Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia narzędzia i/lub niewłaściwych procedur lub warunków obsługi i można go uniknąć, stosując odpowiednie środki ostrożności, jak podano poniżej:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użycia i konserwacji pilarki.
- Nie wychylaj się i nie tnij powyżej wysokości ramion. Pomaga to zapobiegać niezamierzonemu zetknięciu się końcówki i umożliwia lepszą kontrolę nad pilarką łańcuchową w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Używaj tylko zamiennych prowadnic i łańcuchów zalecanych przez producenta. Niewłaściwe zamiennie prowadnice i łańcuchy mogą spowodować pęknięcie łańcucha i/lub odrzut.
- **Trzymaj pewnie kciuki i palce wokół uchwytów pilarki, trzymając obie ręce na pilarce.** Następnie ustaw swoje ciało i ramię tak, aby móc oprzeć się siłom odrzutu. Siły odrzutu mogą być kontrolowane przez operatora jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Nie puszczaj pilarki.



OSTRZEŻENIE! Nawet jeśli narzędzie jest używane zgodnie z zaleceniami, nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich pozostałych czynników ryzyka. W związku z konstrukcją narzędzia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Uszkodzenie płuc, jeśli nie jest noszona skuteczna maska przeciwpyłowa.
- Uszkodzenie słuchu, jeśli nie są stosowane skuteczne środki ochrony słuchu.
- Wady zdrowotne wynikające z emisji wibracji, jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy czas lub nie jest odpowiednio obsługiwane i konserwowane.



OSTRZEŻENIE! Ta maszyna podczas pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. To pole może w pewnych okolicznościach zakłócać działanie aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy korzystanie z pomocy medycznej implantów skonsultuj się z lekarzem i producentem implantu medycznego przed użyciem tej maszyny.

Wibracje:

Narażenie na wibracje poprzez długotrwałe stosowanie narzędzi ręcznych może powodować uszkodzenie naczyń krwionośnych lub nerwów w palcach, dłoniach i stawach u osób szczególnie narażonych na wady układu krążenia lub opuchlizny. Dłuższa praca urządzenia może powodować zakłócenia w ukrwieniu rąk spowodowane wibracjami. Jeśli pojawią się symptomy takie jak odrętwienie, ból, osłabienie, przebarwienia lub zmiany skóry, brak czucia w palcach, dłoniach lub stawach należy przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.

- Aby zmniejszyć ryzyko „choroby białych palców”, podczas pracy trzymaj ręce w cieple i dobrze konserwuj sprzęt.
- Aby zredukować hałas i wibracje, podczas użytkowania należy ograniczyć czas użytkowania produktu oraz odpowiedniego sprzętu bezpieczeństwa.
- Podejmij następujące środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko narażenia na wibracje i/lub hałas:
 - Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
 - Upewnij się, że elektronarzędzie jest w dobrym stanie.
 - Używaj ostrych akcesoriów w dobrym stanie i o odpowiednim przeznaczeniu.
 - Trzymaj mocno uchwyty/ uchwyt.

System amortyzatorów tłumiących drgania nie gwarantuje, że wyżej wymienione problemy nie będą występowały. Użytkownicy, którzy regularnie używają narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym muszą kontrolować stan zdrowia oraz stan stosowanych przez nich narzędzi. Czas pracy można jednak wydłużyć używając odpowiednich rękawic czy robiąc regularne przerwy w pracy.

Wypożyczenie ochronne przy pracy pilarką ogrodową z uchwytem

Aby uniknąć obrażeń głowy, oczu, rąk lub stóp, a także chronić słuch, podczas pracy pilarki ogrodowej należy używać następujących środków ochronnych:

- Rodzaj odzieży powinien być odpowiedni, tj. powinien być ciasno dopasowany, ale nie powinien być przeszkodą. Nie ubieraj biżuterii lub odzieży, która może zaplątać się w krzaki lub krzewy. Jeśli masz długie włosy, zwiąż je, aby zabezpieczyć przed pochwyceniem!
- Podczas pracy z pilarką konieczne jest noszenie kasku ochronnego. Kask ochronny należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i wymieniać najpóźniej po 5 latach. Używaj wyłącznie zatwierdzonych kasków ochronnych.
- Osłona twarzy kasku ochronnego (lub gogli) chroni przed trocinami i wiórami drzewnymi. Podczas pracy pilarki ogrodowej zawsze noś okulary ochronne lub osłonę twarzy, aby zapobiec urazom oczu.
- Noś odpowiednią ochronę przed hałasem sprzęt (nauszniki, zatyczki do uszu itp.)
- Sugeruje się kurtkę ochronną składającą się z 22 warstw nylonu i chroniącą operatora przed przecięciem. Należy zawsze ją nosić podczas pracy z podwyższonych platform (zbieracze wiśni, windy), z platform zamontowanych na drabinach lub podczas wspinania się na linach.
- Rękawice ochronne wykonane z grubej skóry są częścią przepisane wyposażenia i należy je zawsze nosić podczas pracy pilarki ogrodowej.
- Podczas pracy pilarki ogrodowej należy zawsze nosić obuwie ochronne lub obuwie ochronne wyposażone w podeszwę antypoślizgową, stalowe noski i ochronę nóg. Obuwie ochronne wyposażone w warstwę ochronną zapewnia ochronę przed przecięciem i stabilizację stopy. Do pracy na drzewach buty ochronne muszą być odpowiednie do technik wspinaczkowych.

Ładowanie akumulatora:



- Przed ładowaniem przeczytaj instrukcję.
- Wsunąć końcówkę przewodu ładowarki do gniazdka znajdującego się w akumulatorze. Ładowarkę wsunąć do gniazdka prądu stałego 230V aby rozpocząć ładowanie.
- Gdy akumulator się ładuje, pali się dioda na czerwono, po naładowaniu zapala się na zielono
- Po naładowaniu odłączyć akumulator i ładowarkę od źródła zasilania.
- Nie ładuj ciekącego akumulatora. Upewnij się, że powierzchnia jest sucha i czysta przed ładowaniem
- Nie używaj ładowarek do celów, do których nie są przeznaczone.
- Przed ładowaniem upewnij się, że ładowarka jest zgodna z lokalnym źródłem prądu.
- Ładuj akumulator w pomieszczeniu i używaj go tylko w suchych warunkach, z dala od źródeł wody

- Ładowarkę należy chronić przed wilgocią, mrozem i zabrudzeniem.
- Nie używaj ładowarki na wolnym powietrzu.
- Nie otwieraj ładowarki i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie ładuj akumulatorów innych producentów lub nieodpowiednich modeli.
- Upewnij się, że gniazdo na ładowarkę jest wolne i niezastłonięte.
- Podczas ładowania akumulatorów należy upewnić się, że ładowarka znajduje się w dobrze wentylowanym miejscu i z dala od materiałów łatwopalnych. Baterie mogą się szybko nagrzewać podczas ładowania. Upewnij się, że akumulatory i ładowarki nie są pozostawiane bez nadzoru podczas ładowania.
- Dłuższą żywotność i lepszą wydajność można uzyskać, jeśli akumulator jest ładowany, gdy temperatura powietrza wynosi od 18°C do 24°C. Nie ładuj akumulatora w temperaturze powietrza poniżej 0°C lub powyżej 45°C. Jest to ważne, ponieważ może zapobiec poważnemu uszkodzeniu akumulatora.
- Ładuj tylko akumulator urządzenia tego samego modelu dostarczonego przez producenta
- Przed pierwszym użyciem akumulator powinien być naładowany do pełna

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów

- Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz ogniw akumulatora.
- Nie doprowadzaj do zwarcia akumulatora. Nie przechowuj akumulatorów przypadkowo w pudełku lub szufladzie, gdzie mogą spowodować zwarcie między sobą lub zostać zwarte przez materiały przewodzące. Gdy akumulator nie jest w użyciu, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą łączyć ze sobą złącza. Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie ciepła lub ognia. Nie wystawiać na działanie słońca.
- Nie narażaj akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
- W przypadku wycieku z baterii nie dopuszczać do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli kontakt był wykonany, przemyć dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Utrzymuj akumulator w czystości i suchości.
- Wytrzyj styki akumulatora czystą, suchą ściereczką, jeśli się zabrudzą.
- Akumulatory należy naładować przed użyciem. Zawsze zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i stosuj prawidłową procedurę ładowania.
- Podczas ładowania akumulatora nie należy wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych.
- Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
- Nie używaj akumulatorów, które nie są przeznaczone do użytku z tym sprzętem.
- Wyjmij akumulator z urządzenia, gdy nie jest używane.
- Prawidłowo utylizuj akumulatory.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ładowarki

- Ładuj tylko ładowarką wskazaną przez producenta. Nie używaj innych ładowarek niż te, do których została specjalnie przewidziana. Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.
- Wtyczka ładowarki musi pasować do zasilania. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowanie gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Ładowarka może być używana wyłącznie z zalecanym przez producenta akumulatorem. Ładowanie innych akumulatorów może spowodować wybuch, obrażenia ciała lub szkody materialne.
- Nie ładuj po sobie więcej niż 2 (dwa) akumulatory bez pozwolenia ładowarce na ostygnięcie.
- Po naładowaniu wyciągnij wtyczkę i wyjmij akumulator z ładowarki. Nie zostawiaj go w ładowarce.
- Nigdy nie noś ładowarki za przewód zasilający. Nie ciągnij za przewód zasilający, aby pociągnąć wyjmij wtyczkę.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorąca, olejów i ostrych krawędzi.
- Przewód zasilający ładowarki nie może być wymieniony. Nie używaj ładowarki, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie wystawiaj ładowarki na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie otwieraj ładowarki. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych w ładowarce.
- Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Akumulator nagrzewa się, gdy jest używany przez długi czas. Pozwól mu ostygnąć przynajmniej 30 minut przed ładowaniem.

- Ładowarka i akumulator mogą się nagrzewać podczas ładowania. To całkiem normalne.
- Nie ładuj w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Akumulator musi być naładowany, gdy nie dostarcza narzędziu wystarczającej ilości mocy. Nie kontynuuj używania narzędzia, gdy akumulator nie dostarcza już narzędziu wystarczającej mocy.
- Akumulator można doładować w dowolnym momencie, nawet jeśli nie jest całkowicie rozładowany.
- Upewnij się, że zaciski ładowarki nie są zwarte przez żadne metalowe przedmioty, gdy przewód zasilający ładowarki jest podłączony. Odłącz przewód zasilający, gdy ładowarka nie jest używana. Wyciągnij wtyczkę przed czyszczeniem.
- Nigdy nie zanurzaj ładowarki w wodzie lub jakiegokolwiek innym płynie.
- Nigdy nie pozwól, aby do ładowarki dostała się woda - ryzyko porażenia prądem. Nie ładuj akumulatorów w gorących miejscach.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE, NAPRAWA I PRZECHOWYWANIE



OSTRZEŻENIE! Wyłącz pilarkę ogrodową i wyjmij akumulator z urządzenia przed serwisowaniem! Kontakt części ciała z obracającym się łańcuchem grozi obrażeniami, kalectwem lub śmiercią!

Czyszczenie pilarki

- Używaj miękkiej szmatki zamoczonej w wodzie z mydłem. Wytrzyj pilarkę do sucha.
- Czyść dokładnie pilarkę po każdym użyciu
- Nie zanurzaj pilarki ogrodowej w wodzie ani żadnych innych cieczach!
- Nie używaj papieru ściernego.
- Nie używaj środków zawierających amoniak, chlor, czterochlorek węgla, naftę lub benzynę.
- Łańcuch czyść olejem i spryskuj sprayem ochronnym do metalu

Konserwacja prowadnicy

Nierównomierne zużycie prowadnicy powoduje większość problemów z prowadnicą, nieprawidłowe naostrzenie łańcucha i ustawienia ogranicznika głębokości często powodują nierównomierne zużywanie prowadnicy. Zbyt szeroki rowek prowadnicy, powoduje brzęczenie łańcucha i trzaskanie. Pilarka nie tnie wówczas prosto. W takim przypadku należy wymienić prowadnicę. Sprawdź prowadnicę przed ostrzeniem łańcucha. Zużyta lub uszkodzona prowadnica jest niebezpieczna. Zużyta lub uszkodzona prowadnica uszkodzi łańcuch, a także utrudni cięcie. Prowadnicę należy odwracać na drugą stronę co 8 godzin roboczych, aby zapewnić jej równomierne zużycie.

Rutynowa konserwacja prowadnicy:

1. Zdejmij prowadnicę z pilarki.
2. Okresowo usuwaj trociny z rowka prowadnicy. Użyj do tego szpachelki
3. Wyczyść otwory olejowe szmatką.
4. Usuń zadziory z boków prowadnicy w razie potrzeby. Użyj płaskiego pilnika, aby krawędzie boczne były kwadratowe

Ostrzenie łańcucha

Ostry łańcuch zapewnia optymalne działanie pilarki ogrodowej bez trudu przecina drewno, zostawiając duże, długie wióry. Łańcuch tnący jest stępiony, gdy musisz używać siły, aby przeprowadzić prowadnicę przez drewno, a wióry drewniane są bardzo małe. Gdy łańcuch tnący jest bardzo stępiony - pilarka ogrodowa nie pozostawia wiórów, tylko pył drzewny. Może to też powodować odrzut, który może skutkować śmiercią i/ lub obrażeniami ciała. Tnącymi częściami łańcucha są ogniwa tnące, złożone z zęba tnącego i wypustu ograniczającego głębokość cięcia. Różnica wysokości między tymi dwoma elementami określa głębokość ostrzenia.

Nie próbuj samodzielnie ostrzyć łańcucha, jeśli nie masz odpowiednich narzędzi i doświadczenia.



OSTRZEŻENIE! Jeżeli wymagana jest wymiana łańcucha należy również wymienić prowadnicę. Nigdy nie montuj nowego łańcucha na używanej prowadnicy albo zębatce.

Operacja ostrzenia łańcucha:

1. Zdemontuj prowadnicę łańcucha.
2. Zamocuj prowadnicę w imadle, aby łańcuch mógł się ślizgać.
3. Umieść pilnik nad zębem pod kątem 35°
4. Piłuj tylko do przodu, aż do usunięcia całej zużytej części zęba.
5. Policz ruchy pilnikiem wykonane na pierwszym zębie i zrób to samo na wszystkich pozostałych, prawych i lewych.
6. Po pewnym ostrzeniu ogranicznik na łańcuchu przekroczy wysokość zębów tnących, spiłuj wystającą część za pomocą płaskiego pilnika, aby zaokrąglić ogranicznik głębokości.
7. Upewnij się, że łańcuch zostanie wymieniony przed rozciągnięciem przekraczającym maksymalne ustawienie prowadnicy pilarki ogrodowej.

8. Opiłowanie „głębokie” należy wykonać pilnikiem elektrycznym, do wykonania tej operacji zalecamy skorzystanie z centrum serwisowego.
9. Upewnij się, że łańcuch ślizga się płynnie po prowadnicy podczas ciągnięcia rękami (w rękawicach), okresowo ostrz łańcuch i sprawdzaj napięcie łańcucha.
10. Po 3-krotnym ostrzeniu łańcucha należy go profesjonalnie naostrzyć, wówczas wszystkie zęby będą równe.
11. Aby uniknąć uszkodzenia silnika, nie włączaj pilarki łańcuchowej, jeśli łańcuch utknął w drewnie.

Przechowywanie

1. Urządzenie przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczonym przed pyłem i poza zasięgiem dzieci.
2. Przed ustawieniem urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu wyjmij akumulator z urządzenia oraz poczekaj, aż ostygnie silnik.
3. Podczas przechowywania unikaj ekstremalnego zimna lub gorąca, aby nie dopuścić do zmniejszenia wydajności akumulatora. Nie przechowuj urządzenia i jego akumulatora przez dłuższy czas pod działaniem bezpośredniego światła słonecznego.
4. Starannie oczyścić urządzenie i elementy wyposażenia, aby zapobiec powstaniu pleśni.
5. Nie kładź urządzenia na osłonie, najlepiej zawieś je na uchwycie.
6. Nasmaruj łańcuch tnący i prowadnicę olejem smarowniczym i zawiń w papier.
7. Nie zawijaj pilarki ogrodowej w worki foliowe – może w nich powstać wilgoć i pleśń. Możesz włożyć pilarkę do oryginalnego bądź zastępczego kartonu.
8. Przed dłuższym okresem nieużywania urządzeniem wyjmij akumulator z urządzenia i całkowicie go naładuj. 9. Podczas dłuższego składowania sprawdzaj poziom naładowania akumulatora i w razie potrzeby doładuj go
10. Dbaj o urządzenie. Utrzymuj je tak, aby zawsze było czyste, co umożliwia łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonywanie pracy. Uważaj, by otwory wentylacyjne na obudowie silnika nie były zatkane. Przestrzegaj instrukcji konserwacyjnych

Transport

1. Oczyść pilarkę z brudu i resztek drewna
2. Nie kładź urządzenia na osłonie.
3. Wyjmij akumulator.
4. Transportuj pilarkę w pozycji poziomej i zabezpieczaj ją przed przechyleniem.
5. Włóż pilarkę do oryginalnego bądź zastępczego kartonu.

Nie podejmuj samodzielnych prób naprawiania urządzenia, o ile nie posiadasz właściwego przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie są podane w tej instrukcji, powinien przeprowadzić autoryzowany serwis.

Importer: KATHAY-HASTER Ul. Lutycka 3, Poznań www.kathay.com.pl

Yongkang Jiaqi Tool Company
Huajie Village, Huajie Town, Yongkang City, Zhejiang Province, China

EU Declaration of Conformity

Deklaracja zgodności WE

Manufacturer/Producent: Yongkang Jiaqi Tool Company

Address/ Adres: Huajie Village, Huajie Town, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, China

Product Name/ Nazwa produktu:

Cordless chain saw with 2 pcs batteries, 21V, 6 inches, functions- trimming hedges, bushes, branches / Bezprzewodowa piła łańcuchowa z 2 bateriami, 21V, 6 calowa, funkcje - przycinanie żywopłotów, krzewów, gałęzi.

Model Number /Model numer: CCS607

We herewith declare that the above mentioned product complies with all the essential health and safety requirements of the following directives:

Niniejszym oświadczamy, że wyżej wymieniony produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w następujących dyrektywach:

2000/14/EC and 2005/88/EC (Noise), 2006/42/EC (Machinery Directive), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (ROHS) and 2006/66/EC (Battery)

Standard Applied/ Normy zastosowane:

EN 62841-4-1:2020

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Measured Sound Power (dBA) / Zmierzony poziom mocy akustycznej (dBA): 101.5 dBA

Guaranteed Sound Power (dBA) / Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dBA): 105 dBA

Notified body / Jednostka testująca:

Shenzhen HC Testing Technology Co., Ltd, Huashenghui Complex Building, Jinhai Road, Xixiang, Baoan District, Shenzhen, China

Signed for and on behalf of /Podpisano w imieniu: Yongkang Jiaqi Tool Company

Date/ Data: Sept-15-2024

Name/ Nazwisko: Jacky Chen

Position/ Stanowisko: Sales manager

Signature/ Podpis: Jacky chen