

WÓZEK PLATFORMOWY model PH-100

Instrukcja montażu i użytkowania

Przeczytaj niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

Przeznaczenie:

Wózek ma składaną rączkę do kompaktowego przechowywania i jest wyposażony w ciche gumowe kółka samonastawne nie zarysowujące powierzchni. Jest przeznaczony wyłącznie do transportu przedmiotów o ciężarze do **150 kg**. Przekroczenie dopuszczalnej ładowności może spowodować uszkodzenia urządzenia oraz niebezpieczeństwo dla osoby użytkującej.

Uwaga:

Wózek należy użytkować zgodnie z opisem w tej instrukcji. Każde inne użycie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do szkód materialnych lub stanowić zagrożenie dla ludzi. Wózek platformowy nie jest zabawką dla dzieci. Producent ani sprzedawca nie przejmują odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użytkowanie wózka niezgodnie z przeznaczeniem lub jego niewłaściwą obsługę.


Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa:

- W razie używania wózka niezgodnie z przeznaczeniem, istnieje zwiększone ryzyko obrażeń
- Wózek kontrolować przed każdym użyciem. Nie używać jeżeli jest uszkodzony
- Nie stawać na wózku platformowym. Nie przeciążać wózka platformowego. Przestrzegać ładowności 150 kg
- Na platformie nie należy pozostawiać żadnych gorących przedmiotów
- Ładunek układać możliwie płasko.
- Wózek trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu wózka.
- Wózek poruszać tylko po zatrzaśnięciu uchwytu.
- Używać tylko na mocnym, stabilnym podłożu. Wózek może stracić stabilność i przewrócić się, jeżeli będzie pchany po pochylonym podłożu.
- Unikać szybkiego pokonywania zakrętów.
- Nie wprowadzać żadnych modyfikacji w konstrukcji wózka.
- Ładunek zabezpieczać odpowiednimi pasami mocującymi.
- Nie przewozić osób.
- Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, oparami i rozpuszczalnikami.
- Wózka nie mocować i nie montować do żadnego pojazdu.

Konserwacja i czyszczenie:

- Produkt czyścić gąbką z ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu.
- Nie stosować środków czystości zawierających rozpuszczalniki, gdyż mogą produkt odbarwić lub uszkodzić.
- Regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wyrzucić.
- Zawsze natychmiast usuwać zabrudzenia.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez fachowców
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń

Schemat montażu oraz lista części:

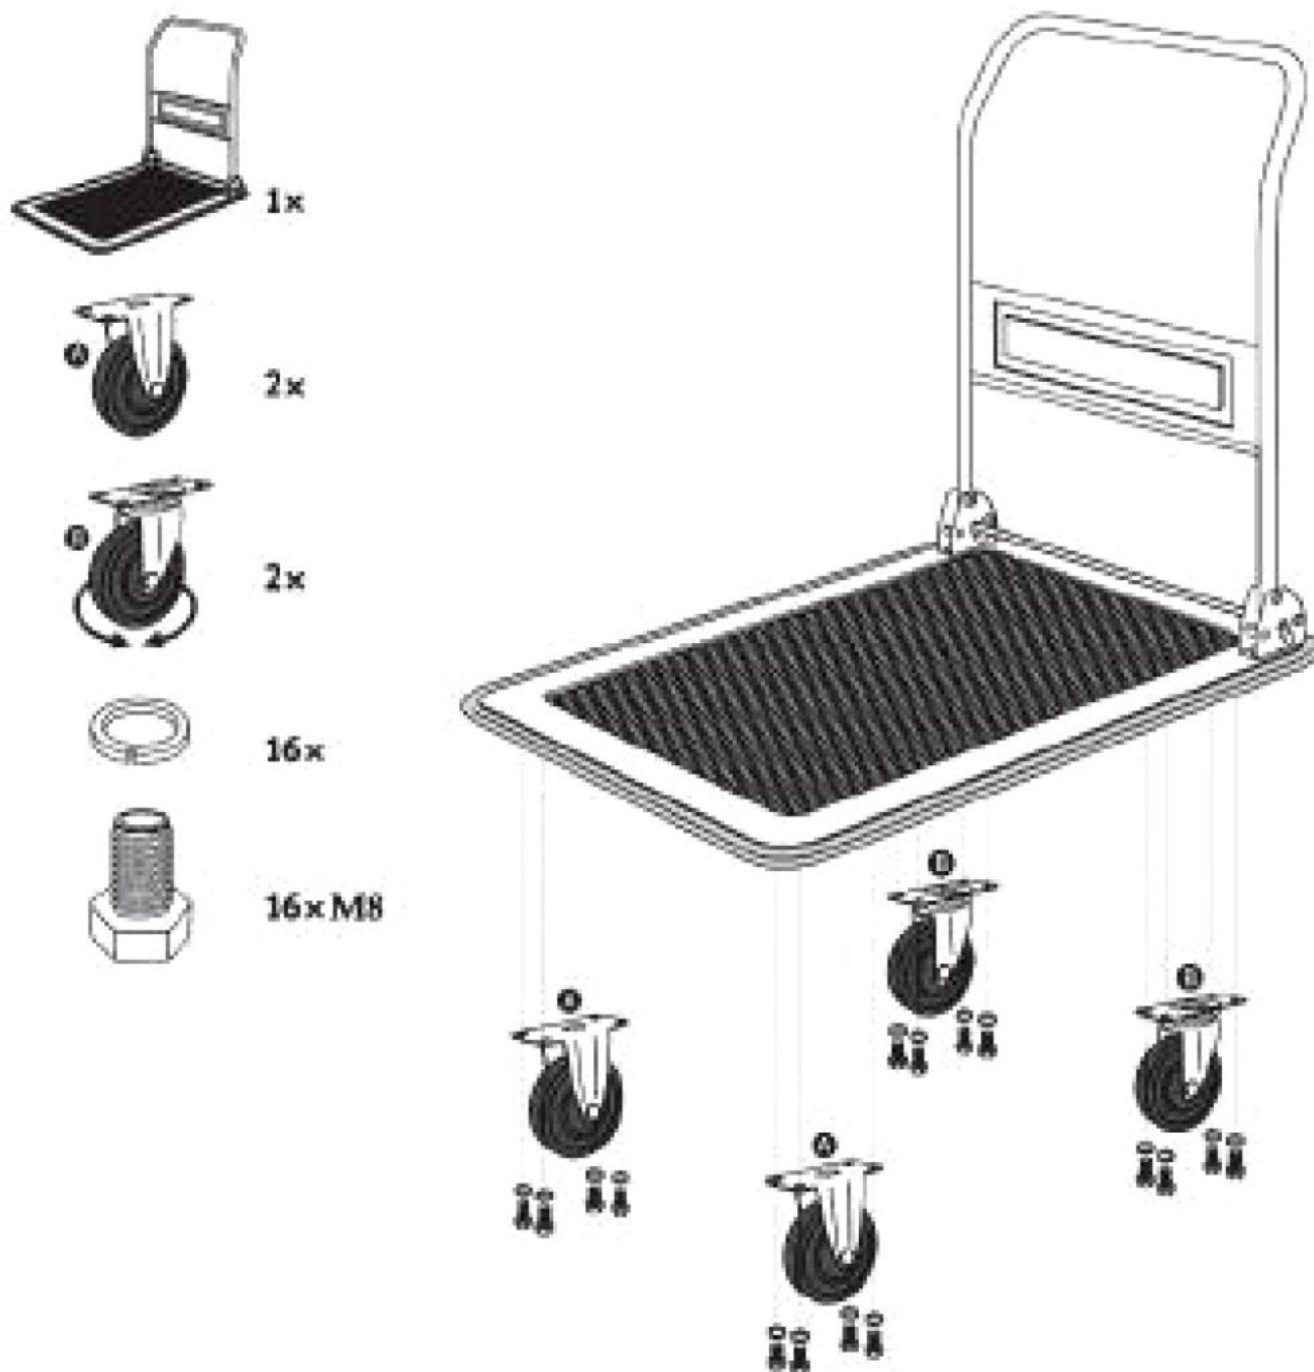

Zasady montażu:

- Sprawdzić czy wszystkie części znajdują się w zestawie
- Do montażu i ustawienia produktu potrzeba 2 osób.
- Upewnij się, że dysponujesz narzędziami i odpowiednią ilością miejsca w czystym, suchym pomieszczeniu.
- Wyjmij wszystkie części konstrukcyjne, połóż na kartonie lub na czystej podłodze, aby ich nie porysować.
- Do montażu nie stosować elektronarzędzi.
- Śruby dokręcić dopiero po całkowitym zmontowaniu produktu. Śrub nie przekręcać
- Przed użyciem upewnić się, że produkt został kompletnie zmontowany zgodnie z instrukcją.
- Połączenia wsuwane śrubowe regularnie sprawdzać w razie potrzeby dokręcać.

Aby podnieść uchwyt wózka, należy pociągnąć go w górę do całkowitego wyprostowania w pionie i zablokowania bocznych zatrząsków. Aby opuścić uchwyt najpierw przycisnąć dolną metalową poprzeczkę opartą na sprężynach, a następnie docisnąć uchwyt w dół.