

Bowers & Wilkins

Px8 S2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Witamy w Bowers & Wilkins i zapraszamy do korzystania ze słuchawek Px8 S2

Dziękujemy za wybranie produktów Bowers & Wilkins. Kiedy John Bowers zakładał naszą firmę, wierzył, że pomysłowe projekty, innowacyjna inżynieria i zaawansowana technologia są kluczem do czerpania przyjemności ze słuchania muzyki. Nadal podzielamy jego przekonanie, które inspirowało nas przy projektowaniu każdego produktu dostosowanego do nowych wrażeń dźwiękowych poza domem.

Bowers & Wilkins Px8 S2 to wysokiej jakości słuchawki nauszne zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości mobilnego dźwięku w połączeniu z wygodą bezprzewodowego działania i spokojem zapewnianym przez funkcję redukcji szumów. Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do pełnego wykorzystania możliwości słuchawek Px8 S2.

Słuchawki Px8 S2 mogą odtwarzać muzykę przesyłaną bezprzewodowo z telefonu komórkowego, tabletu lub komputera przez Bluetooth lub podłączoną w tradycyjny sposób za pomocą kabla jack do odpowiedniego analogowego wyjścia słuchawkowego. Słuchawki Px8 S2 mogą również odtwarzać dźwięk przez połączenie USB z komputerem i mogą być używane do bezprzewodowej telefonii.

Funkcje Px8 S2 Real World Listening obejmują nasze najnowsze innowacje w zakresie aktywnej redukcji szumów, funkcji Ambient Pass-Through oraz ulepszonych technologii Wear Sensing. Nasza najnowsza generacja funkcji redukcji szumów zapewnia bezkompromisowe wrażenia słuchowe. Funkcja Ambient Pass-Through umożliwia wyraźne słyszenie dźwięków zewnętrznych, takich jak rozmowy lub komunikaty bezpieczeństwa, bez konieczności zdejmowania słuchawek. Funkcja Wear Sensing pozwala Px8 S2 reagować w naturalny sposób, wstrzymując i wznawiając odtwarzanie muzyki po prostu poprzez zdjęcie lub założenie jednej ze słuchawek. Funkcje te można włączyć i dostosować za pomocą aplikacji Bowers & Wilkins **Music**, dostępnej bezpłatnie na urządzeniach z systemem iOS i urządzeniach z systemem Android.

Px8 S2 są wyposażone w akumulator. Po pełnym naładowaniu, w zależności od stopnia wykorzystania Bluetooth, aktywnej redukcji szumów i funkcji Ambient Pass-Through, akumulator może zapewnić do 30 godzin ciągłego bezprzewodowego strumieniowania multimediów z włączoną redukcją szumów przy średnim poziomie głośności odtwarzania.

## 1. Zawartość opakowania Px8 S2

- Bezprzewodowe słuchawki nauszne Px8 S2
- Etui do przechowywania
- Kabel ładowający USB-C do USB-C
- Kabel audio USB-C do 3,5 mm
- Pakiet dokumentów

## 2. Poznaj swoje słuchawki

Zalecamy zainstalowanie aplikacji Bowers &amp; Wilkins Music na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Umożliwia ona szczegółową konfigurację słuchawek i zawiera pomocne wskazówki oraz porady, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości nowych słuchawek.



bowerswilkins.com/downloadapp

### 2.1 Włączanie i wyłączanie słuchawek

Schemat 1 przedstawia położenie przełącznika zasilania.

#### Włączanie

Przełącznik zasilania znajduje się na lewej słuchawce. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji środkowej. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zaświeci się.

#### Wyłączanie


Przesuń przełącznik zasilania do dolnej pozycji. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a słuchawki wyłączą się, gdy dioda LED przestanie świecić.

#### Parowanie Bluetooth

Przesuń przełącznik zasilania do górnej pozycji i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania Bluetooth. Tryb parowania można również włączyć w aplikacji Bowers & Wilkins Music App.

#### Przycisk szybkiego działania


Użyj przycisku szybkiego działania, aby dostosować ustawienia środowiskowe lub porozmawiać z asystentem głosowym.

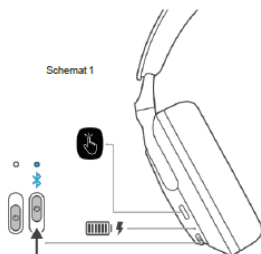

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | Przycisk szybkiego działania |
|  | Dioda LED stanu              |
|  | Przycisk zasilania           |

Schemat 2 przedstawia elementy sterujące słuchawek. Przyciski na prawej słuchawce służą do odtwarzania multimediów i obsługi połączeń telefonicznych.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Przycisk zwiększania głośności  |
|  | Przycisk wielofunkcyjny         |
|  | Przycisk zmniejszania głośności |

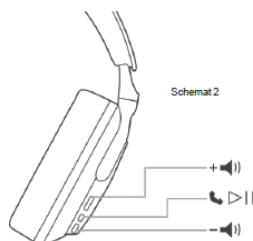

### Odtwarzanie multimediów

| Funkcja                       | Czynność                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odtwarzanie lub wstrzymywanie | Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny.                                                                                                                                                               |
| Odtwórz następny utwór        | Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny w krótkich odstępach czasu.<br>Uwaga: funkcjonalność zależy od urządzenia źródłowego.                                                                   |
| Odtwórz poprzedni utwór       | Naciśnij trzy razy w krótkich odstępach czasu przycisk wielofunkcyjny.<br>Uwaga: funkcjonalność zależy od urządzenia źródłowego.                                                                    |
| Zwiększ głośność              | Naciśnij przycisk zwiększania głośności. Przytrzymanie przycisku zwiększania głośności spowoduje dalsze zwiększanie głośności, aż do momentu jego zwolnienia lub osiągnięcia maksymalnej głośności. |
| Zmniejsz głośność             | Naciśnij przycisk zmniejszania głośności. Przytrzymanie przycisku zmniejszania głośności spowoduje dalsze zmniejszanie głośności, aż do zwolnienia przycisku lub osiągnięcia minimalnej głośności.  |

### Telefon

| Funkcja                                | Działanie                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Odbieranie połączenia przychodzącego   | Naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny.                                |
| Zakończenie połączenia                 | Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.                         |
| Odrzucenie połączenia przychodzącego   | Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.                 |
| Przełączanie między dwoma połączeniami | Gdy aktywne są dwa połączenia, naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny. |

### 2.2 Wskaźnik stanu

Wskaźnik LED stanu znajduje się na lewej słuchawce. Poniższa tabela wyjaśnia stany podświetlenia:

| Podświetlenie      | Stan pracy                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zielony            | Słuchawki włączone i poziom naładowania baterii >30%                  |
| Pomarańczowy       | Słuchawki włączone, a poziom naładowania baterii wynosi od 30% do 10% |
| Czerwony           | Słuchawki włączone i poziom naładowania baterii poniżej 10%           |
| Zielony migający   | Ładowanie słuchawek                                                   |
| Czerwony migający  | Poziom naładowania baterii niewystarczający do działania              |
| Niebieskie miganie | Tryb parowania włączony                                               |
| Niebieski          | Powiązanie zakończone sukcesem                                        |
| Biały migający     | Połączenie przychodzące                                               |

Uwaga: Stany diody LED nie są wyświetlane, gdy słuchawki są załadowane.

### 3. Inteligentne funkcje

#### 3.1 Kontrola otoczenia

##### Aktywna redukcja szumów

Aktywna redukcja szumów to szereg zaawansowanych technologii, które pomagają eliminować niepożądane szumy z otoczenia. Słuchawki wykorzystują wiele mikrofonów do wychwytywania szumów, a zaawansowane przetwarzanie dźwięku pozwala wyeliminować dźwięki otoczenia, zapewniając większy komfort słuchania.

**Uwaga:** Aby zapewnić optymalną wydajność, aktywna redukcja szumów wymaga dobrego przylegania słuchawek do głowy. Zdejmowanie jednej z muszki spowoduje wyłączenie funkcji redukcji szumów.

##### Przeście dźwięków otoczenia

Słuchawki są również wyposażone w tryb „Pass-Through”, który przepuszcza niektóre dźwięki z otoczenia, dzięki czemu można słyszeć komunikaty bezpieczeństwa lub rozmowy bez zdejmowania słuchawek.

Domyślnie przycisk szybkiego działania na lewej słuchawce przełącza między następującymi trybami, ale przycisk można dostosować w aplikacji Bowers & Wilkins Music. Po ustawieniu na sterowanie otoczeniem przycisk szybkiego działania przełącza między następującymi konfiguracjami:

- Włączona redukcja szumów.
- Przełączanie włączone.
- Wyłączenie redukcji szumów i funkcji Pass-Through.

#### 3.2 Asystent głosowy

Asystenta głosowego podłączonego urządzenia można przypisać do przycisku szybkiej akcji na lewej słuchawce w aplikacji Bowers & Wilkins Music. Lokalizację przycisków i sekcję dotyczącą korzystania z aplikacji Bowers & Wilkins Music przedstawiono na schemacie 2.

6.2.5 dotyczącą korzystania z aplikacji Bowers & Wilkins Music.

#### 3.3 Czujniki

##### noszenia

##### Oszczędzanie

##### energii

Słuchawki są wyposażone w nasze najnowsze, ulepszone czujniki noszenia w obu naszłuchawkach, które umożliwiają inteligentną oszczędność baterii poprzez wstrzymanie odtwarzania multimediów i przejście w tryb czuwania o niskim zużyciu energii po zdjęciu słuchawek z głowy. Po ponownym założeniu słuchawki automatycznie się budzą i łączą z ostatnio podłączonym urządzeniem Bluetooth.

##### Sterowanie odtwarzaniem

Podczas odtwarzania multimediów słuchawki automatycznie wstrzymują odtwarzanie po zdjęciu jednej ze słuchawek z ucha. Jeśli odtwarzanie zostało wstrzymane, ponowne założenie słuchawki na ucho spowoduje wznowienie odtwarzania.

**Uwaga:** Czujnik zużycia można włączyć/wyłączyć i zmienić jego czułość w aplikacji aplikacji Bowers & Wilkins Music.

Słuchawki są dostarczane z częściowo naładowaną baterią i można z nich korzystać od razu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy pełne naładowanie słuchawek przed pierwszym użyciem. Pełne naładowanie może potrwać do 2 godzin. Słuchawki można używać podczas ładowania.

##### Aby naładować:

- Użyj dołączonego kabla USB-C i podłącz jeden koniec do źródła zasilania USB.
- Drugi koniec kabla podłącz do gniazda USB-C w lewej słuchawce.



### 5. Łączność Bluetooth

Zalecamy dodanie słuchawek do aplikacji Bowers & Wilkins Music. Umożliwia to szczegółową konfigurację słuchawek i zapewnia pomocne wskazówki i porady, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości nowych słuchawek. Aplikacja Bowers & Wilkins Music może również pomóc w sparowaniu słuchawek z usługą źródłową w celu odtwarzania dźwięku. Szczegółowe informacje na temat korzystania ze słuchawek z aplikacją Bowers & Wilkins Music można znaleźć w sekcji 6.

#### 5.1 Parowanie

Słuchawki są zaprojektowane do bezprzewodowego przesyłania multimediów z urządzeń audio Bluetooth, takich jak smartfony, tablety lub komputery osobiste. W tym celu należy najpierw sparować słuchawki z urządzeniem źródłowym.

Po pierwszym uruchomieniu słuchawki będą gotowe do sparowania z dowolnym urządzeniem audio Bluetooth. Wystarczy włączyć słuchawki, a przejdą one w tryb parowania Bluetooth i rozpocznie proces parowania. Dioda LED stanu będzie migała na niebiesko, wskazując, że tryb parowania jest włączony.

Aby ręcznie włączyć tryb parowania (np. w celu sparowania drugiego urządzenia), przesuń przełącznik zasilania do górnej pozycji i przytrzymaj przez 5 sekund. Wskaźnik LED stanu będzie migał na niebiesko, sygnalizując włączenie trybu parowania.

**Uwaga:** Aby oszczędzać energię, słuchawki wyjdą z trybu parowania, jeśli po 2 minutach nie zostanie sparowane żadne urządzenie. Aby sparować kolejne urządzenie, wystarczy powtórzyć odpowiednie kroki opisane poniżej.

#### 5.1.1 Apple iPhone

Zdecydowanie zalecamy zainstalowanie aplikacji Bowers & Wilkins Music, która poprowadzi Cię przez proces parowania, a także pozwoli szczegółowo skonfigurować słuchawki. Szczegółowe informacje na temat korzystania ze słuchawek z aplikacją aplikacją Bowers & Wilkins Music.

1. Umieść słuchawki w odległości nie większej niż 10 cm (4 cale) od urządzenia źródłowego i upewnij się, że połączenie Bluetooth jest włączone.
2. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć słuchawki z aplikacją (w razie potrzeby zapoznaj się z sekcją 6 poniżej).
3. Podczas pierwszego łączenia słuchawek z aplikacją pojawi się monit o sparowanie słuchawek jako akcesorium audio. Dotknij wyskakującego okienka potwierdzenia, aby zakończyć proces parowania.
4. Jeśli słuchawki nie są założone, dioda LED stanu zmieni kolor na niebieski, wskazując, że parowanie zakończyło się powodzeniem.
5. Jeśli słuchawki są założone, odtworzą sygnał dźwiękowy wskazujący, że parowanie przebiegło pomyślnie.

Aby sparować słuchawki bez użycia aplikacji Bowers & Wilkins Music, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji 5.1.2 poniżej.

#### 5.1.2 Mac / PC / Android / inne urządzenia do parowania słuchawek:

1. Umieść słuchawki w odległości nie większej niż 10 cm (4 cale) od urządzenia źródłowego i upewnij się, że połączenie Bluetooth jest włączone.
2. Upewnij się, że słuchawki są w trybie parowania (patrz sekcja 5.1 powyżej).
3. Przejdź do menu parowania Bluetooth urządzenia źródłowego i wybierz Pa8 S2 z listy urządzeń. Jeśli na liście znajduje się wiele urządzeń, wybierz to z ikoną słuchawek.
4. Jeśli słuchawki nie są założone, dioda LED stanu zmieni kolor na niebieski, sygnalizując pomyślne sparowanie.
5. Jeśli słuchawki są założone, odtworzą sygnał dźwiękowy, aby wskazać, że parowanie zakończyło się powodzeniem.

**Uwaga:** Na urządzeniach z systemem Windows urządzenie „Pa8 S2” pojawi się jako dwa profile audio Bluetooth: Stereo (domyślny) i Hands-Free (dla telefonowania). Profil Głośnomówiący będzie automatycznie używany podczas wykonywania lub odbierania połączeń (np. Teams, Skype, Zoom itp.). Jednak głośność systemu zostanie kontrolowana przez wcześniej wybrane urządzenie (domyślnie profil Stereo). Aby zmienić głośność słuchawek podczas połączenia, użyj regulacji głośności aplikacji lub upewnij się, że głośność systemu jest ustawiona na sterowanie profilem Głośnomówiący.

#### 5.1.3 Google Fast Pair

Słuchawki można sparować z kompatybilnymi telefonami z systemem Android za pomocą funkcji Google Fast Pair. Wystarczy włączyć słuchawki, zbliżyć je do kompatybilnego urządzenia z systemem Android i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## 5.2 Odłączanie od urządzenia

Możesz szybko odłączyć Px8 S2 od urządzenia, wyłączając je. Przesun przełącznik zasilania w dół do pozycji wyłączonej. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zgaśnie.

Alternatywnie można użyć ustawień Bluetooth urządzenia, aby wybrać nowe urządzenie Bluetooth lub całkowicie wyłączyć Bluetooth.

Aby zapobiec automatycznemu łączeniu się urządzenia Px8 S2 z urządzeniem źródłowym, należy usunąć to urządzenie z listy sparowanych urządzeń Px8 S2 za pomocą aplikacji Bowers & Wilkins Music; patrz sekcja 6 poniżej.

## 5.3 Wiele połączeń Bluetooth

Sluchawki można sparować jednocześnie z maksymalnie dwoma urządzeniami, ale należy pamiętać, że w danym momencie można odtwarzać dźwięk lub odbierać połączenia tylko z jednego urządzenia.

Aby przełączyć odtwarzanie między dwoma podłączonymi urządzeniami:

- Wstrzymaj odtwarzanie dźwięku na pierwszym urządzeniu lub użyj przycisku odtwarzania/wstrzymywania.
- Odtwórz dźwięk z drugiego urządzenia, a sluchawki automatycznie przełączą się na nie.

Podczas strumieniowego przesyłania dźwięku odebranie połączenia na drugim urządzeniu spowoduje automatyczne wstrzymanie odtwarzania na pierwszym urządzeniu, a połączenie zostanie przekierowane do sluchawek.

Połączeniami można zarządzać bardziej szczegółowo za pomocą aplikacji Bowers & Wilkins Music.

## 6. Aplikacja Bowers & Wilkins Music

Zalecamy sparowanie sluchawek z urządzeniem źródłowym za pomocą aplikacji Bowers & Wilkins Music.

Aplikacja Bowers & Wilkins Music jest dostępna bezpłatnie na urządzeniach z systemem iOS i Android i umożliwia rozszerzoną konfigurację oraz regulację takich funkcji, jak aktywna redukcja szumów, przepuszczenie dźwięków otoczenia i ustawienia korektora. Aplikacja oferuje również dodatkowe funkcje, takie jak nadawanie nazw urządzeniom, zarządzanie połączeniami i aktualizacje oprogramowania sluchawek.

Aplikację Bowers & Wilkins Music można pobrać, klikając poniższy link.



[bowerswilkins.com/downloadapp](https://bowerswilkins.com/downloadapp)

Po zainstalowaniu aplikacji należy utworzyć konto użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## 6.1 Dodawanie sluchawek

Aby sparować sluchawki z aplikacją Bowers & Wilkins Music, włącz sluchawki, a aplikacja automatycznie wykryje sluchawki wymagające konfiguracji. Wybierz sluchawki i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Jeśli aplikacja nie wykryje sluchawek, upewnij się, że sluchawki są w trybie parowania (patrz sekcja 5.1 powyżej).

Podczas pierwszego łączenia sluchawek z aplikacją pojawi się również montaż aparatu sluchawek jako akcesorium audio. Dotknij wyskakującego okienka potwierdzenia, aby zakończyć proces parowania.

## 6.2 Sterowanie sluchawkami

Najczęściej używane funkcje sluchawek są dostępne bezpośrednio na stronie głównej aplikacji:

- Stan baterii
- Sterowanie środowiskowe (Redukcja szumów, tryb Pass-Through)
- Połączenia urządzeń

### 6.2.1 Strona ustawień sluchawek

Inne ustawienia można dostosować na stronie Ustawienia. Dotknij ikony u dołu ekranu, aby przejść do strony Ustawienia, a następnie wybierz swoje sluchawki z listy.

### 6.2.2 Kontrola otoczenia

Ustaw żądaną kontrolę środowiska spośród następujących opcji:

- Redukcja szumów włączona
- Przełączanie włączone
- Redukcja szumów i przepuszczanie dźwięku wyłączone

### 6.2.3 Zaawansowany korektor

Użyj suwaków, aby dostosować brzmienie sluchawek.

Px8 S2 oferuje tryb True Sound™, który pomija wszelkie dostosowania brzmienia, aby zapewnić dźwięk zgodny z zamierzeniami artysty i firmy Bowers & Wilkins.

### 6.2.4 Sparowane urządzenia

Naciśnij **POŁĄCZONE URZĄDZENIA**, aby wyświetlić bardziej szczegółowe ustawienia połączenia, w tym aktualnie podłączone urządzenia i wcześniej sparowane urządzenia. Aby usunąć urządzenie z listy, dotknij urządzenia i wybierz **USUŃ URZĄDZENIE**.

Dwa ostatnio podłączone urządzenia Bluetooth są wyświetlane w skrócie „Sparowane urządzenia”. Przyjścieli będą wyświetlane w kolorze szarym, jeśli urządzenie nie jest obecnie podłączone. Naciśnij, aby spróbować ponownie nawiązać połączenie.

Na stronie „Sparowane urządzenia” przesun palcem w lewo, aby usunąć urządzenie z listy. Przesun palcem w prawo, aby ustawić urządzenie jako preferowane do połączenia po włączeniu sluchawek.

Przełącz opcję Automatyczne łączenie z ostatnim urządzeniem, aby sluchawki łączyły się z poprzednio połączonym urządzeniem po włączeniu.

Naciśnij opcję „Sparuj nowe urządzenie”, aby przełączyć sluchawki w tryb parowania Bluetooth i sparować je z nowym urządzeniem.

### 6.2.5 Przyśpieszenie szybkiego działania

W lewej sluchawce znajduje się przycisk, który zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji. Funkcję tego przycisku można dostosować w aplikacji.

Sterowanie środowiskowe — każde naciśnięcie przycisku szybkiej akcji powoduje przełączenie między następującymi opcjami:

- Włączanie redukcji szumów
- Włączanie trybu Pass-Through
- Wyłączenie redukcji szumów i trybu Pass-Through

Asystent głosowy — naciśnij przycisk szybkiego działania, aby aktywować asystenta głosowego urządzenia.

### 6.2.6 Automatyczny tryb czuwania

Włącz automatyczny tryb czuwania, aby sluchawki przechodziły w tryb oszczędzania energii po 15 minutach bezczynności.

### 6.2.7 Czujnik noszenia

Włącz czujnik noszenia, aby włączyć inteligentną kontrolę odtwarzania; podnieś sluchawkę lub zdejmij sluchawki, aby wstrzymać odtwarzanie. Załóż je ponownie na uszy, aby wznowić odtwarzanie.

### 6.2.8 Jakość strumieniowania

Ustaw jakość strumieniowania dla odtwarzania podczas korzystania z danych komórkowych lub Wi-Fi.

### 6.2.9 Zmień nazwę produktu

Naciśnij opcję Zmień nazwę produktu, aby wybrać nową nazwę Bluetooth dla sluchawek. Należy pamiętać, że urządzenia już sparowane ze sluchawkami mogą nadal odtwarzać się do poprzedniej nazwy.

## 6.3 Aktualizacje oprogramowania sluchawek

Firma Bowers & Wilkins od czasu do czasu udostępnia aktualizacje oprogramowania, które usprawniają i optymalizują działanie sluchawek lub dodają nowe funkcje. Zalecamy instalowanie aktualizacji, gdy tylko są dostępne, aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia podczas korzystania ze sluchawek.

Aplikacja Bowers & Wilkins Music powiadomi Cię o dostępności aktualizacji oprogramowania. Dotknij powiadomienia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

## 7. Strumieniowe przesyłanie multimediów za pomocą połączenia przewodowego

### 7.1 Połączenie pomocnicze

Oprócz Bluetooth sluchawki można również podłączyć do źródeł audio za pomocą dołączonych kabli audio 3,5 mm lub USB.

### 7.1.1 Podłączanie za pomocą kabla audio 3,5 mm

Kabel audio 3,5 mm umożliwia korzystanie ze sluchawek z urządzeniami obsługującymi wyjście analogowe, takimi jak tradycyjne gniazda sluchawkowe w samolotach, smartfonach lub tradycyjnych systemach hi-fi.

1. Podłącz dostarczony kabel audio USB-C do 3,5 mm do gniazda USB-C sluchawek znajdującego się na prawym nuszniku.
2. Drugi koniec podłącz do odpowiedniego gniazda w urządzeniu.
3. Sluchawki automatycznie odłączą się od wszystkich urządzeń Bluetooth.

*Uwaga: Słuchawki muszą być wystarczająco naładowane i włączone, aby odtwarzać dźwięk z analogowego urządzenia źródłowego. Przyciski głośności i odwarzania/pauzy nie będą działać podczas korzystania z interfejsu 3,5 mm.*

## 7.1.2 Połączenie USB

Połączenie USB umożliwi słuchawkom działanie jako urządzenie wyjściowe dźwięku USB po podłączeniu do odpowiedniego komputera.

1. Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla USB-C do USB-C do gniazda USB-C w lewej słuchawce.
2. Drugi koniec podłącz do odpowiedniego gniazda w komputerze.
3. Słuchawki automatycznie rozłączą się z wszelkimi urządzeniami Bluetooth.
4. Znajdź i wybierz słuchawki w panelu sterowania wyjściem audio komputera.

*Uwaga: Bateria słuchawek będzie się również ładować po podłączeniu do odpowiedniego portu USB.*

*Uwaga: Jeśli używasz komputera Mac i po raz pierwszy przesyłasz strumieniowo przez USB, przejdź do menu Apple > Preferencje systemowe > Dźwięk &gt; Wyjście i wybierz „Px8 S2 USB”.*

## 8. Resetowanie / Rozwiązywanie problemów

### 8.1 Wyłączenie i ponowne włączenie

Jeśli słuchawki Px8 S2 przestaną działać, spróbuj je wyłączyć, odczekać 5 sekund, a następnie włączyć ponownie. Jeśli słuchawki nadal nie reagują, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne zgodnie z opisem w następnej sekcji.

*Uwaga: Proces ponownego uruchamiania/resetowania może powodować szumy w słuchawkach – nie należy ich nosić podczas tego procesu.*

### 8.2 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych pozwala wyczyścić historię sparowanych urządzeń i przywrócić wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne słuchawek:

1. Zdejmij słuchawki z głowy i odłącz wszystkie kable od słuchawek.
2. Przesuń przycisk zasilania w górę i jednocześnie naciśnij przycisk szybkiego działania na 3 sekundy, aż dioda LED zacznie migać na pomarańczowo.

Jeśli przywrócenie ustawień fabrycznych nie rozwiąże problemu, spróbuj ponownie uruchomić urządzenie; opisano to w następnej sekcji.

### 8.3 Uruchom ponownie

Jeśli słuchawki nie reagują, aby je zresetować:

1. Zdejmij słuchawki z głowy i odłącz wszystkie kable od słuchawek.
2. Przesuń przycisk zasilania w górę i jednocześnie naciśnij przycisk szybkiego działania na 6 sekund, aż dioda LED zgaśnie.

## 9. Dbanie o słuchawki

Słuchawki i etui można czyścić miękką, czystą, wilgotną ściereczką, delikatnie przecierając je do momentu, aż będą czyste. Nie używaj detergentów czyszczących, alkoholu lub chemicznych środków czyszczących/polejujących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

## 10. Serwis/pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu konkretnego problemu lub po prostu masz pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź, najpierw zapoznaj się z sekcją pomocy technicznej dotyczącą słuchawek na stronie internetowej Bowers & Wilkins: [www.bowerswilkins.com](http://www.bowerswilkins.com).



Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.