


BLOW

INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

RK5



77-575#

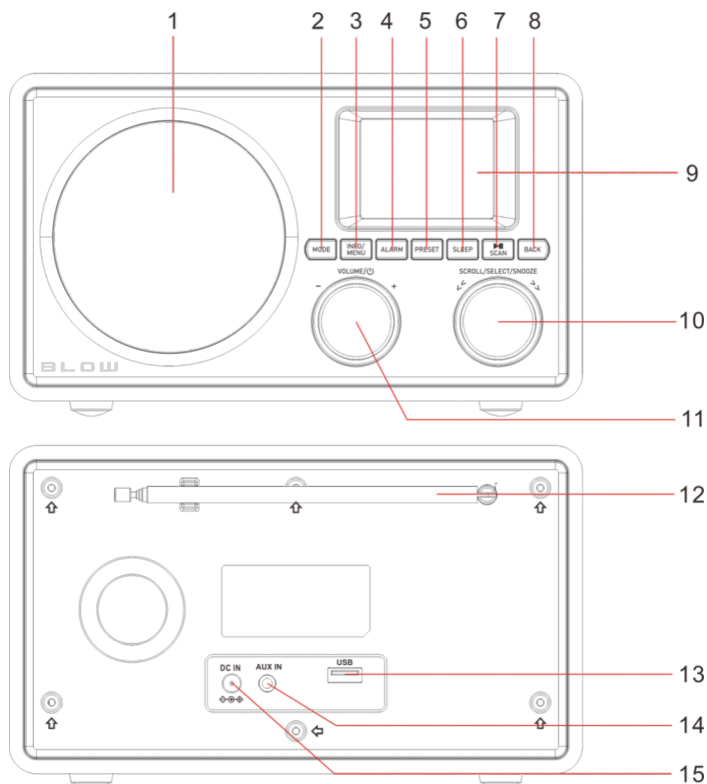OPIS PRODUKTU


- | | |
|--|---|
| 1. Głośnik | 11. Lewe pokrętło: po naciśnięciu służy do włączania/wyłączania zasilania |
| 2. Przycisk trybu | Po obróceniu służy do zwiększania/ |
| 3. MENU/INFO: Wyświetl informacje/Menu | zmniejszania głośności |
| 4. ALARM: Ustawiania alarmu | 12. Antena teleskopowa |
| 5. PRESET: Zaprogramowana stacja | 13. Port odtwarzania muzyki z USB |
| 6. SLEEP: Wyłączanie podczas uśpienia | 14. AUX IN: wejście zewnętrznego źródła |
| 7. PLAY/SCAN: odtwarzanie/pauza, wyszukiwanie stacji radiowych | dźwięku. |
| 8. BACK: Cofnij | 15. Gniazdo zasilania DC 5V. |
| 9. 2,4-calowy kolorowy ekran TFT | |
| 10. Prawe pokrętło: Po naciśnięciu służy do potwierdzania wyboru/drzemki | |
| Po obróceniu służy do wyboru w | |
| górę/w dół w menu | |

Włączanie/Wyłączanie


Po podłączeniu zasilania ekran nie będzie nic wyświetlał. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie. Na ekranie pojawi się komunikat „Welcome to Digital Radio DAB+”.

Następnie automatycznie przejdzie w tryb DAB i wyszuka stacje radiowe.


Po wyszukaniu stacji radiowych automatycznie odtworzy pierwszą stację radiową na liście i jednocześnie zaktualizuje czas.

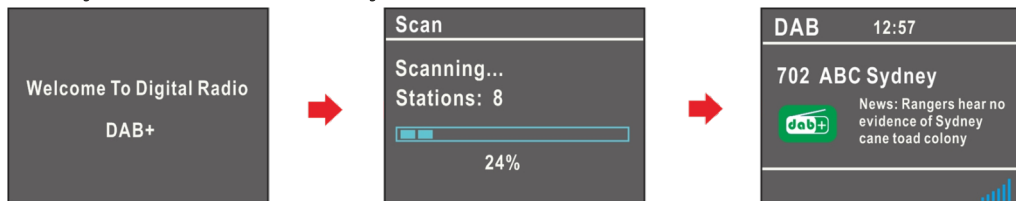

Po krótkim naciśnięciu ON/OFF radio przejdzie w tryb czuwania z zegarem.

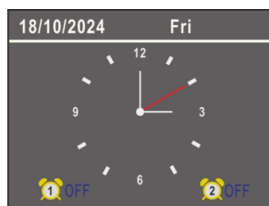

Default

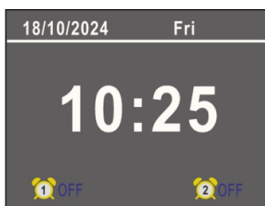

Option1

W trybie włączania zasilania lub trybie czuwania przytrzymanie przycisku ON/OFF wyłączy urządzenie. W tym momencie na ekranie nie będzie nic wyświetlane.

Funkcja DAB

Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aby domyślnie przejść do trybu DAB i automatycznie wyszukać stacje radiowe. Po zakończeniu wyszukiwania stacji radiowych na ekranie zostanie wyświetlona liczba znalezionych stacji i odtworzona pierwsza znaleziona stacja. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać inne stacje radiowe z listy. Naciśnij przycisk SELECT, aby odtworzyć wybraną stację radiową.

Obsługa funkcji DAB MENU (menu)

W trybie DAB przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby przejść do listy menu. W tym momencie obróć prawe pokrętkę, aby wybrać następujące opcje z listy menu. Jeśli chcesz powrócić do menu niższego poziomu, możesz nacisnąć przycisk INFO/MENU

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Lista stacji | 8. Czas/data |
| 2. Wyświetlanie zaprogramowanych stacji | 9. Alarmy |
| 3. Zapisywanie zaprogramowanych stacji | 10. Uśpienie |
| 4. Skanowanie | 11. EQ |
| 5. Strojenie ręczne | 12. Język |
| 6. Usuwanie nieprawidłowych stacji | 13. Przywracanie ustawień fabrycznych |
| 7. Podświetlenie | 14. Wersja systemu |


Lista stacji

- (1) Po wybraniu tej pozycji i naciśnięciu przycisku SELECT w celu potwierdzenia, przejdziesz do listy stacji radiowych DAB.
- (2) Podczas normalnego odtwarzania stacji radiowej DAB, obracanie prawego pokrętła może również przejść do listy stacji radiowych DAB.
- (3) Obracanie prawego pokrętła może wybierać stacje radiowe na liście stacji radiowych DAB w górę i w dół.
- (4) Naciśnij przycisk SELECT w celu potwierdzenia.

Station List	1/20
ABC Jazz	
SBS Chill	
SBS Radio 2	
SBS Radio 1	
SBS Radio 2	


Odtwarzanie zaprogramowanych stacji radiowych

- (1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby wejść do menu. Wybierz opcję Przywołanie zaprogramowanych stacji radiowych, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić i przejść do listy zaprogramowanych stacji radiowych.
- (2) Podczas odtwarzania DAB naciśnij krótko przycisk PRESET. Na ekranie zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych stacji radiowych.
- (3) Obróć prawe pokrętło, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji radiowej.
- (4) Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
- (5) Aby odtworzyć inne zaprogramowane stacje radiowe, powtórz powyższe kroki.

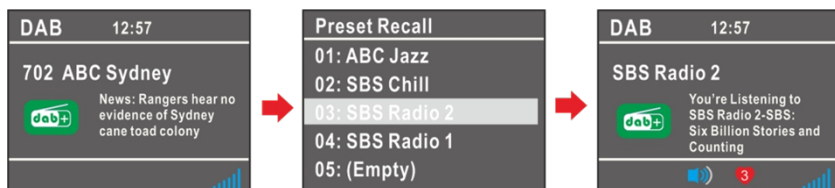


Zaprogramowane stacje radiowe

- (1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby wejść do menu. Wybierz Preset Store, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić i przejść do listy zaprogramowanych stacji radiowych.
- (2) Podczas odtwarzania DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET przez 2 sekundy. Na ekranie zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych stacji radiowych.
- (3) W tym momencie obróć prawe pokrętło, aby wybrać ponumerowaną pozycję do zapisania. Dostępne są opcje od 1 do 40.
- (4) Po wybraniu pozycji do zapisania, na przykład pozycji numer 1, naciśnij przycisk SELECT. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Favorite Station Set!”.
- (5) Pozycja numer 1 została zapisana. Jeśli chcesz zapisać inne stacje radiowe, powtórz powyższe kroki.

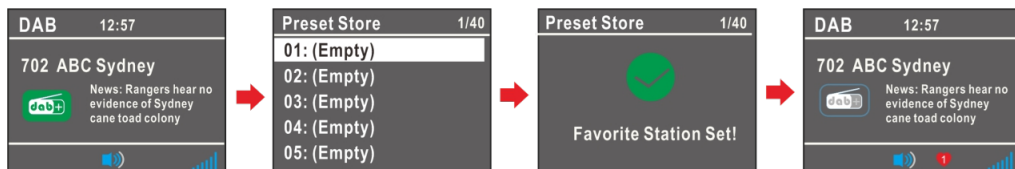




Scan (Wyszukiwanie stacji radiowych)

- (1) W trybie DAB przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby przejść do trybu menu. Wybierz „Scan”, naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić i rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych DAB.
- (2) Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona liczba stacji radiowych i rozpocznie się odtwarzanie pierwszej stacji radiowej na liście stacji DAB.
- (3) Jeśli po przywróceniu ustawień fabrycznych, po podłączeniu zasilania i włączeniu urządzenia, domyślnie przejdzie ono w tryb DAB i automatycznie wyszuka stacje.
- (4) W trybie DAB przytrzymaj przycisk PLAY/SCAN przez ponad 2 sekundy, a następnie możesz przejść do automatycznego wyszukiwania stacji radiowych DAB.

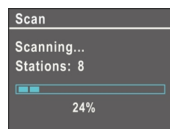

Strojenie ręczne

- (1) W trybie DAB przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do menu. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać Strojenie ręczne.
- (2) Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Na ekranie wyświetlana jest lista częstotliwości od 5A 174,928 MHz do 13F 239,200 MHz. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać częstotliwość radiową od 5A do 13F.
- (3) Po wybraniu punktu częstotliwości naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. W tym momencie zostanie wyświetlona siła sygnału tego punktu częstotliwości. Jeśli w tym punkcie częstotliwości występuje sygnał radiowy, zostanie wyświetlony żółty pasek siły sygnału radiowego. Naciśnij ponownie przycisk SELECT, aby potwierdzić. Lista stacji radiowych tego punktu częstotliwości zostanie zapisana, a następnie rozpocznie się odtwarzanie pierwszej stacji radiowej na liście stacji radiowych.

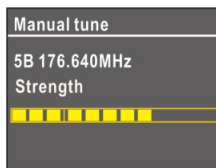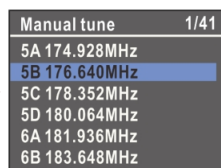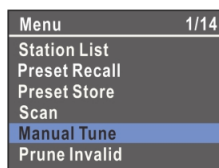

Usuń nieprawidłowe stacje radiowe

Jeśli niektóre wcześniej wyszukiwane i odtwarzane stacje radiowe DAB nie mają już sygnałów w swoich punktach częstotliwości, po wejściu do menu użytkownik może wybrać Prune, a następnie Yes i nacisnąć przycisk SELECT, aby potwierdzić. Stacje radiowe bez sygnałów na liście stacji radiowych DAB zostaną usunięte, a stacje radiowe z sygnałami zostaną zachowane.

Regulacja głośności

1. Regulacja głośności: Po włączeniu, obróć lewe pokrętkę, aby dostosować głośność. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza głośność, a obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara ją zwiększa. Zakres głośności można regulować od 00 do 16.

Ustawienie jasności podświetlenia

W menu Podświetlenie naciśnij przycisk SELECT, a następnie obróć prawe pokrętło, aby kolejno wybrać ustawienia:

(1) Timeout: Ustawienie czasu trwania podświetlenia. Gdy nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, po pewnym czasie podświetlenie przejdzie do najniższej jasności.

Czas trwania można wybrać sekwencyjnie w następujący sposób:

(2) Always


On --> 10Sec --> 20Sec --> 30Sec --> 45Sec --> 60Sec --> 90Sec --> 120Sec --> 180Sec --> Always On...

Jeśli ustawiono Always On, podświetlenie zawsze będzie utrzymywać średnią jasność.

(3) On level: Ustawienie jasności podświetlenia.

Następujące opcje można wybrać sekwencyjnie:

High: Wysoka jasność; Medium: Średnia jasność (domyślna); Low: Niska jasność.

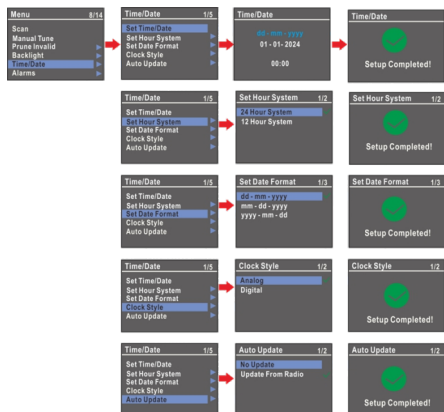

Ustawienie czasu

1. Ustaw godzinę/datę

Wejście do menu: Naciśnij SELECT.

(1) Ustaw dzień: obróć prawe pokrętło, aby ustawić dzień.

(2) Ustaw miesiąc: Naciśnij SELECT; obróć prawe pokrętło, aby ustawić miesiąc.

(3) Ustaw rok: Naciśnij SELECT; obróć prawe pokrętło, aby ustawić rok.

(4) Ustaw godzinę: Naciśnij SELECT; obróć prawe pokrętło, aby ustawić godzinę.

(5) Ustaw minutę: Naciśnij SELECT; obróć prawe pokrętło, aby ustawić minutę.

(6) Zakończ konfigurację: Naciśnij SELECT, aby wyświetlić komunikat „Setup Completed” (Konfiguracja ukończona) i wyjść.

(7) Automatyczne wyjście: Wyjście po 10 sekundach bezczynności.

Ustaw godziny

Menu: Wybierz opcję Set Hour System (Ustaw system godzinowy).

(1) Obróć prawe pokrętło, aby przełączyć się między systemem 12-godzinny a 24-godzinny. Następnie naciśnij przycisk SELECT. Na ekranie wyświetli się komunikat „Setup Completed” (Konfiguracja ukończona), a ustawienie zostanie zakończone. (Domyślnie jest to system 24-godzinny).

Ustaw format daty

(1) Wejść do menu: Wyświetla aktualny format daty.

(2) Przełączanie: Obróć prawe pokrętło, aby przełączać się między formatami:

① dd-mm-rrrr

② mm-dd-rrrr

③ rrrr-mm-dd

(3) Potwierdź: Naciśnij SELECT, aby zapisać.

Styl zegara

- (1) Wejdź do menu: Wybierz między Analogowym i Cyfrowym.
- (2) Potwierdź: Naciśnij SELECT, aby zapisać.

Automatyczna aktualizacja

- (1) Wejdź do menu: Wybierz między Bez aktualizacji a Aktualizacją z radia.
- (2) Potwierdź: Naciśnij SELECT, aby zapisać.

Funkcja budzika

1. Ustawienia alarmu 1

Naciśnij przycisk ALARM lub naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby przejść do listy menu.

Wybierz „Alarmy” i naciśnij przycisk SELECT, aby przejść do ustawień alarmu.

Wybieranie alarmu: Obróć pokrętkę po prawej stronie, aby przełączać się między alarmem 1 i alarmem 2.

Opcje ustawień:

Alarm: Wybierz WŁ./WYŁ.

Czas: Ustaw godzinę i minutę (domyślnie 12:00).

Źródło: Wybierz tryb dźwięku alarmu (FM, DAB, Brzęczyk).

Powtórz: Raz, Codziennie, Weekendy, Dzień roboczy).

Głośność: Ustaw poziom głośności (zakres 0-16).

Zakończenie konfiguracji: Jeśli wybrano WŁ., na ekranie zostanie wyświetlona ikona alarmu po wyjściu z ustawień.

2. Aktywacja i zatrzymanie alarmu 1

Zatrzymanie alarmu: Gdy alarm 1 dzwoni, naciśnij przycisk POWER lub przycisk ALARM, aby zatrzymać bieżący alarm.

3. Funkcja drzemki

Aktywowanie drzemki: Gdy alarm zadzwoni, naciśnij przycisk SNOOZE (środkowy przycisk na pokrętkę po prawej stronie), aby przejść do trybu drzemki, który zadzwoni ponownie po 9 minutach (domyślny czas trwania).

Wyświetlanie odliczania: Na ekranie pojawi się odliczanie do timera drzemki.

4. Konfiguracja alarmu 2

Identyczna metoda: Proces konfiguracji alarmu 2 jest taki sam, jak w przypadku alarmu 1.

Uśpienie (wyłączenie uśpienia)

1. Naciśnij przycisk SLEEP, aby przejść do ustawień czasu uśpienia. Na ekranie zostanie wyświetlona lista czasów wyłączenia uśpienia.
2. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać różne czasy wyłączenia uśpienia. Maksymalny czas można ustawić na 2 godziny. Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić, a ustawienie zostanie zakończone.
3. Na ekranie zostanie wyświetlona ikona SLEEP i czas wyłączenia, a następnie rozpocznie się odliczanie.

Ustawienia korektora

Aby wybrać korektor dźwięku, przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby wejść do menu, wybierz EQ, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Zostaną wyświetlone opcje EQ (domyślnie jest to Normal).

- | | |
|------------|----------|
| 1. Normal | 5. Rock |
| 2. Pop | 6. News |
| 3. Jazz | 7. Movie |
| 4. Classic | |

Język - Ustawienie języka systemu

To urządzenie obsługuje dziewięć języków. Domyślnie jest to angielski. Obsługiwane języki to:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1) angielski (Wielka Brytania) | 6) szwedzki (szwedzki) |
| 2) niemiecki (niemiecki) | 7) duński (duński) |
| 3) włoski (włoski) | 8) polski (polski) |
| 4) francuski (francuski) | 9) fiński (fiński). |
| 5) norweski (norweski) | |

Przywracanie ustawień fabrycznych

W tym trybie menu po wybraniu opcji Tak i naciśnięciu przycisku SELECT w celu potwierdzenia system zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych, a wszystkie ustawienia użytkownika zostaną wyczyszczone.


Wersja systemu

W tym trybie menu można wyświetlić wersję oprogramowania produktu.

DAB INFO (funkcja przeglądania informacji):

Podczas odtwarzania DAB naciśnij przycisk INFO/MENU, aby kolejno wybrać i wyświetlić następujące treści informacyjne:

1. DLS — wyświetlanie dynamicznych informacji tekstowych.
2. Typ programu — typ programu radiowego.
3. Częstotliwość — wyświetlanie częstotliwości radiowej.
4. Błąd sygnału — współczynnik błędów bitowych sygnału radiowego.
5. Siła — wyświetlanie siły sygnału.
6. Szybkość transmisji — szybkość transmisji audio.
7. Kodek — format audio.
8. Typ audio — typ audio.
9. Kanały — wskazanie audio stereo/mono.
10. Data i tydzień — data i tydzień.

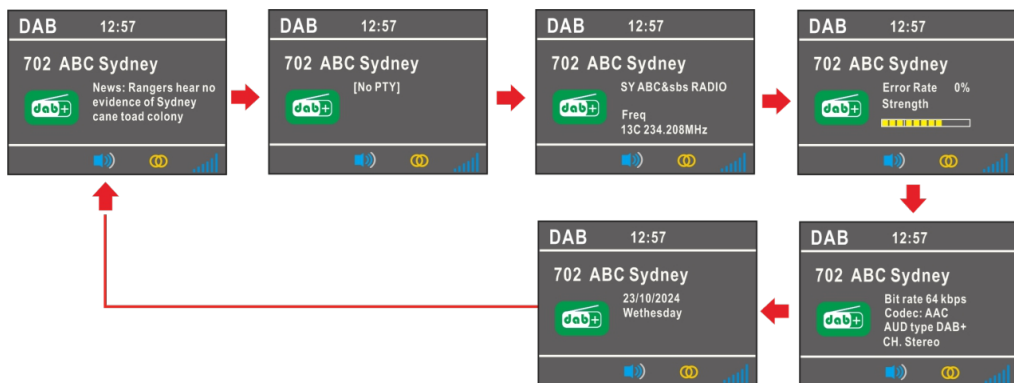

Funkcja FM

W trybie włączania naciśnij krótko przycisk MODE. Następnie obróć prawe pokrętkę, aby wybrać tryb FM. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Na ekranie wyświetli się „87,5 MHz” (domyślnie). Jeśli stacja radiowa była wcześniej słuchana, po uruchomieniu powróci do częstotliwości ostatnio słuchanej stacji radiowej

Wyszukiwanie stacji FM

Strojenie ręczne:

W trybie FM obróć prawe pokrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć częstotliwość i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć częstotliwość

Wyszukiwanie automatyczne:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/SCAN przez 2 sekundy, aby automatycznie wyszukać stacje FM w zakresie 87,5–108 MHz. Znalezione stacje FM zostaną automatycznie zapisane.



FM INFO (funkcja przeglądania informacji):

Podczas odtwarzania FM naciśnij przycisk INFO/MENU. Kolejno można wybrać następujące opcje do przeglądania:


1. Tekst radiowy - Wyświetlanie informacji tekstowych.
2. Nazwa stacji - Nazwa stacji radiowej.
3. Typ programu - Typ programu radiowego.
4. Częstotliwość - Częstotliwość radiowa.
5. Data i tydzień - Data i tydzień.

Funkcje menu FM

W trybie odtwarzania FM naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby przejść do listy menu. W tym momencie możesz obrócić prawe pokrętkę, aby przełączać się między następującymi menu (aby powrócić do górnego menu, naciśnij przycisk BACK).


Przywołanie zaprogramowanych stacji

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby przejść do menu.
2. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać „Przywołanie zaprogramowanych stacji” i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Alternatywnie, podczas odtwarzania FM, krótko naciśnij przycisk PRESET, aby wyświetlić listę zaprogramowanych stacji.
4. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać żądany numer zaprogramowanej stacji.
5. Naciśnij SELECT, aby potwierdzić i odtworzyć wybraną zaprogramowaną stację.
6. Aby odtworzyć inną zaprogramowaną stację, powtórz te kroki.

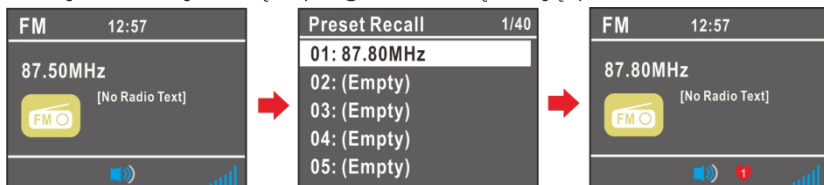

Zapisywanie stacji

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU przez 2 sekundy, aby wejść do menu.
2. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać „Preset Store” i naciśnij SELECT, aby potwierdzić.
3. Alternatywnie, podczas odtwarzania FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET przez 2 sekundy, aby wyświetlić listę zaprogramowanych stacji.
4. Obróć prawe pokrętkę, aby wybrać pozycję pamięci (1-40).
5. Po wybraniu pozycji, naciśnij SELECT. Na ekranie wyświetli się „Favorite Station Set!”
6. Aby zapisać dodatkowe stacje, powtórz powyższe kroki.

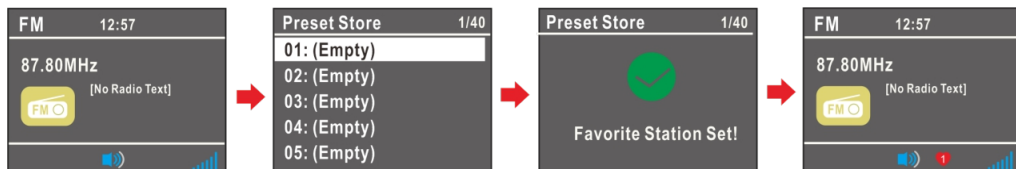

Ustawienia skanowania

- a) Dostęp do ustawień skanowania: W tym menu obracaj prawym pokrętkę, aby przełączać się między opcjami:
- b) <Wszystkie stacje>: Wyszukaj stacje o silnym i słabym sygnale (ustawienie domyślne).
- c) <Silne stacje>: Wyszukaj tylko stacje o silnym sygnale.

Bluetooth

Włączanie: Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć się na tryb BT. Na ekranie wyświetli się „Parowanie”, co oznacza, że Bluetooth jest w trybie wyszukiwania. Inne urządzenia mobilne lub komputery mogą znaleźć ten Bluetooth o nazwie „BLOW Rk5”.

1. **Łączenie:** Gdy urządzenie mobilne lub komputer wyszuka „BLOW RK5”, kliknij, aby sparować. Po pomyślnym połączeniu rozlegnie się dźwięk monitu, a na ekranie wyświetli się „Połączono”.
2. **Odtwarzanie/pauza:** Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki. Naciśnij go ponownie, aby wstrzymać.
3. **Poprzedni utwór:** Obróć prawe pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odtworzyć poprzedni utwór.
4. **Następny utwór:** Obróć prawe pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odtworzyć następny utwór.
5. **Rozłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT przez 2 sekundy, aby rozłączyć bieżące urządzenie Bluetooth. Następnie inne urządzenia Bluetooth mogą się połączyć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT przez kolejne 2 sekundy, aby ponownie połączyć ostatnio odłączone urządzenie.
6. **Automatyczny tryb czuwania:** Jeżeli podczas parowania nie zostanie podłączone żadne urządzenie lub jeżeli podłączone urządzenie nie odtwarzało muzyki przez 15 minut, system automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Funkcja odtwarzania USB

Przełącz na tryb USB: Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć się na tryb USB i włóż dysk USB zawierający pliki muzyczne.

1. **Odczyt USB:** Po odczytaniu dysku USB (na przykład w formacie MP3) na ekranie zostanie wyświetlona całkowita liczba utworów. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu, pokazując czas odtwarzania utworu.
2. **Odtwarzanie/pauza:** Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować odtwarzanie.
3. **Poprzedni utwór:** Obróć prawe pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odtworzyć poprzedni utwór.
4. **Następny utwór:** Obróć prawe pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odtworzyć następny utwór.

Funkcja AUX IN

1. **Przełączanie na tryb AUX:** Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć się na tryb AUX. Podłącz kabel audio 3,5 mm do portu AUX IN z tyłu urządzenia, aby podłączyć zewnętrzny sprzęt audio.
2. **Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia:** W trybie AUX IN naciśnij przycisk PLAY/SCAN, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby włączyć dźwięk.