




Acer eScooter Series 4 Select (AES034)

Acer Nitro eScooter Series 4 Select (NES034)

Acer eScooter Series 5 Select (AES035)

Predator ES Storm (PES035)

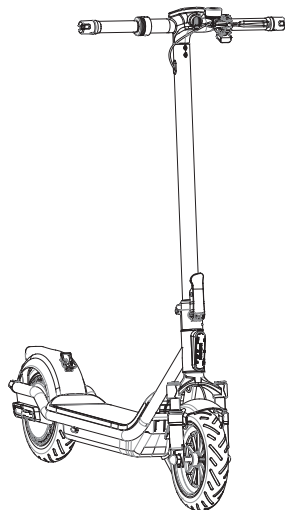

User Manual

Manuel d'utilisation / Manuale dell'utente
Manual del usuario / Gebruikershandleiding
Használati utasítás / Uživatelská příručka
Návod na používanie / Uporabniški priročnik
Podręcznik użytkownika / Benutzerhandbuch
Användarhandbok / Käyttöohje
Brukerhåndbok / Brugervejledning
Ръководство на потребителя / Посібник користувача
Uputstvo za upotrebu / Korisnički priručnik
მომხმარებლის სახელმძღვანელო



Online User Manual & APP User Manual

Manuel d'utilisation en ligne & Manuel d'utilisation de l'appli
Manuale dell'utente online e Manuale dell'utente dell'applicazione
Manual del usuario en línea y manual del usuario de la aplicación
Online gebruikershandleiding en appgebruikershandleiding
Online használati utasítás és alkalmazáson belüli használati utasítás
Online uživatelská příručka a uživatelská příručka pro aplikaci
Online návod na používanie a návod na používanie aplikácie
Spletni uporabniški priročnik in uporabniški priročnik za aplikacijo
Podręcznik użytkownika online i instrukcja obsługi aplikacji
Online-Benutzerhandbuch & APP Benutzerhandbuch
Online-användarhandbok och APP-användarhandbok
Online-käyttöohje ja sovelluksen käyttöohje
Elektronisk brukerhåndbok og APP-brukerhåndbok
Online brugervejledning og brugervejledning til APP
Онлайн ръководство на потребителя и ръководство на потребителя за ПРИЛОЖЕНИЕТО
Онлайн-посібник користувача та посібник користувача програми
Uputstvo za upotrebu na mreži i uputstvo za upotrebu aplikacije
Mrežni korisnički priručnik i korisnički priručnik za aplikaciju
მომხმარებლის ონლაინ სახელმძღვანელო და აპლიკაციის მომხმარებლის სახელმძღვანელო



AES034




NES034




AES035




PES035

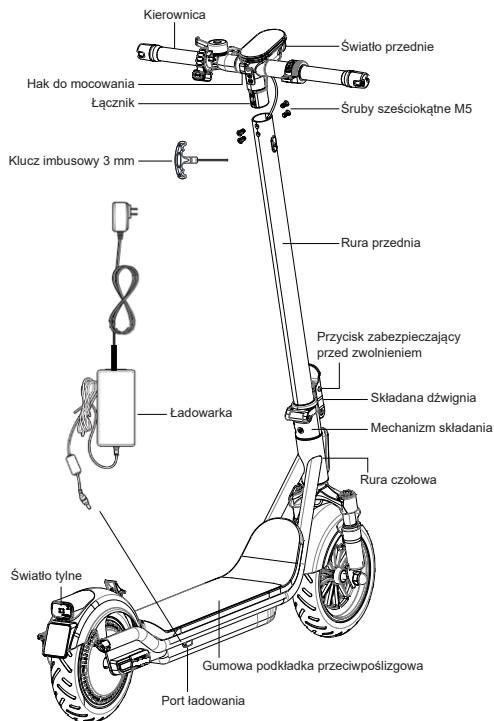

III. Zestawienie


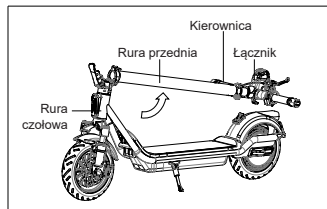


- 1 Podnieś rurę przednią wraz z łącznikiem i kierownicą, wyrównaj z rurą czołową.

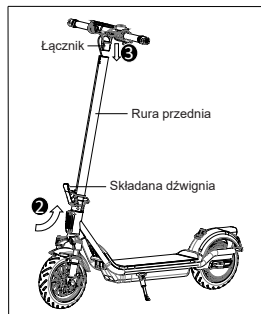

- 2 Zablokuj składaną dźwignię.

- 3 Włóż łącznik do przedniej rury.

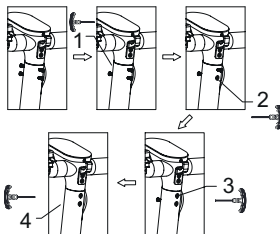


- 4 Zablokuj śruby M5 po obu stronach rury za pomocą klucza imbusowego.


IV. Ładowanie baterii

Naładuj hulajnogę przed pierwszą jazdą.

Uwaga: Lampka ładowarki świeci na **czerwono** podczas ładowania i nie można w tym czasie jeździć hulajnogą; wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na panelu sterującym będzie migał. Lampka ładowarki zmienia kolor na **zielony** po zakończeniu ładowania.

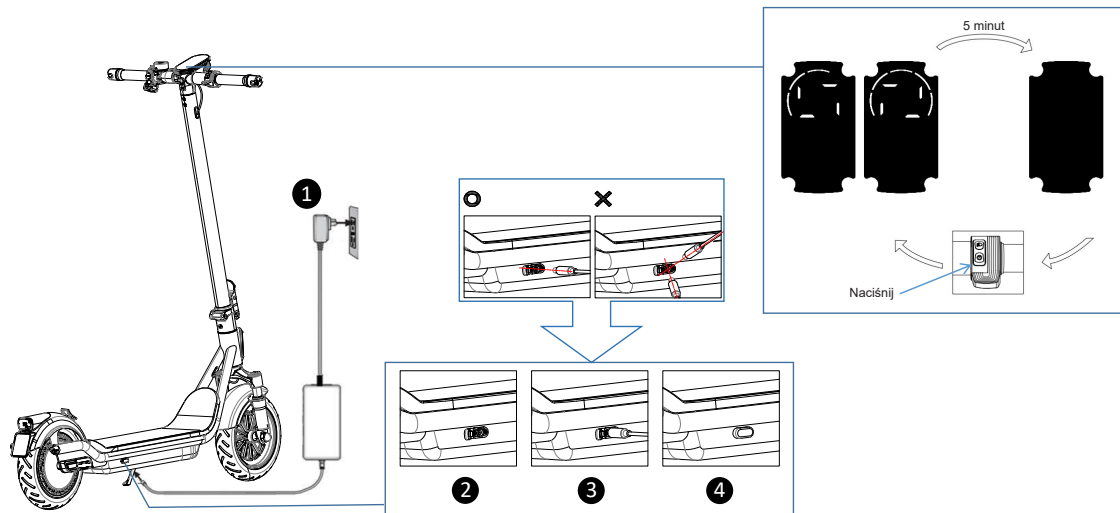

V. Wstęp do obsługi panelu sterującego

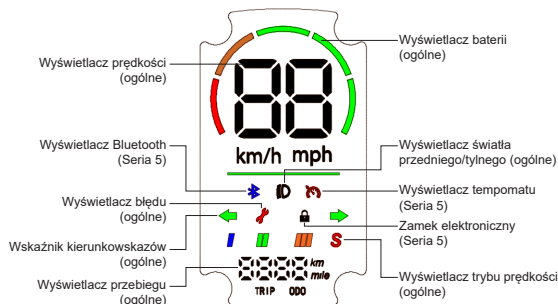

Wyświetlacz trybu prędkości

	Tryb prędkości 1	Prędkość: 6 km/h
	Tryb prędkości 2	Prędkość: 10 km/h
	Tryb prędkości 3	Prędkość: 20 km/h lub 25 km/h lub 30 km/h
	Tryb prędkości 4	Prędkość: 20 km/h lub 25 km/h lub 30 km/h

Wyświetlacz prędkości: Wyświetlanie aktualnej prędkości pojazdu; wyświetlanie kodu błędu w przypadku awarii pojazdu. (ogólne)

Wyświetlacz Bluetooth: Ikona Bluetooth pozostanie włączona, co oznacza, że urządzenie jest podłączone. (Seria 5)

Wskaźnik błędu: Gdy świeci ikona, w obszarze prędkości wyświetlone są kody błędów. (ogólne)

Wskaźnik kierunkowskazów: Pokazuje podświetlony stan kierunkowskazu. (ogólne)

Wyświetlacz przebiegu: Wyświetla bieżący przebieg. (ogólne)

Wyświetlacz baterii: około 20% na siatkę. (ogólne)

Wyświetlacz światła przedniego/tylnego: Po podświetleniu włączą się przednie i tylne światła. (ogólne)

Wyświetlacz tempomatu: Tempomat jest włączony, gdy kontrolka miga. Naciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia przez około 7 sekund, aby włączyć tryb tempomatu, w którym kontrolka tempomatu świeci się światłem ciągłym. (Seria 5)


Zamek elektroniczny: Gdy świeci ikona, silnik piasty hulajnogi jest zablokowany i nie może się obracać. (Seria 5)

VI. Uruchamianie hulajnogi

1. Naciśnij przycisk uruchomienia i przytrzymaj przez 3 sekundy. Aby włączyć zasilanie, ekran wyświetlacza podświetli się (po uruchomieniu należy szybko nacisnąć przycisk uruchamiania dwa razy z rzędu, aby przełączyć między wysokimi i niskimi prędkościami. Naciśnij przycisk trzy razy z rzędu, aby przełączyć między jednostkami metrycznymi i imperialnymi.)
2. Trzymaj uchwyt mocno obiema rękoma i patrz prosto przed siebie, umieść jedną stopę na platformie i użyj drugiej stopy do podparcia podłoża, aby przesunąć pojazd do przodu.
3. Powoli naciskaj pedał przyspieszenia po przesunięciu pojazdu. Po uruchomieniu silnika postaw obie stopy na pokładzie.


Przełącznik światła przedniego/tylnego i jego funkcje:

- Naciśnij krótko, aby włączyć/wyłączyć światło.
- Naciśnij krótko dwa razy, aby przełączać między wyświetlaniem pojedynczego przejazdu/całkowitego przebiegu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować przebieg pojedynczego przejazdu do zera.

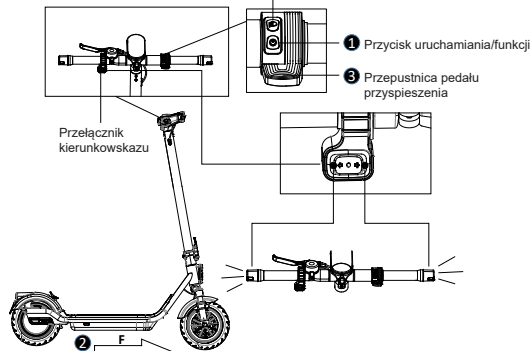


VII. Zatrzymywanie hulajnogi

1. Zwolnij przepustnicę pedału przyspieszenia.
2. Delikatnie naciskaj dźwignię hamulca w zależności od prędkości pojazdu
3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć w przypadku nieużywania.

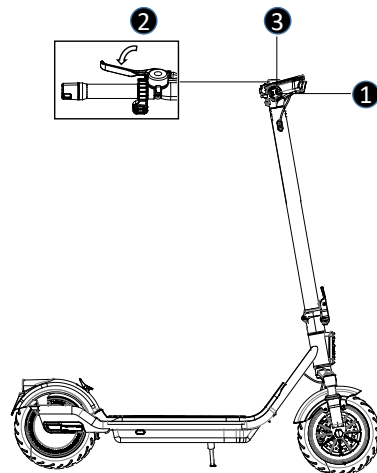


VIII. Składanie hulajnogi

1. Wciśnij przycisk zabezpieczający przed zwolnieniem.
2. Odblokuj dźwignię składania.
3. Pociągnij w dół przednią rurę, aby zablokować hak w gniazda zaczepu zabezpieczającego.

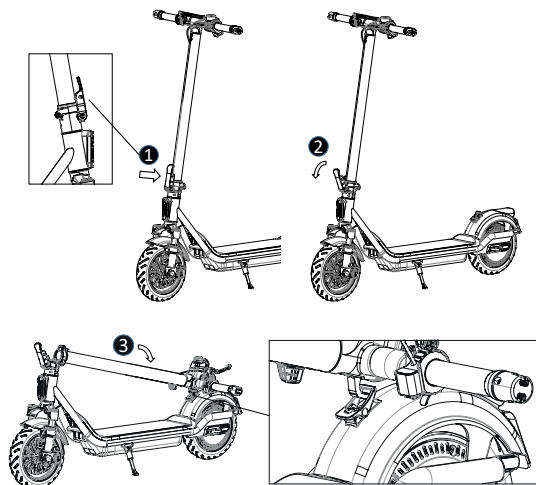

IX. Rozkładanie hulajnogi

1. Podnieś przedni koniec zaczepu zabezpieczającego, aby odłączyć go od gniazda.
2. Podnieś rurkę przednią.
3. Zablokuj składaną dźwignię.

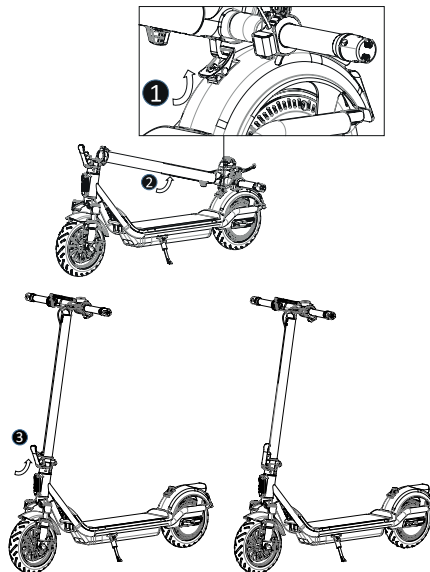

X. Metody rozwiązywania problemów

Błąd 1: Opis kodu błędu i rozwiązanie

Kod błędu	Rozwiązanie
Jak wyeliminować kod błędu „0E” pojawiający się na panelu sterującym?	Gdy na panelu sterującym wyświetlany jest kod błędu 0E, należy naładować hulajnogę. Aby rozwiązać problem, wystarczy naładować baterię.
Jak wyeliminować kod błędu „1E” pojawiający się na panelu sterującym?	Akumulator hulajnogę dostarcza energię przekraczającą obciążenie systemu, gdy na panelu sterującym wyświetlany jest kod błędu 1E. W przypadku ładowania należy odłączyć urządzenie. Jeśli usterka nie zostanie usunięta, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy i przeglądu.
Jak wyeliminować kod błędu „2E” pojawiający się na panelu sterującym?	Gdy na panelu sterującym wyświetlany jest kod błędu 2E, a hulajnoga nie działa prawidłowo, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą w celu naprawy i kontroli.

Kod błędu	Rozwiązanie
Jak wyeliminować kod błędu „3E” pojawiający się na panelu sterującym?	Gdy na panelu sterującym wyświetlany jest kod błędu 3E, oznacza to, że system wszedł w stan ochronny. Dzieje się tak, ponieważ system wykrywa zbyt wysoką temperaturę sterownika. Wystarczy przerwać jazdę, a gdy temperatura wróci do normy, problem zostanie rozwiązany.
Jak wyeliminować kod błędu „4E” pojawiający się na panelu sterującym?	Jeśli na panelu sterującym wyświetlany jest kod błędu 4E, możliwe, że przewód komunikacyjny w dolnej części hulajnogę jest poluzowany lub odpadł. W celu przeprowadzenia kontroli i naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Jak wyeliminować kod błędu „5E” pojawiający się na panelu sterującym?	Gdy na panelu sterującym wyświetlany jest kod błędu 5E, może to być spowodowane luźnym lub rozłączonym połączeniem na silniku lub między silnikiem a sterownikiem hulajnogę. W celu przeprowadzenia kontroli i naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Jak wyeliminować kod błędu „6E” pojawiający się na panelu sterującym?	Gdy na panelu sterującym wyświetlany jest kod błędu 6E, może to oznaczać nieprawidłowe działanie uchwytu przepustnicy hulajnogę. W przypadku wystąpienia takiego błędu należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu wysłania produktu do naprawy i przeglądu.
Jak wyeliminować kod błędu „7E” pojawiający się na panelu sterującym?	Wyświetlenie na panelu sterującym kodu błędu 7E może oznaczać nieprawidłowość w układzie hamulcowym hulajnogę. W przypadku wystąpienia takiego błędu należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy i przeglądu.

Kod błędu	Rozwiązanie
Jak wyeliminować kod błędu „8E” pojawiający się na panelu sterującym?	Gdy na panelu sterującym wyświetlany jest kod błędu 8E, może to oznaczać, że hulajnoga zbyt szybko zjeżdża ze wznesienia, osiągnęła dużą prędkość przy nadmiernym natężeniu prądu, powodując przejście systemu w tryb automatycznej ochrony. Po zatrzymaniu należy ponownie uruchomić hulajnogę, aby sprawdzić, czy przywrócono standardowy tryb systemu. W przeciwnym razie skontaktuj się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy i przeglądu.
Jak wyeliminować kod błędu „9E” pojawiający się na panelu sterującym?	Gdy na panelu sterującym wyświetlany jest kod błędu 9E, może to oznaczać, że silnik hulajnogi został zablokowany podczas działania. Można zatrzymać hulajnogę, a następnie ją uruchomić ponownie. Jeśli błąd nie ustąpi, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy i przeglądu.

Błąd 2: Nie można naładować akumulatora

Metody rozwiązania problemu:

1. Wtyczka ładowarki nie jest prawidłowo podłączona do portu ładowania.
2. Ładowarka jest uszkodzona. Wymień na nową.
3. Luźne połączenie pomiędzy akumulatorem a zaciskiem ładowania. Włóż zacisk ponownie.

Błąd 3: Niewystarczający przebieg po naładowaniu

Metody rozwiązania problemu:

1. Napięcie jest zbyt niskie. Naładuj maksymalnie akumulator.
2. Zużycie energii jest nadmierne z powodu wzniesienia, silnego wiatru, nadmiernego obciążenia, złych warunków drogowych lub niskiej temperatury.
3. Luźne połączenie pomiędzy akumulatorem a zaciskiem doku ładowania. Włóż zacisk ponownie.

Błąd 4: Zbyt niska prędkość

Metody rozwiązania problemu:

1. Niewystarczające naładowanie. Naładuj maksymalnie akumulator.

Błąd 5: Awaria hamulca

Metody rozwiązania problemu:

1. Rdzeń linki hamulca jest zbyt długi. Ponownie dokręć linkę hamulca w celu prawidłowego zablokowania.
2. Jeśli klocek hamulcowy jest uszkodzony, należy wymienić go na klocek pochodzący od oryginalnego producenta.

Uwaga: W przypadku wykrycia usterki skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym. Nie należy naprawiać ani modyfikować hulajnogi samodzielnie, może to spowodować ograniczenia w zakresie gwarancji i obrażenia użytkownika.

XI. Dane techniczne

Nazwa produktu	Hulajnoga elektryczna Acer Series 4 Select / Hulajnoga elektryczna Acer Nitro Series 4 Select
Model	AES034 / NES034
Wymiary po rozłożeniu	118 (dł.) x 57 (szer.) x 126 (wys.) (cm)
Wymiary po złożeniu	118 (dł.) x 57 (szer.) x 56 (wys.) (cm)
Waga wraz z baterią	19,86 kg
Silnik	36 V/400 W
Akumulator	10,2 Ah
Typ baterii	litowo-jonowa
Producent baterii	Jiangxi Hua ChuangLi New Energy Co.,Ltd.
Ładowanie	42 V / 3,0 A
Producent ładowarki	FUYUANDIAN, Nr modelu: FY-1504203000
Pełny czas ładowania	4-5 godzin
Maksymalna prędkość	20 km/h, 25 km/h lub 30 km/h (w zależności od przepisów krajowych)
Maksymalna odległość bez ładowania	50 km
Regulacja prędkości	Tak
Tryby prędkości	4
Poziom trybów prędkości	0–6 km/h; 0–10km/h; 0-20, 25 km/h lub 30 km/h (w zależności od przepisów krajowych)
Mechanizm składania	Tak
Główny materiał	Stop aluminium + żelazo
Maksymalne obciążenie	do 120 kg
Prześwit	8 cm
Kierownica z regulacją wysokości	Nie

Hamulce	Przedni hamulec tarczowy i tylny E-ABS
Wyświetlacz	Wyświetlacz LED
Amortyzator koła	Tak
Koła	Opona bezdętkowa
Materiał opony	Guma
Średnica koła	10"
Jednostka napędowa	Napęd na tylne koła
Wodoodporność	IPX5
Odbłyśniki	Tak
Światło przednie	Tak
Aplikacja	Nie
Sygnal dźwiękowy	Tak
Światło tylne	Tak
Bluetooth	Nie
Możliwość jazdy pod kątem	20%

Uwaga: Maksymalna prędkość określona w specyfikacji hulajnogi elektrycznej jest przeprowadzana przy w pełni naładowanym akumulatorze (100%).

Zachowaj szczególną ostrożność podczas hamowania. Nie należy gwałtownie naciskać przedniego hamulca, aby zapobiec zablokowaniu przedniej tarczy, co może powodować ryzyko poślizgu.

Całkowity przebieg jest testowany przy pełnym naładowaniu akumulatora, przy obciążeniu 75 kg, temperaturze 25–30°C (77–86°F) i prędkości 10 km/h na gładkiej betonowej drodze ze średnią prędkością bez zatrzymywania się.

Warunki testu zdolności do jazdy pod kątem: Przy poziomym naładowania akumulatora 70% lub wyższym i obciążeniu 75 kg pojazd jedzie po 10-metrowym zboczu z prędkością 25 km/h. Po zjechaniu ze zbocza prędkość pojazdu osiąga 10 km/h lub więcej.

Nazwa produktu	Hulajnoga elektryczna Acer Series 5 Select / Predator ES Storm
Model	AES035 / PES035
Wymiary po rozłożeniu	118 (dł.) x 57 (szer.) x 126 (wys.) (cm)
Wymiary po złożeniu	118 (dł.) x 57 (szer.) x 56 (wys.) (cm)
Waga wraz z baterią	20,46 kg
Silnik	36 V/500 W
Akumulator	16 Ah
Typ baterii	litowo-jonowa
Producent baterii	Jiangxi Hua ChuangLi New Energy Co.,Ltd.
Ładowanie	42 V / 3,0 A
Producent ładowarki	FUYUANDIAN, Nr modelu: FY-1504203000
Pełny czas ładowania	5-6 godzin
Maksymalna prędkość	20 km/h, 25 km/h lub 30 km/h (w zależności od przepisów krajowych)
Maksymalna odległość bez ładowania	60 Km
Regulacja prędkości	Tak
Tryby prędkości	4
Poziom trybów prędkości	0–6 km/h; 0–10km/h; 0-20, 25 km/h lub 30 km/h (w zależności od przepisów krajowych)
Mechanizm składania	Tak
Główny materiał	Stop aluminium + żelazo
Maksymalne obciążenie	do 120 kg
Prześwit	8 cm
Kierownica z regulacją wysokości	Nie
Hamulce	Przedni hamulec tarczowy i tylny E-ABS
Wyświetlacz	Wyświetlacz LED

Amortyzator koła	Tak
Koła	Opona bezdętkowa
Materiał opony	Guma
Średnica koła	10"
Jednostka napędowa	Napęd na tylne koła
Wodoodporność	IPX5
Odbłyśniki	Tak
Światło przednie	Tak
Aplikacja	Tak
Sygnal dźwiękowy	Tak
Światło tylne	Tak
Bluetooth	Tak
Możliwość jazdy pod kątem	23%

Uwaga: Maksymalna prędkość określona w specyfikacji hulajnogi elektrycznej jest przeprowadzana przy w pełni naładowanym akumulatorze (100%).

Zachowaj szczególną ostrożność podczas hamowania. Nie należy gwałtownie naciskać przedniego hamulca, aby zapobiec zablokowaniu przedniej tarczy, co może powodować ryzyko poślizgu.


Całkowity przebieg jest testowany przy pełnym naładowaniu akumulatora, przy obciążeniu 75 kg, temperaturze 25–30°C (77–86°F) i prędkości 10 km/h na gładkiej betonowej drodze ze średnią prędkością bez zatrzymywania się.

Warunki testu zdolności do jazdy pod kątem: Przy poziomie naładowania akumulatora 70% lub wyższym i obciążeniu 75 kg pojazd jedzie po 10-metrowym zboczu z prędkością 25 km/h. Po zjechaniu ze zbocza prędkość pojazdu osiąga 10 km/h lub więcej.

XII. BEZPIECZEŃSTWO JAZDY

Przed użyciem tego produktu należy koniecznie przejść przez proces uczenia. Nieprawidłowe zakończenie procesu może spowodować obrażenia ciała. Podejmij środki ostrożności, aby zapobiec urazom. Przed użyciem tej hulajnogi elektrycznej należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zastrzeżenie prawne dostarczone wraz z hulajnogą elektryczną. Sprawdź ciśnienie w oponach zgodnie z wartością PSI oznaczoną na boku opony (50 PSI) i sprawdź hamulce. Po wykonaniu tych czynności możesz aktywować hulajnogę elektryczną. Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji.


Uwaga: Optymalna wysokość rowerzysty to 130–190 cm.

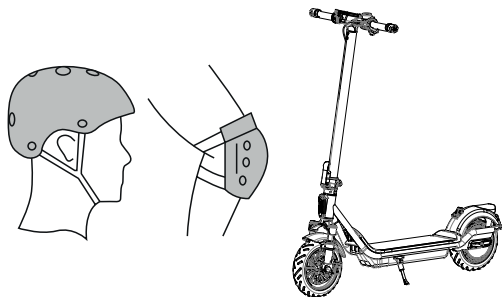

REGULACJA HAMULCÓW


Przed każdą jazdą sprawdzaj hamulce. Jeśli uważasz, że hamulec jest zbyt napięty, użyj klucza sześciokątnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować śruby na płycie dociskowej na gnieździe hamulca tarczowego, zwolnij linkę hamulcową, aby nieco skrócić odsłoniętą długość i dokręć śruby płyty dociskowej. Jeśli czujesz, że hamulec jest zbyt luźny, odkręć śruby na płycie dociskowej, przeciągnij linkę hamulcową, aby nieznacznie wydłużyć jej długość, a następnie zablokuj śruby na płycie dociskowej.

OSTRZEŻENIE! Podczas gwałtownego hamowania ryzykujesz poważne obrażenia z powodu utraty przyczepności i upadków. Utrzymuj umiarkowaną prędkość i uważaj na potencjalne zagrożenia.

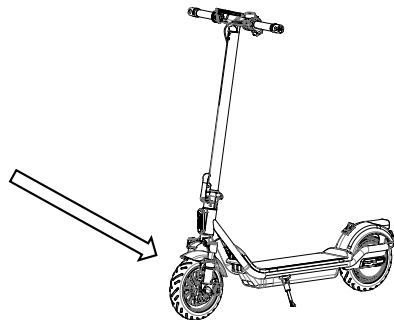

SKŁADANIE I TRANSPORT

Po złożeniu należy złapać hulajnogę elektryczną za rurę przednią, aby ją transportować, jak pokazano na rysunku:

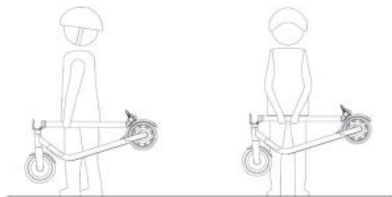

⚠ Ostrzeżenia: Ostrzeżenia: nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń.

- NIE WOLNO jeździć na hulajnodze elektrycznej w deszczu.
- NIE DOPUSZCZAĆ DO ZMOKNIĘCIA.
- Uważaj na głowę podczas przejeżdżania przez drzwi.
- Utrzymuj prędkość w zakresie 5–10 km/h podczas przejeżdżania przez progi zwalniające, progi przy drzwiach windy, wyboiste drogi lub inne nierówne powierzchnie. Lekko ugnij kolana, aby lepiej amortyzować na wspomnianych powierzchniach.
- NIE trzymaj stóp na tylnym błotniku.
- NIE naciskaj przyspiesznika podczas prowadzenia idąc obok hulajnowy elektrycznej.
- Unikaj kontaktu opon/kół z przeszkodami.
- NIE przewoź ciężkich przedmiotów na kierownicy.
- NIE stój na hulajnodze elektrycznej tylko jedną nogą podczas jazdy.
- NIE jeźdź po drogach publicznych lub autostradach.

- NIE obracaj gwałtownie kierownicy podczas jazdy z dużą prędkością.
- NIE wjeżdżaj lub zjeżdżaj po schodach ani przeskakuj przez przeszkody.
- NIE zdejmuj rąk z kierownicy podczas jazdy. NIE jeźdź z jedną ręką na kierownicy.
- NIE przejeżdżaj przez kałuże lub inne przeszkody (wodne). W takim przypadku zmniejsz prędkość i omiń przeszkodę.
- NIE przewoź pasażerów. Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona tylko dla jednej osoby
- Nie przewoź dzieci.
- Osoby przekraczające określony limit wagowy (patrz „Dane techniczne”) nie powinny korzystać z hulajnowy.
- Nie jeźdź na hulajnodze, jeśli jesteś w ciąży.
- NIE używaj telefonu komórkowego ani słuchawek podczas korzystania z hulajnowy elektrycznej.
- NIE dotykaj silnika piasty po jeździe, ponieważ może być gorący.
- Zawsze trzymaj obie ręce na kierownicy, w przeciwnym razie ryzykujesz poważnymi obrażeniami z powodu utraty równowagi i upadków.
- Używać wyłącznie przy suchej pogodzie.
- Nie zalecamy używania na drogach publicznych.
- Nigdy nie skręcaj gwałtownie podczas szybkiej jazdy.
- Nie ruszaj ani nie zatrzymuj się nagle.
- Upewnij się, że prędkość hulajnowy elektrycznej jest bezpieczna dla Ciebie i innych oraz utrzymuj gotowość do zatrzymania się w dowolnym momencie podczas jazdy.
- Podczas jazdy na hulajnodze należy zachować dystans w stosunku do innych uczestników ruchu, aby uniknąć kolizji.

- Kiedy się skręcasz, musisz pamiętać o środku ciężkości swojego ciała; gwałtowna zmiana położenia środka ciężkości może spowodować obrażenia.
- Żadne inne zmiany nie są dozwolone, z wyjątkiem modyfikacji określonych przez producenta.
- Nie używaj hulajnogi, jeśli nakrętki samozabezpieczające lub inne mocowania samozabezpieczające są uszkodzone.
- Należy unikać jazdy na zboczach.

XIII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Hulajnoga elektryczna jest stosowana jako środek transportu i jako taka wymaga konserwacji wszystkich jej elementów, które ulegają zużyciu i nie są objęte gwarancją.

Zalecenia dotyczące smarowania: Jeśli oś składania na rurze przedniej ma zbyt duży opór podczas składania, zastosuj smar (zalecany jest smar w aerozolu).

Konserwacja opon: Sprawdzaj opony co 1000 km i wymieniaj je co 3000 km. (Zużycie opon różni się w zależności od warunków jazdy. Natychmiast wymień opony, jeśli zauważysz znaczne zużycie bieżnika lub pęknięcia).

Klocki hamulca tarczowego: Sprawdzaj co 3–6 miesięcy. Wymień je, jeśli pozostała grubość jest mniejsza niż 2 mm. W przypadku tarczy hamulcowej wymiana jest zalecana po 50000 użyciu.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem upewnij się, że hulajnoga elektryczna jest **WYŁĄCZONA**, kabel ładujący jest odłączony, a gumowa zaślepka portu ładowania jest szczelnie zamknięta; w przeciwnym razie możesz uszkodzić elementy elektroniczne. Zawsze najpierw odłącz produkt od ładowarki, zamknij wodoodporną wtyczkę ładowania, wyłącz zasilanie produktu i unikaj kontaktu płynów z baterią, silnikiem i innymi częściami elektronicznymi podczas czyszczenia, aby uniknąć nieprzewidzianego zagrożenia. Nie używaj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia urządzenia ani nie zanurzaj go w wodzie.

Do czyszczenia hulajnogi elektrycznej używaj wilgotnej szmatki. Jeśli chcesz zeskrobać brud, użyj miękkiej szczotki, a następnie wilgotnej szmatki.

Należy pamiętać, aby zasłonić port ładowania, aby uniknąć problemów z układami elektronicznymi.

Nie używaj alkoholu, benzyny, nafty ani innych lotnych lub żrących związków chemicznych. Może to spowodować uszkodzenia zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych elementów hulajnogi elektrycznej. Nie używaj również myjki ciśnieniowej ani bieżącej wody.

KONSERWACJA

Gdy hulajnoga elektryczna nie jest używana, należy ją przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Unikaj pozostawiania jej na zewnątrz, gdyż nie jest ona przeznaczona do użytku w miejscach wilgotnych, w pobliżu czynników korozyjnych, takich jak woda morska, porty itp. Nie zaleca się również wystawiania jej na długotrwałe działanie wysokich temperatur spowodowanych bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

XIV. OBSŁUGA BATERII I ZABRONIONE CZYNNOŚCI

Nie używaj innych modeli lub marek baterii, używaj wyłącznie oryginalnej baterii.

Nie umieszczaj baterii w środowisku o temperaturze wyższej niż 45°C lub niższej niż -10°C (na przykład, nie należy przechowywać hulajnogi elektrycznej w bagażniku samochodu latem) i nie pozostawiaj jej w pobliżu ognia. W przeciwnym razie może dojść do awarii baterii, przegrzania, a nawet pożaru.

Unikaj całkowitego rozładowania baterii, lepiej jest je ładować, gdy jest w nich jeszcze ładunek. Wydłuży to jej żywotność. Ponadto, jeśli jeździsz na hulajnodze elektrycznej w bardzo zimnych lub ciepłych warunkach, możesz dojść do skrócenia czasu użytkowania baterii. Nie jest to awaria baterii, ale ich normalne zachowanie.

Gdy hulajnoga nie jest używana przez ponad 30 dni, całkowicie ją naładuj i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Ładuj całkowicie baterię co 90 dni. Niezastosowanie się do tych kroków może spowodować uszkodzenie baterii, a to uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.

Zabrania się demontowania komory baterii. Dozwolona jest tylko jego obsługa w oficjalnych serwisach technicznych lub w właściwych warsztatach.

Do ładowania używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia lub pożaru.

Niewłaściwa utylizacja zużytych baterii może spowodować poważne zanieczyszczenie środowiska. Podczas utylizacji tej baterii należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Po każdym użyciu naładuj baterię, co wydłuży żywotność baterii.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ogniwo baterii zawiera łatwopalne i niebezpieczne substancje. Niewłaściwe postępowanie może spowodować pożar, dym, wybuch i poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Zawsze czytaj uwagi dotyczące poniższych zabronionych czynności i postępuj zgodnie z zaleceniami, zakładaj odpowiedni sprzęt ochronny przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanych z baterią.

Przechowuj baterię z dala od niemowląt i dzieci, aby uniknąć wypadków. Jeśli z baterii korzystają młodsze dzieci, ich opiekunowie powinni przed użyciem wyjaśnić właściwą metodę obsługi i środki ostrożności oraz zawsze zapewnić integralność baterii.

Należy korzystać wyłącznie z dedykowanej ładowarki oraz ładować baterię tylko w zalecony sposób. Nie ładuj baterii bezpośrednio z gniazdka elektrycznego ani z ładowarki samochodowej podłączonej go gniazda zapalniczki. Nie ładuj baterii bez nadzoru.

- Nie ładuj baterii przy odwróconej biegunowości.
- Nie zostawiaj baterii w pobliżu ognia lub źródła ciepła ani nie wrzucaj jej do ognia.
- Nie ładuj ani nie używaj baterii w samochodzie lub podobnym miejscu, gdzie temperatura wewnątrz może przekraczać 50 °C.
- Nie zanurzaj, nie wrzucaj i nie zwilżaj baterii w wodzie/wodzie morskiej itp.
- Nie zwieraj (+) dodatniego i (-) ujemnego zacisku metalowym przedmiotem. Nie przechowuj baterii w kieszeni lub torbie razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak klucze, naszyjniki, spinki do włosów, monety lub śruby.
- Nie przekłuwaj baterii ostrym przedmiotem, takim jak igła, śrubokręt.
- Nie podgrzewaj części baterii za pomocą gorących przedmiotów, takich jak lutownica.
- Nie uderzaj w nią ciężkimi przedmiotami, takimi jak młotek, ciężarek. Nie wchodzi na baterię i nie rzucaj nią ani nie upuszczaj

jej, aby uniknąć obrażeń mechanicznych. Nie używać poważnie odkształconej baterii.

- Nie demontuj baterii ani nie modyfikuj układu baterii, w tym obwodu elektrycznego.
- Nie lutuj bezpośrednio baterii i nie używaj ani nie łącz razem starych i nowych baterii.
- Nie wkładaj baterii do kuchenki mikrofalowej, suszarki ani pojemnika wysokociśnieniowego.
- Nie używaj ani nie montuj baterii z bateriami innych producentów, różnymi typami i/lub modelami baterii, takimi jak baterie suche, baterie niklowo-metalowo-wodorowe lub baterie niklowo-kadmowe.
- Nie należy używać baterii w przypadku generowania elektryczności statycznej (powyżej 100 V), obwód zabezpieczający baterii zostanie uszkodzony.
- Nie wyjmuj baterii. Wyjęcie baterii jest skomplikowane i może wpłynąć na działanie urządzenia. W celu dokonywania wszelkich operacji na baterii należy kontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie przechowuj ani nie ładuj baterii w temperaturach wykraczających poza podany zakres (patrz w niniejszej instrukcji). Nie wolno przebiegać baterii. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi recyklingu i/lub utylizacji baterii.
- Odpowiednio utrzymana bateria będzie działać dobrze nawet po wielu kilometrach jazdy. Ładuj baterię po każdej jeździe i unikaj całkowitego rozładowania.

OSTRZEŻENIE!

Przełóż na miejsce z dala od ognia natychmiast po wykryciu wycieku lub nieprzyjemnych zapachów. Jeśli płyn z baterii wycieknie na skórę lub ubranie, natychmiast zmyj świeżą wodą. Jeśli płyn wyciekający z baterii dostanie się do oczu, nie pocieraj oczu i przemyj je czystą wodą

i natychmiast udaj się do lekarza. Jeśli styki baterii ulegną zabrudzeniu, przed użyciem wytrzyj je suchą szmatką.

Przed użyciem okryj zaciski odpowiednią taśmą izolacyjną.

Przed użyciem/zainstalowaniem/wyjęciem baterii lub użyciem ładowarki należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać środków ostrożności związanych z obsługą.

Wymień baterię, gdy czas użytkowania baterii będzie znacznie krótszy niż zwykle.

Jeśli bateria ma być przechowywana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć z urządzenia i przechowywać w miejscu o niskiej wilgotności i temperaturze.

Gdy bateria jest ładowana, używana i przechowywana, należy umieszczać ją z dala od przedmiotów generujących ładunek elektrostatyczny.

Nie można używać baterii jednorazowych jako zamiennika.

Baterię należy wyjąć z urządzenia przed złomowaniem.

Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.

Baterię należy bezpiecznie zutylizować.

Nie przekłuwaj, otwieraj ani rozmontowuj baterii. Nie dotykaj styków baterii. Nie demontuj ani nie przebijaj obudowy.

Nie dopuszczaj do styków baterii żadnych metalowych przedmiotów, aby zapobiec zwarciu. Ryzyko pożaru i porażenia prądem. Nie ładuj ani nie używaj baterii, jeśli jest uszkodzona lub widać na niej ślady wody.

W razie wypadku lub awarii: skontaktuj się z autoryzowanym warsztatem w swoim kraju.

Użytkownik musi skontaktować się z autoryzowanym lub wyspecjalizowanym serwisem klienta.

XV. Ładowanie/rozładowywanie i przechowywanie baterii



Ostrzeżenie: zawsze przestrzegaj następującej instrukcji.

Używaj tylko oryginalnej ładowarki, niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia ciała i utratę mienia. Gwarancja nie obejmuje żadnej odpowiedzialności spowodowanej użyciem nieoryginalnej ładowarki.

Nie ładuj w pobliżu jakiegokolwiek źródła płynu/ognia, zawsze unikaj substancji łatwopalnych. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

Nie ładuj, jeśli port ładowania lub kabel ładowania są mokre.

Nie ładuj ani nie używaj baterii, jeśli jest uszkodzona lub widać na niej ślady wody.

Interfejs ładowania jest wyposażony w specjalne gniazdo. Nie wciskaj wtyczki na siłę, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Wskaźnik ładowarki świeci na czerwono, gdy bateria jest ładowana. Po zakończeniu ładowania wskaźnik świeci na zielono.

Odłącz ładowarkę, gdy wskaźnik ładowarki zaświeci na zielono. Przeładowanie lub nadmierne rozładowanie spowoduje nieodwracalne uszkodzenie baterii lub utratę mienia. Jeśli wskaźnik ładowarki zmienia kolor na zielony natychmiast podczas ładowania po jeździe, odłącz ładowarkę i pozwól baterii ostygnąć przed ponownym naładowaniem. Jest to normalne zjawisko inteligentnej ochrony spowodowane wysoką temperaturą wewnętrzną baterii. Ładowanie można rozpocząć po ostygnięciu baterii.

Zatrzymaj ładowanie i odłącz ładowarkę, jeśli bateria nie zostanie w pełni naładowana po upływie zalecanego czasu. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania dalszych informacji.

Po każdym ładowaniu port ładowania musi być zakryty dołączoną gumową nakładką.

Zawsze należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z baterią.

Należy przestać korzystać z baterii, jeśli bateria nadmiernie się rozgrzeje, zostanie wykryty nieprzyjemny zapach, odbarwienie, odkształcenie lub inny nienormalny stan podczas użytkowania, ładowania lub przechowywania.

Bateria może być używana w następujących zakresach temperatur. Nie przekraczaj tych zakresów.

Temperatura robocza: -10–60°C (wydajność baterii zależy od temperatury)

Temperatura ładowania: 10-45°C

Temperatura przechowywania i transportu: -10-45°C

Wilgotność przechowywania: 10-80%

XVI. Inne

1. Data produkcji jest podana na etykiecie produktu

2.  Przechowywanie

Przechowuj ten produkt w suchym, chłodnym i bezpiecznym miejscu, unikaj wilgoci i wysokich temperatur. Wilgoć może spowodować uszkodzenie elementów elektrycznych. W przypadku awarii baterii litowej należy skontaktować się z lokalnym zakładem recyklingu i utylizować zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami.

- Temperatura robocza: -10-60°C
- Temperatura ładowania: 10-45°C
- Temperatura przechowywania i transportu: -10-45°C
- Wilgotność przechowywania: 10-80%

3. Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Poddaj go recyklingowi, aby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska, zgodnie z lokalnymi przepisami lub skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta lub zakładem utylizacji odpadów domowych.

- 1) Urządzenie jest przeznaczone do pracy na wysokościach większych niż 2000 m n.p.m.
- 2) Długotrwałe narażenie na promienie UV, deszcz i inne warunki atmosferyczne mogą uszkodzić materiał obudowy, przechowywać w pomieszczeniach, gdy nie jest używane.
- 3) **OSTRZEŻENIE** – Zagrożenie pożarem – Brak części użytkowych
5. Wszystkie obrazy w niniejszej instrukcji, w tym renderingi, animacje i interfejs użytkownika, służą do celów demonstracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
6. O ile nie określono inaczej, wszystkie dane i statystyki pochodzą z laboratorium producenta, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.



Deklaracja zgodności UE

Firma

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

oraz,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Ares (MI), Włochy

Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: Hulajnoga elektryczna Acer Series 4 Select

Nazwa handlowa: Acer

Numer modelu: AES034

Numer SKU: AES034 *****

(„*”=0~9, a~z, A~Z lub spacja)

My, Acer Incorporated, niniejszym oświadczamy, z pełną odpowiedzialnością, że wyżej opisany produkt jest zgodny w obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi harmonizacji prawa: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE i dyrektywa RoHS 2011/65/UE. Zastosowano następujące zharmonizowane i (lub) inne właściwe normy:

EN 17128:2020

EN IEC 63000:2018

Rok rozpoczęcia nadawania oznakowania CE: 2025.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (Taipei, Tajwan)

2025/1/20

Data



Deklaracja zgodności UE

Firma

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

oraz,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Ares (MI), Włochy

Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: Hulajnoga elektryczna Acer Series 5 Select

Nazwa handlowa: Acer

Numer modelu: AES035

Numer SKU: AES035 *****

(„*”=0~9, a~z, A~Z lub spacja)

My, Acer Incorporated, niniejszym oświadczamy, z pełną odpowiedzialnością, że wyżej opisany produkt jest zgodny w obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi harmonizacji prawa: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Dyrektywa 2014/53/UE dotycząca sprzętu radiowego oraz Dyrektywa Hars 2011/65/UE. Zastosowano następujące zharmonizowane i (lub) inne właściwe normy:

EN 17128:2020

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4

EN 62479:2010

EN IEC 63000:2018

Częstotliwość pracy i moc w częstotliwości radiowej podano niżej:
[Bluetooth] 2402~2480 MHz < 10 dBm

Rok rozpoczęcia nadawania oznakowania CE: 2025.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (Taipei, Tajwan)

2025/1/20

Data



Deklaracja zgodności UE

Firma

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

oraz,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Ares (MI), Włochy

Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: Hulajnoga elektryczna Acer Nitro Series 4 Select
Nazwa handlowa: Acer
Numer modelu: NES034
Numer SKU: NES034 *****
(„*”=0~9, a~z, A~Z lub spacja)

My, Acer Incorporated, niniejszym oświadczamy, z pełną odpowiedzialnością, że wyżej opisany produkt jest zgodny w obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi harmonizacji prawa: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE i dyrektywa RoHS 2011/65/UE. Zastosowano następujące zharmonizowane i (lub) inne właściwe normy:

EN 17128:2020

EN IEC 63000:2018

Rok rozpoczęcia nadawania oznakowania CE: 2025.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (Taipei, Tajwan)

2025/1/20
Data



Deklaracja zgodności UE

Firma

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

oraz,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Ares (MI), Włochy

Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: Predator ES Storm
Nazwa handlowa: Acer
Numer modelu: PES035
Numer SKU: PES035 *****
(„*”=0~9, a~z, A~Z lub spacja)

My, Acer Incorporated, niniejszym oświadczamy, z pełną odpowiedzialnością, że wyżej opisany produkt jest zgodny w obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi harmonizacji prawa: Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Dyrektywa 2014/53/UE dotycząca sprzętu radiowego oraz Dyrektywa Hars 2011/65/UE. Zastosowano następujące zharmonizowane i (lub) inne właściwe normy:

EN 17128:2020

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4

EN 62479:2010

EN IEC 63000:2018

Częstotliwość pracy i moc w częstotliwości radiowej podano niżej:
[Bluetooth] 2402~2480 MHz < 10 dBm

Rok rozpoczęcia nadawania oznakowania CE: 2025.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (Taipei, Tajwan)

2025/1/20
Data