

SENCOR®

SSM 9860BK



OPIEKACZ DO KANAPEK (6 W 1)

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SSM 9860BK




A

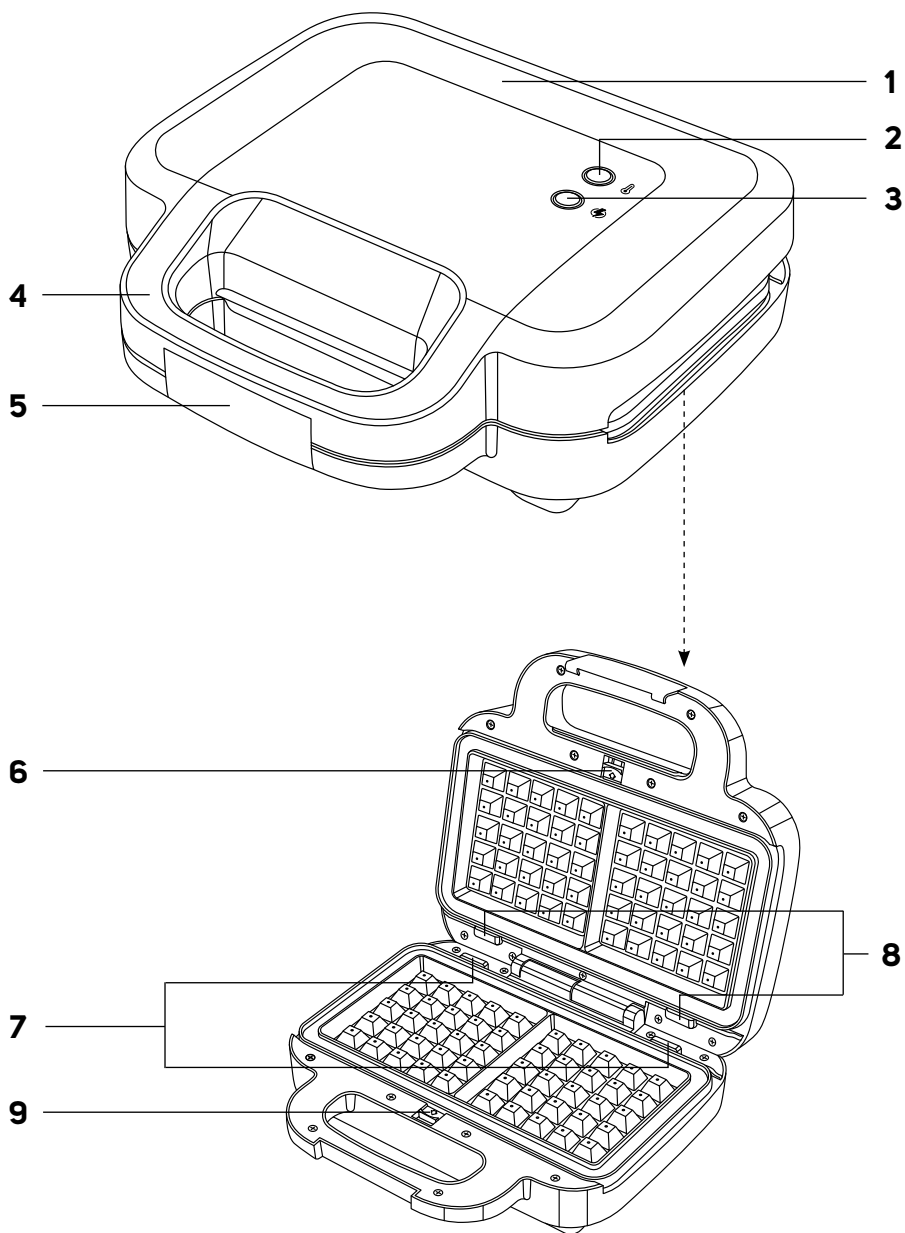


A


10

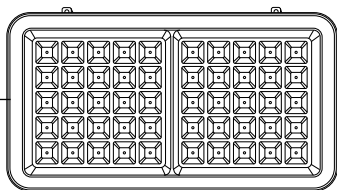


13

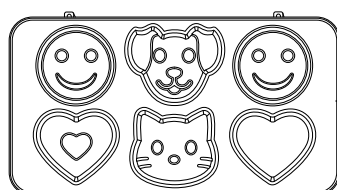


11

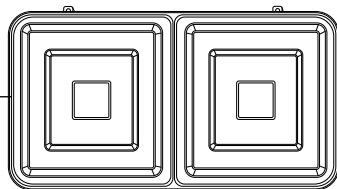


14

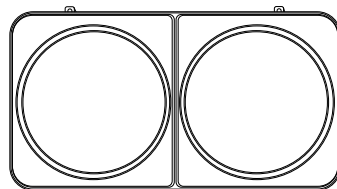

12

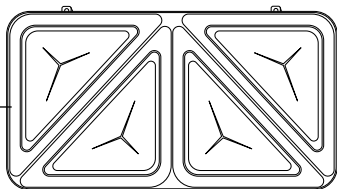

15

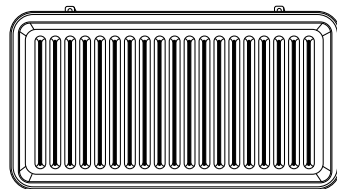

ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z niniejszego urządzenia, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Czyszczenie i konserwację przeprowadzaną przez użytkownika można powierzyć dzieciom tylko, jeśli ukończyły 8. rok życia i są pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8. roku życia muszą pozostawać poza zasięgiem urządzenia i jego zasilania.
- Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy regularnie czyścić. Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

- Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub pilota zdalnego sterowania.



Ostrzeżenie: Gorąca powierzchnia

Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, jeśli urządzenie jest włączone. Takie powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Może dojść do oparzenia skóry. Przy otwieraniu i zamykaniu urządzenia korzystaj z uchwytu.

Inne ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie znamionowe podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go do celów komercyjnych.
- Zabrania się używania urządzenia do celów przemysłowych lub na zewnątrz.
- Urządzenia nie wolno używać w innych celach niż te, do których jest przeznaczone.
- Nie stawiaj urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła i w ich pobliżu.
- Nie stawiaj urządzenia na krawędzi blatu lub na niestabilnej powierzchni. Urządzenie musi być umieszczone na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Po podłączeniu urządzenia do gniazdka elektrycznego następuje rozgrzanie płyt grzewczych i zewnętrznej obudowy urządzenia. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Aby zamknąć i otworzyć górne płyty skorzystaj z uchwytu termoizolacyjnego, a do wyjęcia gotowych potraw użyj drewnianej lub plastikowej żaroodpornej łopatk.
- Podczas pracy pozostaw wokół opiekacza dostateczną przestrzeń umożliwiającą obieg powietrza. Na rozgrzaną powierzchnię urządzenia nie odkładaj żadnych przedmiotów.
- Podczas opiekania potraw może dojść do ich zapalenia, dlatego regularnie kontroluj opiekacz. Jeśli zauważysz dym, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego i ugaś ogień.
- Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy pozostawiasz je bez nadzoru, nie zamierzasz go używać lub przed jego czyszczeniem.
- Przed przemieszczeniem, czyszczeniem i schowaniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
- Po każdym użyciu wyyczyść płyty grzewcze, patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja.
- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie myj urządzenia pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.
- Zadbaj o to, aby kabel zasilający nie miał kontaktu z wodą, wilgocią ani z nagrzaną powierzchnią.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego poprzez pociąganie za kabel zasilający. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla zasilającego lub gniazdka elektrycznego. Odłączaj kabel od gniazdka, ciągnąc za wtyczkę kabla zasilającego.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, unikaj samodzielnych napraw i przeróbek urządzenia.
- Wszelkie naprawy tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancji może spowodować utratę gwarancji.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Ten symbol na produkcie ostrzega przed gorącą powierzchnią.

Opiekacz do kanapek (6 w 1)

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|--|---|
| A1 Górna pokrywa | A9 Przycisk zwalniający płytę dolną |
| A2 Zielona kontrolka – sygnalizuje, że opiekacz jest gotowy do użycia | A10 Płyty do przygotowywania gofrów |
| A3 Czerwona kontrolka – sygnalizuje podłączenie do gniazdka elektrycznego | A11 Płyty do opiekania kanapek kwadratowych |
| A4 Uchwyt termooizolacyjny | A12 Płyty do opiekania kanapek trójkątnych |
| A5 Blokada | A13 Płyty do naleśników z motywem dziecięcym |
| A6 Przycisk zwalniający płytę górną | A14 Płyty do naleśników |
| A7 Zawiasy płyty górnej | A15 Płyty do panini |
| A8 Zawiasy płyty dolnej | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie oraz jakakolwiek jego część nie są uszkodzone.
- Otwórz górną pokrywę opiekacza i wyjmij włożone płyty grzewcze. Wytrzyj wszystkie płyty opiekacza przy pomocy miękkiej gąbki lekko nawilżonej w ciepłej wodzie. Następnie wytrzyj do sucha czystą ściereczką. Upewnij się, że płyty są czyste i suche.
- Przed użyciem zalecamy posmarowanie płyt niewielką ilością oleju roślinnego, który należy równomiernie rozprowadzić. Nadmiar oleju usuń papierowym ręcznikiem kuchennym.



Informacja:

Po pierwszym włączeniu opiekacza może pojawić się lekki dym i nieprzyjemny zapach. Jest to normalne zjawisko, które zniknie podczas użytkowania.

Wkładanie/wymiana płyt opiekacza

Przed włożeniem lub wymianą płyt do opiekacza upewnij się, że wtyczka kabla zasilającego jest odłączona od gniazdka elektrycznego, a płyty są całkowicie ostudzone.

Wymowanie płyty: naciśnij przycisk zwalniający górną płytę **A6** w kierunku strzałki wskazanej na przycisku. Spowoduje to zwolnienie płyty i pozwoli na jej wyjęcie. W taki sam sposób odblokuj i wyjmij dolną płytę.

Montaż płyty: wsuń występ płyty w zaczepy płyty górnej **A7**. Zamknij pokrywę i dociśnij ją do obudowy opiekacza, aż usłyszysz kliknięcie. W ten sam sposób włóż płytę do zawiasów płyty dolnej **A8**.

OBŚŁUGA URZĄDZENIA

- Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego. Czerwona lampka kontrolna zaświeci się i opiekacz zacznie się nagrzewać.
- Podczas gdy opiekacz się nagrzewa, przygotuj kanapki, ciasto na naleśniki, ciasto na gofry lub panini do zapiekania.
- Gdy zielona kontrolka zgaśnie, opiekacz jest gotowy do użycia.
- Zwolnij blokadę i odchyl pokrywę górną za pomocą uchwytu. Potóż przygotowane kanapki na płytach do opiekania.
- Ostrożnie opuść pokrywę górną. Unikaj używania nadmiernej siły, aby nie uszkodzić urządzenia. Zabezpiecz uchwyt za pomocą blokady.
- Opiekaj kanapki przez 2–3 minuty, w zależności od potrzeb. Regularnie sprawdzaj stan wypiekania.
- Gdy potrawy będą już upieczone, podnieś górną pokrywę za pomocą uchwytu i ostrożnie wyjmij je za pomocą drewnianej łyżki lub odpowiedniego, odpornego na wysoką temperaturę plastikowego przyboru kuchennego. Nigdy nie używaj metalowych ani ostrych przedmiotów. Możesz porysować nieprzystrawiającą powierzchnię płyt opiekacza.
- Powtórz proces z pozostałymi produktami spożywczymi.



Informacja:

Podczas procesu opiekania zielona kontrolka będzie się zapalać i gasnąć. Jest to normalne zjawisko. Opiekacz nagrzewa się do temperatury roboczej.

- Jeśli nie używasz opiekacza, odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego i przed wyczyszczeniem pozostaw go do ostygnięcia.

Radę dotyczącą przygotowania kanapek

- Zawsze odczekaj, aż opiekacz nagrzej się do temperatury roboczej.
- Jeśli robisz kanapki z miękkim nadzieniem, wybieraj mniejsze kromki chleba.
- W celu wzbogacenia smaku kanapki stosuj masła aromatyzowane.
- Kanapki z boczkami posmaruj wytopionym tłuszczem z boczku. Dzięki temu kanapki zyskają na smaku.
- Do dekoracji polecamy użyć liści sałaty, mięty, rzęchuch, marynowanych oliwek, pokrojonej cebuli, pomidorów itp.
- W przypadku słodkich tostów z owocowym nadzieniem wierzch kanapki posmaruj niewielką ilością cukru. Kanapka stanie się bardziej chrupka i karmelowa w smaku.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nie używaj myjek do szorowania ani gąbek z myjkami do szorowania itp. do czyszczenia powierzchni płyt opiekacza. Żadna część tego urządzenia nie jest przeznaczona do mycia w zmywarce do naczyń.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.

- Zwolnij blokadę i odchyl pokrywę górną za pomocą uchwytu. Wyjmij płytę.
- Wytrzyj używane płyty opiekacza przy pomocy miękkiej gąbki lekko nawilżonej w ciepłej wodzie. Następnie wytrzyj do sucha czystą ściereczką. Upewnij się, że płyty są czyste i suche.
- Przetrzyj zewnętrzną część urządzenia miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Następnie wytrzyj do sucha czystą ściereczką.
- Po wyczyszczeniu urządzenia zalecamy przetarcie obu płyt niewielką ilością oleju roślinnego, który należy równomiernie rozprowadzić. Nadmiar oleju usuń papierowym ręcznikiem kuchennym.

Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść według powyższych instrukcji.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

.....

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....220–240 V~
Częstotliwość nominalna50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....1000 W

.....

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	0 min
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	–
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

.....

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

.....

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

