

# SENCOR®

SHD 9150RS



## SUSZARKA DO WŁOSÓW O DUŻEJ PRĘDKOŚCI

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




# SENCOR®

SHD 9150RS



**A**

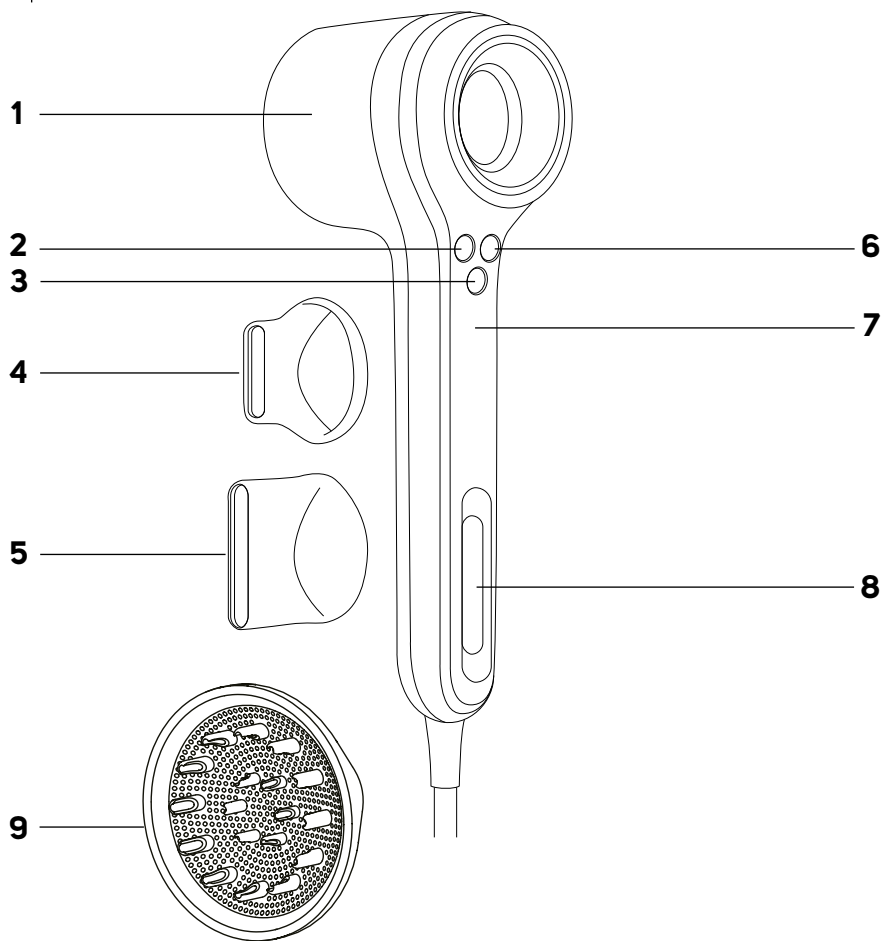

## **ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

### **UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.



#### **Ostrzeżenie:**

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.



## Ostrzeżenie:

Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wanień, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz go od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- W celu dalszej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwalającym o natężeniu nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.

---

### Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Ostrożnie rozpakuj produkt, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są przeznaczone dla tego urządzenia.
- Upewnij się, że kabel sieciowy i wtyczka nie mogą dostać się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Urządzenia ani jego części nie wolno zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie należy używać go w warunkach przemysłowych ani na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie należy używać aerozoli.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, należy je odłączyć od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia należy postępować w ten sam sposób.
- Przed odłożeniem upewnij się, że lókówka jest całkowicie zimna.
- Nie wystawiaj osób lub zwierząt wrażliwych na działanie gorącego powietrza.
- Urządzenia nie wolno ustawiać na kuchence gazowej lub elektrycznej lub w pobliżu nich. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie używaj osprzętu innego niż dostarczony lub zalecany przez producenta.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub z uszkodzoną wtyczką kabla sieciowego.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie / serwisowi. Ingerencja do urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji oznacza utratę gwarancji.
- Nie kładź przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu gorących powierzchni ani nie przewieszaj go przez ostre przedmioty. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilania, kabel połóż tak, aby nie chodzono po nim i nie przeszkadzał w poruszaniu się osób. Zwróć uwagę, aby kabel zasilający nie zwisał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Należy odłączać urządzenia od gniazdka sieciowego pociągając za kabel – uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka. Przewód zasilania odłączaj z gniazdka wyłącznie poprzez pociągnięcie za jego wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Należy dbać o to, aby przy włączaniu urządzenia nie była zakryta kratka zasysania powietrza ani otwór nadmuchowy.
- Należy dbać o to, aby w żadnym z otworów urządzenia nie pozostawały włosy ani nitki z tkanin.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).

---

## OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.

---

# Suszarka do włosów o dużej prędkości

## Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

### OPIS SUSZARKI (rys. A)

- |                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A1</b> Wylot powietrza (z przodu)         | <b>A5</b> Wąska dysza                     |
| <b>A2</b> Przycisk do ustawienia temperatury | <b>A6</b> Przycisk prędkości nawiewu      |
| <b>A3</b> Przycisk włączania/wyłączania      | <b>A7</b> Uchwyt suszarki                 |
| <b>A4</b> Dysza do modelowania włosów        | <b>A8</b> Kratka ochronna wlotu powietrza |
|                                              | <b>A9</b> Dyfuzor                         |

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie ani żadna jego część nie są uszkodzone.

### OBŚŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW

- Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
- Użyj przycisku ustawiania temperatury, aby wybrać temperaturę: zimna – niska – średnia – wysoka. Zaświeci się odpowiednia liczba czerwonych ikon.
- Wybierz prędkość powietrza za pomocą przycisku prędkości: niska – średnia – wysoka. Zacznie świecić odpowiednia liczba niebieskich ikon.
- Jeśli chcesz wybrać zimne powietrze, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania temperatury (około 1 sekundy). Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania temperatury, aby przełączyć się z powrotem na ciepłe powietrze.
- Po zakończeniu pracy naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć suszarkę. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.



#### Uwaga:

Suszarka włączy się z ustawioną prędkością i temperaturą przy następnym włączeniu.



#### Uwaga:

Po włączeniu suszarki automatycznie włącza się również funkcja jonów ujemnych.



#### Rada:

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, przed użyciem suszarki należy umyć włosy szamponem, wytrzeć je ręcznikiem usuwając nadmiar wilgoci i rozczesać je. Zaleca się użycie odżywk, ewentualnie balsamu do włosów ułatwiających rozczesywanie i suszenie włosów.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do naczyń.



#### Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

- Do czyszczenia zewnętrznych części wyrobu używaj delikatnej ściereczki zwilżonej letnią wodą.
  - Zalecamy regularnie czyścić wlotową część suszarki, do której często dostają się włosy.
1. Zdejmij kratkę ochronną z suszarki.
  2. Użyj miękkiej szmatki lub miękkiej szczotki, aby usunąć zanieczyszczenia z wlotu powietrza i kratki ochronnej.
  3. Kratkę załóż z powrotem na swoje miejsce.



#### Ostrzeżenie:

Do czyszczenia nigdy nie używaj wody ani zwilżonej ściereczki. Przed ponownym założeniem kratki upewnij się, czy jest ona całkowicie sucha.

### Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostawić urządzenie do ostygnięcia i wyczyścić zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.



#### Ostrzeżenie:

Nigdy nie owijaj przewodu zasilającego wokół korpusu suszarki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem skontroluj to urządzenie zgodnie z następującymi zaleceniami:

| Problem                                                      | Przyczyna                                             | Rozwiązanie                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Migają czerwone i niebieskie ikony.                          | Uszkodzenie wewnętrznych komponentów.                 | Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.    |
| Świecą się czerwone i niebieskie ikony, a silnik nie działa. | Dopływ powietrza jest zablokowany.                    | Wyczyść kratkę ochronną i dopływ powietrza. |
| Suszarka nie emituje gorącego powietrza.                     | Uszkodzenie wewnętrznych komponentów.                 | Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.    |
| Suszarka się nie włącza.                                     | Wtyczka nie jest podłączona do gniazdzka.             | Podłącz wtyczkę do gniazdzka.               |
|                                                              | Styk jest uszkodzony.                                 | Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.    |
| Podczas pracy urządzenia wydobywa się słaby zapach.          | Uszkodzenie wewnętrznych komponentów.                 | Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.    |
| Suszarka wyłączyła się podczas pracy.                        | Zabezpieczenie przed przegrzaniem zostało aktywowane. | Wyłącz suszarkę i poczekaj aż ostygnie.     |
|                                                              | Usterka silnika.                                      | Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.    |
|                                                              | Usterka czujnika temperatury.                         | Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.    |

DANE TECHNICZNE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Znamionowy zakres napięcia..... | 220–240 V~ |
| Częstotliwość nominalna .....   | 50/60 Hz   |
| Znamionowy pobór mocy.....      | 1500 W     |
| Głośność .....                  | 75 dB (A)  |

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 75 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

WARTOŚCI WYMIENIONE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI UE 2023/826

| Tryb wyłączenia                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia                                              | 0 W   |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia                         | 0 min |
| Tryb czuwania                                                                                 |       |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania                                                | –     |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania                           | –     |
| Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)                                               |       |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci                      | –     |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci | –     |

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub podać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.



FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.com](http://www.sencor.com)  
[info@sencor.cz](mailto:info@sencor.cz)