


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRALKO-WIRÓWKA

Lusia[®]


XPB68-668SA2


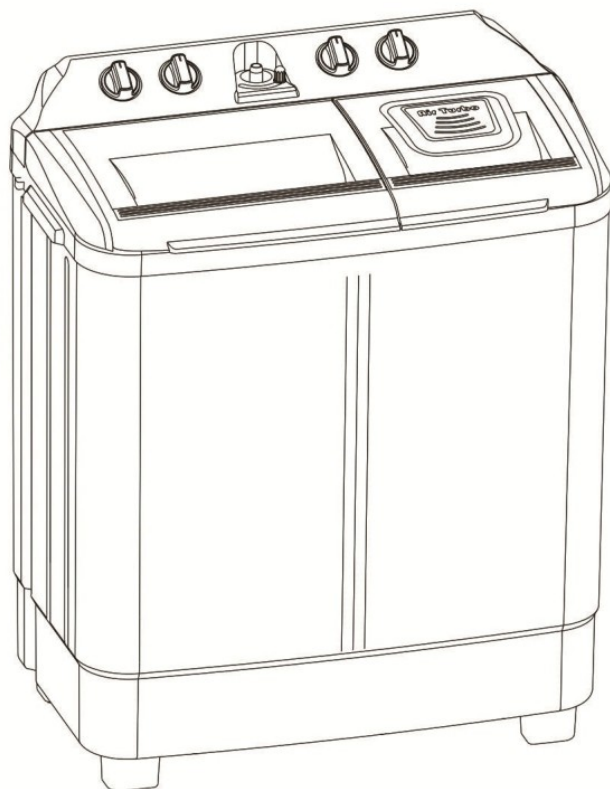


PRZED UŻYCIEM PRALKO-WIRÓWKI PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI
TRZYMAJ JĄ W BEZPIECZNYM MIEJSCU DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI


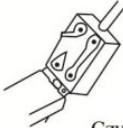






UWAGA: PRALKA JEST URZĄDZENIEM DO PRACY POD NADZOREM

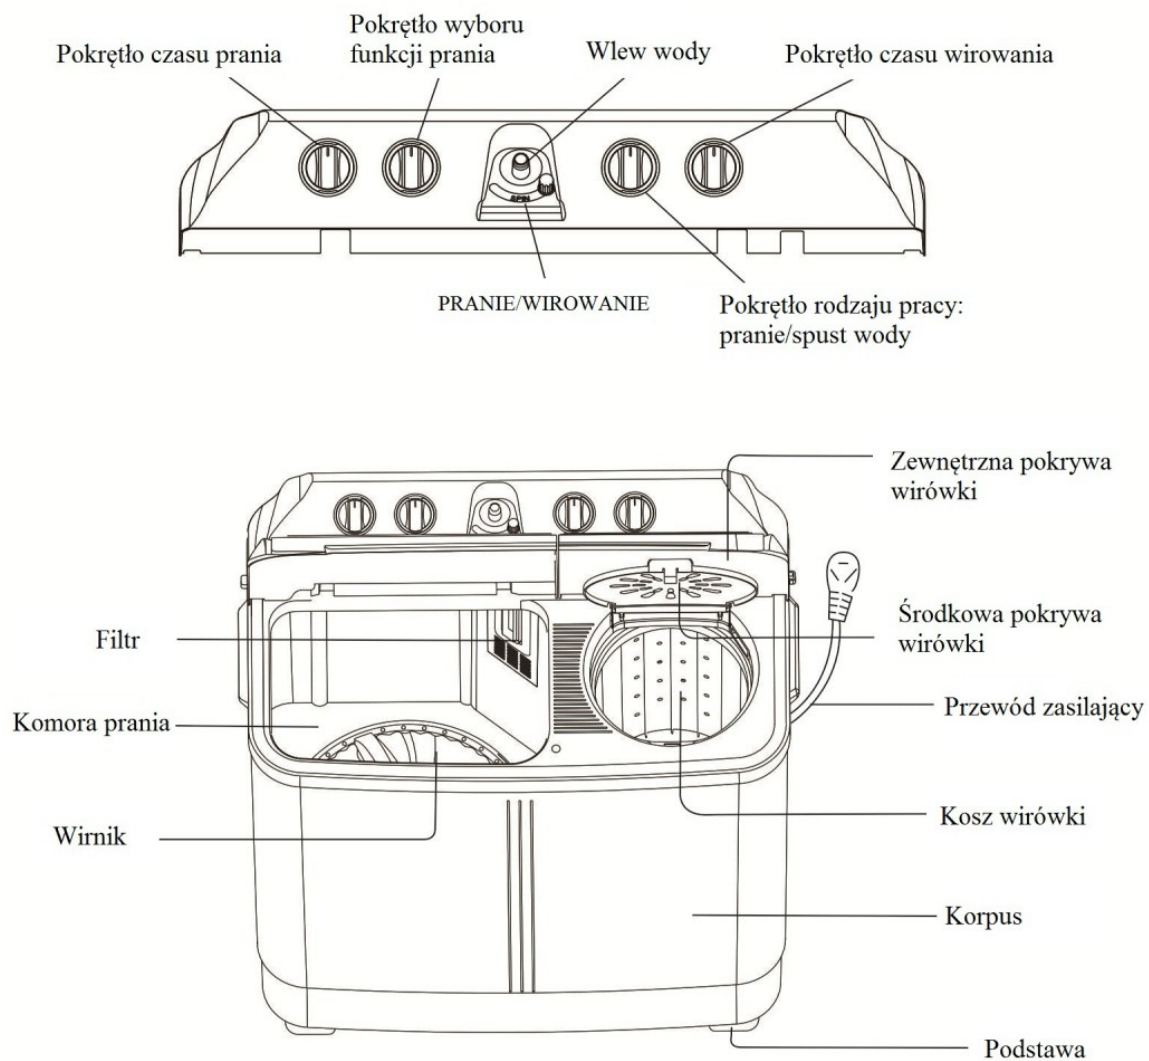NAZWY CZĘŚCI




AKCESORIA	
Wąż wlewu	Gumowa nakładka wirówki
	
1	1

ZAKŁÓCENIA PRACY

PROBLEMY	SPRAWDŹ		
Nie pierze	 Czy pokrętko czasu prania jest w pozycji "0"?	 Czy nie ma awarii zasilania? Czy bezpiecznik nie jest przepalony?	Czy wimik jest zablokowany?
Nie wiruje	 Czy pokrętko czasu wirowania jest w pozycji "0"?	 Czy pokrywa jest zamknięta?	 Czy pranie jest rozłożone równomiernie?
Nie odprowadza wody	 Czy wąż odprowadzający jest opuszczony?	 Czy wąż odprowadzający nie jest zagięty?	 Czy wąż odprowadzający nie jest zamarznięty?
Pranie jest nieskuteczne	- Czy jest za dużo ubrań? - Czy pas napędowy jest za luźny? - Czy napięcie jest zbyt niskie?		

UWAGI DO WIROWANIA


Rozprowadź ubrania równomiernie w koszu wirówki



X O

Umieść gumową nakładkę wirówki na miejsce

Gumowa nakładka wirówki












Ubrania
Wirówka

O X X X

Nie wkładaj rąk do kosza wirówki podczas wirowania



PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA I TRWAŁOŚCI URZĄDZENIA

<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie wystawiać pralki na bezpośrednie działanie światła słonecznego i deszczu. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie instalować pralki w pobliżu wilgotnych miejsc 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie przyskać wodą na przełączniki 
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wypuścić wodę do końca w węży odpywowej 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłączając wtyczkę nie ciągnij za przewód 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie pozwól dzieciom bawić się pralką 
<ul style="list-style-type: none"> ■ Trzymaj pralkę z dala od ognia i gorących źródeł ciepła 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie wycieraj pralki materiałami łatnymi, benzyną itp. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie wlewaj gorącej wody o temp. większej niż 50 °C do bębna 

Pralka nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci lub osoby z chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym lub innym rodzajem zaburzenia psychicznego lub osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli nie posiadają nadzoru lub instrukcji. Dzieci powinny być pod nadzorem, dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Otwory wentylacyjne w podstawie nie powinny być zakrywane dywanem.





To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Polską ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że ten sprzęt, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytych sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI

USTAW PRALKĘ NA POZIOMEJ I STABILNEJ POWIERZCHNI

- Ustaw pralko-wirówkę na stabilnej i poziomej powierzchni (maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia to 2°)
- Ustaw pralko-wirówkę w odległości większej niż 5 cm od ściany w celu uniknięcia głośnych dźwięków w trakcie wirowania
- Dywan nie może zasłaniać otworów wentylacyjnych

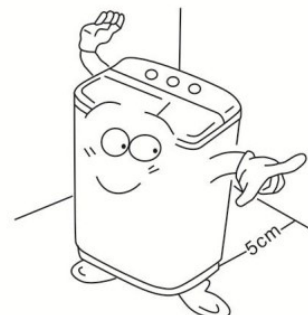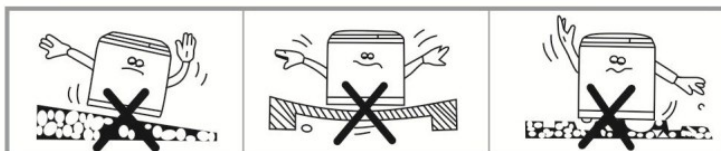


POŁĄCZENIE WĘŻA ODWADNIAJĄCEGO

Rozciągnij wąż odwadniający zgodnie ze schematem



Nigdy nie pozwól aby koniec węża odwadniającego był zanurzony w wodzie

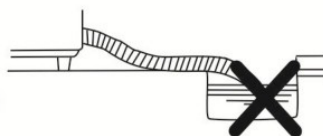

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE I UZIEMIENIE




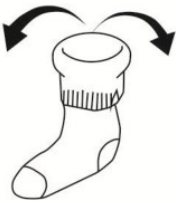
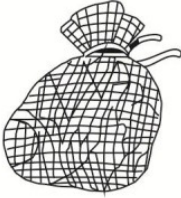
- Pralka musi być podłączona do gniazda z uziemieniem. Nie wolno usuwać uziemienia z wtyczki.
- Nie skracaj i nie wydłużaj kabla elektrycznego. Pralka musi być ustawiona jak najbliżej zasilania.



Uwaga!


- Nie przyłączaj wtyczki z uziemieniem do rury gazowej, kranu lub linii telefonicznej.
- Nie kładź kabla elektrycznego na mokrej lub wilgotnej podłodze.
- Nie naprawiaj samodzielnie kabla jeśli jest uszkodzony.
- W celu naprawy uszkodzonego kabla elektrycznego skontaktuj się z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

WSKAZÓWKI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRANIA

 <p>■ Upewnij się, że w praniu nie ma takich rzeczy jak: monety, agrafki, klucze itp.</p>	 <p>■ Pierz tłuste lub ufarbowane ubrania oddzielnie</p>	 <p>■ Wsuń wtyczkę do końca</p> <p>■ Opuść w dół wąż odwadniający</p> <p>■ Połącz wąż wlewu</p>
 <p>■ Pierz puszyste ubrania, wywracając je na lewą stronę</p>	 <p>■ Pierz delikatne ubrania w nylonowej siatce</p>	

KONSERWACJA

- Wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego

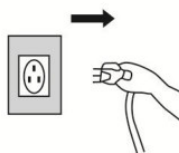


- Wyczyść pralkę kawałkiem czystego i suchego materiału

- Po krochmaleniu lub wybieleniu wyczyść komorę w celu uniknięcia pozostałości

Uwaga!

- Nie kładź ciężkich lub gorących rzeczy, aby uniknąć zniekształceń.
- Wyczyść wtyczkę jeżeli jest zakurzona lub brudna, aby uniknąć spięcia elektrycznego i pożaru.
- Woda nie może dostać się do części wewnętrznych gdyż może dojść do zwarcia. W takich sytuacjach może dojść do porażenia prądem.
- Użyj pojedynczego gniazda zasilającego.
- Nie pierz odzieży, która wcześniej była czyszczona rozpuszczalnikami, benzyną lub alkoholem.

- Wyjmij filtr i wypłucz go

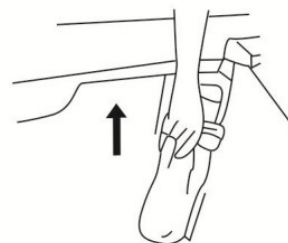


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA I WIROWANIA

PRANIE

1. Ustaw pokrętko wyboru rodzaju pracy w pozycji "Pranie".
2. Odkręć kran w celu napełnienia wodą komory prania zgodnie z ilością ubrań do wyprania. (Oznaczenia H, M, L to wysoki, średni, niski poziom wody.)
3. Dodaj odpowiednią ilość środka piorącego.
4. Wkładaj ubrania pojedynczo do komory prania.
5. Ustaw pokrętko wyboru funkcji prania (normalne lub delikatne) zgodnie z informacjami w tabeli
6. Ustaw pokrętko czasu prania zgodnie z pożądanym czasem prania. Pranie rozpocznie się.
7. Po zakończeniu prania spuść wodę, ustawiając pokrętko rodzaju pracy w pozycji "Spust wody".


Uwaga!

Nie dotykaj odzieży w pralce zanim pralka nie skończy prac.

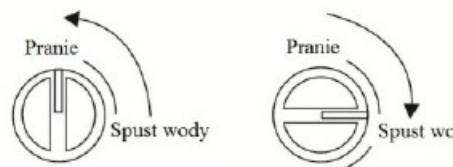

POKRĘTKO RODZAJU PRACY

PRANIE	Delikatne	Normalne	Normalne
Rodzaj tkaniny	Syntetyczne Włna	Len Bawełna Ubrania robocze	Bardzo zabrudzone ubrania
Czas prania	3-5min	5-12min	10-15min

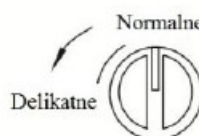

POKRĘTKO WYBORU FUNKCJI PRANIA



POKRĘTKO CZASU PRANIA



WIROWANIE

1. Ułóż ubrania w koszu wirówki, umieszczając na ich szczycie gumową nakładkę
2. Zamknij wewnętrzną i zewnętrzną pokrywę wirówki.
3. Ustaw pokrętko czasu wirowania zgodnie z pożądanym czasem wirowania. Wirowanie rozpocznie się.

Uwaga!

Jeżeli po upływie 15 min po otwarciu pokrywy wirówka nadal pracuje, wyłącz ją i skontaktuj się z serwisem.

Rodzaj ubrań	Czas wirowania
Koszule (syntetyczne)	1 -2 min
Podkoszulki	3 -5 min
Ubrania robocze	5 min

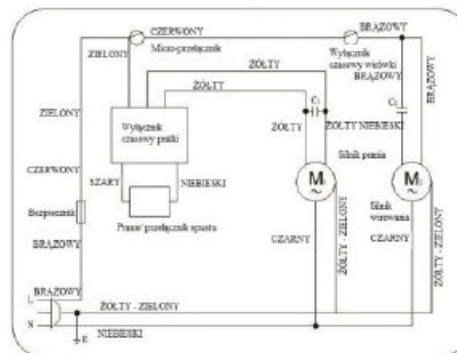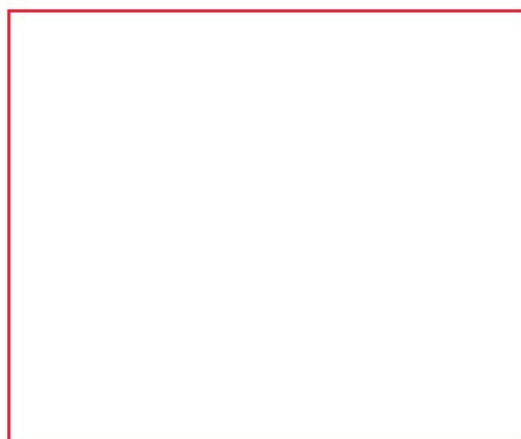

Bez pompy