


Płyta gazowa na szkło do zabudowy  
(do użytku domowego)

## ***GASMASTER***

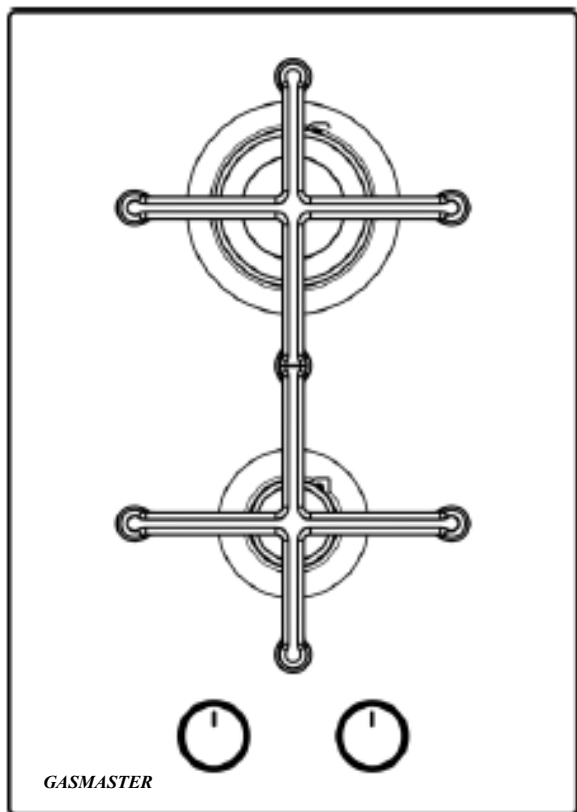

Model GU04236G-TCPS

**CE** 2806-25



Arka AGD Sp. z o.o.,  
ul. Strycharska 4, 26-601 Radom  
Telefon: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32  
E-mail: [arkaagd@arkaagd.pl](mailto:arkaagd@arkaagd.pl),  
[www.arkaagd.pl](http://www.arkaagd.pl)

# ***GASMASTER***

Znak towarowy "GASMASTER" jest własnością firmy Arka AGD Sp. z o.o. i posiada świadectwo ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. "Prawo własności przemysłowej" - Dz.U. z 2013 r., poz.1410 z późniejszymi zmianami).

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi wyłączną własność intelektualną firmy  
Arka AGD Sp. z o.o..

Powielanie instrukcji obsługi (w całości lub we fragmentach), drukowanie, rozpowszechnianie, dokonywanie zmian, ingerowanie w jej formę, układ i treść jest zabronione bez uzyskania zgody firmy Arka AGD Sp. z o.o.

Producent:

Chinabest Home Appliance Co., Ltd.,  
No. 29 Fuging 2 Road, Henglan, Zhongshan, Guangdong,  
China

## ☐ **Przeznaczenie i zasilanie urządzenia**

---

Płyta gazowa „**GASMASTER**” model GU04236G-TCPS jest przeznaczona do realizacji takich funkcji jak podgrzewanie, gotowanie, duszenie i smażenie potraw w warunkach typowych dla środowiska domowego.

Za środowisko domowe uważa się domy i mieszkania, gospodarstwa rolne, sklepy, biura i inne podobne miejsca pracy, hotele, motele, akademiki i inne obiekty mieszkalne, w których okresowo są przygotowywane posiłki przez osoby, nie będące ekspertami.

Ta płyta gazowa nie powinna pracować w trybie „non-stop” i nie może być wykorzystywana do komercyjnego przygotowywania posiłków w barach, restauracjach, stołówkach i innych punktach zbiorowego żywienia.

Urządzenie, w swojej podstawowej wersji, w jakiej jest dostarczane do odbiorcy, jest przystosowane do zasilania **gazem ziemnym G20 2E o ciśnieniu 20 mbar**. W wyposażeniu urządzenia znajduje się zestaw dysz, pozwalających na dostosowanie urządzenia do zasilania **płynnym gazem propan-butan G30 (LPG), kategoria gazu I-3B/P, o ciśnieniu 37 mbar**.

Podłączenie płyty do gazu oraz jej przystosowanie do określonego rodzaju gazu, może być wykonane tylko przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami. Instalator, po zainstalowaniu płyty lub jej przystosowaniu do innego rodzaju gazu, powinien sprawdzić wentylację w pomieszczeniu, szczelność połączeń armatury gazowej, prawidłowość regulacji płomienia w palnikach oraz skuteczność działania wszystkich elementów funkcjonalnych (pokrętła, zapalarki itp.).

Płyta gazowa „**GASMASTER**” model **GU04236G** wymaga również podłączenia do sieci elektrycznej o parametrach prądu zasilającego AC 230 V / 50 Hz. Gniazdko sieciowe powinno być uziemione i posiadać bolec uziemiający.

## Wstęp

---

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszych produktów.

Aby zapewnić najlepsze efekty użytkowania urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz o zachowanie jej na przyszłość.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, do okresowego gotowania i podgrzewania potraw, w warunkach indywidualnych gospodarstw domowych.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu wynikające z nieprzestrzegania powyższych zaleceń, ingerencji w jakkolwiek część urządzenia ani z użycia nieoryginalnych części zamiennych.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

### **OSTRZEŻENIA:**

- W razie podejrzenia ulatniania się gazu nie wolno pod żadnym pozorem zapalać zapalek, palić papierosów, włączać i wyłączać odbiorników elektrycznych oraz używać innych urządzeń elektrycznych i mechanicznych, powodujących powstawanie iskry elektrycznej lub udarowej. W takim przypadku należy natychmiast odciąć dopływ gazu do urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez Serwis Centralny dystrybutora lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje, niezbędne zarówno dla użytkownika, jak i instalatora urządzenia i ma zastosowanie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie tego typu urządzenia są zasilane gazem ziemnym G20 E2 - 20 mbar lub płynnym gazem G30 (I-3B/P) - 37 mbar.

## Spis treści

---

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.....        | 04-06 |
| Postępowanie po dostawie urządzenia.....             | 07    |
| Opis urządzenia.....                                 | 07    |
| Instrukcja obsługi.....                              | 08-12 |
| Obsługa eksploatacyjna i czyszczenie urządzenia..... | 10    |
| Co robić, jeśli.....                                 | 11    |
| Instrukcje dla instalatora.....                      | 11-17 |
| Obsługa eksploatacyjna - wymiana komponentów.....    | 17    |
| Specyfikacja techniczna.....                         | 18    |
| Informacja o serwisie.....                           | 19    |
| Ważna informacja dla użytkowników.....               | 19    |
| Notatki użytkownika.....                             | 20-21 |

---

## **Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa**

---

Podczas używania płyty gazowej należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, włącznie z poniższymi zaleceniami.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać dokładnie całą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować (nie wyrzucać), a przy odsprzedaży płyty gazowej (lub jej nieodpłatnemu odstąpieniu) należy przekazać urządzenie następnemu użytkownikowi razem z instrukcją obsługi.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną zatrucia gazem, porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń powodujących uszczerbek na zdrowiu. Płyta gazowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Na ostatnich trzech stronach instrukcji obsługi znajduje się karta gwarancyjna.



### **UWAGA ! NIEBEZPIECZEŃSTWO !**

**Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, zatrucia gazem, pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń (skaleczenia, oparzenia) należy przestrzegać poniższych zaleceń:**

1. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i używać tylko w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu.
2. Podłączenia urządzenia do gazu (G20 2E lub G30 I-3B/P) może dokonać tylko instalator z odpowiednimi uprawnieniami.
3. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać dokładnie całą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować (nie wyrzucać) na wypadek gdyby okazała się potrzebna w późniejszym okresie użytkowania płyty.
4. Płyty gazowej należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w sposób opisany w instrukcji obsługi. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania w indywidualnych gospodarstwach domowych, do okresowego podgrzewania, gotowania i przygotowywania pokarmów.
5. Przed pierwszym użyciem skontrolować, czy dane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają napięciu prądu i częstotliwości w sieci użytkownika.
6. Przewód zasilający urządzenia podłączać wyłącznie do gniazdka z bolcem uziemiającym i sprawną instalacją uziemiającą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się, aby prawidłowość instalacji zasilającej sprawdził wykwalifikowany elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych oraz przez osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu.
8. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych, przez osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu oraz dzieci w wieku powyżej 8 lat, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo tych osób, a także potrafiącej używać płytę gazową zgodnie z jej przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi oraz pod warunkiem, że w/w osoby zostały pouczone na temat bezpiecznej obsługi oraz zrozumiały niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia.
9. Nie należy pozostawiać włączonego i pracującego urządzenia bez nadzoru.

## **☐ Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa - c.d.**

---

10. Nie pozostawiać dzieci i osób niepełnosprawnych bez dozoru w pobliżu włączonej i nagrzanej płyty gazowej. Nagrzane powierzchnie palników, ruszt, gorące naczynia mogą być przyczyną poparzenia dziecka.
11. Nie pozwalać dzieciom używać urządzenia jako zabawki.
12. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować płyty gazowej.
13. Należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający urządzenia nie dotykał nagrzewających się i gorących części płyty gazowej.
14. Zabrania się użytkowania urządzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki. W takim przypadku należy natychmiast wymienić przewód zasilający na nowy w autoryzowanym punkcie serwisowym. Wymiany przewodu może dokonać tylko wykwalifikowany personel punktu serwisowego. Aby uniknąć ryzyka zagrożenia życia i zdrowia zabrania się samodzielnej wymiany przewodu zasilającego przez użytkownika.
15. Wtyczka przewodu zasilającego powinna być dostępna po zainstalowaniu urządzenia.
16. Nigdy nie należy dotykać wtyczki oraz przewodu zasilającego urządzenia mokrymi lub wilgotnymi palcami dłoni.
17. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka sieciowego zawsze chwytać i pociągać za wtyczkę. Nigdy nie należy pociągać za przewód zasilający, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia przewodu.
18. Po zainstalowaniu kuchenki należy sprawdzić szczelność połączeń najlepiej przy użyciu piany mydlanej. W żadnym przypadku nie należy używać zapalek, zapalniczek lub świeczek. W przypadku nieszczelności należy zamknąć zawór odcinający i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
19. Należy regularnie sprawdzać stan przewodu gazowego, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń i ulatniania się gazu należy natychmiast wymienić przewód na nowy.
20. Zabrania się użytkowania niesprawnej i nieszczelnej kuchenki.
21. Wtyczka przewodu zasilającego powinna być dostępna po zainstalowaniu urządzenia.
22. Zabrania się instalować płytę gazową w pobliżu urządzeń chłodniczych.
23. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju na płycie gazowej może być niebezpieczne i być przyczyną powstania pożaru.
24. Nigdy nie należy gasić ognia wodą. Po zapaleniu się tłuszczu (oleju), należy wyłączyć urządzenie i gasić płomień pokrywka lub niepalnym kocem.
25. Nadzorować proces gotowania i uważać na moment zagotowania, aby nie dopuścić do zalania palników.
26. Nie dopuszczać do zalewania palników i ich zanieczyszczania. Zalane palniki oczyścić i wysuszyć zaraz po ich ostygnięciu.
27. Zabrania się instalować i użytkować urządzenie w pomieszczeniach o małej kubaturze (zamkniętych przyczepach kempingowych, kamperach, szczególnie zamkniętych namiotach, kabinach łodzi i jachtów itp.).
28. Po uszkodzeniu płyty gazowej, można ją ponownie używać dopiero po jej naprawie przez fachowca, posiadającego odpowiednie uprawnienia.

## Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa - c.d.


---

29. W przypadku zasilania urządzenia gazem G30 I-3B/P (LPG) z butli gazowej, butla gazowa musi być wyposażona w sprawny reduktor ciśnienia gazu. Zabrania się użytkowania kuchenki bez zainstalowanego na butli reduktora. Elastyczny przewód gazowy o długości max. 1.5 m., łączący butlę z płytą gazową, musi być zainstalowany w taki sposób, aby nie był rozciągany, skręcany bądź zginany. Przewód gazowy musi posiadać prawidłowo założone zaciski na obu końcach, które uniemożliwią zsuniecie się przewodu z końcówek płyty gazowej i reduktora. Zabrania się korzystania z uszkodzonej i niesprawnej butli z gazem, lub butli posiadającej niesprawny reduktor ciśnienia gazu. Każdorazowo, po zakończeniu użytkowania, należy odciąć dopływ gazu do kuchenki, zakręcając zawór przy butli z reduktorem ciśnienia.
30. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek urządzenia na inny rodzaj gazu oraz dokonywania zmian w instalacji zasilającej. Czynności te mogą być wykonywane jedynie przez uprawnionego instalatora.
31. Zabrania się używania płyty gazowej do ogrzewania pomieszczeń.
32. W pobliżu płyty gazowej nie powinny znajdować się żadne materiały łatwopalne (papier, tkaniny, płyny łatwopalne itp.).
33. Nie należy używać urządzenia w pobliżu innych źródeł ciepła i gorących powierzchni (piece, grzejniki itp.).
34. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Nie można używać i przechowywać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mżawka, wilgoć itp.). Nie używać urządzenia w wilgotnych i źle wentylowanych pomieszczeniach. Należy instalować urządzenie w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach mieszkalnych.
35. Zabrania się gaszenia płomienia palnika przez dmuchanie.
36. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania urządzenia w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji).
37. W przypadku podejrzenia ulatniania się gazu nie wolno używać otwartego ognia, zapalać zapalek, palić papierosów, włączać i wyłączać urządzeń elektrycznych, używać urządzeń powodujących iskry elektryczne. W takim przypadku należy natychmiast zamknąć dopływ gazu zaworem odcinającym, przewietrzyć pomieszczenie, a następnie wezwać osobę uprawnioną do sprawdzenia i naprawy urządzenia.
38. Do instalacji gazowej nie wolno podłączać żadnych przewodów antenowych.
39. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu płyty gazowej, należy zamknąć zawór główny instalacji gazowej, natomiast przy korzystaniu z butli gazowej, należy zamykać zawór po każdym użytkowaniu.
40. Zaleca się, by raz na dwa lata zlecić pracownikom uprawnionej firmy serwisowej dokonanie przeglądu technicznego wraz z przeprowadzeniem konserwacji urządzenia.
41. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia (np. poparzenie, oparzenie, zanieczyszczenie palników i.t.p.).
42. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, bez uprzedniego powiadamiania odbiorców, o ile zmiany te nie zmieniają w istotny sposób charakterystyki technicznej i cech użytkowych urządzenia.

## ☐ Postępowanie po dostawie urządzenia

- Urządzenie jest dostarczane do odbiorcy w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami transportowymi, wilgocią oraz kurzem.
- W przypadku, gdy urządzenie było wcześniej magazynowane i transportowane w niskiej (ujemnej) temperaturze, należy po dostawie pozostawić urządzenie na okres około 2-ch godzin w temperaturze pokojowej.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan opakowania, zawartość opakowania i jego kompletność. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków, należy ten problem zgłosić natychmiast sprzedawcy urządzenia.
- Wszystkie materiały opakunkowe należy, w tym zwłaszcza worki foliowe, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia się lub uduszenia.
- Zaleca się pozostawienie materiałów opakunkowych (karton, transportowe wkładki styropianowe) w okresie gwarancyjnym, na wypadek, gdyby zaistniała konieczność odesłania urządzenia do serwisu, celem jego naprawy.
- W przypadku usuwania elementów opakowania, należy zrobić to w sposób nie zagrażający środowisku i zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów.

## ☐ Opis urządzenia

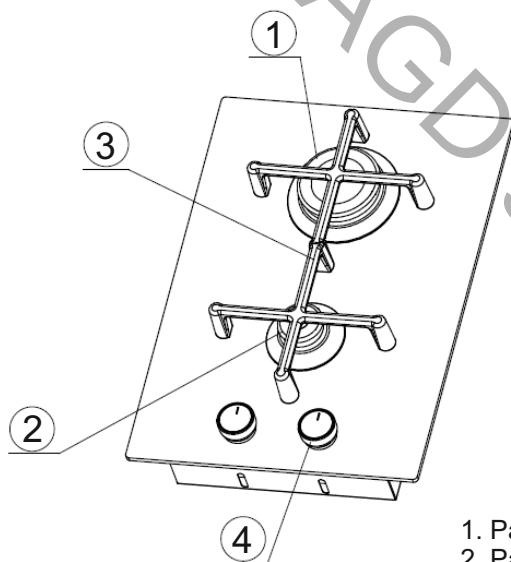

1. Palnik gazowy dużej mocy (R)
2. Palnik gazowy pomocniczy (Aux)
3. Pokrętko sterujące palnikiem gazowym
4. Ruszt na palniki

Palniki różnią się wielkością i mocą, aby dostarczyć odpowiednią ilość ciepła do każdego rodzaju gotowania.

Palniki są wyposażone w zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (FSD). Obok każdego pokrętkła, na górze i z lewej jego strony, znajduje się schemat pokazujący, do którego palnika lub elementu grzewczego się ono odnosi.




## Instrukcja obsługi


### Ogólne wskazówki bezpieczeństwa:

- Podczas korzystania z palników, nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru oraz należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się małe dzieci.
- Sprawdzić, czy naczynia na ruszcie są ustawione prawidłowo.
- Zawsze nadzorować proces gotowania, zwłaszcza gdy używany jest olej lub tłuszcz, ponieważ są one łatwopalne.
- Nie używać aerozoli w pobliżu urządzenia, gdy jest ono włączone.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenia, należy upewnić się, że wszystkie elementy sterujące znajdują się w pozycji „OFF” na panelu sterowania

### Automatyczne zapalanie elektryczne:

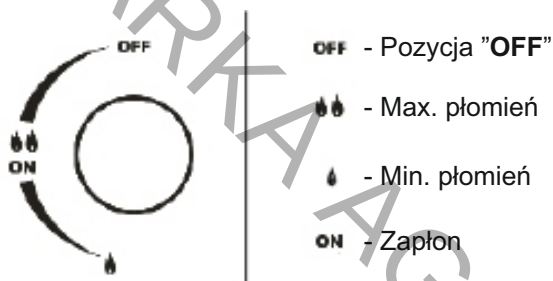

Rys. 1

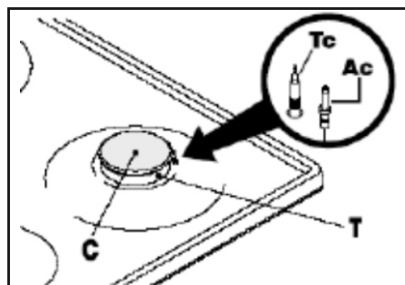

Rys. 2

Sterowanie zapłonem zintegrowane jest z pokrętką regulacyjną.

W celu zapalenia palnika, naciśnij i przekręć pokrętkę odpowiadającą wybranemu palnikowi z pozycji „OFF” (symbol pełnego dysku na panelu sterowania) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do pozycji „Maksimum” (rys. 1), oznaczonej dużym płomieniem z małą gwiazdką.

Iskra zapłonowa pojawi się automatycznie; przytrzymaj wciśnięte pokrętkę do momentu zapalenia się płomienia.

W przypadku braku prądu można użyć zapalek do zapalenia palników.

Po zapaleniu płomienia przekręć pokrętkę z pozycji „Maksimum” (duży płomień) do pozycji „Minimum” (mały płomień) i sprawdź stabilność płomienia.

Aby wyłączyć palnik, przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „OFF” (symbol pełnego dysku na panelu sterowania).

### Zapłon palników wyposażonych w termopary bezpieczeństwa (Tc):

W przypadku palników z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu (FSD = termopara, patrz rys. 2, Tc), należy powtórzyć wcześniej opisane czynności.

Po zapaleniu płomienia, należy przytrzymać wciśnięte pokrętkę przez około 10 sekund, aby umożliwić nagrzanie się zabezpieczenia przeciwwypływowego gazu (FSD = termopara).

Jeśli po tym czasie palnik zgaśnie, oznacza to, że zabezpieczenie przeciwwypływowe (FSD = termopara) nie zostało dostatecznie nagrzane. Należy powtórzyć procedurę.




## Instrukcja obsługi - c.d.

### Optymalne użycie palników:

Aby uzyskać maksymalną wydajność przy minimalnym zużyciu gazu, należy pamiętać o następujących zasadach:


- Po zapaleniu palnika, dostosuj płomień do swoich potrzeb - od pozycji „Maksimum” do „Minimum”.
- Stosuj odpowiedni rozmiar garnka (wyłącznie z płaskim dnem) do każdego palnika (patrz tabela poniżej i rys. 3).
- Gdy zawartość garnka zacznie się gotować, zmniejsz płomień, przekręcając pokrętkę do pozycji „Zmniejszonego płomienia” (mały ogień).
- Zawsze przykrywaj garnek pokrywką.
- Unikaj niepotrzebnego, częstego zaglądania do garnka.
- Dbaj o czystość palników, rusztu i płyty podpalnikowej (zabrudzenia zakłócają przekazywanie ciepła).

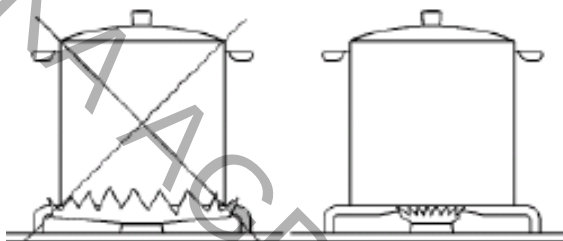


Rys. 3 - Zalecane średnice garnków

| Palnik                         | Rapid   | Aux     |
|--------------------------------|---------|---------|
| Średnica garnka / patelni w cm | 24 - 26 | 10 - 15 |


### Wentylacja pomieszczenia z zainstalowaną płytą gazową:

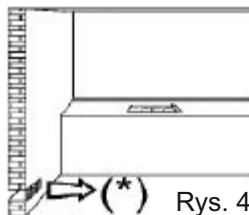

Rys. 4

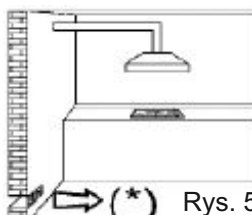

Rys. 5

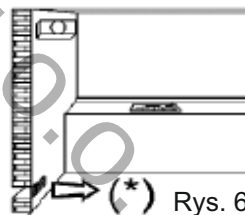

Rys. 6

(\*) - Wlot powietrza o powierzchni minimum 100 cm<sup>2</sup>

Podczas korzystania z urządzenia gazowego w pomieszczeniu, w którym jest ono zainstalowane, wytwarzane są ciepło i wilgoć. Z tego powodu pomieszczenie musi być dobrze wentylowane. Należy zapewnić drożność naturalnych otworów wentylacyjnych (rys. 4) oraz włączyć mechaniczną wentylację (okap kuchenny lub wentylator elektryczny – rys. 5 i 6). Jeśli kuchenka jest używana przez dłuższy czas, może być konieczne dodatkowe wietrzenie, na przykład poprzez otwarcie okna lub zwiększenie wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli jest dostępna.



### **UWAGA:**

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z obsługą eksploatacyjną i czyszczeniem urządzenia należy:

- odciąć dopływ gazu, zakręcając zawór w sieci zasilającej urządzenie,
- odłączyć urządzenie od zasilania prądem elektrycznym, wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

### **Czyszczenie płyty gazowej:**

- Powierzchnię płyty gazowej, ruszty, emaliowane pokrywki palników (C) oraz głowice palników (T) - patrz rys. 2, należy czyścić po każdym użyciu, używając ciepłej wody z mydłem.
- Następnie należy je spłukać i dokładnie osuszyć, aby utrzymać je w dobrym stanie.
- Nigdy nie czyść płyty ani jej elementów, gdy są jeszcze ciepłe.
- Nie używaj metalowych lub ściernych gąbek, proszków czyszczących ani żrących środków w sprayu.
- Nie pozostawiaj na powierzchniach przez dłuższy czas octu, kawy, mleka, słonej wody, soku z cytryny ani soku pomidorowego.
- Nigdy nie używaj myjki parowej do czyszczenia płyty gazowej.



### **UWAGA:**

Dostępne części mogą być gorące podczas korzystania z płyty gazowej.

Należy trzymać małe dzieci z dala od urządzenia.

Nie wolno dotykać panelu świetlnego LED znajdującego się pod pokrętkami w żadnej sytuacji.

Przestrzegaj poniższych instrukcji przed ponownym montażem części:

- Upewnij się, że głowice palników oraz odpowiadające im nakładki palników są prawidłowo umieszczone w swoich gniazdach.
- Sprawdź, czy szczeliny głowic palników nie zostały zatkane przez ciała obce.
- Jeśli podczas instalacji lub po pewnym czasie zauważysz, że kurki gazowe trudno się otwierają lub zamykają, nie używaj siły - niezwłocznie wezwij serwis techniczny.
- Aby utrzymać je w dobrym stanie po użyciu, płyty należy czyścić przy użyciu specjalnych środków czyszczących, dostępnych w sklepach. Pomaga to utrzymać powierzchnię w czystości i połysku oraz zapobiega powstawaniu rdzy.
- Wszelkie rozlane płyny należy niezwłocznie usunąć za pomocą gąbki.

## Co robić, jeśli ...

---

Niektóre problemy mogą wynikać z prostych kwestii związanych z konserwacją lub drobnymi zaniedbań i można je łatwo rozwiązać bez konieczności wzywania serwisu technicznego.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo:

- Upewnij się, że kurek gazowy jest otwarty.
  - Sprawdź, czy wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona do gniazdka.
  - Sprawdź, czy pokrętła są prawidłowo ustawione do gotowania, a następnie powtórz czynności opisane w instrukcji obsługi.
  - Sprawdź wyłączniki bezpieczeństwa instalacji elektrycznej (wyłącznik różnicowoprądowy – RCD).
- W przypadku usterki instalacji skontaktuj się z elektrykiem.

## Instrukcje dla instalatora

---

### Informacje techniczne



### **WAŻNA UWAGA:**

To urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami Producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi. Połączenie z instalacją gazową musi być wykonane przy użyciu elastycznej metalowej rury lub rury sztywnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. To urządzenie musi być zainstalowane w pomieszczeniu z trwałą wentylacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

- Instalacja, regulacje, konwersje oraz czynności konserwacyjne opisane w tej części mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody na osobach lub mieniu wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.
- Urządzenia zabezpieczające oraz regulacyjne mogą być w trakcie eksploatacji modyfikowane wyłącznie przez producenta lub upoważnionego dostawcę.
- Wszystkie urządzenia gazowe mogą być instalowane jako „Klasa 3” (zabudowane) wyłącznie zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi instalacji gazowych.
- W przypadku ściany bocznej (tylko jednej – lewej lub prawej), która wystaje ponad poziom blatu roboczego, odległość od urządzenia musi wynosić co najmniej 50 mm.
- Klej użyty do przyklejenia laminatu do elementów meblowych musi być odporny na temperaturę co najmniej 150 °C, aby zapobiec odklejaniu się laminatu.
- Instalacja urządzeń całkowicie gazowych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- To urządzenie nie jest podłączone do przewodu kominowego, odprowadzającego produkty spalania; dlatego musi być zainstalowane zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami montażu.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe instrukcje dotyczące wentylacji i napowietrzania.

## Instrukcje dla instalatora - c.d.

---

### **Wentylacja pomieszczenia:**

Pomieszczenie, w którym jest zainstalowane urządzenie, musi być stale wentylowane, aby zapewnić prawidłowe działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Ilość powietrza potrzebna do prawidłowego spalania gazu oraz wentylacji pomieszczenia musi wynosić co najmniej  $20 \text{ m}^3$ .

Naturalny przepływ powietrza powinien odbywać się bezpośrednio przez stałe otwory w ścianach (prowadzące na zewnątrz) wentylowanego pomieszczenia, o minimalnym przekroju wolnym  $100 \text{ cm}^2$  dla urządzeń wyposażonych w zabezpieczenie płomienia (FSD) na każdym palniku (patrz rys. 4).

Otwory te muszą być umieszczone w taki sposób, aby nie mogły zostać zablokowane.

Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w zabezpieczenie płomienia (FSD) na każdym palniku, przekrój wolny otworów nie może być mniejszy niż  $200 \text{ cm}^2$ .

Dopuszcza się również wentylację pośrednią przez pobór powietrza z pomieszczeń przyległych do wentylowanego, pod warunkiem ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych.

### **Lokalizacja i przepływ powietrza:**

Urządzenia gazowe muszą zawsze odprowadzać produkty spalania przez wyciągi połączone do przewodów kominowych lub bezpośrednio na zewnątrz (patrz rys. 5).

Jeśli użycie wyciągu jest niemożliwe, dopuszcza się wentylator zamontowany w oknie lub na ścianie wychodzącej na zewnątrz, który powinien być włączany za każdym razem, gdy urządzenie jest używane (patrz rys. 6), pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących wentylacji.

(\*) Wlot powietrza – minimalny przekrój  $100 \text{ cm}^2$ .

### **Rozpakowanie urządzenia:**

Po usunięciu zewnętrznego i wewnętrznych opakowań poszczególnych części, sprawdź i upewnij się, że urządzenie jest w idealnym stanie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości nie używaj urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Niektóre części są zamontowane na urządzeniu i zabezpieczone folią ochronną. Folia ta musi zostać usunięta przed pierwszym użyciem urządzenia.

Zalecamy nacięcie folii na krawędziach za pomocą ostrego noża lub szpilki.



### **UWAGA:**


Materiały opakowaniowe używane (tektura, torby, pianka polistyrenowa, gwoździe, itp.) nie powinny być pozostawiane w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło zagrożenia.

## Instrukcje dla instalatora - c.d.

### Instalacja i mocowanie płyty gazowej:


Wymiary wnęki wykonanej w blacie szafki modułowej, w którą zostanie wpuszczona płyta gazowa, przedstawiono na rys. 7.

Szafki wiszące lub okapy muszą znajdować się w odległości co najmniej 750 mm od powierzchni płyty.

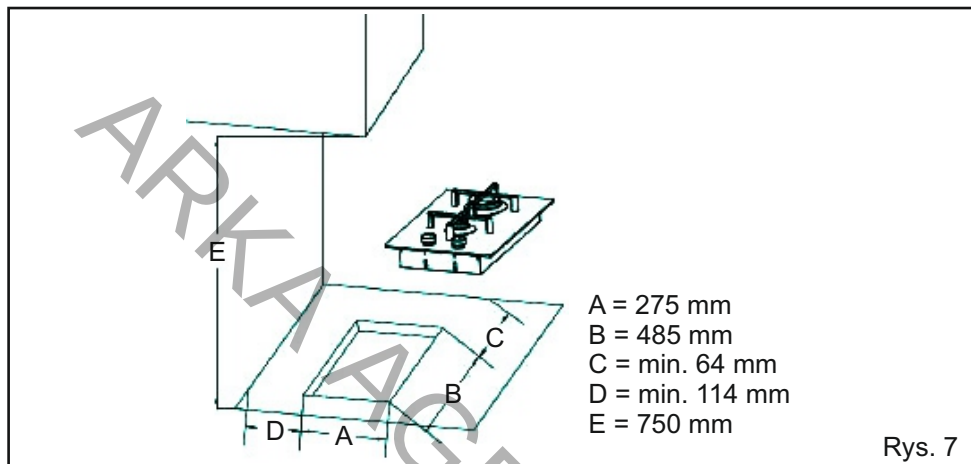

### WAŻNA UWAGA:

W przypadku instalowania płyty nad piekarnikiem, zaleca się zamontowanie pod płytą gazową przegrody izolacyjnej (płyty z drewna, blatu marmurowego itp.), umieszczonej w odległości co najmniej 70 mm od dolnej części urządzenia. Przegroda ta musi być łatwa do zdemontowania, aby umożliwić ewentualne prace konserwacyjne (zob. rys. 8).

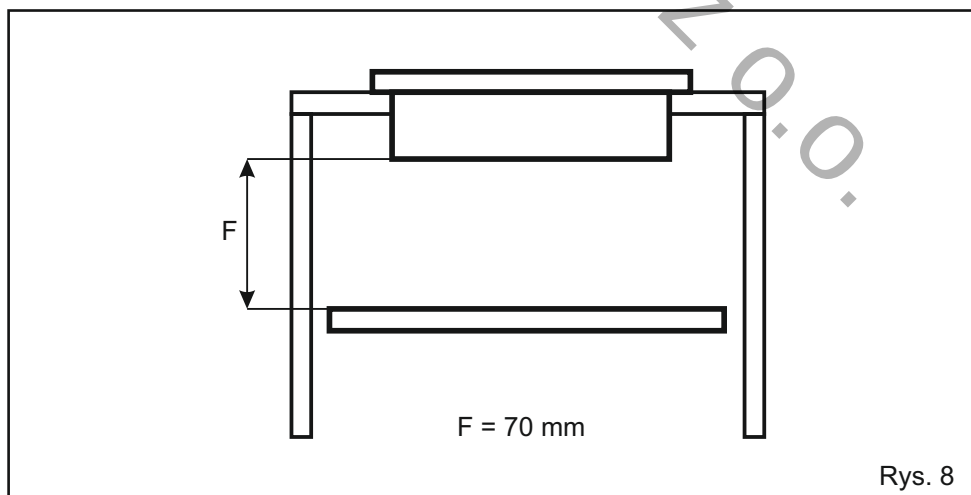


## Instrukcje dla instalatora - c.d.


Płyta gazowa posiada specjalną uszczelkę, która zapobiega przedostawaniu się cieczy do wnętrza szafki.

Aby prawidłowo zamontować tę uszczelkę, należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji:


- Na tylnej krawędzi odwrotnej strony należy przykleić piankową uszczelkę w kształcie pierścienia (zob. rys. 9).
- Uszczelkę należy równomiernie i dokładnie przymocować do płyty, dociskając ją palcami na całej długości.
- Usuń pasek papieru ochronnego z uszczelki.
- Wprowadź zaczepy do odpowiadających im gniazd (K) w płycie grzewczej, a następnie umieść płytę w otworze w blacie szafki.
- Zamocuj ją w tym miejscu za pomocą odpowiednich śrub montażowych (V) (zob. rys. 10)
- Umieść ruszt na oznaczeniach na górnej płycie (zob. rys. 11).

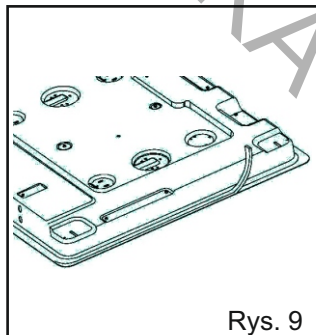

Rys. 9

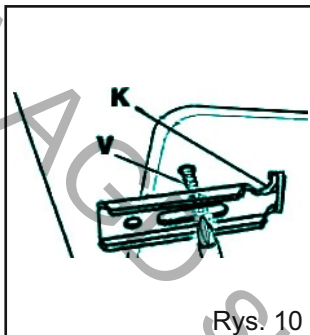

Rys. 10

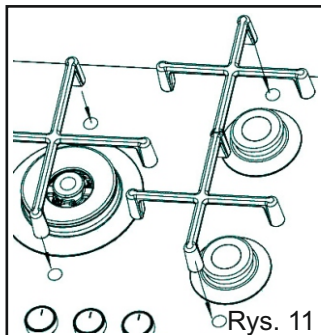

Rys. 11

### Instalacja i mocowanie płyty gazowej:



#### **WAŻNA UWAGA:**

Zanim podłączysz urządzenie do sieci gazowej, sprawdź, czy dane na naklejce regulacyjnej umieszczonej na spodzie urządzenia odpowiadają parametrom dostępnym w sieci gazowej.

Tabliczka znamionowa zawiera wszystkie parametry nastaw urządzenia, takie jak: rodzaj gazu i ciśnienie robocze gazu.

Po zakończeniu instalacji sprawdź szczelność połączeń, używając wyłącznie roztworu mydlanego.

**Nigdy nie używaj ognia! Jest to zabronione!**

## Instrukcje dla instalatora - c.d.

---

**Gdy gaz jest doprowadzany sieci gazowej**, urządzenie musi być podłączone do instalacji gazowej za pomocą:

- Elastycznego, bezszwowego przewodu ze stali nierdzewnej, zgodnego z obowiązującymi krajowymi przepisami, o maksymalnej długości 2 metrów oraz z uszczelkami zgodnymi z obowiązującymi krajowymi przepisami.

Uwaga:

Należy upewnić się, że po zamontowaniu urządzenia przewód nie styka się z ruchomymi częściami mebla, w którym zabudowana jest płyta (np. z szufladami), nie jest zgnieciony ani nadmiernie zgięty.

- Szywnego przewodu stalowego, zgodnego z obowiązującymi krajowymi przepisami, którego połączenia muszą być wykonane przy użyciu gwintowanych złączek zgodnych z normą ISO 7/1. Stosowanie konopi z odpowiednimi klejami ani taśmy teflonowej jako uszczelniacza nie jest dozwolone.
- Przewodu miedzianego zgodnego z obowiązującymi krajowymi przepisami, którego połączenia muszą być wykonane przy użyciu uszczelnionych złączek zgodnych z obowiązującymi krajowymi przepisami.

**Gdy gaz jest dostarczany bezpośrednio z butli gazowej**, urządzenie zasilane przez regulator ciśnienia musi być podłączone:

- Za pomocą elastycznych, bezszwowych rur ze stali nierdzewnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, o maksymalnej długości 2 metrów, z uszczelkami zgodnymi z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Uwaga:

Należy upewnić się, że rura nie ma kontaktu z ruchomymi elementami mebla, w którym zamontowana jest płyta grzewcza (np. szufladami), nie jest zgnieciona ani zbyt mocno zgięta. Zalecamy przymocowanie specjalnej przejściówki do elastycznej rury (łatwo dostępnej na rynku), aby ułatwić podłączenie do króćca węża regulatora ciśnienia na butli.

W każdym razie rura łącząca urządzenie z instalacją gazową powinna być poprowadzona łagodnymi łukami, a uszczelka gumowa zapobiegająca wyciekom, dodana przez użytkownika pomiędzy przyłączem gazowym urządzenia a połączeniem rury, musi być zgodna z normą EN 549 (należy ją nabyć specjalistycznych sklepach z armaturą gazową).



### **WAŻNA UWAGA:**

Połączenie należy wykonać w ten sposób, aby uniknąć wszelkiego rodzaju naprężeń działających na urządzenie



## Instrukcje dla instalatora - c.d.

---

### **Regulacja:**

- Sprawdź ustawienie urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, zapoznając się z danymi na odpowiedniej naklejce informacyjnej, umieszczonej na spodzie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek regulacji, która może być konieczna podczas pierwszej instalacji lub przy zmianie rodzaju gazu, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Po dokonaniu regulacji lub wstępnego ustawienia, ewentualne ponowne zabezpieczenie (np. zaplombowanie) musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika (uprawnionego instalatora).
- Aby wyregulować „minimalny płomień” podczas zmiany z gazu ziemnego na butan/propan, użyj odpowiedniego śrubokręta: zapalaj kolejno palniki i ustaw pokrętkę w pozycji minimalnej; zdejmij pokrętkę i całkowicie dokręć śrubę obejściową (by-pass) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Załóż z powrotem pokrętkę i sprawdź stabilność płomienia, obracając pokrętkę z pozycji „maksimum” na „minimum” i odwrotnie.
- Aby wyregulować „minimalny płomień” podczas zmiany z butanu/propanu na gaz ziemny, użyj odpowiedniego śrubokręta: zapalaj kolejno palniki i ustaw pokrętkę w pozycji minimalnej; zdejmij pokrętkę i odkręć śrubę obejściową (by-pass) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do uzyskania odpowiedniego płomienia. Załóż z powrotem pokrętkę i sprawdź stabilność płomienia, obracając pokrętkę z pozycji „maksimum” na „minimum” i odwrotnie.
- Regulacja „powietrza pierwotnego” dla palników gazowych płyty gazowej nie jest konieczna.

### **Zawory gazowe:**

Regulacja pozycji zredukowanego płomienia odbywa się w następujący sposób:

- Zapal palnik i przekręć pokrętkę do pozycji zredukowanego płomienia (mały płomień).
- Zdejmij pokrętkę, które jest jedynie nasadzone na trzpień zaworu.
- Wprowadź mały śrubokręt w górną część trzpienia i obracaj śrubą regulacyjną w lewo lub w prawo, aż płomień palnika zostanie odpowiednio ustawiony na niski poziom.
- W przypadku zaworów z termoparą zabezpieczającą, śruba regulacyjna znajduje się z boku trzpienia.
- Upewnij się, że przy szybkim przekręcaniu z pozycji „Maksimum” do „Minimum” palnik nie gaśnie.



### **WAŻNA UWAGA:**

Jeśli zawór, po długim użytkowaniu płyty gazowej, stawia opór przy obracaniu, nie należy próbować przekręcać go „na siłę”.

Należy zaprzestać dalszego używania zaworu i skontaktować się z Centrum Serwisowym dystrybutora, które podejmie działania w celu wymiany zaworu na sprawny egzemplarz tego samego rodzaju.

## Instrukcje dla instalatora - c.d.

---

### **Konwersja - wymiana dysz:**

Palniki można dostosować do różnych rodzajów gazu, poprzez prostą wymianę dysz, odpowiednich do wybranego rodzaju gazu.

Aby to zrobić, należy najpierw zdjąć nakładki palników, a następnie za pomocą odpowiedniego klucza nasadowego odkręcić dysze i wymienić je na dysze odpowiadające nowemu rodzajowi gazu.

Dysze należy mocno dokręcić, nie dodając żadnych materiałów na gwint dyszy - jest to zabronione!

W celu ułatwienia pracy instalatora na stronie 18 znajduje się tabela z podanymi nominalnymi mocami cieplnymi, średnicami dysz oraz ciśnieniami roboczymi dla różnych rodzajów gazu.

Dla lepszego zrozumienia, każda dysza jest oznaczona na swoim korpusie odpowiednią średnicą.



### **WAŻNA UWAGA:**

Po wymianie dysz, technik musi wyregulować palniki zgodnie z opisem w poprzednich punktach. Należy zaplombować wszystkie elementy regulacyjne lub wstępnie regulacyjne. Po dokonaniu konwersji na nowy rodzaj gazu, należy zastąpić tabliczkę znamionową z danymi regulacyjnymi, umieszczoną na spodzie urządzenia nową, odpowiadającą nowemu ustawieniu gazu. Naklejka ta znajduje się w „zestawie dysz”.

## Obsługa eksploatacyjna - wymiana komponentów

---



### **UWAGA:**

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z obsługą eksploatacyjną i wymianą komponentów należy:

- odciąć dopływ gazu, zakręcając zawór w sieci zasilającej urządzenie,
- odłączyć urządzenie od zasilania prądem elektrycznym, wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

### **Wymiana komponentów:**

- Aby uzyskać dostęp do listwy zaciskowej i przewodu zasilającego, należy wyjąć płytę gazową z szafki, odkręcając śruby mocujące (V) (zob. rys. 10).
- Jeśli konieczna jest wymiana przewodu zasilającego, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, ponieważ do tego celu wymagane są odpowiednie narzędzia. Technik powinien podłączyć przewód o odpowiednim przekroju (zob. tabela na stronie 18), pozostawiając przewód ochronny (uziemiający) dłuższy niż przewody fazowe. Ponadto należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie „Połączenie elektryczne”.
- Aby wymienić inne komponenty gazowe i elektryczne znajdujące się wewnątrz płyty, wystarczy zdjąć powierzchnię roboczą, odkręcając śruby mocujące palników.
- Za każdym razem, gdy wymieniany jest kurek gazowy, należy wymienić również uszczelkę, aby zapewnić szczelność połączenia między korpusem a kolektorem.

## Specyfikacja techniczna

**Tabela dysz palników i mocy cieplnej:**

| Palnik                         | Rodzaj gazu i ciśnienie       | Średnica dyszy | Moc cieplna |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| Rapid (R)<br>Palnik duży       | G30 I-3B/P - 37 mbar          | 0.85 mm        | 3.0 kW      |
|                                | G20 2E (Gaz ziemny) - 20 mbar | 1.15 mm        | 3.0 kW      |
| Auxiliary (Aux)<br>Palnik mały | G30 I-3B/P - 37 mbar          | 0.50 mm        | 1.0 kW      |
|                                | G20 2E (Gaz ziemny) - 20 mbar | 0.72 mm        | 1.0 kW      |

**Tabela danych technicznych:**

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Model:                               | GU04236G-TCPS (*)                 |
| Typ:                                 | Płyta gazowa na szkło do zabudowy |
| Rodzaj zapłonu:                      | Elektryczny                       |
| Rodzaj gazu:                         | G20 2E lub G30 I-3B/P (LPG)       |
| Wymiary płyty:                       | 360 x 510 mm                      |
| Materiał płyty:                      | Czarne szkło, grubość 6.0 mm      |
| Typ palników:                        | SABAF seria II                    |
| Łączna moc:                          | 4.0 kW                            |
| Ilość palników:                      | 2 szt.                            |
| Strefa gotowania #1:                 | Duży palnik (Rapid) 3.0 kW        |
| Strefa gotowania #2:                 | Mały palnik (Auxiliary) 1.0 kW    |
| Mocowanie rusztu:                    | Na wkręty lub na magnesy          |
| Umiejscowienie pokręteł:             | Front                             |
| Automatyczny zapłon:                 | Tak                               |
| Zabezpieczenie przeciw-wypływowo:    | Tak                               |
| Wymiary produktu:                    | 360 x 510 x 108 mm                |
| Wymiary wycięcia w blacie pod płytę: | 486 x 276 mm                      |
| Wymiary opakowania:                  | 665 x 445 x 208 mm                |
| Ilość sztuk w kartonie:              | 1 szt.                            |
| Certyfikaty / Zatwierdzenia:         | CE / ERP / GB                     |

**(\*) - Wyjaśnienie znaczenia symboli literowych na końcu nazwy modelu:**

T - oznacza pełne ruszty,

C - oznacza ruszty żeliwne,

P - oznacza zabezpieczenie przeciw-wypływowo gazu,

S - oznacza palniki firmy Sabaf.

## ☐ Informacje o serwisie

---

W razie jakichkolwiek problemów prosimy kontaktować się z autoryzowanym serwisem lub działem serwisu dystrybutora:

SERWIS CENTRALNY  
ARKA AGD Sp. z o.o.  
ul. Strycharska 4, 26-601 RADOM

Telefon: (48) 331 13 10

### **PROSIMY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PROSIMY ZACHOWAĆ ORYGINALNE OPAKOWANIE W OKRESIE GWARANCYJNYM**

Obsługa serwisowa urządzenia winna być dokonywana wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe.

## ☐ Ważna informacja dla użytkowników

---



### INFORMACJA

o postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  
W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany razem z innymi odpadami.
2. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbierania użytego sprzętu elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.
3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
4. Za nie przekazanie użytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go łącznie z innymi odpadami grozi administracyjna kara pieniężna i/lub odpowiedzialność karna (Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U. 2015 poz. 1688).

To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku.

Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami.

Takie działania przyniesie korzyść dla środowiska (tylko w Unii Europejskiej).

Informacji o adresach punktów zbiórki użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzielają jednostki samorządu terytorialnego.

ARKA AGD Sp. z o.o.

ARKA AGD Sp. z o.o.



**ARKA AGD Sp. z o.o., ul. Strycharska 4, 26-601 RADOM**

Telefon centrali: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32

Telefon do serwisu ogólnego i urządzeń gastronomicznych: (48) 360 91 40

Telefon do serwisu pralek, chłodziarek, kuchenek gazowych: (48) 331 13 10

[www.arkaagd.pl](http://www.arkaagd.pl)

### WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsze warunki gwarancji obejmują urządzenia wprowadzone na rynek polski przez firmę ARKA AGD Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu przy ulicy Strycharska 4, zwaną dalej „Gwarantem”, od dnia 01.01.2023 i przeznaczone do użytku w warunkach gospodarstwa domowego lub podobnego.  
Użytkowanie sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi powoduje utratę gwarancji.
2. Gwarant zapewnia użytkownika o dobrej jakości sprzętu oraz jego trwałości i zachowaniu jego funkcji i właściwości w toku zwykłego użytkowania w czasie trwania gwarancji.  
Gwarant udziela 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty zakupu urządzenia.
3. Ujawnione w tym okresie wady usuwane będą bezpłatnie w terminie 14 dni, a w przypadkach szczególnych w okresie do 30 dni, licząc od daty udostępnienia urządzenia Gwarantowi. Gwarant odbiera urządzenie na swój koszt.
4. Gwarant zobowiązuje się do naprawy towaru lub jego wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności towaru objętego gwarancją.  
Realizacja gwarancji powinna nastąpić bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.
5. Warunkiem niezbędnym dla realizacji serwisu jest dostarczenie, wraz z reklamowanym urządzeniem, ważnej karty gwarancyjnej oraz kserokopii dowodu zakupu.
6. Reklamowane urządzenie powinno być kompletne i przygotowane do wysyłki w opakowaniu, które gwarantuje odpowiednio wysoką ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu przez firmę kurierską.  
Sprzęt dostarczany do naprawy powinien być czysty. Gwarant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego. Gwarant pokrywa wszelkie koszty naprawy lub wymiany towaru, w tym wszelkie koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i użytych materiałów. Gwarant może zlecić naprawę towaru podmiotom trzecim wyłącznie na swój koszt. Konsument nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Gwarant demontuje oraz montuje ponownie sprzęt po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. Instrukcja reklamacji gwarancyjnej znajduje się na stronie Gwaranta: [www.arkaagd.pl/serwis](http://www.arkaagd.pl/serwis)
7. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych / termicznych / chemicznych oraz wywołanych skokami napięcia uszkodzeń sprzętu i spowodowanych nimi wad oraz uszkodzeń.  
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania oraz montażu sprzętu, wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz niewłaściwego przechowywania, konserwacji i samodzielnego dokonywania napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.





**ARKA AGD Sp. z o.o., ul. Strycharska 4, 26-601 RADOM**

Telefon centrali: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32

Telefon do serwisu ogólnego i urządzeń gastronomicznych: (48) 360 91 40

Telefon do serwisu pralek, chłodziarek, kuchenek gazowych: (48) 331 13 10

[www.arkaagd.pl](http://www.arkaagd.pl)

### **WARUNKI GWARANCJI - c.d.**

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu, wadliwego przechowywania, wadliwego podłączenia do instalacji, siły wyższej i zdarzeń losowych.
9. Gwarancja nie obejmuje odbarwień, odprysków, oraz defektów estetycznych urządzenia powstałych w toku normalnej eksploatacji.
10. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z przeglądem, konserwacją, czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obsługi.
11. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte części oraz ich wymiana, ulegające naturalnemu zużyciu podczas normalnej eksploatacji sprzętu, jak: paski, noże, uszczelki, igły, żarówki, lampki sygnalizacyjne, bezpieczniki itp.
12. Czynności wynikające z punktów 10 i 11 wykonuje użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
13. Sprzęt zwracany do serwisu powinien posiadać dokładny opis usterki oraz dane kontaktowe zgłaszającego. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Gwarantem ([www.arkaagd.pl/serwis](http://www.arkaagd.pl/serwis)).
14. Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie ze sprzętu, który następnie został wymieniony.
15. Niniejsza karta gwarancyjna obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy sprzętu wprowadzonego na rynek polski przez Gwaranta oraz kupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Karta gwarancyjna jest nieważna bez wpisanej daty sprzedaży, pieczętki sklepu i podpisu sprzedawcy lub dołączonego dowodu zakupu lub jego kopii.
17. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
18. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360; ost. zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2339) wraz z późniejszymi zmianami oraz inne przepisy prawa polskiego.
19. RODO. Administratorem danych osobowych związanych z roszczeniami z niniejszej gwarancji jest Gwarant, tj. firma ARKA AGD Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu (ul. Strycharska 4, 26-601 Radom)