

See


WiFi Baby Monitor



MAXI-COSI®

Connected home



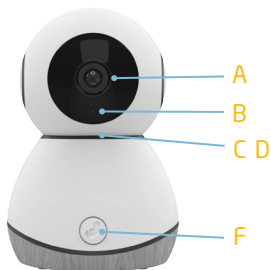

Index



1



3



4




EN 5
FR 7
DE 9
NL 11
ES 13
IT 15
PT 17
SV 19
DA 21
FI 23
NO 25
EL 27
TR 29


PL 31
RU 33
UK 35
HR 37
SK 39
BG 41
HU 43
SL 45
ET 47
CS 49
RO 51
HE 53
AR 57



1

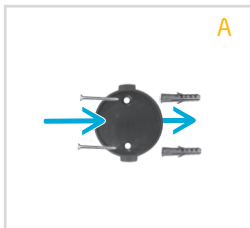

A

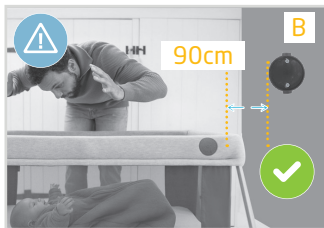

B

2



A



B



1



2



Maxi-Cosi Connected home

1. Pierwsze kroki Pobierz aplikację Maxi-Cosi Connected Home, wyszukując Maxi-Cosi Connected Home w App Store.

2. Konfiguracja W urządzeniu mobilnym postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku w aplikacji Maxi-Cosi Connected Home w celu konfiguracji. Poznaj funkcje i funkcjonalność aplikacji Maxi-Cosi Connected Home. Łączność WiFi: Wymagany jest bezprzewodowy Internet 2,4 GHz z dostępnymi prędkościami pobierania/wysyłania > 2 Mbps. Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi u swojego dostawcy usług internetowych. Aby zmniejszyć zakłócenia sygnału lub echo, należy unikać umieszczania monitora w pobliżu głównych urządzeń elektrycznych, dużych powierzchni metalowych lub betonowych.

Opisy

A – Lampka stanu

B – Mikrofon

C – Gniazdo karty SD

D – Resetowanie

E – Speaker

F – Połączenie

G – Zasilanie

Lampka stanu

- Świeci stale na czerwono: sieć kamer działa nieprawidłowo
- Miga na czerwono: oczekiwanie na połączenie Wi-Fi (szybkie miganie)
- Świeci stale na niebiesko: kamera działa prawidłowo
- Miga na niebiesko: trwa łączenie (szybkie miganie)

Mikrofon

Przechwytuje dźwięk z pokazywanego obrazu

Gniazdo karty SD

Obsługuje lokalną kartę pamięci SD (maks. 128GB)

Resetowanie

Naciśnij szpilka i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zresetować kamerę (jeśli ustawienia zostały zmienione, powrócą do domyślnych ustawień fabrycznych)

Głośnik

2-kierunkowy

Połączenie

Odbierz odpowiedź po naciśnięciu przycisku

Moc

DC 5V (±) 10% 5V  1A

BEZPIECZEŃSTWO

1. Produkt zawiera drobne części, należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu produktu.
2. Przewody stanowią potencjalne zagrożenie uduszeniem. Przewody należy umieścić poza zasięgiem dzieci: 90 cm.

Ostrożnie

1. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
2. Urządzenia nie powinny być narażone na działania deszczu ani wilgoci.
3. Urządzenia nie powinny być narażane na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
4. Ten produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie

1. Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie wskazane na adapterze odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
2. Używaj tylko adaptera dostarczonego z produktem.
3. Nie zmieniaj ani nie odcinaj żadnej części zasilacza, ani jego przewodu. Może to spowodować niebezpieczną sytuację.
4. Materiały opakowaniowe (plastikowe torby, karton, itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ nie są to zabawki.
5. Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów na niani i jej nie zakrywaj. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.
6. Aby zapobiec porażeniu prądem, nie otwieraj obudowy elektronicznej niani.
7. Nigdy nie umieszczaj elektronicznej niani w łóżeczku ani w kojcu dziecka.
8. Odłącz przewód zasilający przed czyszczeniem produktu.

Deklaracja zgodności Zgodność z normami

Maxi-Cosi niniejszym oświadcza, że ta elektroniczna niania jest zgodna z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Parametry RF:

Pasmo częstotliwości: 2412-2472 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: 18 dBm

Pola elektromagnetyczne

Ta elektroniczna niania Maxi-Cosi jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na działania pola elektromagnetycznego.



Utylizacja przyjazna dla środowiska

 Zużytych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z pozostałymi odpadami, ale należy je usuwać oddzielnie. Utylizacja w komunalnym punkcie zbiórki przez osoby prywatne jest bezpłatna. Właścicieli starych urządzeń ma obowiązek dostarczenia urządzeń do takich lub podobnych punktów zbiórki. Tym niewielkim osobistym wysiłkiem przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i unieszkodliwiania substancji toksycznych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Aby chronić swoje prawa, przeczytaj instrukcję, wyłączenia odpowiedzialności, ważne uwagi i elementy bezpieczeństwa dostarczone z tym produktem przed użyciem tego produktu, aby zrozumieć swoje prawa, obowiązki i środki ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mienia, zagrożeń bezpieczeństwa osobistego lub wypadków. Maxi-Cosi zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego dokumentu. Należy zapewnić obsługę produktu zgodnie z niniejszymi instrukcjami i instrukcjami bezpieczeństwa.

Gwarancja

Dorel Juvenile Group wymieni lub naprawi (według naszego uznania) nabyte urządzenie bezpłatnie w okresie do 24 miesięcy od daty zakupu, jeśli urządzenie jest wadliwe pod względem wykonania lub materiału, podczas użytkowania w normalnych warunkach i zgodnie z naszą instrukcją obsługi. Skontaktuj się z działem obsługi klienta w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu u autoryzowanego sprzedawcy.