

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma



Dowiedz się więcej na:

www.skinvibe.pl



Polska wersja

DZIĘKUJEMY

Jest nam niezmiernie miło, że produkt marki SkinVibe trafił w Twoje ręce.

Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie, dlatego dbamy o to, aby dostarczyć Ci produkty najwyższej jakości.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną instrukcją obsługi, zawiera ona istotne informacje i wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania naszego produktu.

Z wyrazami szacunku,
Zespół SkinVibe

SPIS TREŚCI

Wstęp	1
Zawartość pudełka	2
Funkcje	2
Wskaźniki LED.....	2
Opis produktu	3
Opis przycisków	3
Jak używać	4
Czyszczenie filtra powietrza	7
Dysze do stylizacji	8
Środki bezpieczeństwa	9
Dane techniczne	9
Gwarancja	10
Dane kontaktowe.....	11
Certyfikaty	12
Instrukcje w innych językach	13

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma
- Trzy magnetyczne dysze do stylizacji włosów
- Instrukcja obsługi
- Woreczek na urządzenie
- Kartka z podziękowaniem

FUNKCJE

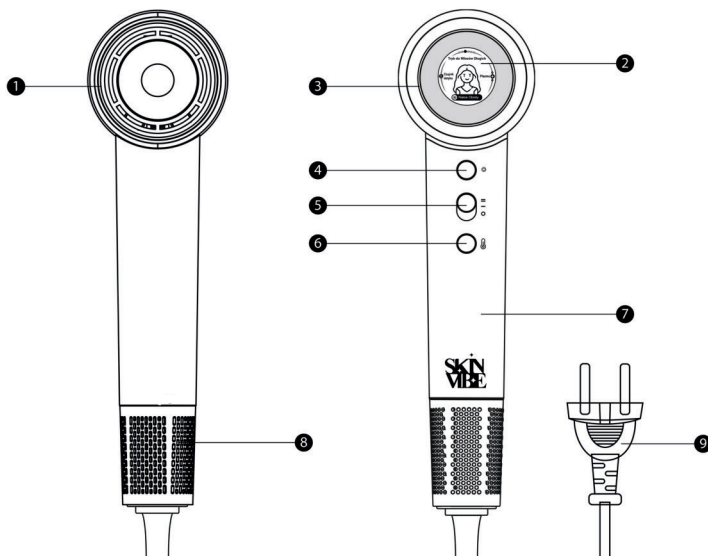
- Technologia plazmy zapobiega elektryzowaniu się włosów, generując 1 miliard jonów dodatnich i ujemnych.
- Suszarka wyposażona jest w funkcję czujnika dotyku, co umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie podczas użytkowania.
- Zapewnia cichy, ale mocny nadmuch dzięki wysokowydajnemu silnikowi BLDC o prędkości 110 000 obrotów na minutę.
- Indywidualna pielęgnacja dostosowana do sytuacji w 7 trybach.
- Bezpieczne użytkowanie dzięki wyświetlaniu ostrzegawczych komunikatów na ekranie w przypadku awarii.
- Odczepiana magnetyczna pokrywa filtra powietrza ułatwia usuwanie kurzu.
- Dostępna jest 2-stopniowa regulacja prędkości nadmuchu i 4-stopniowa regulacja temperatury powietrza.
- Dołączone do zestawu magnetyczne dysze ułatwiają modelowanie włosów.
- Łatwa do odczytu obsługa dzięki ekranowi LCD.
- Prosta obsługa przyciskami.
- Gruby przewód, który się łatwo nie skręca i nie jest podatny na uszkodzenia nawet przy fizycznym uderzeniu.

WSKAŹNIKI LED

W trakcie suszenia okrągła ramka ekranu świeci się na 4 różne kolory, w zależności od wybranej temperatury.

- **Gorące powietrze:** czerwona dioda
- **Ciepłe powietrze:** pomarańczowa dioda
- **Łagodne powietrze:** żółta dioda
- **Zimne powietrze:** niebieska dioda

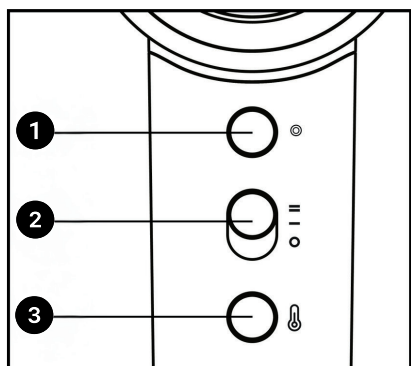
OPIS PRODUKTU



- ❶ Wylot powietrza
- ❷ Ekran LCD
- ❸ Pierścień wskazujący temperaturę
- ❹ Przycisk zmiany trybu
- ❺ Przycisk zmiany prędkości powietrza

- ❻ Przycisk zmiany temperatury powietrza
- ❼ Uchwyt urządzenia z czujnikiem dotyku
- ❽ Filtr powietrza
- ❾ Wtyczka zasilająca

OPIS PRZYCISKÓW



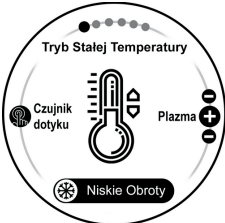
1. **Przycisk zmiany trybu:** Naciśnij, aby wybrać indywidualny tryb. Przytrzymaj przycisk dłużej, aby ustawić inny język ekranu.
2. **Przycisk włączenia/wyłączenia urządzenia oraz przycisk zmiany prędkości powietrza:** Przesuń w górę lub w dół, aby włączyć/wyłączyć urządzenie oraz dostosować prędkość nadmuchu.
3. **Przycisk zmiany temperatury powietrza:** Naciśnij, aby zmienić temperaturę powietrza. Przytrzymaj przycisk dłużej, aby włączyć lub wyłączyć czujnik dotyku.

1. Włączanie/Wyłączanie zasilania

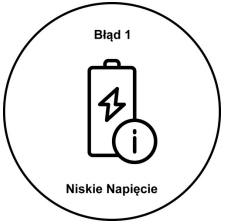
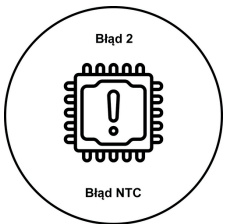
- Po umyciu włosów, osusz je ręcznikiem.
- Podłącz urządzenie do zasilania i uruchom.
- Włącz zasilanie i dostosuj żadaną prędkość nadmuchu za pomocą przycisku.

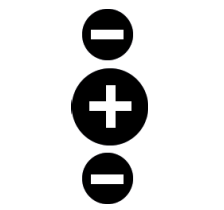
2. Zmiana temperatury powietrza i trybu

- Zmiana temperatury powietrza: Naciśnij przycisk zmiany temperatury powietrza, aby zmienić temperaturę.
- Zmiana trybu: Naciśnij przycisk zmiany trybu, aby wybrać żądany tryb.

Tryb	Opis
	Szybko suszy włosy, utrzymując stałą, wybraną temperaturę nadmuchu, z maksymalną prędkością 110 000 obrotów na minutę (92 000 w trybie niskiej prędkości). • Wybierz żadaną temperaturę spośród: ciepłego, gorącego lub zimnego powietrza. ◦ Ciepłe powietrze: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Gorące powietrze: $80^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Zimne powietrze: Temperatura pokojowa • Wyposażony w funkcję inteligentnej pamięci, która pozwala na uruchomienie suszarki z ostatnio ustawioną temperaturą nadmuchu, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu.
	Nakłada najpierw ciepłe, a następnie zimne powietrze, aby utrwalić stylizację. • Ciepłe powietrze 3 sekundy → Zimne powietrze 4 sekundy. Temperatura powietrza przełącza się automatycznie.
	Nakłada najpierw gorące, a następnie zimne powietrze, aby utrwalić stylizację. • Gorące powietrze 3 sekundy → Zimne powietrze 4 sekundy. Temperatura powietrza przełącza się automatycznie.

Tryb	Opis
	Podczas suszenia długich włosów, tryb używa odpowiedniej temperatury i czasu działania, aby zminimalizować uszkodzenia włosów. Sekwencja działania: 1 minuta gorącego powietrza → 3 minuty w trybie naprzemiennym gorąco-zimno → 2 minuty ciepłego powietrza → 1 minuta zimnego powietrza → Naprzemienny tryb gorąco-zimno Po zakończeniu sekwencji urządzenie pozostaje w ostatnim używanym trybie naprzemiennym.
	Podczas suszenia krótkich włosów, tryb używa odpowiedniej temperatury i czasu działania, aby zminimalizować uszkodzenia włosów. Sekwencja działania: 1 minuta gorącego powietrza → 1 minuta w trybie naprzemiennym gorąco-zimno → 1 minuta ciepłego powietrza → 1 minuta zimnego powietrza → Naprzemienny tryb gorąco-zimno Po zakończeniu sekwencji urządzenie pozostaje w ostatnim używanym trybie naprzemiennym ciepło-zimno.
	Powietrze jest wydychane z niższą prędkością i temperaturą niż w trybie normalnym, co sprawia, że jest odpowiednie dla dzieci, zwierząt domowych lub do stylizacji. Prędkość obrotowa jest zmniejszona z maksymalnych 80 000 obrotów na minutę do minimalnych 65 000 obrotów na minutę. - Wybierz żadaną temperaturę spośród: ciepłego, gorącego lub zimnego powietrza. Ciepłe powietrze: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Gorące powietrze: $65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Zimne powietrze: $38 \pm 5^{\circ}\text{C}$ - Wyposażony w funkcję inteligentnej pamięci, która pozwala na uruchomienie suszarki z ostatnio ustawioną temperaturą nadmuchu, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu.

Tryb	Opis
	Zapewnia przepływ powietrza o niskiej prędkości i temperaturze, co czyni go idealnym do suszenia sierści i skóry zwierząt o różnych rodzajach futra, które mają wyższą temperaturę skóry niż ludzie. Działa cicho, z prędkością obrotową od 65 000 do 75 000 obrotów na minutę. - Wybierz żądaną temperaturę spośród: ciepłego, łagodnego lub zimnego powietrza. Ciepłe powietrze: $45^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Łagodne powietrze: $35^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Zimne powietrze: temperatura pokojowa - Wyposażony w funkcję inteligentnej pamięci, która pozwala na uruchomienie suszarki z ostatnio ustawioną temperaturą nadmuchu, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu.
	Używaj produktu wygodniej, aktywując czujnik dotyku. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji temperatury powietrza przez około 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć czujnik dotyku. - Funkcja działa, gdy dotykasz głównej części urządzenia ręką podczas pracy. Po usunięciu ręki z głównej części urządzenia, działanie automatycznie ustaje.
	To ostrzeżenie pojawia się, gdy napięcie jest zbyt niskie lub styk wtyczki jest słaby. Wskaźnik: Pomarańczowa dioda LED Rozwiązanie: Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona i spróbuj ponownie.
	To ostrzeżenie pojawia się, gdy czujnik NTC (czujnik monitorujący temperaturę urządzenia) jest uszkodzony w urządzeniu. Wskaźnik: Niebieska dioda LED Rozwiązanie: Skontaktuj się z serwisem.

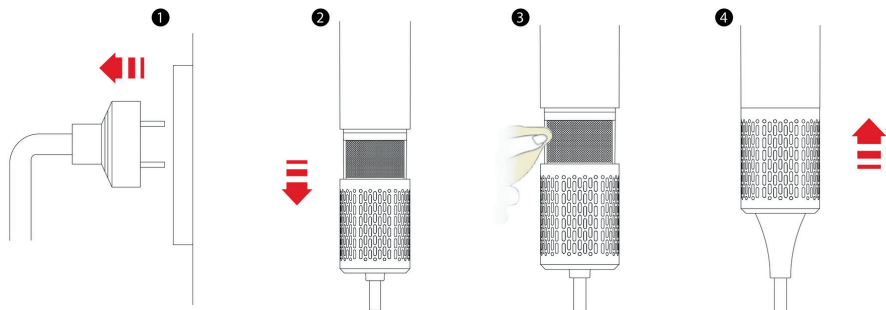
Tryb	Opis
 Błąd 3 Przegrzanie Urządzenia	To ostrzeżenie pojawia się, gdy produkt jest przegrzany. • Wskaźnik: Czerwona dioda LED • Rozwiązanie: Wyczyść kratkę wylotu powietrza i filtr powietrza.
 Ustawienia języka Polski Angielski	Przytrzymaj przycisk zmiany trybu przez 3 sekundy, aby przejść do ekranu ustawień języka. Naciśnij przycisk zmiany trybu, aby wybrać żądany język, a następnie ponownie przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zatwierdzić ustawienia. • Jeśli na ekranie ustawień języka nie zostaną wykonane żadne czynności, język zostanie automatycznie ustawiony po około 10 sekundach.
	Migająca ikona plazmy na ekranie wskazuje, że funkcja plazmy działa nieprzerwanie przez cały czas użytkowania urządzenia.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Zalecamy regularne czyszczenie filtra powietrza w celu usunięcia nagromadzonego w nim kurzu, co zapewni płynne działanie produktu.

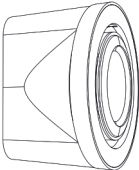
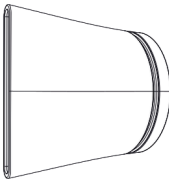
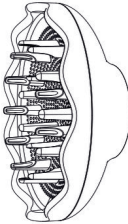
1. Wyłącz suszarkę oraz odłącz ją od zasilania.
2. Lekko pociągnij filtr w dół, aby go wysunąć.
3. Wytrzyj kurz miękką szmatką, chusteczką, szczotką lub suchą ściereczką.
4. Wsuń filtr do góry

Nie myj wodą. Może to spowodować awarię urządzenia.



DYSZE DO STYLIZACJI

Twoja suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczne dysze stylizacyjne, które można łatwo zamontować i obracać w dowolnym kierunku, aby precyzyjnie ustawić strumień powietrza. Aby zdjąć dysze, wystarczy chwycić za ich chłodne krawędzie.

Dysza	Opis
 Koncentrator Profesjonalny	Precyzyjny koncentrator do stylizacji, idealny do dokładnego modelowania poszczególnych sekcji włosów. Zapewnia kontrolowany strumień powietrza, ułatwiając tworzenie szczegółowych fryzur.
 Koncentrator Podstawowy	Szeroki koncentrator do codziennego suszenia włosów, zapewniający równomierny nadmuch powietrza. Idealny do szybkiego suszenia i wygładzania całej powierzchni włosów.
 Dyfuzor	Duża, szeroka, okrągła oraz falowana nasadka z zębami wewnątrz. Równomiernie rozprzodza powietrze, tworząc zdefiniowane loki i minimalizując puszenie się włosów.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie zostawiaj suszarki podłączonej do gniazdka bez nadzoru.
- Nie owijaj przewodu wokół korpusu urządzenia.
- Nie wkładaj ręki do kratki wylotu powietrza – istnieje ryzyko poparzeń.
- Nie używaj suszarki, gdy kratka wylotu powietrza jest zablokowana. Może to spowodować pożar.
- Uważaj, aby włosy nie zostały wciągnięte do kratki wylotu powietrza.
- Podczas czyszczenia filtra powietrza upewnij się, że suszarka jest wyłączona, odłącz wtyczkę, a następnie wyczyść urządzenie.
- Nie używaj suszarki mokrymi rękami ani na mokrych włosach, aby uniknąć porażenia prądem.
- Zalecamy przechowywanie suszarki w suchym, wewnętrznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie używaj suszarki do celów innych niż suszenie i stylizacja włosów (np. suszenie butów lub ubrań), ponieważ obudowa może się zdeformować pod wpływem ciepła.
- Uważaj na ryzyko porażenia prądem i pożaru – unikaj używania lub przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie istnieje ryzyko upadku.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, nie demontuj ani nie naprawiaj go samodzielnie. Skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone przez producenta.
- Trzymaj z dala od dzieci, chyba że pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami opiekuna, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- Nie używaj produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych pojemników zawierających wodę.
- Podczas używania plazmy może pojawić się specyficzny zapach, który nie jest szkodliwy dla zdrowia.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, natychmiast przestań używać urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

DANE TECHNICZNE

- Model: SV-001SL, SV-001MM
- Napięcie znamionowe: 230V ~ 50-60Hz
- Długość przewodu: 2.7m
- Pobór mocy: 1600W
- Wyświetlacz: LCD
- Prędkość silnika: 110 000 obr./min

Wyprodukowano w PRC

Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku.

GWARANCJA

Gwarantem jest: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, NIP: 9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

Gwarancja obejmuje Produkt: Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma.

Gratulujemy udanego wyboru.

Nasz Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Obsługa gwarancyjna realizowana jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

W celu zgłoszenia wady Kupujący powinien skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym pod adresem: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska.

Dostępne są poniższe kanały kontaktu:

- Drogą mailową:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

Gwarant odbiera od kupującego Produkt na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego Produktu bądź jego uszkodzonych części w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Przy czym Gwarant zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację zawierającą roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, jeśli transport jest organizowany przez Kupującego.

Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia;
- b) okresowych przeglądów technicznych;
- c) uszkodzeń i awarii spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub obchodzeniem się z Produktem w sposób odbiegający od normalnych zastosowań;
- d) uszkodzeń wynikających z używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
 - uszkodzeń fizycznych, estetycznych lub powierzchniowych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji;
 - niewłaściwej instalacji lub użytkowania Produktu niezgodnie z instrukcjami; braku serwisowania zgodnie z zaleceniami producenta;
 - instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi oraz obowiązującymi standardami bezpieczeństwa;

- używania Produktu z niezalecanymi akcesoriami lub urządzeniami peryferyjnymi;
- napraw przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione;
- modyfikacji Produktu bez zgody importera lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego, takich jak:
 - zwiększenie parametrów Produktu ponad wartości podane w instrukcji;
 - dostosowanie Produktu do lokalnych standardów technicznych w krajach innych niż te, dla których został zaprojektowany;
 - zaniedbania.

e) wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt: handel@itrg.pl

Serwis: RMA@itrg.pl

Kontakt: kontakt@skinvibe.pl

Importer oraz dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
 Christo Botewa 6B/B4
 30-798 Kraków, Polska
 NIP: 9452174051

Producent:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.
 Skwierzyńska 2
 04-853 Warszawa, Polska
 NIP: 9522268798

CERTYFIKATY



Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!!

Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do unikania szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, wynikającego z obecności składników niebezpiecznych oraz nieprawidłowego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dzieci

Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.

Symbol przekreślonej głowy dziecka informuje, że urządzenie może stwarzać ryzyko uduszenia, poparzenia lub innego zagrożenia w przypadku niewłaściwego użytkowania przez małe dzieci. Przechowywać poza ich zasięgiem.



Ostrzeżenie dotyczące wody i urządzeń elektrycznych

Uwaga: Produkt jest urządzeniem elektrycznym – nie wolno zanurzać go w wodzie ani używać w bezpośrednim kontakcie z cieczą (np. podczas kąpieli).

Symbol przekreślonej wanny oznacza zakaz używania urządzenia w wannie, pod prysznicem lub nad napełnionymi zbiornikami wody.

Zachowaj szczególną ostrożność w łazienkach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr SV-001/2025/CE/1)



Produkt: Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma (nr modelu SV-001SL, SV-001MM)

Producent:

Visionary Group Sp. z o.o.

NIP: 9522268798

Skwierzyńska 2

04-853 Warszawa, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU.

Zastosowano następujące standardy:

- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010+A1:2015



RoHS



INSTRUKCJE W INNYCH JĘZYKACH

Pełne wersje instrukcji obsługi w pozostałych językach są dostępne online.

Odwiedź naszą stronę:

www.skinvibe.pl/pages/instrukcje

lub zeskanuj poniższy kod QR:



USER MANUAL

SkinVibe Aurea Family x Plasma Hair Dryer



Read more at:

www.skinvibe.global



English Version

THANK YOU

We are very pleased, that you decided to choose SkinVibe!

Our priority is your satisfaction, so we make sure, to provide you with the high - quality products.

Please read the attached user manual carefully, it contains important informations regarding the proper use of our products.

Best regards,
SkinVibe Team

TABLE OF CONTENTS

Introduction	1
Contents of the box	2
Features	2
LED indicators.....	2
Product description	3
Button description	3
How to use	4
Cleaning the air filter	7
Styling nozzles	8
Safety precautions	9
Technical specifications	9
Warranty	10
Contact information	11
Certificates	12
Manuals in other languages	13

CONTENTS OF THE BOX

- SkinVibe Aurea Family x Plasma Hair Dryer
- Three magnetic styling nozzles
- User manual
- Bag for the device
- Thank you card

FEATURES

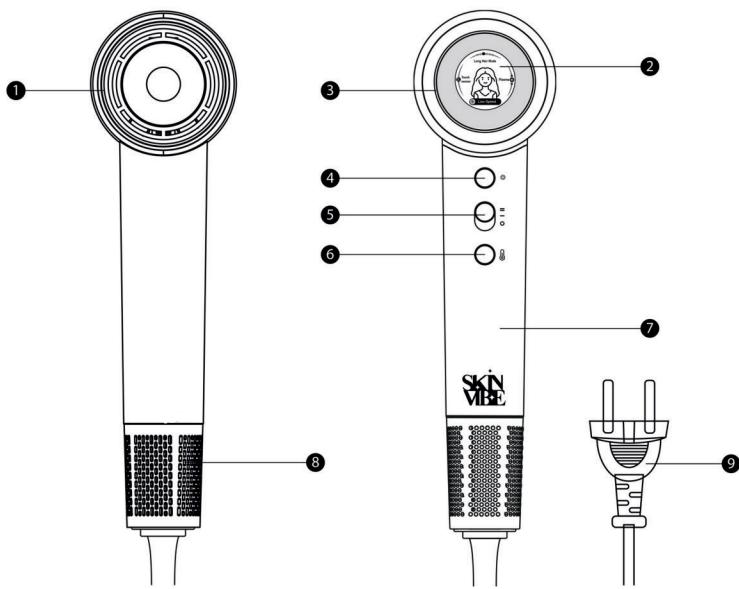
- Prevents static electricity by generating 1 billion positive and negative ions.
- Equipped with a grip sensor function, making it automatic to turn on and off during use.
- Provides quiet but powerful wind with a 110,000rpm high-performance BLDC motor.
- Customized care according to the situation in 7 modes.
- Safe use with warning light display in case of overheating or low voltage problems.
- Detachable magnetic air filter cover makes dust removal easy.
- 2-level wind speed and 4-level wind temperature control.
- Included magnetic nozzles make it easy to model hair.
- Easy-to-view operation with LCD screen.
- Easy button operation.
- Thick wire that is not easily twisted or prone to peeling even with physical shock.

LED INDICATORS

During drying, the round frame of the screen lights up in 4 different colors, depending on the selected temperature:

- **Hot air:** red LED
- **Warm air:** orange LED
- **Gentle air:** yellow LED
- **Cold air:** blue LED

PRODUCT DESCRIPTION



- 1 Air vent

2 LCD screen

3 Temperature indication ring

4 Mode change button

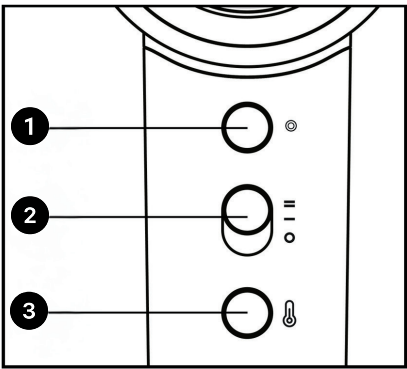
5 Power and wind speed control button
- 6 Wind temperature control button

7 Body with touch sensor

8 Air filter

9 Power plug

BUTTON DESCRIPTION



1. **Mode change button:** Press the mode button to select the desired mode and long press to set the language.
2. **Power and wind speed control button:** Slide up and down to turn power ON/OFF and adjust wind speed.
3. **Wind temperature control button:** Change the wind temperature by pressing the button and press long to turn touch sensor ON/OFF.

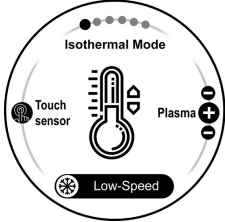
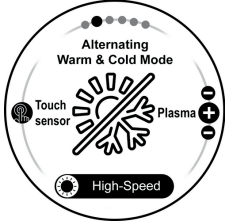
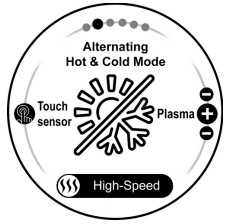
HOW TO USE

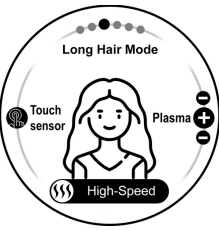
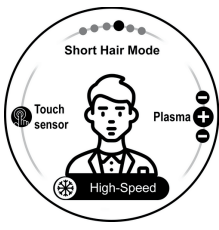
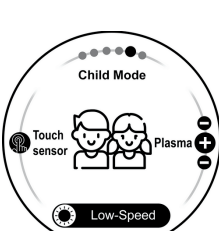
1. Power ON/OFF

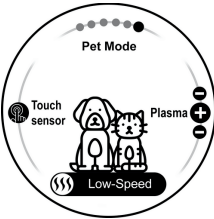
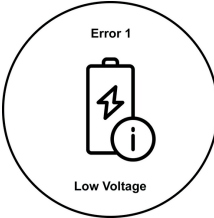
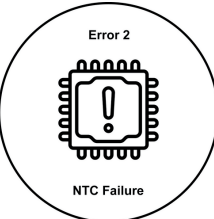
- After washing hair, dry with a towel.
- Plug in the dryer and start use.
- Turn on the power and adjust the desired wind speed level with the slide button.

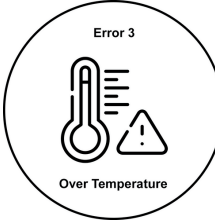
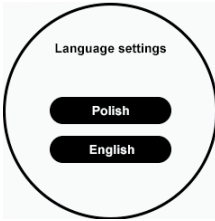
2. Change wind temperature and mode

- Change Wind Temperature: Press the Wind temperature control button to change the temperature.
- Change Mode: Press the Change Mode button to use the desired mode.

Mode	DESCRIPTION
 The control panel for Isothermal Mode features a circular design with a thermometer icon in the center. Above the thermometer is a row of five dots, with the first dot highlighted. To the left of the thermometer is a 'Touch sensor' icon, and to the right is a 'Plasma' icon with a plus sign. Below the thermometer is a 'Low-Speed' button with a fan icon.	Quickly dries hair while maintaining a constant, selected air temperature, with a maximum speed of 110,000 RPM (92,000 in low-speed mode). • Choose desired wind temperature from warm, hot or cold air. ◦ Warm air: 55°C ± 5°C ◦ Hot air: 80°C ± 5°C ◦ Cold air: room temperature • Equipped with a smart memory function, allowing it to start at the last set wind temperature even after being turned off and on.
 The control panel for Alternating Warm & Cold Mode features a circular design with a sun and snowflake icon in the center. Above the icon is a row of five dots, with the first dot highlighted. To the left is a 'Touch sensor' icon, and to the right is a 'Plasma' icon with a plus sign. Below the icon is a 'High-Speed' button with a fan icon.	Apply warm and then cold air to set the style. • Warm air 3 seconds ➡ Cold air 4 seconds: The air temperature switches automatically.
 The control panel for Alternating Hot & Cold Mode features a circular design with a sun and snowflake icon in the center. Above the icon is a row of five dots, with the first dot highlighted. To the left is a 'Touch sensor' icon, and to the right is a 'Plasma' icon with a plus sign. Below the icon is a 'High-Speed' button with a fan icon.	Apply hot and then cold air to set the style. • Hot air 3 seconds ➡ Cold air 4 seconds: The air temperature switches automatically.

Mode	DESCRIPTION
	When drying long hair, use the appropriate temperature and time to minimize hair damage. Operation sequence: 1 minute of hot air → 3 minutes in Alternating Hot & Cold Mode → 2 minutes of warm air → 1 minute of cold air → Alternating Hot & Cold Mode • After operating in sequence, remains in the last Alternating Hot & Cold Mode.
	When drying short hair, use the appropriate temperature and time to minimize hair damage. Operation sequence: 1 minute of hot air → 1 minute in Alternating Hot & Cold Mode → 1 minute of warm air → 1 minute of cold air → Alternating Hot & Cold Mode • After operating in sequence, remains in the last Alternating Hot & Cold Mode.
	The wind blows at a lower wind speed and temperature than the normal mode, making it suitable for children, pets, or styling. The rotation speed is lowered from a maximum of 80,000 RPM to a minimum of 65,000 RPM. • Choose the desired wind temperature among warm, hot or cold air. ◦ Warm air: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Hot air: $65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Cold air: $38 \pm 5^{\circ}\text{C}$ • Equipped with a smart memory function, allowing it to start at the last set wind temperature even after being turned off and on.

Mode	DESCRIPTION
	Provides airflow at low speed and temperature, making it ideal for drying the fur and skin of animals with various coat types, which have a higher skin temperature than humans. It operates quietly with a rotation speed of 65,000 to 75,000 RPM. - Choose the desired air temperature from: warm, gentle, or cool air. Warm air: 45°C ± 5°C Gentle air: 35°C ± 5°C Cool air: room temperature - Equipped with a smart memory function, allowing it to start at the last set wind temperature even after being turned off and on.
	Use the product more conveniently and smartly by activating the touch sensor. - Press and hold the wind temperature button for about 3 seconds to turn ON/OFF the touch sensor. - The product starts to operate when touching the main body with hand while on, When removing hand from the main body, the operation automatically stops.
	This warning appears as low voltage when the plug contact is poor. Indicator: Orange LED Solution: Ensure the plug is securely inserted and plug it in again.
	This warning appears when the NTC (temperature monitoring sensor) is broken in the product. Indicator: Blue LED Solution: Please contact customer service.

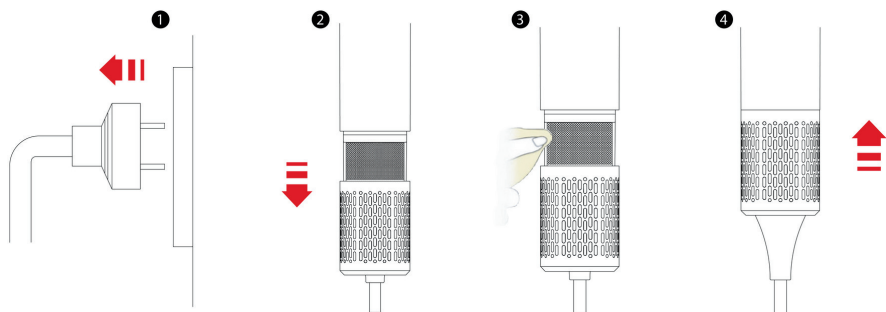
Mode	DESCRIPTION
 Error 3 Over Temperature	This warning appears when the product is overheated. • Indicator : Red LED • Solution: Clean the air vent and air filter.
 Language settings Polish English	Hold down the mode change button for 3 seconds to enter the language setting screen. Press the mode change button to select the desired language, then hold again for 3 seconds to confirm the settings. • If no action is performed on the language setting screen, the language will be automatically set after about 10 seconds.
	A flashing plasma icon on the screen indicates that the plasma function operates continuously throughout the entire use of the device.

CLEAN THE AIR FILTER

We recommend regularly cleaning the air filter to remove accumulated dust, ensuring proper operation of the device.

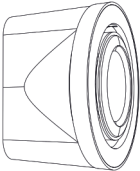
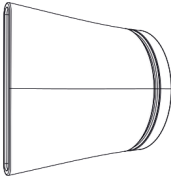
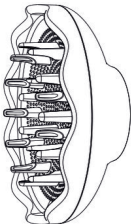
1. Turn off the hair dryer and unplug it from the power source.
2. Gently pull the filter downward to remove it.
3. Wipe off the dust with a soft cloth, tissue, brush, or dry cloth.
4. Insert the filter back upward.

Do not wash with water. This may cause device malfunction.



STYLING NOZZLES

Your hair dryer is equipped with magnetic styling nozzles that can be easily mounted and rotated in any direction to precisely adjust the airflow. To remove the nozzles, simply grasp their cool edges.

NOZZLE	DESCRIPTION
 Professional concentrator	Precision styling concentrator, perfect for accurately shaping specific sections of hair. Provides a controlled airflow, making it easier to create detailed hairstyles.
 Basic concentrator	Wide concentrator for everyday hair drying, providing even airflow. Perfect for fast drying and smoothing the entire surface of the hair.
 Diffuser	Large, wide, round and wavy cap with teeth inside. Evenly distributes air to create defined curls and minimize frizz.

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not leave the hair dryer plugged into the socket unattended.
- Do not wrap the cord around the product body.
- Do not put your hand into the air vent – there is a risk of burns.
- Do not use the hair dryer if the air vent is blocked. It can cause a fire.
- Be careful not to let your hair get caught in the air vent.
- When cleaning the air filter, make sure the dryer is turned off, unplug the cord, and then clean the device.
- Do not use the hair dryer with wet hands or on wet hair to avoid electric shock.
- We recommend storing the dryer in a dry, indoor place, away from moisture and direct sunlight.
- Do not use the dryer for purposes other than drying and styling hair (e.g., drying shoes or clothes), as the housing may deform due to heat.
- Be cautious of the risk of electric shock and fire – avoid using or storing the device in places where it may fall.
- If the product is damaged or not functioning properly, do not disassemble or attempt to repair it yourself. Contact customer service.
- Do not use accessories other than those provided by the manufacturer.
- Keep out of reach of children, unless they are supervised or instructed by a responsible person to ensure safe use.
- Do not use the product near bathtubs, showers, sinks, or other containers filled with water.
- When using the negative ion function, a specific smell may occur, which is not harmful to health.
- If the power cord or plug is damaged, stop using the device immediately and contact customer service.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model: SV-001SL, SV-005MM
- Rated voltage: 230V ~ 50-60Hz
- Cord length: 2.7m
- Power consumption: 1600W
- Display: LCD
- Motor speed: 110,000 RPM

Made in PRC

Keep this manual for future reference.

WARRANTY

The warrantor is: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, VAT NO: PL9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Cracow, Poland.

The warranty covers the product: SkinVibe Aurea Family x Plasma Hair Dryer.

Congratulations on your purchase.

This product is covered by a 24-month warranty from the date of purchase. Warranty service is provided based on proof of purchase (receipt or VAT invoice).

In the event of a defect, the Buyer should contact the Authorized Service Center at the following address: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Cracow, Poland. You can reach us through the following contact options:

- By email:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

The Warrantor collects the product from the Buyer at its own cost. Repair costs or product replacement costs, including shipping, labor, and materials, are covered by the Warrantor.

In the case of a justified claim, the Warrantor commits to repairing or replacing the faulty product free of charge within 30 days of receiving the complaint. If the Warrantor fails to respond to the claim within this period, the Buyer has the right to request a product replacement or refund.

The warranty does not cover risks related to damage or wear to the product during shipment to the Authorized Service Center unless this transport is organized by the Warrantor.

The warranty does not cover:

- a) normal wear and tear;
- b) periodic technical inspections;
- c) damage and failures caused by improper or non-compliant use with the user manual, or handling of the Product in a manner inconsistent with normal applications;
- d) damage resulting from use of the Product contrary to its intended purpose, including:
 - physical, aesthetic, or surface damage caused by improper use or modifications;
 - improper installation or use of the Product not in accordance with the instructions;
 - lack of servicing in accordance with the manufacturer's recommendations;
 - installation not compliant with the user manual and applicable safety standards;
 - use of the Product with non-recommended accessories or peripheral devices;
 - repairs carried out by unauthorized persons;
 - modifications of the Product without the consent of the importer or Authorized Service Center, such as:
 - increasing the parameters of the Product beyond the values specified in the manual;

- adapting the Product to local technical standards in countries other than those for which it was designed;
- negligence.

e) accidents, fire, contact with liquids or moisture, chemicals and other substances, flooding, vibrations, excessive heat, inadequate ventilation, connection to excessive or incorrect voltage, radiation, electrical discharges including lightning, as well as the action of any external forces and impacts.

The warranty applies within the territory of the European Union.

If the product does not conform to the sales contract, the Buyer is entitled to rights under applicable consumer protection laws in addition to the rights granted under this warranty.

CONTACT INFORMATION

Contact: handel@itrg.pl

Service: RMA@itrg.pl

Contact: contact@skinvibe.global

Importer and distributor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
 Christo Botewa 6B/B4
 30-798 Cracow, Poland
 VAT NO: PL9452174051

Manufacturer:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.
 Skwierzyńska 2
 04-853 Warsaw, Poland
 VAT NO: PL9522268798

CERTIFICATES



Environmental Protection Instructions

Note: This device is marked in accordance with the European Directive 2002/96/EC and the Polish Act on Waste Electrical and Electronic Equipment with the symbol of a crossed-out waste container.

This marking indicates that this equipment, after its period of use, cannot be disposed of together with other household waste.

Warning: do not dispose of this equipment with municipal waste!!!

The product must be disposed of through selective collection at designated collection points.

Proper handling of waste electrical and electronic equipment helps to avoid harmful effects on human health and the environment due to the presence of hazardous substances and improper storage and processing of such equipment.



Child Safety Warning

Note: This product is not intended for children under 3 years of age.

The crossed-out baby face symbol indicates that the device may pose a choking hazard or other risk if used by small children.

Keep out of reach of children.



Water and Electrical Device Warning

Note: This is an electrical device – do not immerse it in water or use it near liquids (e.g., during bathing).

The crossed-out bathtub symbol indicates that the device must not be used in the bath, under the shower, or near any water-filled container.

Use extra caution when operating in bathrooms.

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. SV-001/2025/CE/1)



Product: SkinVibe Aurea Family x Plasma Hair Dryer (model no. SV-001SL, SV-001MM)

Manufacturer:

Visionary Group Sp. z o.o.
VAT NO: PL9522268798
Skwierzyńska 2
04-853 Warsaw, Poland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The product listed above is in conformity with the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU. The following standards have been applied:

- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010+A1:2015



MANUALS IN OTHER LANGUAGES

Full product manuals in other languages are available online.

Visit our website:

www.skinvibe.global/pages/manuals

or scan the QR code below:

