

# Instrukcja obsługi głośnika Bluetooth KODAK SOUNDBRIX™

Model: SoundBrix

## 1. WPROWADZENIE


Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe instrukcje dotyczące prawidłowej konfiguracji, obsługi i konserwacji głośnika Bluetooth KODAK SOUNDBRIX™. Przed użyciem produktu należy go dokładnie przeczytać, aby zapewnić jego optymalną wydajność i trwałość.

## 2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Sprawdź, czy w przesyłce znajdują się wszystkie elementy:

- Głośnik KODAK SOUNDBRIX™
- Kabel ładujący USB-C o długości 52 cm
- Szybki przewodnik

*Uwaga: Zasilacz nie jest dołączony. Proszę użyć standardowego zasilacza USB 5 V/1 A.*

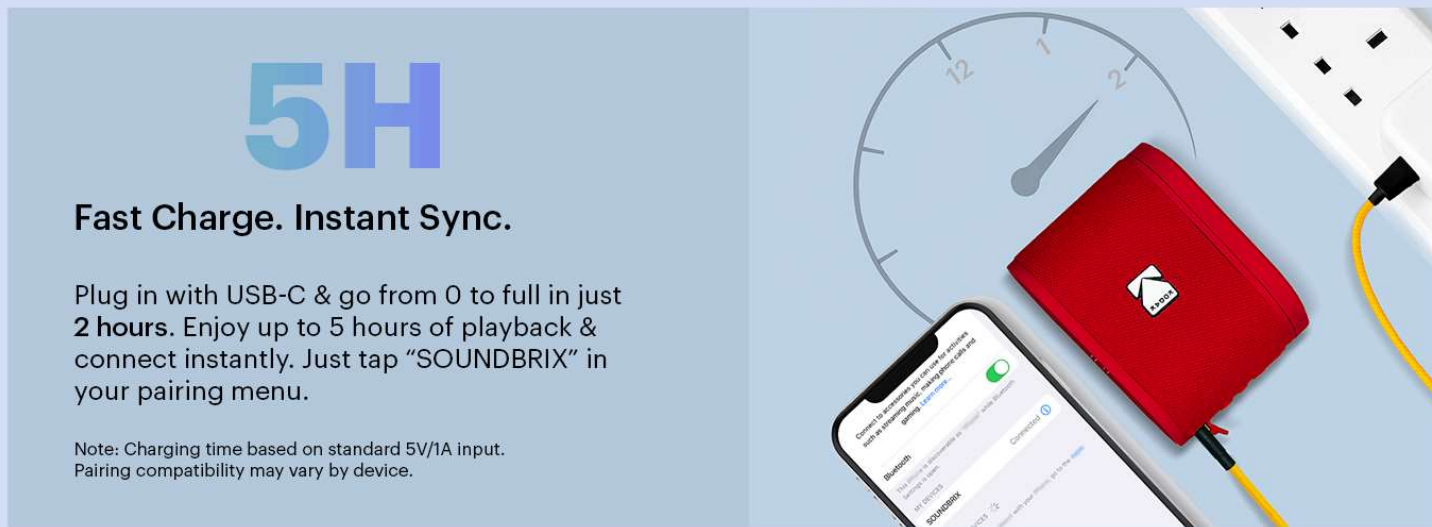

Zdjęcie: Zawartość opakowania głośnika KODAK SOUNDBRIX™, obejmująca głośnik, kabel USB-C i skróconą instrukcję obsługi.

## 3. PRZEGLĄD PRODUKTU

KODAK SOUNDBRIX™ to przenośny, bezprzewodowy głośnik Bluetooth zaprojektowany z myślą o wszechstronnych doznaniach dźwiękowych. Magnetyczny system dokowania pozwala na skalowanie dźwięku poprzez podłączenie wielu urządzeń.

**Główne cechy:**

- **Magnetyczna konstrukcja umożliwiaiąca układanie w stosy:** Możliwość podłączenia do 4 urządzeń w celu uzyskania wzmocnionego dźwięku (5 W RMS na głośnik, do 20 W szczytowej mocy).
- **Rozszerzona łączność bezprzewodowa:** sparuj ze sobą nawet 100 głośników SOUNDBRIX w promieniu 50 metrów, korzystając z technologii Bluetooth 5.4.
- **Długi czas odtwarzania:** do 5 godzin ciągłego odtwarzania przy 100% głośności dzięki baterii 1200 mAh.
- **Ładowanie jednym kablem:** Podłącz i ładuj do 4 głośników jednocześnie za pomocą jednego kabla USB-C. Pełne naładowanie w 2 godziny.
- **Wodoodporność IPX4:** Odporność na zachlapanie z dowolnego kierunku, nadaje się do stosowania na zewnątrz.
- **Kompaktowy i lekki:** Łatwy do przenoszenia, idealny do codziennego użytku i w podróży.



Zdjęcie: Dwa głośniki KODAK SOUNDBRIX w kolorze Backstage Blue, połączone magnesami, demonstrujące modułową konstrukcję produktu.



# 50m

## Wireless Pairing. Limitless Sound.

Pair up to 100 KODAK SOUNDBRIX™ speakers within a 50m range from the host unit.

Note: Pair with your smartphone, tablet, or laptop for seamless connectivity.

Zdjęcie: Głośnik KODAK SOUNDBRIX w kolorze pomarańczowym trzymany w pobliżu wody, co ilustruje jego wodoodporność na poziomie IPX4.

## 4. ROZPOCZĘCIE PRACY (KONFIGURACJA)

### 4.1 Ładowanie głośnika

1. Znajdź port ładowania USB-C z boku głośnika. Upewnij się, że osłona portu USB-C jest otwarta.
2. Podłącz dołączony kabel USB-C do głośnika, a drugi koniec podłącz do zasilacza USB 5 V/1 A (brak w zestawie) lub do zasilanego portu USB.
3. Podczas ładowania kontrolka ładowania będzie świecić na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony.
4. Aby naładować kilka głośników, należy je magnetycznie połączyć. Pojedynczy kabel USB-C podłączony do dolnego głośnika umożliwi jednoczesne ładowanie wszystkich głośników połączonych ze sobą.

Pełne ładowanie trwa około 2 godzin i zapewnia do 5 godzin odtwarzania przy 100% głośności. Rzeczywisty czas odtwarzania może się różnić w zależności od poziomu głośności, sposobu użytkowania i czynników środowiskowych.



# 1200mAh

## Stack the Power. Feel the Surge.

Each speaker comes equipped with a 1200mAh battery and 5 Watts RMS output. Stack up to 4 units for amplified sound with a peak power of 20 Watts, and charge them all using a single USB-C cable.

Red = Charging

Green = Fully Charged

Zdjęcie: Cztery głośniki KODAK SOUNDBRIX w różnych kolorach ustawione pionowo, z kablem USB-C podłączonym do dolnego głośnika, co wskazuje na jednoczesne ładowanie.

## 4.2 Włączanie/wyłączanie

- **Włączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/odtwarzania/pauzy przez około 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zacznie migać kontrolka.
- **Aby wyłączyć zasilanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/odtwarzania/pauzy przez około 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zgaśnie kontrolka.

## 4.3 Parowanie Bluetooth

1. Upewnij się, że głośnik jest włączony i znajduje się w odległości nie większej niż 1 metr od urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (np. smartfona, tabletu).
2. Głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania, co zostanie zasygnalizowane migającą niebieską diodą LED.
3. Na swoim urządzeniu otwórz ustawienia Bluetooth i wyszukaj dostępne urządzenia.
4. Wybierz „SOUNDBRIX” z listy. Po połączeniu dioda LED zaświeci się na niebiesko.

## 4.4 Łączność wielogłośnikowa

KODAK SOUNDBRIX™ umożliwia podłączenie wielu głośników w celu zsynchronizowanego odtwarzania dźwięku.

1. Najpierw sparuj jeden głośnik SOUNDBRIX ze swoim urządzeniem, zgodnie z opisem w sekcji 4.3. Będzie to Twoja jednostka hosta.
2. Włącz dodatkowe głośniki SOUNDBRIX, które chcesz podłączyć.
3. Naciśnij przycisk „Łączność bezprzewodowa” na jednostce głównej. Jednostka główna wyszuka wówczas inne głośniki SOUNDBRIX w pobliżu.
4. Po połączeniu wszystkie głośniki będą odtwarzać ten sam dźwięk. Można podłączyć do 100 głośników w promieniu 50 metrów od jednostki głównej.

*Uwaga: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, upewnij się, że wszystkie głośniki są włączone i umieszczone w odległości nie większej niż 50 m od jednostki głównej.*



Zdjęcie: Dwa głośniki KODAK SOUNDBRIX, jeden pomarańczowy i jeden niebieski, trzymane w dłoniach, z napisem informującym o bezprzewodowym parowaniu do 50 metrów.

## 5. OPERACJA

### 5.1 Podstawowe sterowanie

Głośnik wyposażono w intuicyjne przyciski służące do sterowania odtwarzaniem i głośnością:



  
VOLUME UP /  
NEXT TRACK

  
VOLUME DOWN /  
PREVIOUS TRACK

  
WIRELESS  
CONNECTIVITY

  
POWER/  
PLAY/PAUSE

  
TYPE-C CHARGING  
PORT

Note: For best performance, ensure all speakers are powered on and placed within a 50m range from the host unit.

Zdjęcie: Głośnik KODAK SOUNDBRIX w kolorze niebieskim z opisami wskazującymi na przyciski sterujące: Zwiększanie głośności/Następny utwór, Zmniejszanie głośności/Poprzedni utwór, Łączność bezprzewodowa, Zasilanie/Odtwarzanie/Pauza i Port ładowania typu C.

- **Przycisk zasilania/odtwarzania/pauzy:**
  - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
  - Naciśnij krótko, aby odtworzyć lub wstrzymać dźwięk.
- **Przycisk zwiększania głośności / następnego utworu (+):**
  - Naciśnij krótko, aby zwiększyć głośność.

- Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do następnego utworu.
- **Przycisk zmniejszania głośności / poprzedniego utworu (-):**
  - Naciśnij krótko, aby zmniejszyć głośność.
  - Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do poprzedniego utworu.
- **Przycisk łączności bezprzewodowej:**
  - Naciśnij, aby rozpocząć parowanie wielu głośników z innymi jednostkami SOUNDBRIX.

## 5.2 Głośniki do układania w stos


Głośniki KODAK SOUNDBRIX™ są wyposażone w magnetyczny system dokowania. Wystarczy wyrównać górną i dolną powierzchnię dwóch głośników, aby się magnetycznie połączyły. Umożliwia to łatwe ładowanie i zapewnia bardziej stabilny dźwięk, gdy kilka głośników jest ustawionych jeden na drugim.

# IPX 4

**Built to resist splashes, sweat, & light rain**

The USB-C port is safely protected with a snug waterproof cover, keeping dust & moisture out. Lightweight. Durable. Travel-ready.

Note: Charging time based on standard 5V/1A input. Pairing compatibility may vary by device.

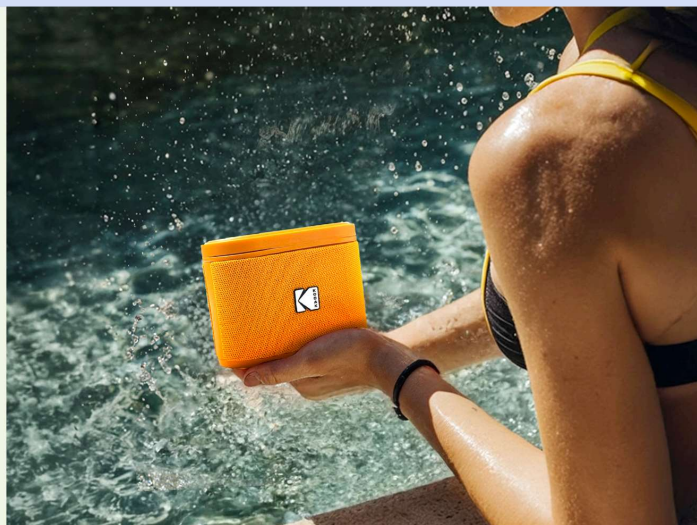

Zdjęcie: Para rąk demonstrująca magnetyczne ułożenie dwóch głośników KODAK SOUNDBRIX, jednego niebieskiego i jednego czerwonego.

## 6. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

### 6.1 Czyszczenie

Aby wyczyścić głośnik, delikatnie przetrzyj jego obudowę miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj silnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię lub elementy wewnętrzne.

### 6.2 Wodoodporność (IPX4)

Głośnik KODAK SOUNDBRIX™ jest wodoodporny zgodnie ze standardem IPX4, co oznacza, że jest chroniony przed zachlapaniem z dowolnego kierunku. Nadaje się do użytku w miejscach narażonych na lekki deszcz lub zachlapanie, na przykład przy basenie lub na plaży. **Nie jest jednak przeznaczony do zanurzania w wodzie**. Zawsze upewnij się, że osłona portu USB-C jest szczelnie zamknięta, aby zachować wodoodporność.

### 6.3 Przechowywanie

Jeśli głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur. Zaleca się pełne naładowanie akumulatora przed przechowywaniem, aby wydłużyć jego żywotność.

## 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli masz problemy z głośnikiem KODAK SOUNDBRIX™, zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami i ich rozwiązaniami:

- **Głośnik nie włącza się:**
  - Upewnij się, że bateria jest naładowana. Podłącz głośnik do źródła zasilania za pomocą kabla USB-C.
  - Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power/Play/Pause przez 3–5 sekund.
- **Nie można sparować z urządzeniem Bluetooth:**
  - Upewnij się, że głośnik jest w trybie parowania (migająca niebieska dioda LED).
  - Upewnij się, że w urządzeniu włączony jest Bluetooth i że znajduje się ono w odległości nie większej niż 1 metr od głośnika.
  - Usuń „SOUNDBRIX” z listy Bluetooth swojego urządzenia i spróbuj sparować je ponownie.
  - Uruchom ponownie głośnik i urządzenie Bluetooth.
- **Brak dźwięku lub niski poziom głośności:**
  - Zwiększ głośność głośnika i podłączonego urządzenia.
  - Sprawdź, czy głośnik został prawidłowo sparowany i połączony z urządzeniem.
  - Jeśli używasz wielu głośników, upewnij się, że są one prawidłowo połączone za pomocą złącza wielogłośnikowego.
- **Problemy z ładowaniem:**
  - Sprawdź, czy kabel USB-C jest prawidłowo podłączony do głośnika i źródła zasilania.
  - Wypróbuj inny kabel USB-C lub zasilacz.
  - Sprawdź, czy zasilacz zapewnia napięcie wyjściowe 5 V/1 A.

## 8. SPECYFIKACJE

| Funkcja                           | Szczegół                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa modelu                      | Kodak SoundBrix™ Single                                             |
| Typ głośnika                      | Przenośny głośnik                                                   |
| Technologia łączności             | Bezprzewodowa (Bluetooth V5.4)                                      |
| Zasięg Bluetooth                  | Do 50 metrów (tryb wielu głośników), 80 metrów (pojedynczy głośnik) |
| Maksymalna moc wyjściowa głośnika | 5 W RMS na głośnik                                                  |
| Tryb wyjścia audio                | Mono (na głośnik)                                                   |

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność baterii     | 1200 mAh                                                                        |
| Pauza w szkole        | Do 5 godzin (przy 100% głośności)                                               |
| Czas ładowania        | Okolo 2 godzin                                                                  |
| Poziom wodoodporności | IPX4 (odporność na zachłapanie)                                                 |
| Wymiary produktu      | 5,7 cm gł. x 10,6 cm szer. x 8,0 cm wys. (2,16" gł. x 4,17" szer. x 3,14" wys.) |
| Waga przedmiotu       | 208 gramów (7,3 uncji)                                                          |
| Tworzywo              | Plastikowy                                                                      |

# Compact size, Powerful 5 Watts RMS

Clear, balanced sound in a portable design



Zdjęcie: Głośnik KODAK SOUNDBRIX w kolorze niebieskim, pokazujący jego wymiary: szerokość 10,5 cm, głębokość 5,7 cm i wysokość 8,0 cm.

## 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

---

- Nie wystawiaj głośnika na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego i wysokiej wilgotności.
- Unikaj upuszczania głośnika i narażania go na silne uderzenia.
- Nie próbuj samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować głośnika. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Trzymaj głośnik z dala od urządzeń medycznych, gdyż magnesy mogą zakłócać ich działanie.
- Głośnik i baterię należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wrzucać baterii do ognia.

## 10. GWARANCJA I WSPARCIE

---

Głośnik KODAK SOUNDBRIX™ jest objęty gwarancją producenta. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gwarancji, wsparcia produktu lub zapytań serwisowych, zapoznaj się z danymi kontaktowymi podanymi w skróconej instrukcji obsługi lub odwiedź oficjalną stronę internetową marki KODAK. Pomoc online można uzyskać w [sklepie KODAK Store na Amazon](#) .