

Vita 4G



Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	4
INSTALACJA	5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM	5
INSTALACJA KARTY NANO SIM	6
OBSŁUGA	6
ŁADOWANIE	8
PIERWSZE URUCHOMIENIE	9
INSTALACJA APLIKACJI GARETT CARE	10
REJESTRACJA W APLIKACJI	11
APLIKACJA GARETT CARE	13
MENU GŁÓWNE	20
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	23
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	26
GWARANCJA/REKLAMACJA	27

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych środków do czyszczenia produktu.

i Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP68 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziałujące na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczenia i uszkodzenia.

OPIS PRODUKTU



- 1 Dotykowy wyświetlacz
- 2 Przycisk funkcyjny (Aplikacje/Cofanie/Wybudzanie)
- 3 Przycisk funkcyjny (Cofanie/SOS/Wygaszanie/Wybudzanie)
- 4 Aparat/kamera
- 5 Slot na kartę **Nano SIM**
- 6 Zestaw czujników pomiarowych
- 7 Magnetyczny port ładowania
- 8 Wymienny pasek

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie **Nano SIM**.
2. Karta SIM **musi** spełniać następujące wymagania:
 - Karta **musi być aktywna** (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego),
 - Karta **musi posiadać środki na koncie** (dotyczy kart na doładowania),
 - Karta **nie może mieć aktywnego kodu PIN** (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN).
 - Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem),
 - Karta **musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G LTE, musi posiadać włączoną**



Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności odwróć zegarek tak, aby przyciski znajdowały się po lewej stronie.

2. Wsuń tackę na kartę **Nano SIM**, znajdującą się pod krótszym (górnym) paskiem, aby zdjęć pasek przesunąć metalowy zatrzask do wewnątrz po czym wyjmij pasek i wysuń tackę na kartę SIM.

3. Następnie umieść na tacce kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, czyli chipem karty w stronę ekranu oraz naciętym rogiem karty w stronę slotu.

4. Włóż tackę do zegarka, zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie oraz ułożenie karty Nano SIM.



Kartę Nano SIM należy instalować gdy urządzenie jest wyłączone.



ZWYKŁA
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie



Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez około 5 sekund.

❗ W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować. Pojawienie się animacji na ekranie zegarka oznacza rozpoczęcie ładowania.

Po uruchomieniu



Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisków funkcyjnych.

Zmiana tarczy



Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić **menu zmiany tarczy** smartwatcha. **Przesuwając w prawo/lewo** wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, **klikając** w dowolnym miejscu na ekranie.

Nawigacja



Przesuń w lewo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **menu głównego**. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie **przycisku funkcyjnego(2/3)** pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.



Przesuń w prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **funkcji połączeń** lub w **lewo**, aby uzyskać dostęp do **funkcji zdrowotnych/aktywności**.



Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do **paska ustawień**. Umożliwia podgląd wybranych funkcji smartwatcha.



Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do **ostatnich powiadomień**.

ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.**



⌚ W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V.
Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta **Nano SIM** jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi, uruchom urządzenie poprzez **naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekundy przycisku funkcyjnego(2)**.

 - połączenie z internetem

 - zasięg GSM

 **69%** - poziom naładowania baterii

2. Po uruchomieniu zegarka pojawi się **ekran główny** wyświetlający godzinę oraz datę. **Przesuwając palcem w dół** po ekranie głównym lub menu wyświetlą się: **połączenie z internetem, zasięg GSM, poziom naładowania baterii**.

3. Należy odczekać do momentu, aż pojawi się **zasięg GSM (ikona - )** oraz **połączenie z internetem (podświetlona ikona - )**. Są konieczne do dalszej konfiguracji urządzenia. Po upływie minuty, gdy nie pojawią się wymienione wartości, należy upewnić się, że **karta SIM spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi** oraz **zegarek znajduje się w miejscu, gdzie jest w stanie nawiązać kontakt z siecią**. Warto również wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek (**Ustawienia>Wyłącz**). Gdy **zasięg GSM** się już pojawi, a **połączenie z internetem** nadal nie będzie dostępne (**brak podświetlenia ikony - **), może oznaczać to brak poprawnej **konfiguracji APN**, której dokonuje się poprzez ustawienia w aplikacji **Garrett Care**, opisane w dalszej części instrukcji - **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**.

4. Gdy **połączenie z internetem** jest aktywne, należy przejść do kolejnego etapu, jakim jest **instalacja aplikacji Garrett Care na telefonie**. Menu główne smartwatcha opisane jest w dalszej części instrukcji. Pełną funkcjonalność urządzenia uzyskujemy po **rejestracji** oraz **konfiguracji** zegarka poprzez aplikację **Garrett Care**.

INSTALACJA APLIKACJI GARETT CARE

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji **Garett Care**. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „**Garett Care**” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



i Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne. Aplikacja Garrett Care jest przeznaczona dla opiekuna (np. członka rodziny). To opiekun instaluje aplikację na swoim telefonie i łączy ją ze smartwatchem Garrett Vita. Dzięki temu opiekun może m.in.: sprawdzać pozycję smartwatcha, podglądać parametry zdrowotne i aktywność, ustawiać alarmy i przypomnienia (np. o lekach), zarządzać kontaktami oraz Białą listą.

Osoba nosząca smartwatch (senior) nie musi instalować aplikacji Garrett Care. Jeśli jednak senior chce sam zarządzać swoim smartwatchem, może zainstalować aplikację i pełnić rolę opiekuna dla siebie.

REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Uruchom aplikację **Garett Care**.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się **ekran logowania**, na którym możesz zalogować się na swoje konto (**jeśli zostało już utworzone**) lub **zarejestrować** nowe konto.
3. Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję **Zarejestruj się**.
4. W pierwszym polu wprowadź swój **adres e-mail**, który będzie służył jako **login** do aplikacji.
5. Następnie wpisz **kod weryfikacyjny**, który przyjdzie na e-mail podany przez Ciebie wcześniej, po naciśnięciu przycisku **Wyślij**.
6. W przedostatnim polu wprowadź swoje **hasło**, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako **dane logowania** w aplikacji. **Hasło może składać się z 6 - 16 znaków**. **Znaki specjalne (np. @, _, \$) są dozwolone**.
7. Następnie powtórz hasło.
8. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij **Zarejestruj się**.


The top screenshot shows the login screen of the Garrett Care app. It features the Garrett logo at the top, followed by a back arrow. Below the logo are two input fields: 'Wprowadź swój adres e-mail' and 'Hasło'. There are links for 'Nie pamiętam hasła?' and 'Zarejestruj się'. At the bottom are two buttons: 'Logowanie' and 'Zarejestruj się'.

The bottom screenshot shows the registration screen of the Garrett Care app. It features a back arrow and the title 'Zarejestruj się'. Below the title are three input fields: 'E-mail', 'Kod weryfikacyjny', and 'Hasło'. There is a 'Wyślij' button next to the verification code field. Below the password field is a link 'Nie pamiętam hasła?'. At the bottom is a 'Zarejestruj się' button.



Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

9. Następnie naciśnij przycisk **Dodaj urządzenie**, aby dodać zegarek do wcześniej utworzonego konta.
 10. Na następnym ekranie zeskanuj **kod QR** za pomocą przycisku **Skanowanie IMEI w celu powiązania** lub wybierz **przycisk Seryjny IMEI z powiązania** i wprowadź kod ręcznie. **Kod IMEI znajduje się w menu (QR CODE) lub na opakowaniu.**
 11. Wprowadź **nazwę urządzenia**, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem.
 12. Kolejny krok to wybór **relacji** z użytkownikiem zegarka.
 13. Wprowadź **numer telefonu urządzenia**, co ułatwi dalszą komunikację.
 14. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij **Zakończone** i zyskaj pełną funkcjonalność urządzenia oraz aplikacji **Garett Care**.
- Administrator i członkowie rodziny**
- Pierwsze konto, które doda smartwatch w aplikacji, staje się Administratorem. Administrator ma pełny dostęp do ustawień smartwatcha w aplikacji. Aby dodać kolejne konta, za każdym razem potrzebna jest zgoda od Administratora.
- Czy aplikację można mieć na kilku telefonach?**
- Tak, dostęp do smartwatcha może mieć więcej niż jedna osoba (np. członkowie rodziny). Dla każdej osoby, która chce mieć zdalny dostęp do smartwatcha należy założyć osobne konto. Niemożliwe jest współdzielenie jednego konta zainstalowanego na kilku różnych telefonach. Nie ma limitu liczby kont Garrett Care, które można połączyć z jednym smartwatchem. Nie ma też limitu liczby zegarków, które można połączyć z jednym kontem Garrett Care.




W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

APLIKACJA GARETT CARE

Po zakończonej rejestracji i dodaniu urządzenia wyświetli się ekran główny aplikacji, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią lokalizacją zegarka. W dymku nad pinezką określającą lokalizację, wyświetlane jest źródło uzyskania lokalizacji (GPS/WiFi), adres, data, godzina ostatniej lokalizacji oraz poziom naładowania baterii w zegarku. Poprzez kliknięcie w dymek, możemy edytować Profil zegarka.

i Aby lokalizacja zegarka była określona z jak największą dokładnością, zegarek musi znajdować się na otwartym terenie, aby sygnał GPS był dokładny i stabilny. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej. W takim przypadku wskazywana pozycja urządzenia może różnić się od jego fizycznej lokalizacji.

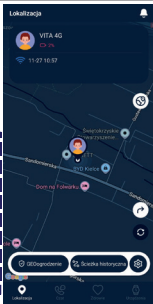

UWAGA: Jeżeli w trakcie używania dowolnej funkcji aplikacji Garrett Care lub próby konfiguracji ustawień wystąpi błąd, oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta NanoSIM jest zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymogi opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.


Lokalizacja:

-  - **Powiadomienia:** Podgląd ostatnich powiadomień z zegarka, np. alert o niskim poziomie baterii.
-  - **Zmiana podglądu mapy:** Możliwość zmiany stylu mapy.
-  - **Wybór mapy:** Kliknięcie w tą ikonę pozwala na wybranie mapy dostępnej w telefonie, która doprowadzi nas do lokalizacji zegarka.
-  - **Lokalizacja:** Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.

GEOogrodzenie: Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik smartwatcha może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar **kliknij Dodaj obszar strzeżony**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek GEOogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 5 km).

Ścieżka historyczna: Wyświetla przebytą przez użytkownika smartwatcha trasę z poprzednich dni.

-  - **Ustawienia lokalizacji:** Funkcja ta pozwala na zmianę trybu pracy, oraz częstotliwości odświeżania lokalizacji.

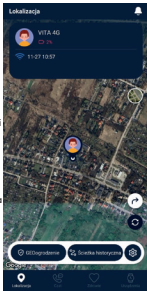

Czat głosowy:

Rodzinny czat grupowy: Możliwość wysyłania na smartwatch krótkich notatek głosowych (**maks. 15 sekund**), krótkich wiadomości tekstowych i emotek. Historię czatu można usunąć poprzez naciśnięcie ikony kosza (znajdującej się w prawym górnym rogu), a następnie potwierdzenie.

Czat z zegarkiem: Działa identycznie jak **Rodzinny czat grupowy**, ale jest on przeprowadzany z powiązanym smartwatchem.


-  - **Połączenie głosowe:** Możliwość wykonywania połączeń głosowych pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem.
-  - **Czat wideo:** Możliwość wykonywania połączeń wideo.
-  - **Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.
-  - **Rekord:** Historia ostatnich połączeń. Historię połączeń można usunąć poprzez naciśnięcie ikony kosza (znajdującej się w prawym górnym rogu), a następnie potwierdzenie.



Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

Zdrowie:


-  - **Kroki:** Konfiguracja oraz wyświetlanie analizy danych związanej z aktywnością wykonywaną przez użytkownika smartwatcha, nawet do kilku dni wstecz.
-  - **Tętno:** Analiza danych dotycząca pomiaru tętna. Pomiar można wykonać zdalnie z aplikacji.
-  - **Tlen we krwi:** Analiza danych dotycząca pomiaru tlenu we krwi. Pomiar można wykonać zdalnie z aplikacji.

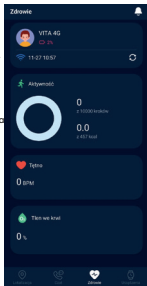

Urządzenia:

Ustawienia:

-  - **Profil:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika.
-  - **Kontakty:** Funkcja dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka (maks. 20). Możliwość wybrania zapisanego kontaktu jako numer SOS (maks. 3).
Numer SOS: Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer SOS. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.
-  - **Alarm:** Przegląd i konfiguracja alarmów uruchamianych na zegarku (**maks. 3**).
-  - **Wyłącz:** Możliwość zaplanowania uruchomienia lub wyłączenia zegarka.
-  - **Znajdź urządzenie:** Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.
-  - **Uruchom ponownie:** Ponowne uruchomienie smartwatcha.
-  - **Zdalne wyłączenie:** Zdalne wyłączenie zegarka.
-  - **Alarm upadku:** Możliwość wł./wyt. funkcji czujnika upadku na zegarku. Po wykryciu upadku użytkownika pojawi się powiadomienie w aplikacji Garrett Care. Powiadomienie wysyłane jest do wszystkich

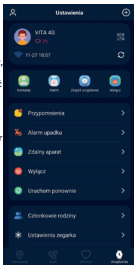

kont, które są powiązane ze smartwatchem.

Uwaga: Aktywacja funkcji znacznie skraca czas pracy zegarka.



-Przypomnienia:

Przypomnienie o lekach: Alarm przypominający o przyjęciu leków.

Przypomnienie o nawadnianiu: Alarm przypominający o nawodnieniu.

Przypomnienie o ruchu: Cykliczne przypominanie o ruchu w wybranych godzinach.



- Zdalny aparat: Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.



- Członek rodziny: Konfiguracja danych osobowych administratora konta.




- Ustawienia zegarka:

Ustawienia przełącznika białej listy: Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dodzwonić się na zegarek.

Automatyczne odbieranie: Umożliwia włączenie/wyłączenie automatycznego odbierania połączeń przychodzących.

Przełącznik LBS: Umożliwia wł./wyt. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.

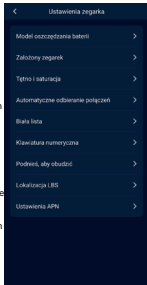

Klawiatura zegarka: Możliwość włącz./wyłącz. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tę funkcję.

Ustaw APN: Funkcja umożliwia ręczne wprowadzenie ustawień sieci komórkowej, takich jak APN, MCC/MNC, nazwa użytkownika i hasło, wymaganych do połączenia z internetem. Dane należy uzupełnić w aplikacji zgodnie z informacjami od operatora sieci. Poprawna konfiguracja zapewnia działanie internetu i funkcji smartwatcha.

Application Management: Umożliwia kontrolę zainstalowanych na zegarku wybranych aplikacji.



- Aktualizacja zegarka: Funkcja przeprowadzenia zdalnej aktualizacji smartwatcha



- Odtłącz zegarek: Możliwość usunięcia smartwatcha z aplikacji.

MENU GŁÓWNE

-  - **Klawiatura:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na **wybranie dowolnego numeru (nawet spoza książki telefonicznej)** przy użyciu klawiatury oraz **wykonanie połączenia - przycisk** . Możliwość **wyłączenia funkcji Telefon poprzez aplikację Garrett Tracker** w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.
-  - **Kontakty:** Funkcja książki telefonicznej. Wyświetlenie kontaktów zapisanych wcześniej za pośrednictwem aplikacji **Garrett Care Wybierz numer z listy**. Rozmowę **przerywamy** naciskając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny**. Połączenia przychodzące **odbieramy** za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie **odrzucaamy czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym**.
-  - **Historia:** Wyświetla wszystkie ostatnie połączenia wychodzące z zegarka oraz połączenia przychodzące na zegarek wraz z dokładną datą, umożliwiając szybki podgląd wykonanych i odebranych rozmów.
-  - **Połączenie wideo:** Funkcja umożliwia wykonanie połączenia wideo z zegarka na telefony, które mają zainstalowaną aplikację Garrett Care i są dodane jako członkowie rodziny do danego zegarka.
-  - **Tętno:** Aplikacja umożliwia wykonanie pomiaru tętna. Uzyskane wyniki są wyświetlane zarówno na zegarku, jak i przesyłane do podglądu w aplikacji.
-  - **SpO2:** Aplikacja umożliwia wykonanie pomiaru poziomu tlenu we krwi. Uzyskane wyniki są wyświetlane zarówno na zegarku, jak i przesyłane do podglądu w aplikacji.
-  - **Aktywność:** Podsumowanie dziennej aktywności, w tym liczbę wykonanych kroków, ilość spalonych kalorii, liczbę zarejestrowanych aktywności oraz łączny czas treningów.

-  - **Trening:** W aplikacji dostępne są dwa rodzaje aktywności: bieganie oraz spacer. Aby rozpocząć trening, wystarczy wybrać jeden z trybów. Poprzez naciśnięcie jednego z przycisków funkcyjnych i potwierdzenie, można zakończyć rejestrację trybu sportowego.

-  - **Aparat:** Funkcja aparatu. Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka. Aby **zrobić zdjęcie naciśnij środkowy przycisk w dolnej części ekranu**. Zdjęcie zostanie zapisane w **galerii urządzenia**. Wykonane zdjęcia można zobaczyć na zegarku w aplikacji „Album”. Zdjęcia zapisują się również w aplikacji Garrett Care w zakładce „Zdalny aparat”.

-  - **Album:** Aplikacja umożliwia przeglądanie zdjęć wykonanych za pomocą zegarka.

-  - **Stoper:** Funkcja stopera.

-  - **Minutnik:** Funkcja minutnika.

-  - **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

-  - **SMS:** Funkcja pozwala na odczytywanie przychodzących wiadomości.

-  - **Ustawienia:** Umożliwia ogólną konfigurację działania smartwatcha, obejmującą podstawowe opcje dotyczące jego wyglądu, obsługi i funkcjonowania.
***Wyświetlacz:** Określenie czasu automatycznego wygaszania oraz możliwość aktywacji funkcji wybudzania ekranu poprzez podniesienie ręki.
***Jasność:** Pozwala zmienić jasność ekranu urządzenia.
***Dźwięk:** Konfiguracja wibracji oraz poziomu głośności zegarka.
***Alarm upadku:** Możliwość włącz./wyłąc. funkcji czujnika upadku na zegarku. Po wykryciu upadku użytkownika pojawi się powiadomienie w aplikacji Garrett Care.
Uwaga: Aktywacja funkcji znacznie skraca czas pracy zegarka.

***Załóż zegarek:** Funkcja pozwala włączyć/wyłączyć czujnik wykrywający zdjęcie lub ponowne założenie smartwatcha na rękę. Po wykryciu zmiany (zdjęcie/założenie) opiekun otrzyma powiadomienie w aplikacji Garrett Care. Powiadomienie wysyłane jest do wszystkich kont, które są powiązane ze smartwatchem.

Uwaga: Aktywacja funkcji może skrócić czas pracy zegarka.

***Czas:** Zamiana formatu godziny wyświetlanej na zegarku.

***Język:** Możliwość zmiany języka.

***Wyciszenie:** Powoduje wyciszenie wszystkich przychodzących połączeń i powiadomień.

***Oszczędzanie:** Tryb oszczędzania baterii, po aktywacji lokalizacja i pomiary zdrowotne zostaną wyłączone.

***Plan zasilania:** Możliwość zaplanowania automatycznego włączenia lub wyłączenia zegarka.

***Kod IMEI:** Kod QR, wykorzystywany do rejestracji zegarka w aplikacji Garrett Care.

***System:**

-Zasilanie: Możliwość wyłączenia zegarka lub ponownego uruchomienia.

-Reset: Przywrócenie ustawień fabrycznych zegarka - powoduje usunięcie danych.

-Informacje: Wyświetlenie informacji o urządzeniu - model, wersja oprogramowania.

-Aktualizacja: Umożliwia sprawdzenie dostępności nowych wersji oprogramowania oraz zaktualizowanie zegarka, jeśli aktualizacja jest dostępna.



W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Urządzenie nie włącza się:

- * Podłącz urządzenie pod ładowarkę sieciową na około 2 godziny,
- * Sprawdź, czy kabel ładowania i zasilacz są sprawne,
- * Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.

2. Brak zasięgu GSM (ikona -):

- * Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo dodana do urządzenia (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji),
- * Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku instrukcji),
- * Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie,
- * Jeśli to nowa karta, jej aktywacja może potrwać do 24 godzin, dokładne informacje dostępne u operatora karty SIM.
- * Sprawdź działanie zegarka z inną kartą SIM.

3. Brak połączenia z internetem (brak ikony - lub niewidoczne urządzenie w aplikacji Garrett Care):

- * Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi (opisane na początku instrukcji),
- * Przeprowadź konfigurację APN w aplikacji Garrett Care.

4. Niedokładna lokalizacja GPS:

- * Sprawdź, czy w aplikacji wybrany jest GPS jako tryb pozycjonowania,
- * Urządzenie powinno znajdować się na otwartym terenie (gdy urządzenie znajduje się w budynku, sygnał GPS może być słabszy, ponieważ lokalizacja określana jest na podstawie LBS lub Wi-Fi).

5. Nie można się dodzwonić na telefon, sygnał zajętości lub abonent niedostępny:

- * Sprawdź, czy numer z którego dzwonicz posiada środki na koncie,
- * Sprawdź, czy Twój numer oraz numer w urządzeniu nie jest zablokowany lub zastrzeżony,

- * Sprawdź, czy opcja Białej listy jest wyłączona (jeśli Twój numer nie jest zapisany w książce telefonicznej, a Biała lista jest włączona - urządzenie odrzuci połączenie).

3. Brak połączenia z internetem (brak ikony - lub niewidoczny zegarek w aplikacji Garrett Care):

- * Sprawdź czy karta eSIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),
- * Przeprowadź konfigurację APN w ustawieniach zegarka lub aplikacji Garrett Care.

4. Niedokładna lokalizacja GPS:

- * Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GPS (ikona - ),
- * Sprawdź, czy w aplikacji wybrany jest GPS jako tryb pozycjonowania,
- * Zegarek powinien znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek znajduje się w budynku, sygnał GPS może być słabszy, ponieważ lokalizacja określana jest na podstawie LBS lub Wi-Fi).

5. Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny:

- * Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,
- * Sprawdź, czy Twój numer oraz numer w zegarku nie jest zablokowany lub zastrzeżony,
- * Sprawdź, czy opcja Białej listy jest wyłączona (jeśli Twój numer nie jest zapisany w książce telefonicznej, a Biała lista jest włączona - zegarek odrzuci połączenie).

6. Nie można wykonać połączenia z zegarka:

- * Sprawdź, czy zegarek posiada sygnał GSM (ikona - ),
- * Sprawdź, czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania (opisane na początku instrukcji),
- * Sprawdź, czy włączona jest funkcja klawiatury numerycznej lub widnieją zapisane kontakty w książce telefonicznej zegarka.

7. Podczas połączenia w głośniku smartwatcha nie słychać rozmówcy:

- * Sprawdź, czy nie wyciszono głośnika zegarka (w ustawieniach na zegarku możemy regulować głośność dźwięku).

8. Krótki czas pracy baterii:

- * Sprawdź, czy czas ładowania zegarka nie był za krótki (zalecany czas ładowania to **około 2 godziny**),
- * Sprawdź tryb pracy w którym działa urządzenie (zaleca się **Tryb normalny** lub **Tryb oszczędzania baterii**),



W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia zachęamy do odwiedzenia zakładki Pomoc Techniczna na naszej stronie internetowej (zeskanuj kod QR/skorzystaj z linku) lub kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl



<https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145>

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Moduł GSM:
2G / 3G / 4G LTE



Procesor:
UNISOC 8910FF-S



Bateria:
700 mAh



Waga:
ok. 53 g



Wyświetlacz:
IPS 1,83"



Wymiary tarczy:
49,9 x 41,2 x 13,3 mm



Dedykowana aplikacja:
Garrett Care



Wodoodporność:
IP68



Gwarancja:
24 miesiące

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent/Osoba odpowiedzialna na terenie EU:

GARETT sp. z o.o.
ul. Sandomierska 209
25 - 330 Kielce, Polska
www.garett.pl
kontakt@garett.pl



Prawidłowe usuwanie
produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl

Zakres częstotliwości	Maksymalna moc emitowana
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

