


momcozy

Sound Machine DreamSync

WN05

User Manual

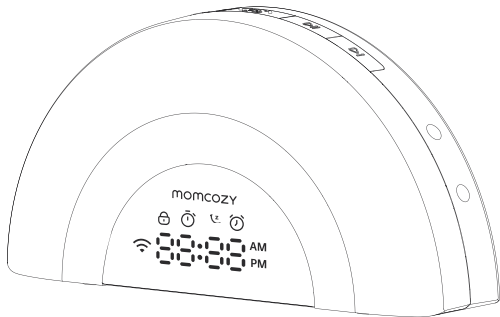



Read this user manual carefully before using this device and keep this manual for future reference.

→ język polski


SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	205
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	206
URUCHAMIANIE URZĄDZENIA Z BIAŁYM SZUMEM	207
POBIERANIE APLIKACJI	209
PRZEGLĄD	211
WYŚWIETLACZ LED	214
STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z	
URZĄDZENIA MOBILNEGO	216
DANE TECHNICZNE	217
DOSTĘPNE DŹWIĘKI	217


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

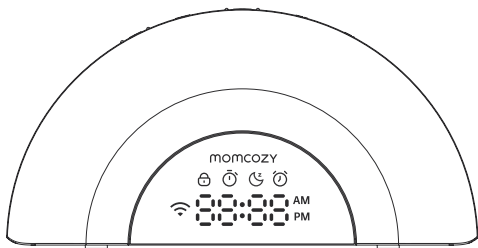

US



EN



EU





WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA




1. Przed użyciem tego produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj wszystkich zawartych w niej wskazówek oraz ostrzeżeń.
2. Używaj wyłącznie przewodu ładującego dostarczonego wraz z urządzeniem.
3. Nie umieszczaj głośnika blisko uszu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchu.
4. Nie umieszczaj ani nie przechowuj tego produktu w miejscach, gdzie może spaść lub wpaść do wanny albo zlewu.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj używania produktu na wilgotnych powierzchniach.
6. Produkt ten nie jest zabawką i nie nadaje się do użytku przez dzieci. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe.
7. Nie próbuj naprawiać ani modyfikować urządzenia. Aby zapobiec przegrzaniu, nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania, ponieważ może to prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
8. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego natychmiast przerwij ich używanie.
9. Trzymaj urządzenie z dala od gorących powierzchni. Nie podnoś, nie przenoś ani nie ciągnij urządzenia za przewód zasilający.
10. Produkt ten nie powinien być umieszczany w miejscach, gdzie brak odpowiedniej wentylacji. Szczeliny i otwory znajdujące się na tylnej lub dolnej stronie urządzenia są przeznaczone do wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu, otwory te nie mogą być blokowane przez umieszczenie urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa czy dywan. Produktu nie należy również umieszczać w pobliżu lub nad grzejnikiem albo innym źródłem ciepła.
11. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory wentylacyjne, ponieważ mogą one dotknąć niebezpiecznych

punktów napięcia lub spowodować zwarcie. Nigdy nie rozlewaj żadnych cieczy na urządzenie.

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA Z BIAŁYM SZUMEM

Uwagi


- Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego z tym produktem.
- Podłączaj zasilacz wyłącznie w pozycji pionowej lub na podłodze. Złącza zasilacza nie są przeznaczone do utrzymywania ciężaru urządzenia z białym szumem, dlatego nie podłączaj go do żadnych gniazd sufitowych, pod stołem ani w szafce. W przeciwnym razie zasilacz może nie być prawidłowo podłączony do gniazdka.

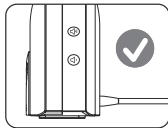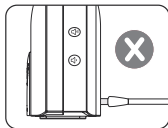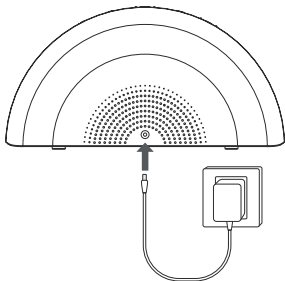

PRZED UŻYCIEM

Ustawienie urządzenia z białym szumem

- Umieść urządzenie z białym szumem w odległości większej niż 3 stopy (1 metr) od dziecka.

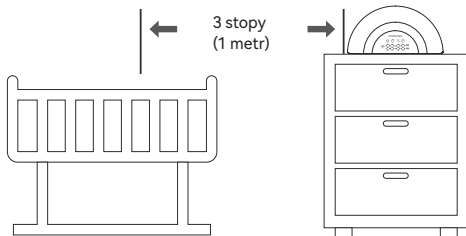

UWAGI

- Urządzenie z białym szumem trzymaj poza zasięgiem dziecka. Nigdy nie ustawiaj urządzenia z białym szumem wewnątrz łóżeczka lub kojca dziecka.
- W celu uniknięcia zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektroniczne, umieść urządzenie z białym szumem w odległości co najmniej 3 stóp (1 m) od urządzeń takich jak routery bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe i komputery.

POBIERANIE APLIKACJI

Pobierz aplikację Momcozy, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji premium.

Krok 1:

Pobierz aplikację Momcozy na swoje urządzenie mobilne ze sklepu Apple Store lub Google Play, aby zyskać pełny dostęp do funkcji i wygodnie sterować urządzeniem z białym szumem.

LUB

Zeskanuj poniższy kod QR, aby zainstalować aplikację.



Android



iOS

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji, takich jak dostosowywanie rutyny, za pomocą zaledwie kilku dotknięć palcem.

Aplikacja jest kompatybilna z systemami iOS 13 i Android 8.0 lub nowszymi wersjami. Należy pamiętać, że połączenie Bluetooth aplikacji może zależeć od smartfona podłączonego do urządzenia.

Krok 2:

Po instalacji zarejestruj swoje konto. Zaloguj się, jeśli masz już konto Momcozy.

Krok 3:

Sprawdź, czy włączyłeś Bluetooth i WIFI w telefonie, a urządzenie z białym szumem powinno pozostać włączone.

Długo naciśnij przycisk parowania pod urządzeniem, aż wskaźnik  na ekranie zacznie migać, a urządzenie przejdzie w tryb konfiguracji sieci.






Przejdź do strony głównej aplikacji, kliknij „+” ➡ Urządzenie ➡ Urządzenie dźwiękowe DreamSync, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć się z urządzeniem.

Uwaga:

Obsługiwane jest parowanie wyłącznie sieciami 2,4 G.
Umieść telefon komórkowy w pobliżu urządzenia z białym szumem, aby uzyskać lepsze połączenie.
Po nawiązaniu połączenia użyj aplikacji do sterowania urządzeniem.

PRZEGLĄD

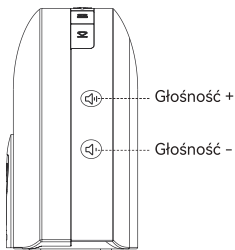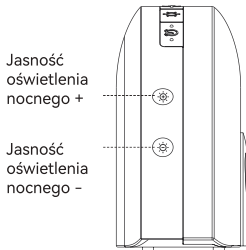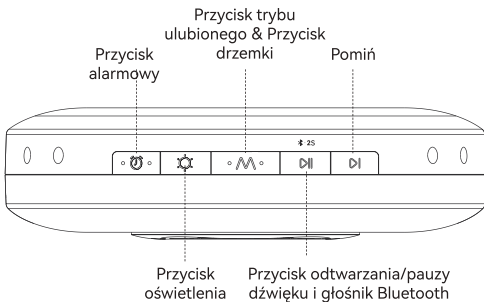

**Jasność oświetlenia
nocnego -**

Naciśnij krótko, aby zmniejszyć jasność.
Naciśnij długo, aby cofnąć.

**Jasność oświetlenia
nocnego +**

Naciśnij krótko, aby zwiększyć jasność.
Naciśnij długo, aby przyspieszyć.

Przycisk alarmowy

1) Gdy dzwoni alarm, naciśnij
DOWOLNY KŁAWISZ, aby zatrzymać
alarm dla bieżącego dnia.
2) Naciśnij krótko, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję alarmu.

Przycisk oświetlenia

1) Krótko naciśnij, aby włączyć
oświetlenie nocne;
naciśnij krótko, aby przełączać między
kolorami oświetlenia nocnego;
2) i długo naciśnij, aby wyłączyć
oświetlenie nocne.

Przycisk trybu ulubionego

Krótko naciśnij, aby odtworzyć
domyślny ulubiony nastrój.
Naciśnij długo, aby wyłączyć
oświetlenie nocne i dźwięk.
Pobierz aplikację Momcozy, aby
dostosować swój ulubiony nastrój

**Przycisk odtwarzania/
pauzy dźwięku i głośnik
Bluetooth**

- 1) Krótco naciśnij, aby odtworzyć dźwięki wspomagające zasypianie; naciśnij ponownie, aby wyłączyć dźwięk.
- 2) Długo naciśnij przycisk 2S, aby odtworzyć tryb głośnika Bluetooth; naciśnij ponownie przycisk 2S, aby wyłączyć tryb głośnika Bluetooth.

Pomiń

Naciśnij, aby przejść do następnego dźwięku.

Głośność +

Naciśnij krótko, aby zwiększyć głośność. Naciśnij długo, aby przyspieszyć.


Głośność -

Naciśnij krótko, aby zmniejszyć głośność. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu.

Przycisk drzemki

Kiedy zadzwoni alarm, dotknij dwukrotnie górnej części urządzenia z białym szumem, aby przejść do trybu drzemki, zostanie wyświetlona ikona drzemki, a alarm zadzwoni ponownie po 9 minutach, aż do naciśnięcia DOWOLNEGO KŁAWISZA, aby zatrzymać alarm na bieżący dzień.

WYŚWIETLACZ LED

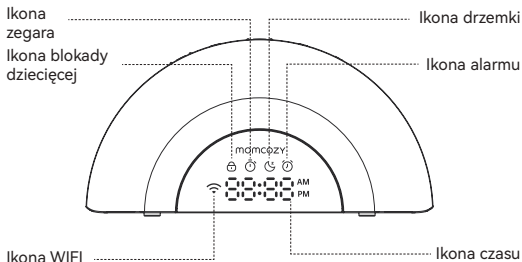

Ikona blokady dziecięcej

Włącz funkcję blokady dziecięcej w aplikacji, ikona blokady dziecięcej będzie stale wyświetlana. Urządzenie można obsługiwać tylko w aplikacji, chyba że wyłączysz funkcję blokady dziecięcej.

Ikona zegara

Po ustawieniu funkcji timera ikona zegara będzie wyświetlana w sposób ciągły.

Ikona drzemki

Po wejściu w tryb drzemki, ikona drzemki będzie stale wyświetlana, aż do naciśnięcia DOWOLNEGO KŁAWISZA, aby zatrzymać alarm na bieżący dzień.

Ikona alarmu

Po ustawieniu budzika ikona alarmu będzie wyświetlana w sposób ciągły.

Ikona WIFI

- 1) Gdy urządzenie nie jest podłączone do sieci lub połączenie sieciowe jest rozłączone, wskaźnik  jest wyłączony.
 - 2) Podczas konfigurowania sieci wskaźnik  miga szybko na białą.
 - 3) Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z siecią wskaźnik  świeci na białą.
-


Ikona czasu

- 1) Podczas regulacji głośności lub jasności, bieżący poziom jest wyświetlany w czasie rzeczywistym.
 - 2) W pozostałych stanach wyświetlany jest aktualny czas.
-




STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z URZĄDZENIA MOBILNEGO

Urządzenie z białym szumem może funkcjonować jako głośnik Bluetooth po sparowaniu z urządzeniem mobilnym przez Bluetooth, dzięki czemu możesz odtwarzać własną muzykę z urządzenia mobilnego za pośrednictwem urządzenia z białym szumem.



Połącz swoje urządzenie z urządzeniem z białym szumem przez Bluetooth audio



Aby korzystać z urządzenia mobilnego z funkcją Bluetooth z urządzeniem z białym szumem, musisz najpierw sparować i połączyć urządzenie mobilne Bluetooth z urządzeniem z białym szumem. Przed rozpoczęciem, upewnij się, że urządzenie mobilne z obsługą Bluetooth nie jest połączone z żadnym innym urządzeniem Bluetooth.


- Naciśnij i przytrzymaj Przycisk odtwarzania/pauzy dźwięku i głośnik Bluetooth przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.

LUB

Włącz tryb głośnika w aplikacji.

Na urządzeniu

- Ustaw urządzenie mobilne w tryb wykrywania przed sparowaniem.
- Umieść urządzenie mobilne obok urządzenia z białym szumem podczas procesu parowania.
- Wybierz „DreamSync” na liście urządzeń.

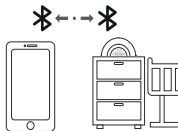

Długo naciśnij Przycisk odtwarzania/pauzy dźwięku i głośnik Bluetooth  2S, aby ponownie wyłączyć tryb głośnika Bluetooth.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Urządzenie emitujące biały szum
Model produktu	WN05
Rozmiar	210*57*105,2mm
Wymagania dotyczące zasilania	zasilacz urządzenia z białym szumem: Wejście: 100-240 V~50/60 Hz 0,5 A; Wyjście: 12 V DC 1,5 A

DOSTĘPNE DŹWIĘKI

Dźwięki natury: las deszczowy, śpiew ptaków, atmosfera lasu, pociąg, rzeka leśna, nocne dźwięki natury, pralka, atmosfera plaży, sąsiedztwo Cambridge, atmosfera parku, ognisko, opady deszczu, obfite opady deszczu

Dźwięki wentylatorów: Dźwięk wentylatora 1, Dźwięk wentylatora 2, Dźwięk wentylatora 3

Biały szum: Biały szum 1, Biały szum 2, Biały szum 3, Różowy szum, Brązowy szum

Ulubieńcy dziecka: Hush Little Baby, Kołysanka Brahmsa, Twinkle Twinkle Little Star, Kołysanka Well Tempered Clavier, Are You Sleeping, medytacja, Cicha Noc, Pozytywka Fur Elise, London Bridges Falling Down, Nocturne No. 2, Fast Shush, Magic Breath, Baby Heartbeats

CZERWONE ostrzeżenie

Niniejszym firma Hong Kong Lute Technology Co., Limited oświadcza, że Urządzenie z Białym Szumem / DreamSync, WN05, jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych.



Ostrzeżenie, że baterie (zestaw baterii lub zainstalowane baterie) nie mogą być narażone na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp.

UWAGA RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Częstotliwości RF (2412-2472 MHz, 2402-2480 MHz) mogą być używane w Europie bez ograniczeń. Niniejsze urządzenie może być używane we wszystkich państwach członkowskich UE.

2,4G Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n):

Częstotliwość pracy: 2412-2472 MHz

Maks. moc wyjściowa RF: 17,89 dBm EIRP

Bluetooth: 2402-2480 MHz

BT Maks. moc wyjściowa RF: 3,73 dBm EIRP

BLE Maks. moc wyjściowa RF: 9,42 dBm EIRP

Niniejsze urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

SPRZEDAŻ



Po zakończeniu cyklu życia produktu nie wyrzucaj tego produktu do zwykłych śmieci domowych, ale zanieś go do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektronicznego i baterii. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na środowisko. Niewłaściwa utylizacja może prowadzić do gromadzenia się szkodliwych toksyn w powietrzu, wodzie i glebie, co jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. masz obowiązek prawidłowej utylizacji urządzenia. Informacje na temat utylizacji można uzyskać w władzach miejskich.

Informacje o producencie:

Producent: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Adres: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

Email: support@momcozy.com

WYPRODUKOWANO W CHINACH

<https://smartmachine.momcozy.com/>