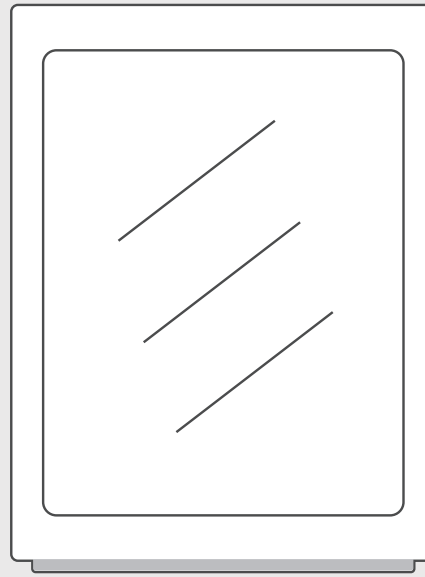


Wine Cooler

USER MANUAL

MDRW111FGG
MDRW150FGG

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LIST Z PODZIĘKOWANIEM

Dziękujemy za wybranie produktu Midea! Przed użyciem nowego produktu firmy Midea dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby mieć pewność, że wiesz, jak bezpiecznie korzystać z funkcji oferowanych przez nowe urządzenie.

SPIS TREŚCI

LIST Z PODZIĘKOWANIEM ---------- 01

SPECYFIKACJA ---------- 02

INFORMACJE OGÓLNE O URZĄDZENIU ---------- 03

INSTALACJA PRODUKTU ---------- 04

INSTRUKCJA OBSŁUGI ---------- 07

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ---------- 09

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ---------- 10

PL

SPECYFIKACJA

Model produktu	MDRW111FGG
Napięcie znamionowe/częstotliwość	220-240 V~/50 Hz
Natężenie znamionowe	0,7 A
Łączna pojemność	66 L
Maksymalna liczba butelek	24 B
Wymiary ogólne (SxGxW)	470x440x640 mm


Model produktu	MDRW150FGG
Napięcie znamionowe/częstotliwość	220-240 V~/50 Hz
Natężenie znamionowe	0,7 A
Łączna pojemność	93 L
Maksymalna liczba butelek	34 B
Wymiary ogólne (SxGxW)	470x440x845 mm

PL


INFORMACJE OGÓLNE O URZĄDZENIU

Elementy

MDRW111FGG

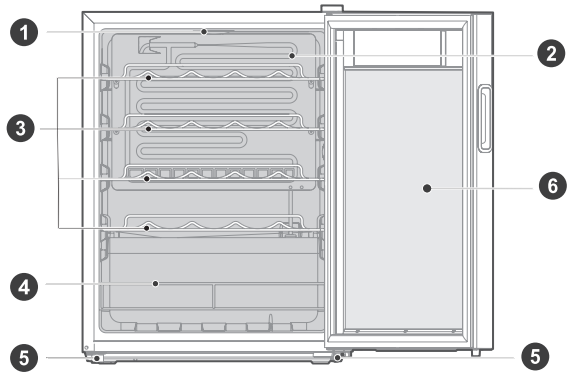

MDRW150FGG

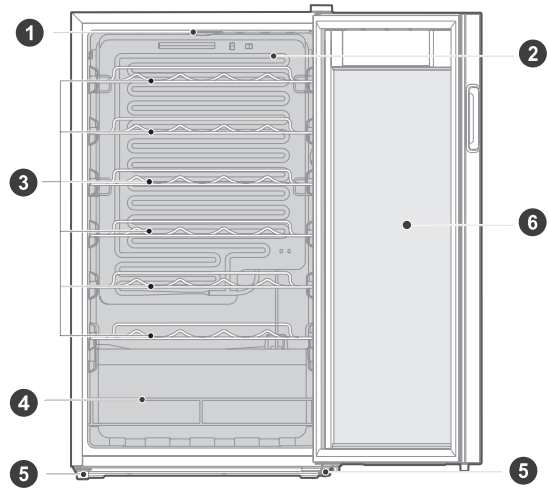

PL

1	Lampa LED	**4**	Stalowy odcinek kolumny
2	Skraplacz Rollbond chłodziarki	**5**	Regulowana nóżka
3	Półka	**6**	Drzwi szklane

UWAGA

Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora

INSTALACJA PRODUKTU

Instrukcja instalacji

Dla urządzeń chłodniczych z oznaczoną klasą klimatyczną

- W zależności od klasy klimatycznej niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w zakresach temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.
- Klasę klimatyczną można znaleźć na tabliczce znamionowej. Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturach spoza określonego zakresu.
- Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie produktu.

Zakres temperatury otoczenia


- Produkt został zaprojektowany do pracy w zakresie temperatur określonym przez jego klasę znamionową.

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozszerzona umiarkowana	SN	+10°C do +32°C	+10°C do +32°C
Umiarkowana	N	+16°C do +32°C	+16°C do +32°C
Subtropikalna	ST	+16°C do +38°C	+18°C do +38°C
Tropikalna	T	+16°C do +43°C	+18°C do +43°C

PL

Wymiary i odstępy

- Zbyt mały odstęp od pobliskich przedmiotów może spowodować obniżenie skuteczności mrożenia i zwiększenie kosztu energii elektrycznej. Podczas instalacji należy zapewnić ponad 100 mm odstępu od ścian wokół urządzenia.

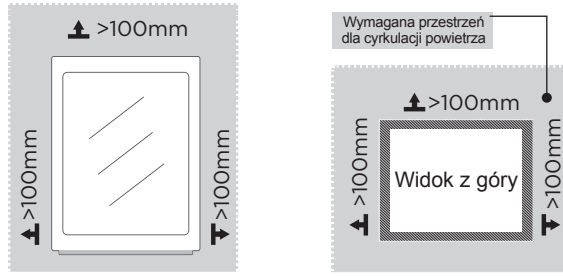

UWAGA


Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora

Sposób korzystania


- Po przetransportowaniu chłodziarki odczekać co najmniej 2 godziny przed włączeniem zasilania. W przeciwnym razie może to spowodować obniżenie wydajności chłodzenia lub uszkodzenie urządzenia. Przed podłączeniem chłodziarki do zasilania powinna ona przez około pół godziny swobodnie stać. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić wnętrze komory.
- W razie awarii zasilania lub przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilającą. Nie podłączać chłodziarki do zasilania przez pięć minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki w wyniku zbyt częstego uruchamiania.
- Podczas pracy sprężarki na tylnej ściance komory chłodziarki pojawiać się będą krople wody lub szron. Jest to zjawisko normalne. Po jakimś czasie szron rozpuści się i spłynie do tacy na wodę, po czym wyparuje.
- Nie podłączać chłodziarki do elektronicznej wtyczki energooszczędnej ani do konwertera przekształcającego prąd stały w prąd przemienny (np.: zasilania fotowoltaicznego, zasilania na statku).


Zalecany sposób umieszczania puszek z napojami w chłodziarce

- Butelki nie mogą dotykać tylnej ścianki chłodziarki, gdyż spowoduje to pogorszenie cyrkulacji powietrza w chłodziarce.
- Liczba butelek, które można umieścić w chłodziarce (MDRW111FGG jako rys.2, MDRW150FGG jako rys.3) została oparta o poniższy wymiar butelki (rys.1) .
  W przypadku większych butelek liczba butelek, które można umieścić w chłodziarce do wina, może być mniejsza.
- Dla modelu MDRW111FGG: maksymalna zalecana liczba butelek to 24 sztuki, patrz rys.2
- Dla modelu MDRW150FGG: maksymalna zalecana liczba butelek to 34 sztuki, patrz rys.3



rys.1

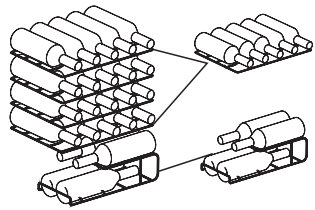
rys.2

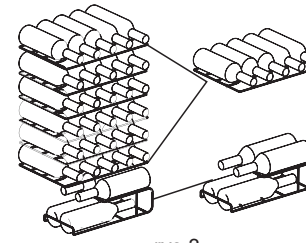
rys.3

UWAGA

Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora.

Praktyczne porady na temat przechowywania wina gronowego

- W chłodziarce do wina nie przechowywać butelek z winem w kartonach ani skrzynkach.
- Korek powinien być zawsze zalany winem butelki umieszczanej w chłodziarce. Między winem a korkiem nie powinno być powietrza.
- Półki otwarte mają tę zaletę, że nie ograniczają przepływu powietrza. Woda, która skropli się na butelce, zostanie szybko wysuszona.
- Przygotowanie wina do spożycia: na przykład wino różowe należy wyjąć z chłodziarki na 2-5 godzin przed konsumpcją, a wino czerwone na 4-5 godzin, pozwoli to zapewnić właściwą temperaturę serwowania. Z kolei białe wino należy podawać bezpośrednio po wyjęciu z chłodziarki. Szampana należy zawsze przechowywać w chłodziarce i wyjmować go dopiero przed konsumpcją.
- Prosimy pamiętać, że temperatura wina powinna być zawsze niższa niż idealna temperatura serwowania, ponieważ temperatura szybko wzrośnie o 1 do 2°C podczas rozlewania wina do kieliszków.

Temperatura podawania


- Smak wina pogłębia właściwa temperatura nalewania; on niej zależy smak wina.
- Zalecamy uzyskanie poniższej temperatury wina przed nalewaniem:

PL

Rodzaje wina	Temperatura serwowania
Bordeaux, czerwone	18°C
Louis Family, wino wytrawne czerwone /Barolo	17°C
Burgund czerwony/Bordeaux czerwone	16°C
Port	15°C
Młode wino Burgundy, czerwone	14°C
Młode wino czerwone	12°C
Młode Beaujolais / wszystkie wina białe z niewielką ilością cukru	11°C
Stare wina białe / Chardonnay	10°C
Sherry	9°C
Młode wina białe ze starego winobrania	8°C
Wino białe Loire / Entre-deux-Mers	7°C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Panel sterowania

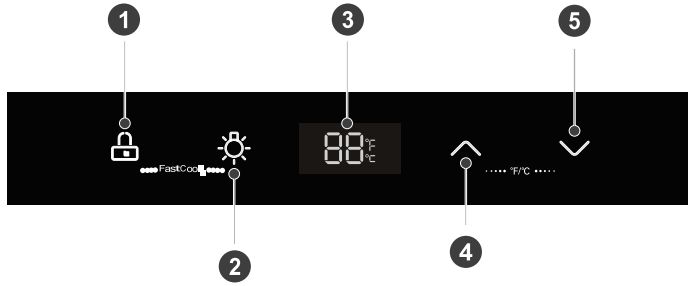

	Wyświetlacz		
1	Blokada i odblokowanie	4	Przycisk zwiększania temperatury
2	Przycisk oświetlenia	5	Przycisk obniżania temperatury
3	Obszar wyświetlania		

* Panel sterowania może wyglądać nieco inaczej w zależności od modelu.

PL

Wyświetlanie i sterowanie

- Po podłączeniu chłodziarki do zasilania ekran wyświetlacza podświetli się na 3 sekundy i emitowany jest dźwięk uruchamiania, następnie wyświetlany jest ekran standardowego trybu pracy;
- Wyświetlacz standardowego trybu pracy: Jeżeli nie ma błędu, wyświetlana jest ustawiona temperatura; jeżeli wystąpił błąd, wyświetlany jest kod błędu;

UWAGA

Chłodziarka posiada panel dotykowy na szklanych drzwiach. Wystarczy lekko dotknąć wybranego przycisku. Chronić panel wyświetlacza przed zarysowaniem ostrym przedmiotem oraz przed silnym polem magnetycznym oraz wysoką wilgotnością. W przeciwnym razie konfiguracja i zwykłe korzystanie z chłodziarki może być utrudnione.

Blokada i odblokowanie

- W trybie zablokowanym przytrzymanie przycisku blokady (🔒) przez 3 sekundy spowoduje anulowanie blokady; wyświetlacz będzie migał;
- Gdy panel jest odblokowany, przytrzymać przycisk blokady (🔒) przez 3 sekundy, aby włączyć blokadę.

W trybie odblokowania, oprócz oświetlenia, działać będą następujące funkcje.

Tryb światła

- Przytrzymać przycisk oświetlenia aż do wybrzmienia dzwonka włączania/wyłączania wewnętrznej lampy.

Tryb intensywnego chłodzenia

Uruchamianie:

- Równoczesne przytrzymanie przycisków blokady/odblokowania i oświetlenia przez 3 sekundy spowoduje uruchomienie trybu. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „FC" oznaczające włączenie trybu.

Anulowanie trybu:

- Tryb może działać maksymalnie przez 24 godziny, po czym wyłącza się automatycznie.
- Ponowne równoczesne przytrzymanie przycisków blokady/odblokowania i oświetlenia przez 3 sekundy spowoduje anulowanie działającego trybu, również gdy zasilanie jest wyłączone.

Zmiana jednostki temperatury ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza

- Przytrzymać przycisk zwiększania temperatury oraz przycisk obniżania temperatury przez 3 sekundy, aby zmienić jednostkę temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita; temperatura będzie wyświetlana w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza.

PL

Ustawianie temperatury

- Naciśnięcie przycisku zwiększania temperatury spowoduje zwiększenie temperatury o 1°C (lub °F). Po zablokowaniu chłodziarka będzie utrzymywała ustawioną temperaturę;
- Naciśnięcie przycisku obniżania temperatury spowoduje obniżenie temperatury o 1°C (lub °F). Po zablokowaniu chłodziarka będzie utrzymywała ustawioną temperaturę.

UWAGA

Zakres ustawień w stopniach Celsjusza: 5°C~18°C; zakres ustawień w stopniach Fahrenheita: 41 °F~64°F.

Funkcja pamięci

- Chłodziarka posiada funkcję zapamiętywania ustawień po wyłączeniu zasilania. Po przywróceniu zasilania chłodziarka wznowi pracę z ustawieniem wybranym przed wyłączeniem zasilania.

Kod błędu

- W razie wystąpienia usterki na wyświetlaczu zostanie pokazany kod błędu z poniższej tabeli. Użytkownik powinien skontaktować się ze specjalistą, aby zapewnić prawidłowe działanie chłodziarki do napojów.

Kod błędu	Opis błędu
E1	Błąd czujnika temperatury
E6	Błąd komunikacji
E7	Usterka czujnika temperatury otoczenia

UWAGA

Umieszczenie zbyt dużej liczby puszek lub butelek w chłodziarce może spowodować tymczasowy wzrost temperatury w urządzeniu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przerwanie korzystania z chłodziarki do wina

Jeśli chłodziarka nie będzie używana przez długi czas, należy wykonać następujące czynności:

1. Odłączyć chłodziarkę od sieci.
2. Wyczyścić chłodziarkę.
3. Pozostawić otwarte drzwi.

Czyszczenie chłodziarki do wina

- Należy regularnie usuwać kurz gromadzący się za chłodziarką do wina. Pozwoli to poprawić wydajność chłodzenia i oszczędzić energię.
- Należy regularnie sprawdzać uszczelki w drzwiach i upewnić się, że nie są zabrudzone. Uszczelkę w drzwiach należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem.
- Wnętrze chłodziarki do wina należy regularnie czyścić, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych woni.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć zasilanie, usunąć napoje, półki itd.
- Do czyszczenia wnętrza chłodziarki używać miękkiej ściereczki lub gąbki oraz roztworu dwóch łyżek stołowych sody oczyszczonej rozpuszczonych w kwarcie ciepłej wody. Potem spłukać wodą i wytrzeć miękką szmatką. Po czyszczeniu, zanim włączone zostanie zasilanie, otworzyć drzwi i poczekać, aż urządzenie wyschnie.
- W przypadku przestrzeni w chłodziarce do wina, które trudno jest wyczyścić (takich jak wąskie przestrzenie, szczeliny lub narożniki), zaleca się ich regularne przecieranie miękką szmatką, miękką szczotką, a gdy jest taka potrzeba narzędziem pomocniczym (na przykład cienkim patyczkiem). Pozwoli to zapobiec gromadzeniu się w tych przestrzeniach zanieczyszczeń i bakterii.
- Do czyszczenia wnętrza chłodziarki nie należy używać mydła, detergentów, środków w spraju itp., ponieważ mogą one pozostawiać zapachy i zanieczyszczenia.
- Półki należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub rozcieńczonym detergentem. Potem spłukać wodą i wytrzeć miękką szmatką lub zostawić do wyschnięcia.
- Drewnianych stojaków na wino nie można zanurzać w płynach, ponieważ może to spowodować ich popękanie lub rozwój pleśni. Drewniane stojaki na wino czyścić suchą, miękką szmatką. Mocno zabrudzone drewniane stojaki na wino można czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą i dobrze wyżętą. Potem zostawić do wyschnięcia w sposób naturalny.
- Zewnętrzne powierzchnie chłodziarki do wina przetrzeć miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem, detergentem itp., a następnie wytrzeć do sucha. Nie pocierać ani nie zeskrobywać zanieczyszczeń z powierzchni szklanych drzwi, aby zapobiec ich porysowaniu.
- Nie używać twardych szczotek, wełny stalowej, szczotek drucianych, środków ściernych (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, olej z bananów itp.), wrzącej wody, środków kwasowych lub zasadowych, gdyż mogą one uszkodzić wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie chłodziarki do wina. Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, mogą spowodować odkształcenie elementów z tworzyw sztucznych.
- Podczas czyszczenia nie płukać urządzenia bezpośrednio wodą lub innymi płynami, aby uniknąć zwarcia lub naruszenia izolacji poprzez jej zawilgocenie. Nie wolno dopuścić do wnikania wody do elementów sterowania i oświetlenia na drzwiach szklanych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniższe proste w rozwiązaniu problemy użytkownik może usunąć samodzielnie. Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane, należy skontaktować się z działem serwisu posprzedażowego.

Problem	Prawdopodobna przyczyna
Nie działa	• Czy chłodziarka jest podłączona do gniazda i do zasilania
	• Niskie napięcie
	• Awaria zasilania lub wyzwalanie wyłącznika.
Przedłużająca się praca sprężarki	• Chłodziarka pracuje dłużej latem, gdy temperatura otoczenia jest wyższa — jest to zjawisko normalne;
	• Nie wkładać do chłodziarki zbyt wielu napojów na raz;
	• Częste otwieranie drzwi chłodziarki.
Światło nie działa	• Czy urządzenie jest podłączone do zasilania; czy źródło światła jest sprawne.
Głośne hałasy	• Czy podłoga jest równa; czy chłodziarka stoi stabilnie;
	• Czy akcesoria chłodziarki są prawidłowo umieszczone.
Bardzo ciepłe ściany zewnętrzne	• Podczas pracy chłodziarka może wydzielać ciepło, szczególnie w lecie. W ten sposób schładzany jest skraplacz; jest to zjawisko normalne.
Skraplanie się wody na powierzchni	• Kondensacja: kondensacja jest zjawiskiem, które będzie pojawiać się na zewnętrznej powierzchni i uszczelkach drzwi chłodziarki, gdy wilgotność otoczenia jest wysoka. Jest to zjawisko normalne, a skroploną wodę można wytrzeć suchą ścierką. Odpowiednio zwiększyć ustawienie temperatury.
Dźwięk uciekającego powietrza Brzęczenie Stukanie	• Czynniki chłodnicze przepływające w przewodach lodówki wydają dźwięki przypominające trzaski i chrząkanie. Jest to zjawisko normalne i nie wpływa na efekt chłodzenia.
	• Pracująca sprężarka będzie wydawać dźwięki przypominające brzęczenie, w szczególności podczas jej startu i wyłączania.
	• Zawór elektromagnetyczny lub elektryczny zawór przełączający będą stukać. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na pracę.

PL

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved