

GIO perfect Hair

Wzmacniająca i ochronna
suszarka do włosów i prostownica 2 w 1



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia,
przeczytaj dokładnie instrukcję.

PIERWSZE KROKI

Odblokowanie

Przesuń przycisk blokady
w dół, aby otworzyć
ramiona prostownicy.



Wyświetlacz LCD

Wyświetla ustawienia
przepływu powietrza i
temperatury.

Regulacja temperatury

Pięć precyzyjnych opcji
temperatury do stylizacji
na mokro lub na sucho oraz
opcjonalny tryb boost.

Regulacja nawiewu

Dwa ustawienia
prędkości: delikatny i
intensywny nawiew

Tryb chłodzenia

Użyj trybu chłodzenia, aby
nadać fryzurze pożądany
wygląd i przedłużyć jej
trwałość.

Wybór trybu

Wybierz tryb stylizacji
na mokro lub na sucho.


Włączanie/
tryb czuwania

Listwy dociskowe

Pomagają kontrolować i
napinać włosy pomiędzy
ramionami prostownicy.


Dyfuzory

Delikatnie rozpraszają
strumień powietrza blisko
skóry głowy, zapewniając
komfortową stylizację.

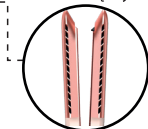

Przycisk blokady

Przesuń przycisk, aby
zablokować lub
odblokować ramiona.

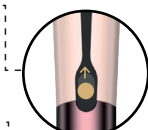

Filtr

Wyjmowany filtr
ułatwiający czyszczenie.

KORZYSTANIE Z PROSTOWNICY



Prostownica jest przeznaczona do stosowania na włosy
osuszone ręcznikiem — nie na całkowicie mokre włosy. Po
osuszeniu ręcznikiem rozczesz włosy szczotką lub grzebieniem.

Prostownienie mokrych włosów


Przed rozpoczęciem prostowania wysusz nasadę
włosów, trzymając prostownicę z zamkniętymi
ramionami. Możesz prostować włosy, z
zablokowanymi ramionami lub po prostu
przytrzymując je zamknięte.



Dla najlepszych rezultatów użyj maksymalnego
nawiewu i wyższej temperatury. Kieruj strumień
powietrza w stronę nasady włosów.

Odblokuj ramiona i naciśnij przycisk wyboru
trybu, aby ustawić prostownicę w trybie Wet.

Możesz dostosować temperaturę w zależności
od rodzaju włosów i preferencji stylizacji. Używaj
niższych temperatur do włosów cienkich, a
wyższych – do grubych.

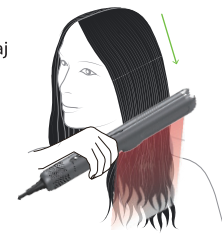

Trzymaj prostownicę tak, aby nawiew był
skierowany w dół. Zaczynj od nasady i powoli
przesuwaj urządzenie w kierunku końcówek.
Powtarzaj aż do całkowitego wysuszenia
każdego pasma.

W razie potrzeby dostosuj nawiew i temperaturę
w trakcie stylizacji.

Odświeżanie suchych włosów

Użyj trybu Dry, aby odświeżyć i wystylizować
suche włosy.

Odblokuj ramiona i naciśnij przycisk wyboru
trybu, aby ustawić prostownicę w trybie Dry.

W trybie Dry prostownica oferuje kilka
poziomów temperatury oraz opcjonalną funkcję
Boost, która zwiększa skuteczność stylizacji.



Tryb chłodzenia

Użyj trybu Cool, aby utrwalić fryzurę.

Trzymaj prostownicę z zamkniętymi ramionami i
kieruj strumień powietrza w dół pasma włosów,
aby je wygładzić i utrwalić.



Regulacja temperatury

Naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby
dostosować ustawienia do rodzaju włosów i
preferowanej stylizacji.



Tryb boost

Wybierz funkcję Boost, aby uzyskać dodatkowe
podgrzanie podczas stylizacji suchych włosów.




Regulacja nawiewu

Naciśnij przycisk nawiewu, aby przełączać się
między niskim a wysokim poziomem przepływu
powietrza.



Tryb czuwania

Miedzy pociągnięciami prostownica automatycznie przejdzie w tryb czuwania. Przepływ powietrza zostanie zmniejszony i ponownie zwiększy się, gdy tylko zamkniesz ramiona urządzenia.

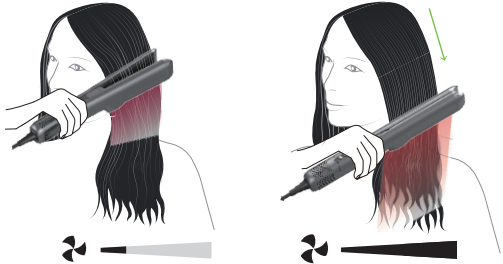

Auto-pauza

Aby oszczędzać energię, prostownica automatycznie wstrzyma działanie, gdy pozostanie otwarta przez 3 sekundy. Urządzenie wznowi pracę automatycznie po podniesieniu.



Tryb uśpienia

Aby ograniczyć zużycie energii, prostownica przejdzie w tryb uśpienia, jeśli pozostanie nieużywana i z otwartymi ramionami przez ponad 5 minut. Aby wznowić działanie, naciśnij przycisk zasilania.



Tryb czuwania może powodować przygasanie świateł



Urządzenia o dużej mocy, takie jak prostownica GIOperfect Hair, mogą powodować chwilowe migotanie lub przygasanie świateł w domu. Dzieje się tak, gdy urządzenie pobiera większy prąd, co może na moment obniżyć napięcie w innych podłączonych urządzeniach.

Jeśli zauważysz przygasanie świateł: Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazdka lub obwodu. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu doboru odpowiedniego gniazdka.

CZYSZCZENIE

Twoja prostownica została precyzyjnie zaprojektowana. Aby zachować jej doskonałą wydajność podczas stylizacji, należy regularnie usuwać z niej resztki kosmetyków oraz zanieczyszczenia. Regularna konserwacja pozwoli utrzymać optymalną skuteczność urządzenia.

Czyszczenie filtra

Odłącz prostownicę od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie przed rozpoczęciem czyszczenia filtra.

Jedną ręką przytrzymaj korpus urządzenia, a drugą – perforowaną osłonę filtra.

Pociągnij osłonę filtra w dół, aby ją odczepić i przesunąć w stronę przewodu.

Delikatnie rozsuń filtr i zdejmij go z przewodu.



SPECYFIKACJA

Nazwa produktu: GIOperfect Hair,
Model: GIO-740
Zasilanie: 220-240V-50/60 Hz 1500W
Regulacja temperatury:
• Na mokro: 80°C / 110°C / 140°C
• Na sucho: 120°C / 140°C + BOOST
Ustawienia prędkości nawiewu: delikatny, intensywny
Ustawienia trybu: na mokro, na sucho

innogIO

Wyprodukowano w Chinach dla **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska
www.innogio.com

@innogIO.official @innogio_com

