

Dreame Aero Straight

Prostownica do włosów

Instrukcja obsługi

DREAME

PRZESTROGA

Aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii elektrycznej.

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenów ani innych naczyń zawierających wodę.
- Jeśli prostownica jest używana w łazience, należy ją odłączyć od gniazdka elektrycznego po zakończeniu suszenia, ponieważ wilgoć w pomieszczeniu stwarza zagrożenie nawet w przypadku wyłączenia prostownicy.
- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA. Zwrócić się do instalatora z prośbą o poradę.
- Aby uniknąć przypadkowych oparzeń, wstrząsów, pożaru lub innych obrażeń ciała, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzenia, należy upewnić się, że przed użyciem przeczytano i zastosowano się do instrukcji bezpieczeństwa.



Podłączanie/Odłączanie

- Nie wolno używać prostownicy, jeśli wtyczka podłączona do gniazdka jest luźna, ponieważ może to spowodować oparzenia, porażenie prądem lub wywołać pożar z powodu zwarcia.
- Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki zasilania mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i obrażenia ciała.
- Odłączając wtyczkę od gniazda zasilania, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze chwycić za wtyczkę. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru w wyniku zwarcia.

- Dokładnie i bezpośrednio podłączyć wtyczkę zasilania do gniazda elektrycznego 220–240 V. Nie wolno używać listwy zasilającej ani przedłużaczy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wywołać pożar w wyniku zwarcia.

Wilgotne środowisko

- Nie należy zanurzać prostownicy w wodzie.
- Nie należy używać urządzenia z mokrym filtrem.
- Nie należy używać tego urządzenia w deszczu.

Przegrzanie

- Suszarka do włosów jest wyposażona w termiczny wyłącznik bezpieczeństwa bez funkcji samoczynnego resetowania, który zapobiega przegrzaniu. Jeśli prostownica wyłączy z powodu przegrzania, należy odłączyć ją od gniazdka elektrycznego i poczekać, aż ostygnie.
- Podczas użytkowania suszarki nie należy dotykać gorących powierzchni, takich jak wylot powietrza; po zakończeniu suszenia natychmiast wyłączyć prostownicę, aby uniknąć poparzeń.

Awarie i Konserwacja

- Nie wolno używać prostownicy, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub przegrzane, ponieważ może to spowodować oparzenia, porażenie prądem lub wywołać pożar z powodu zwarcia.
- Nie wolno używać prostownicy, jeśli przewód zasilający jest splątany, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub wywołać pożar z powodu zwarcia.
- Nie wolno uszkadzać, modyfikować, zginać na siłę, ciągnąć, skręcać lub ścisnąć przewodu zasilającego ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar w wyniku zwarcia.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone.
- Należy zadbać o to, aby prostownica była odłączona od prądu, gdy nie jest używana, a także przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła i innych miejsc, które mogą naruszyć jego osłonę.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać, rozmontowywać ani modyfikować tego produktu, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub pożar w wyniku usterki.

- Nie wolno blokować otworu wylotowego i wlotowego powietrza ani wkładać do nich obcych przedmiotów, ponieważ może to spowodować oparzenia, porażenie prądem lub wywołać pożar z powodu zwarcia.
- Nie wolno upuszczać prostownicy ani poddawać jej silnym wstrząsom, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wywołać pożar w wyniku zwarcia.
- Nie wolno używać prostownicy, jeśli wlot powietrza jest uszkodzony, ponieważ może to spowodować dostanie się włosów do wlotu i ich uszkodzenie.
- Nie wolno przechowywać prostownicy w zasięgu dzieci i niemowląt, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i obrażenia ciała.
- Nie wolno używać prostownicy w środowiskach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których znajdują się źródła substancji łatwopalnych.
- Postępować zgodnie z częścią Czyszczenie i konserwacja, aby regularnie czyścić wlot powietrza.


Lista Błędów

- Po włączeniu prostownica nie wydmuchuje powietrza.
- Przycisk interakcji nie działa.
- Ekran nie wyświetla informacji po włączeniu.
- W trybie gorącego powietrza suszarka wydmuchuje zimne powietrze i vice versa.

Skontaktuj się z nami

- Skontaktować się z naszym oficjalnym centrum serwisowym pod adresem <http://global.dreametech.com> gdy wymagana jest konserwacja.

Wprowadzenie do Użytkowania Urządzenia

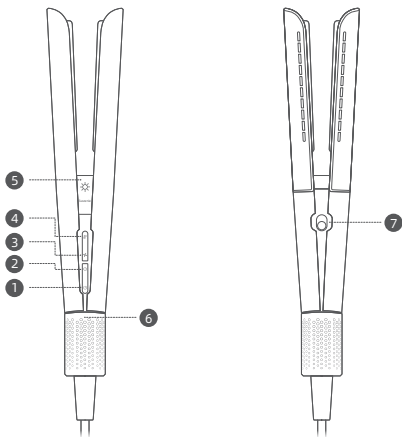

- 1** Wł./wył. zasilanie
- 2** Wybór Trybu
Tryb Włosów Mokrych/
Suchych/Pielęgnacji Nasady
- 3** Ustawienia Prędkości
Nawiewu
2 ustawienia prędkości:
Niska i Wysoka prędkość
- 4** Ustawienia Temperatury
6-stopniowa regulacja
temperatury & Zimny Nadmuchiwanie
- 5** Wyświetlacz
- 6** Wymienny Filtr Wlotowy
Powietrza
Nie należy używać suszarki bez
filtra strumienia powietrza, aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
- 7** Przycisk Blokady Uchwyty




Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem”.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Zaczynając od Stylizacji Włosów Mokrych

Przed użyciem prostownicy z funkcją suszenia osuszyć włosy ręcznikiem, aby nie ociekały wodą.

Przed prostowaniem zablokować uchwyt i przełączyć na Tryb Pielęgnacji Nasady Włosów, aby najpierw je wysuszyć.




Zablokuj uchwyt



Przełącz na Tryb
Pielęgnacji Nasady
Włosów



Odblokować uchwyt i przełączyć na Tryb Stylizacji Mokrych Włosów.




Odblokuj uchwyt




Przełącz na Tryb
Stylizacji Mokrych
Włosów

W Trybie Stylizacji Mokrych Włosów Prostownica oferuje trzy opcje temperatury (80°C→110°C→140°C).




80°C

W przypadku włosów poddanych zabiegom chemicznym lub zniszczonych należy używać niskiej temperatury (80°C).



110°C


Do cienkich i zdrowych włosów należy używać średniej temperatury (110°C).




140°C

Do grubych i sztywnych włosów należy używać wysokiej temperatury (140°C).

Dostępne są również dwa ustawienia prędkości powietrza (Niska i Wysoka) do wyboru według preferencji.




Niska prędkość




Duża prędkość


Po dostosowaniu ustawień skierować dyszę powietrzną w dół i wziąć niewielki kosmyk włosów między płytki. Poprowadzić prostownicę w dół podczas suszenia, powtarzając w razie potrzeby, aż włosy będą całkowicie suche.

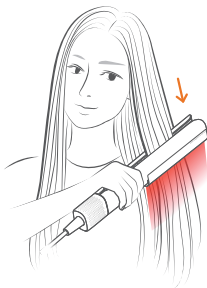

Aby dodatkowo wyprostować włosy, nacisnąć i przytrzymać przycisk Temp, żeby aktywować Tryb Zimny Nadmuch. Zablokować uchwyt i skierować strumień powietrza w dół, aby utrwalić fryzurę.




Zablokuj uchwyt



Naciśnij i przytrzymaj przycisk Temperatury




Tryb Zimnego Powietrza

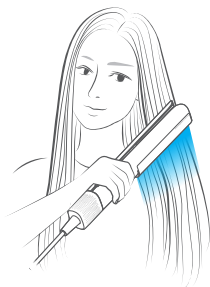

Zaczynając od Stylizacji Włosów Suchych

Odblokować uchwyt i przełączyć na Tryb Stylizacji Suchych Włosów.




Odblokuj uchwyt



Suszenie

Przełącz na Tryb
Stylizacji Suchych
Włosów

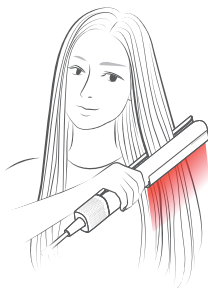

W Trybie Stylizacji Suchych Włosów prostownica oferuje trzy opcje temperatury (120°C → 140°C → 160°C).



120°C



120°C

W przypadku włosów poddanych zabiegom chemicznym lub zniszczonych należy używać niskiej temperatury (120°C).



140°C



140°C

Do cienkich i zdrowych włosów należy używać średniej temperatury (140°C).




160°C




160°C

Do grubych i sztywnych włosów należy używać wysokiej temperatury (160°C).

Dostępne są również dwa ustawienia prędkości powietrza (Niska i Wysoka) do wyboru według preferencji.

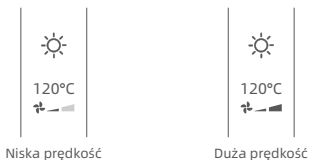



Po dostosowaniu ustawień skierować dyszę powietrzną w dół i wziąć niewielki kosmyk włosów między płytki. Poprowadzić prostownicę w dół jednocześnie susząc włosy do osiągnięcia pożądanej gładkości.

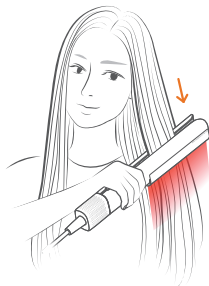

Podręcznik Obsługi dla Użytkownika


Automatyczne Zwalnianie

W przerwach między użyciem prostownica przechodzi w tryb czuwania, zmniejszając przepływ powietrza. Przepływ powietrza zostaje wznowiony po zamknięciu uchwytu.

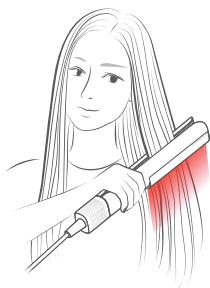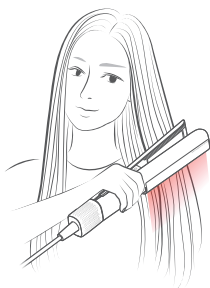


Automatyczne Wstrzymanie

Aby oszczędzać energię, prostownica automatycznie wstrzyma pracę, jeśli uchwyt pozostanie otwarty i nieużywany przez 3 sekundy. Uruchomi się ponownie po podniesieniu.




Prostownica powietrza automatycznie zatrzymuje się, gdy pozostanie bezczynna przez 3 sekundy.

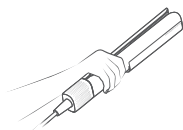

Uruchomi się ponownie po podniesieniu.

Automatyczny Wyłączanie


Aby oszczędzać energię, jeśli uchwyt prostownicy pozostanie otwarty i nieużywany przez ponad 3 minuty, urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć ponownie urządzenie.

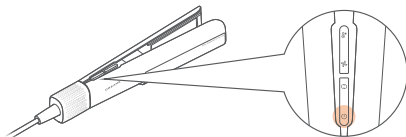

Naciśnij Przycisk
Zasilania, aby Włączyć
ponownie urządzenie

Ustawienia Personalizacji

Jeśli użytkownik musi wejść do ustawień personalizacji po użyciu, należy długo przytrzymać przycisk zasilania, gdy urządzenie jest włączone, aż na ekranie pojawi się interfejs menu dostępu.




Naciśnij i
przytrzymaj przycisk
Wł./Wył.




Dostęp do
Interfejsu Menu


Atrybuty Przycisku Interaktywnego



Nacisnąć i
przytrzymać przycisk
Temp, aby
przewinąć interfejs
w górę.



Nacisnąć i
przytrzymać przycisk
Prędkość Wiatru, aby
przewinąć interfejs
w dół lub przełączać
między włączeniem
a wyłączeniem.




Naciśnięcie i
przytrzymanie
przycisku Tryb
potwierdza wybór.

Proces Ustawiania Personalizacji

Po wejściu do spersonalizowanych ustawień preferencji:


1 Wybór Preferowanego Języka

Nacisnąć przycisk Temp, aby przewinąć interfejs w górę, nacisnąć przycisk Prędkość nawiewu, aby przewinąć w dół, i nacisnąć przycisk Tryb, aby zatwierdzić wybór preferowanego języka.

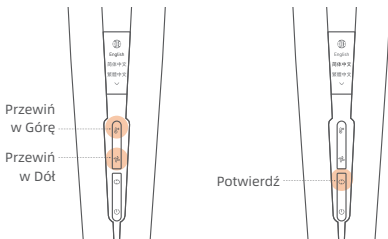


2 Wybór Jednostek Temperatury

Nacisnąć przycisk Prędkość Wiatru, aby przełączać między °C a °F, i nacisnąć przycisk Tryb, aby potwierdzić wybór.

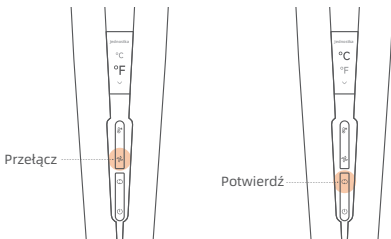


3 Włącz lub Wyłącz Tryb Automatycznego Zwalniania

Domyślnie opcja jest włączona. Nacisnąć przycisk Prędkość Wiatru, aby przełączać między włączonym a wyłączonym, i nacisnąć przycisk Tryb, aby potwierdzić wybór.

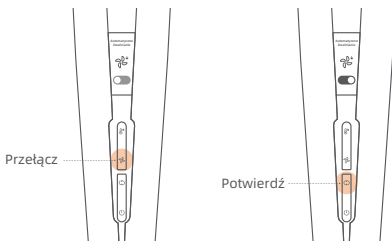


4 Włączanie lub Wyłączanie Tryb Automatycznego Wstrzymania

Domyślnie opcja jest włączona. Nacisnąć przycisk Prędkość Wiatru, aby przełączać między włączonym a wyłączonym, i nacisnąć przycisk Tryb, aby potwierdzić wybór.

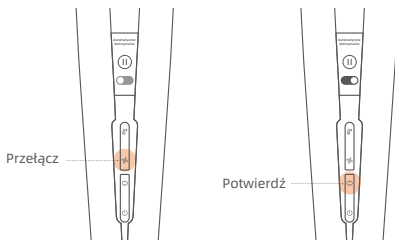

5 Włączanie lub wyłączanie trybu automatycznego wyłączenia

Domyślnie opcja jest włączona. Nacisnąć przycisk Prędkość Wiatru, aby przełączać między włączonym a wyłączonym, i nacisnąć przycisk Tryb, aby potwierdzić wybór.

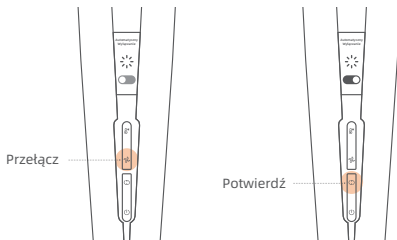


Po ukończeniu wszystkich spersonalizowanych ustawień system automatycznie przejdzie do opcji trybów; można wtedy rozpocząć prostowanie włosów.


Czyszczenie i Konserwacja

- ⚠ Site filtra wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec jego zatkaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.

Należy przytrzymać mocno uchwyt, pociągnąć filtr przepływu powietrza bezpośrednio w dół i wyjąć go z uchwytu.

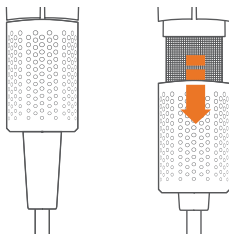


- Użyć suchej, niestrzępiącej się szmatki, miękkiej szczotki lub szczoteczki do zębów, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z filtra przepływu powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej.



⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

- Po zakończeniu czyszczenia należy wyrównać filtr przepływu powietrza z rowkiem w uchwycie, po czym go wsunąć.



Podstawowe Parametry

Nazwa produktu	Prostownica do Włosów Dreame Aero Straight
Numer modelu	AMA10A
Napięcie znamionowe	220V-240V~
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	44x53x331mm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District,
Finance and Trade Center, No.6975
Yazhou Road, Dongjiang Bonded
Port Area, Tianjin Pilot Free Trade
Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.
Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
Polska
dreamesupport@dreame.tech