

Stereo internet radio

With DAB+, FM and Bluetooth®

USER MANUAL



Informacje o niniejszym dokumencie


Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika i zawiera wszystkie informacje dotyczące prawidłowego, skutecznego i bezpiecznego użytkowania produktu.

Upewnij się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś instrukcje zawarte w tym dokumencie przed instalacją lub użyciem produktu. Zachowaj opakowanie oraz niniejszy dokument do wykorzystania w przyszłości.

Zastosowane symbole

⚠ OSTRZEŻENIE!	Hasło ostrzegawcze używane w celu wskazania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która – jeśli nie zostanie uniknięta – może skutkować śmiercią lub poważnym obrażeniem ciała.
⚠ PRZESTROGA!	Hasło ostrzegawcze używane w celu wskazania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która – jeśli nie zostanie uniknięta – może skutkować lekkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.
UWAGA	Hasło ostrzegawcze używane do wskazania praktyk niezwiązanych z obrażeniami fizycznymi.
i	Wskazuje ważne informacje, które nie są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem.

Opis produktu

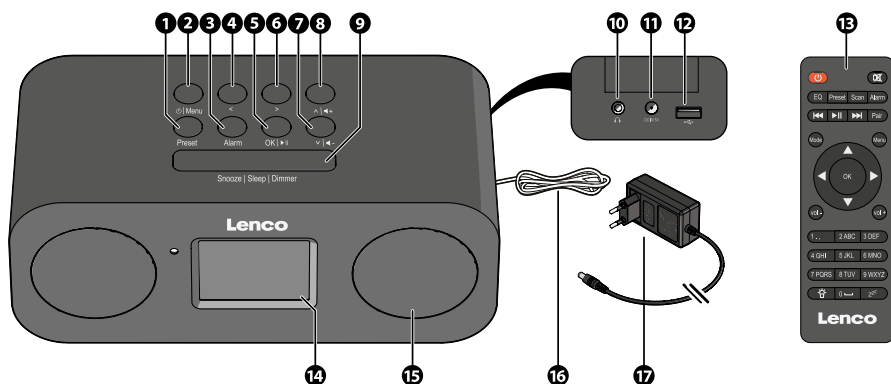


- 1 Przycisk programowania
- 2 Przycisk Menu / Czuwania
- 3 Przycisk funkcji Alarm
- 4 Przycisk Poprzedni / Wstecz
- 5 Przycisk potwierdzenia / odtwarzania / pauzy
- 6 Przycisk Dalej / Dalej

- 7 W dół / Przycisk regulacji głośności
- 8 Przycisk regulacji głośności / w górę
- 9 Przycisk drzemki / uśpienia / ściemniania
- 10 Gniazdo słuchawkowe

- 11 Wejście zasilania
- 12 Port USB
- 13 Pilot
- 14 Wyświetlacz
- 15 Wbudowane głośniki
- 16 Antena
- 17 Zasilacz

Pilot zdalnego sterowania

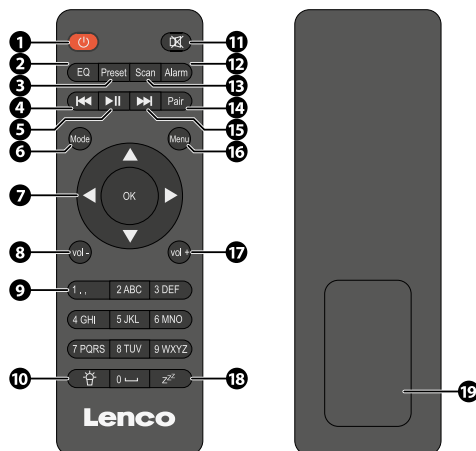

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Przycisk Wt./Wyt. | 8 Przycisk zmniejszenia głośności | 15 Przycisk „Dalej” |
| 2 Przycisk korektora | 9 Przyciski numeryczne 0-9 | 16 Przycisk menu |
| 3 Przycisk Preset | 10 Przycisk przyciemniania | 17 Przycisk zwiększenia głośności |
| 4 Przycisk „Wstecz” | 11 Przycisk wyciszenia | 18 Przycisk uśpienia |
| 5 Przycisk odtwarzanie / pauza | 12 Przycisk Alarm | 19 Pokrywa baterii |
| 6 Przycisk trybu | 13 Przycisk scan | |
| 7 Przyciski nawigacji | 14 Przycisk parowania Bluetooth® | |

Specyfikacja

Produkt	Radio internetowe stereo
Typ	DIR-121
Wyświetlacz	6.1 cm / 2.4 calowy wyświetlacz TFT LCD
Wejście	Bluetooth®, USB
Wersja Bluetooth®	5.3
Zakres częstotliwości Bluetooth®	2402 - 2480 MHz
Maks. moc transmisji	< 6 dBm
Odległość transmisji	10 m
Zakres częstotliwości DAB	174 - 240 MHz
Zakres częstotliwości FM	87.5 - 108 MHz
Pełnozakresowy głośnik	2 × 4 ohm 5W
Zasilacz	
Producent	DongGuan Obelieve Electronics Co., Ltd Huazhaoxin industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan, Guangdong province, People's Republic of China
Numer modelu	OBL-0502000E
Wejście zasilacza sieciowego	AC 100 - 240 V ~50/60 Hz 0,5 A
Wyjście zasilacza sieciowego	DC 5 V - 2 A - 10 W
Moc wejściowa	DC 5 V - 2 A

Zużycie energii	10 W
Pobór mocy w trybie gotowości	0,8 W
Średnia wydajność czynna	81.99% – 82.1%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	76.07% – 82.65%
Pobór mocy bez obciążenia	0.049 – 0.073 W
Warunki pracy	
Temperatura	0 – 35°C
Wilgotność	20% – 80%
Ustawienia wstępne pamięci	
FM	30
DAB+	30
Radio internetowe	30
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	
Jednostka główna	200 × 100 × 88 mm
Łącznie (w tym jednostka główna, opakowanie i akcesoria)	450 × 310 × 202 mm
Waga	
Jednostka główna	0.88 kg
Łącznie (w tym jednostka główna, opakowanie i akcesoria)	5.2 kg

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Produkt należy używać tego urządzenia w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Instrukcje bezpieczeństwa

Upewnij się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie przed instalacją lub użyciem produktu. Zachowaj opakowanie oraz ten dokument do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie udławieniem:

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Materiały opakowaniowe mogą prowadzić do zadławienia i uduszenia. Materiały opakowaniowe należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zagrożenie elektryczne:

- Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Nie używaj produktu w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka lub kuchnia.
- Nie należy używać tego urządzenia w środowiskach, w których może dojść do kondensacji pary wodnej. Jeśli urządzenie jest używane w ciepłym, wilgotnym pomieszczeniu, wewnątrz może gromadzić się wilgoć lub krople wody, co może spowodować jego nieprawidłowe działanie. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i pozostawić je odłączone od zasilania na 1 do 2 godzin, aby całkowicie wyschło przed ponownym włączeniem.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu wentylacyjnego produktu. Produkt zawiera elementy elektryczne.
- Używaj wyłącznie zasilacza znajdującego się w zestawie.

- Produkt należy przechowywać z dala od zwierząt domowych i innych zwierząt. Zwierzęta mogą przegryźć kabel zasilający i doznać porażenia prądem.
- Nie otwieraj produktu – w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Niniejszy produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Przed rozpoczęciem sprzątania odłącz produkt od źródła zasilania.

Zagrożenie pożarowe:

- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Zawsze natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- Nie należy osłaniać otworów wentylacyjnych. Zawsze należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół produktu.
- Nie należy umieszczać produktu na innych urządzeniach elektrycznych.
- Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym lub zasilaczem sieciowym.

PRZESTROGA!

Ryzyko utraty słuchu:

- Długie narażenie na głośne dźwięki może powodować utratę słuchu.

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece i otwarty ogień.
- Produkt należy trzymać z dala od silnych obiektów magnetycznych.
- Zawsze trzymaj kabel zasilający i produkt z dala od standardowych dróg przemieszczania.
- Nie odłączaj produktu, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić za wtyczkę i pociągnąć ją.
- Podczas obsługi produktu należy unikać wyładowań elektrostatycznych. Wyładowania elektrostatyczne mogą zakłócić normalne działanie produktu.
- Produkt należy stosować wyłącznie w klimacie umiarkowanym. Należy unikać ekstremalnie zimnych lub gorących środowisk. Zalecana temperatura pracy wynosi od 0°C do 35°C.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Odłącz produkt od gniazdka elektrycznego w przypadku burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub przed dłuższą przerwą w użytkowaniu.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Co miesiąc wyczyść zewnętrzną powierzchnię produktu miękką, wilgotną szmatką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Instalacja

Sprawdź zawartość opakowania

Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i czy nie widać na nich żadnych uszkodzeń. Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem Lenco B.V. za pośrednictwem strony internetowej: www.lenco.com.

Instalowanie produktu

1. Usuń opakowanie ochronne.
2. Umieść produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni w pobliżu gniazda zasilania.
3. Podłącz jeden koniec zasilacza do wejścia zasilania w produkcie.
4. Podłącz drugi koniec zasilacza do gniazda zasilania.
5. Odepnij i rozwiń przewód antenowy.
6. Włóż 2 baterie AAA do komory baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania.

Konfiguracja początkowa

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć produkt.
2. Naciśnij przyciski nawigacyjne na pilocie, aby wybrać preferowany język
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybrany język

Dodawanie połączenia bezprzewodowego

1. Naciśnij OK, aby potwierdzić żądanie automatycznego połączenia ze znaną siecią.
5. Naciśnij przyciski nawigacyjne na pilocie, aby wybrać preferowaną sieć WiFi.
6. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wprowadź hasło i potwierdź je, naciskając przycisk OK.

Użycie

Wybór trybu wejścia

1. Użyj przycisków nawigacyjnych na pilocie, aby wybrać żądany tryb wejścia.
2. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybrany tryb Wejścia.

Słuchanie radia internetowego

1. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać jeden z 4 różnych folderów.
 - **Stacje radiowe:** Wyszukaj tutaj określone internetowe stacje radiowe.
 - **Sleep Radio:** Wybierz z kolekcji dźwięków, które mogą sprzyjać zasypianiu.
 - **Moje ulubione:** Lista stacji radiowych oznaczonych jako ulubione.
- ❶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania, aby dodać bieżącą stację radiową do ulubionych.
- **Stacje historyczne:** Lista do 10 ostatnio słuchanych stacji radiowych.
2. Wybierz stację radiową.
3. Do regulacji głośności służą przyciski regulacji głośności na pilocie.

Słuchanie radia FM

1. Do wyszukiwania stacji radiowych służą przyciski poprzedni i następny.
2. Do ręcznego wyszukiwania stacji radiowych służą strzałki nawigacji w lewo i w prawo.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania, aby zapisać preferowaną stację na liście ulubionych.

Słuchanie podcastów

1. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać jeden z 5 różnych folderów.
 - **Popularne:** Przeglądaj często słuchane podcasty.
 - **Trend:** Odkryj aktualne tematy.
 - **Przeglądaj gatunki:** Wybierz jedną z dostępnych kategorii.
 - **Moje ulubione:** Lista podcastów oznaczonych jako ulubione.
- ❶ Długie naciśnięcie ustawień wstępnych umożliwia dodanie kanału podcastu do ulubionych
- **Ostatnio słuchane:** Lista ostatnio słuchanych podcastów.
2. Wybierz podcast.
3. Do regulacji głośności służą przyciski regulacji głośności na pilocie.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu USB

1. Włóż pamięć USB do portu USB z tyłu produktu.
- ❶ Obsługiwane są tylko systemy plików FAT/FAT32/VFAT.
2. Użyj nawigacji, aby wybrać żądany plik audio.
3. Potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.
4. Użyj przycisku Poprzedni/Następny, aby poruszać się po różnych plikach audio.
5. Aby powrócić do ekranu wyboru pliku, naciśnij strzałkę w lewo.

Słuchanie radia DAB+

Podczas korzystania z DAB+ po raz pierwszy:

1. Produkt należy umieścić w pobliżu okna lub otwartej przestrzeni.
2. Wybierz DAB+, aby przeprowadzić skanowanie w poszukiwaniu sygnałów radiowych.
- ❶ Jeśli przeprowadzisz nowe skanowanie, zastąpi ono poprzednie.

Aby słuchać radia DAB+:

1. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać żądaną stację radiową
2. Wyreguluj głośność za pomocą przycisków głośności.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania, aby dodać kanał radia DAB+ do ulubionych.

Łączenie z Bluetooth®

Upewnij się, że żadne inne urządzenie nie jest już podłączone do radia.

1. Otwórz ustawienia Bluetooth® na swoim urządzeniu mobilnym i połącz się z 'Lenco DIR-121'.
2. Po podłączeniu, do sterowania muzyką służą Przyciski sterowania multimediami.
3. Aby rozłączyć Bluetooth®, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 5 sekund.

Słuchawki

1. Podłącz Słuchawki wyposażone we wtyczkę jack 3,5 mm do gniazda słuchawkowego z tyłu produktu.
2. Wyreguluj głośność za pomocą przycisków głośności.

Ustawienia alarmu i drzemki

1. Naciśnij przycisk Alarm, aby aktywować alarm.
Przejdź do ustawień, aby dostosować ustawienia alarmu.
2. Naciśnij przycisk drzemki, aby opóźnić alarm o 5 minut.

Dostosowywanie ustawień

Nazwa urządzenia	• Wyświetlanie informacji o systemie. • Zmień nazwę produktu i uzyskaj dostęp do informacji o sieci bezprzewodowej.
Korektor	• Zmień filtr tonowy. Domyślnie filtr ten jest ustawiony na normalny.
Sieć	• Wprowadzanie zmian w ustawieniach sieciowych.
Ściemniacz	• Aktywacja trybu oszczędzania energii i regulacja jasności wyświetlacza
Alarm	• Regulacja głośności • Ustawienia czasu i powtórzeń • Wybierz dźwięk
Zarządzanie energią	• Regulacja automatycznego trybu gotowości. • Wyt. / 5, 15, 30 minut
Wyłącznik czasowy	• Aktywacja funkcji wyłącznika czasowego • Wyt. / 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minut
Data i godzina	• Godzinę i datę można ustawić tylko wtedy, gdy produkt jest podłączony do sieci bezprzewodowej. • Włącz automatyczny czas i datę (zalecane) • Ustawianie wyświetlania godziny, format 12- lub 24-godzinny. • Dostosuj strefę czasową.
Wyświetlacz czasu	• Zmiana koloru wyświetlacza czasu • Biały / Niebieski / Zielony / Pomarańczowy / Czerwony

Konserwacja

Czyszczenie

Co miesiąc wyczyść zewnętrzną powierzchnię produktu miękką, wilgotną szmatką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Gwarancja

Commaxx B.V. oferuje serwis i gwarancję zgodnie z prawem europejskim, co oznacza, że w przypadku napraw (zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego zakończeniu) należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

- Nie ma możliwości wysyłania produktów wymagających naprawy bezpośrednio do Commaxx B.V.
- W przypadku otwarcia urządzenia lub uzyskania do niego dostępu przez nieautoryzowane centrum serwisowe w jakikolwiek sposób, gwarancja wygasa.
- To urządzenie nie nadaje się do użytku profesjonalnego. W przypadku użytku profesjonalnego wszystkie zobowiązania gwarancyjne producenta zostaną unieważnione.

Wyłączenie odpowiedzialności

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i/lub komponentów sprzętowych są przeprowadzane regularnie. W związku z tym niektóre instrukcje, specyfikacje i ilustracje w niniejszej dokumentacji mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnej sytuacji. Wszystkie elementy opisane w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie mieć zastosowania w konkretnej sytuacji. Z opisu zawartego w niniejszej instrukcji nie wynikają żadne prawa ani uprawnienia.

Utylizacja



Ten symbol oznacza, że dany produkt elektryczny lub akumulator nie powinien być utylizowany jako zwykły odpad domowy w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i akumulatora, należy pozbywać się ich zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub akumulatorów. W ten sposób użytkownik przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych (dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Deklaracja zgodności

My, Commaxx B.V. oświadczamy jako producent, że produkt DIR-121 naszej marki Lenco®, wyprodukowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami CE oraz że wszystkie testy zakończyły się pomyślnie. Obejmuje to między innymi rozporządzenie RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj: doc.nedis.com/pl-pl/DIR121BK

Serwis

Więcej informacji i wsparcie działu pomocy technicznej można znaleźć na stronie www.lenco.com.
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG, Kerkrade, Holandia.

