


Jackery

V2

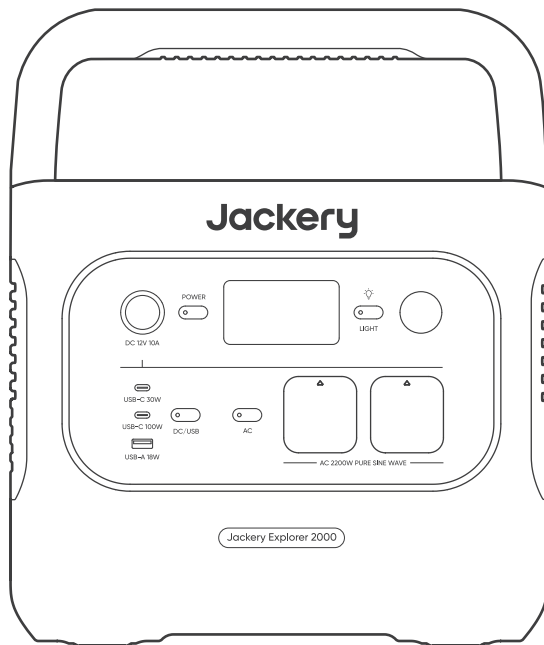

INSTRUKCJA

Jackery Explorer 2000

Model: JE-2000D

Gratulacje z okazji zakupu Jackery Explorer 2000. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z instrukcją, zwłaszcza z sekcją dotyczącą środków ostrożności. Przechowuj ją w łatwo dostępnym miejscu do częstego użytku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego dokumentu oraz wszystkich dokumentów dotyczących tego produktu przysługuje firmie Jackery.

Prosimy pamiętać, że firma nie będzie wysyłać dodatkowych powiadomień w przypadku aktualizacji zmian lub zakończenia obowiązywania dokumentu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Jackery Explorer 2000
Numer modelu	JE-2000D
Pojemność	45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)
Technologia ogniwa	LiFePO4
Waga	Around 38.6 lbs / 17.5 kg
Wymiary	13.2 × 10.4 × 11.5 in / 33.5 × 26.4 × 29.2 cm
Żywotność	4000 cycles to 70%+ capacity
Wejście DC	2 x DC 8mm Ports: 11-16V ≈ 8A Max, podwójnie do 8A; 16-60V ≈ 12A, Double to 21A/400W Max
Wejście AC w trybie ładowania	220-240V ~ 50Hz, 10A Max, L+N+PE
Tryb obejściowy (AC in/out)	220-240V ~ 50Hz, 10A Max
2 × wyjście AC	230V ~ 50Hz, 10A Max
Całkowita moc AC	2200W/2200VA Rated, 4400W/4400VA Surge peak
Icc	3kA
Wyjście USB-C1	30W Max, 5V ≈ 3A, 9V ≈ 3A, 12V ≈ 2.5A, 15V ≈ 2A, 20V ≈ 1.5A
Wyjście USB-C2	100W Max, 5V ≈ 3A, 9V ≈ 3A, 12V ≈ 3A, 15V ≈ 3A, 20V ≈ 5A
Wyjście USB-A	18W Max, 5-6V ≈ 3A, 6-9V ≈ 2A, 9-12V ≈ 1.5A
Gniazdo zapalniczki	12V ≈ 10A Max
Temperatura ładowania	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Temperatura rozładowania	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)

CERTYFIKATY

UN38.3



※ USB Type-C i USB-C są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.


PACKAGE LIST

①




Jackery Explorer 2000 V2

②



Kabel do ładowania AC


③




Instrukcja obsługi

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE

Wygląd produktu

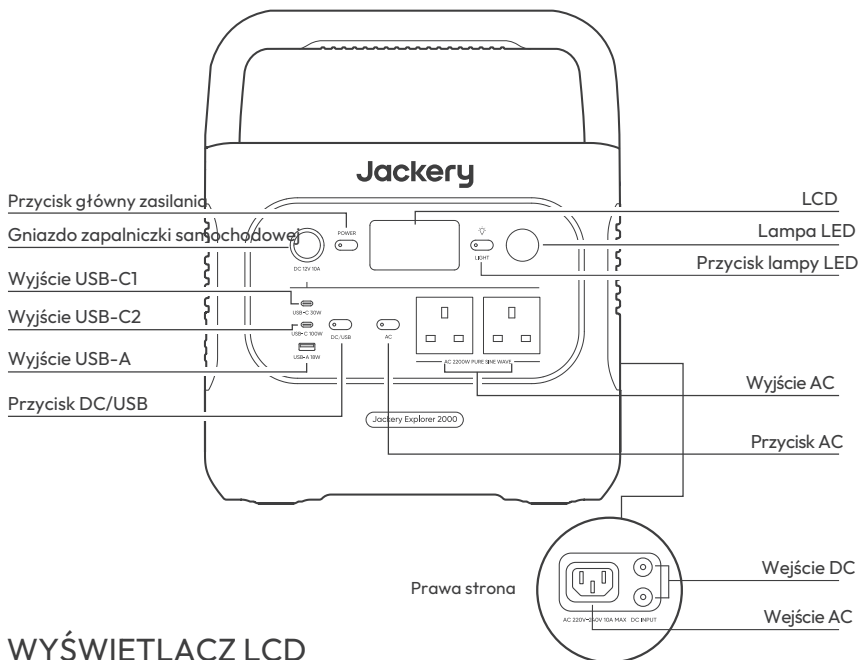

WYŚWIETLACZ LCD

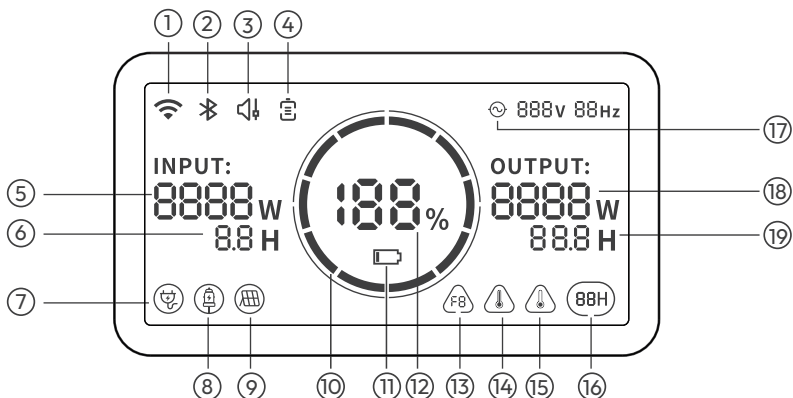

- ① Wi-Fi
- ② Bluetooth
- ③ Tryb cichego ładowania
- ④ Tryb oszczędzania energii
- ⑤ Moc wejściowa
- ⑥ Pozostały czas ładowania

- ⑦ Wskaźnik ładowania z sieci AC
- ⑧ Wskaźnik ładowania z samochodu
- ⑨ Wskaźnik ładowania z panelu słonecznego
- ⑩ Wskaźnik poziomu baterii
- ⑪ Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- ⑫ Pozostały poziom naładowania baterii
- ⑬ Kod błędu
- ⑭ Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze
- ⑮ Ostrzeżenie o niskiej temperaturze
- ⑯ Tryb oszczędzania energii
- ⑰ Wskaźnik zasilania AC
- ⑱ Moc wyjściowa
- ⑲ Pozostały czas rozładowania

UPS:

Po podłączeniu zasilania sieciowego i portu wejściowego AC produktu za pomocą kabla ładowania AC, można korzystać z portu wyjściowego AC urządzenia do zasilania podłączonych sprzętów (w tym momencie zasilanie pochodzi z sieci, a nie z baterii produktu). W przypadku nagłej utraty zasilania z sieci, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb zasilania bateryjnego w ciągu 20 ms. Produkt nie obsługuje przełączania w czasie 0 ms. Nie należy podłączać urządzeń wymagających nieprzerwanego zasilania o wysokiej mocy, takich jak serwery danych czy stacje robocze. Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności oraz podłączanie tylko jednego urządzenia jednocześnie. Nie należy używać więcej niż jednej jednostki jednocześnie, aby uniknąć uruchomienia zabezpieczenia przeciążeniowego. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować uszkodzeniem sprzętu lub utratą danych, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.



Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Podczas ładowania produktu pomarańczowy pierścień wokół wskaźnika procentowego baterii zapala się sekwencyjnie. Podczas ładowania innych urządzeń pierścień pozostaje stale podświetlony.



Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Gdy poziom baterii spadnie poniżej 20%, wskaźnik niskiego poziomu baterii świeci się ciągle. Przy wartości poniżej 5% — zaczyna migać. Podczas ładowania urządzenia wskaźnik pozostaje wyłączone.



Tryb oszczędzania energii

Aby uniknąć przypadkowego pozostawienia włączonych wyjść, co powoduje rozładowanie baterii, tryb oszczędzania energii jest domyślnie włączony. Tryb ten uruchamia się automatycznie, gdy do urządzenia nie jest podłączony żaden sprzęt lub pobór mocy nie przekracza określonej wartości (szczegóły w tabeli poniżej). Wszystkie wyjścia zostają automatycznie wyłączone po 12 godzinach.

Wyjście	Moc wyjściowa	Ustawienia domyślne
Wyjście AC	≤25W	Wszystkie wyjścia wyłączone automatycznie po 12 godzinach.
Wyjście USB	≤2W	
Wyjście samochodowe	≤2W	

Wyłączenie trybu oszczędzania energii

Przytrzymaj jednocześnie przycisk AC oraz główny przycisk zasilania, aż ikona trybu oszczędzania energii zniknie z wyświetlacza. W trybie bez oszczędzania energii pamiętaj o ręcznym wyłączeniu urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia baterii.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Przytrzymaj przycisk AC oraz główny przycisk zasilania, aż na ekranie pojawi się ikona trybu oszczędzania energii.



Kod błędu

Aby umożliwić szybką reakcję na błędy, w systemie ustawiono standardowe kody błędów F0–F9. Jeśli pojawi się kod F8, odłącz obciążenie lub wtyczkę ładowania — urządzenie powinno samo się zresetować. Jeśli nie, skontaktuj się z serwisem. W przypadku kodu F9 również odłącz obciążenie — produkt powinien się przywrócić automatycznie. Jeśli to nie nastąpi lub pojawi się inny kod błędu, skontaktuj się z serwisem producenta.



Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

Jeśli komunikat pojawi się na ekranie, nie martw się — bateria automatycznie wróci do normalnego stanu po ostygnięciu.



Ostrzeżenie o niskiej temperaturze

Jeśli komunikat pojawi się na ekranie, nie martw się — bateria automatycznie przywróci działanie po powrocie otoczenia do odpowiedniej temperatury.



Tryb cichego ładowania

Po aktywowaniu trybu cichego ładowania moc ładowania zostaje zmniejszona, prędkość ładowania spowalnia, a poziom hałasu podczas ładowania znacząco się obniża (funkcję można włączyć lub wyłączyć w aplikacji).



Tryb oszczędzania baterii

Po włączeniu trybu oszczędzania baterii dostępna pojemność akumulatora jest nieznacznie zmniejszana, co pozwala wydłużyć jego żywotność (funkcję można włączyć lub wyłączyć w aplikacji).

PODSTAWOWE OPERACJE

Włączanie i wyłączanie głównego zasilania

Naciśnij przycisk „Main Power”, aby włączyć zasilanie — wskaźnik pracy oraz ekran LCD zaświecą się. Aby wyłączyć zasilanie główne, przytrzymaj przycisk „Main Power” do momentu, aż wskaźnik zgaśnie.

Domyślny czas czuwania urządzenia wynosi 2 godziny. (Produkt automatycznie wyłączy się po 2 godzinach bez ładowania lub rozładowania). Czas automatycznego wyłączenia można zmienić w aplikacji Jackery.

W trybie oszczędzania energii włącz wyjście DC lub AC — w przeciwnym razie urządzenie automatycznie wyłączy się po 12 godzinach braku aktywności (brak ładowania ani rozładowania).

Upewnij się, że główne zasilanie jest włączone. Naciśnij przycisk AC — zapali się wskaźnik wyjścia AC. Następnie możesz podłączyć urządzenia wymagające zasilania prądem przemiennym. Aby wyłączyć wyjście AC, ponownie naciśnij przycisk AC.

Upewnij się, że główne zasilanie jest włączone. Naciśnij przycisk DC/USB — zapali się wskaźnik wyjścia DC. Następnie można podłączyć urządzenia zewnętrzne do portów USB lub portu samochodowego. Aby wyłączyć zasilanie tych portów, ponownie naciśnij przycisk DC/USB.

Włączanie / wyłączenie ekranu LCD

Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk główny zasilania. Ekran włączy się także automatycznie, gdy urządzenie zostanie podłączone do ładowania. Aby wyłączyć ekran, ponownie naciśnij przycisk główny zasilania.

Automatyczne wygaszanie ekranu

Jeśli przez 2 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, a ekran wyłączy się automatycznie.



Włączanie / wyłączenie trybu ciągłego wyświetlania (podczas ładowania lub rozładowania):

Gdy ekran się włączy, dwukrotnie naciśnij główny przycisk zasilania, aby aktywować tryb ciągłego wyświetlania. Aby go wyłączyć, ponownie naciśnij ten sam przycisk.

Wskazówka: w trybie ciągłego wyświetlania ekran automatycznie wyłączy się po 2 godzinach bez ładowania ani rozładowania.

Lampa LED

Lampa LED posiada trzy tryby pracy: tryb niskiego światła, tryb wysokiego światła oraz tryb SOS.

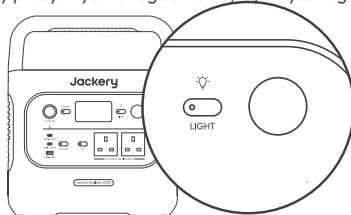

Połączenie z aplikacją

Produkt obsługuje połączenie z aplikacją Jackery App, umożliwiającą inteligentne sterowanie i monitorowanie. Aplikację można pobrać ze sklepu App Store lub Google Play. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi aplikacji Jackery.

Ładowanie urządzenia Jackery Explorer 2000

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie.

Uwaga 1: Zalecana temperatura ładowania wynosi od 0 °C do 45 °C (32 °F–113 °F), a temperatura rozładowania od -10 °C do 45 °C (14 °F–113 °F). Użytkowanie urządzenia poza tym zakresem może ograniczyć możliwości ładowania i rozładowania lub całkowicie uniemożliwić jego pracę.

Uwaga 2: Moc ładowania oraz pojemność baterii mogą różnić się w zależności od zmian temperatury otoczenia.


Ładowanie z gniazdka AC

Podłącz przewód zasilający AC do portu wejściowego stacji zasilania, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.

Tryb awaryjnego ładowania



W tym trybie możesz szybko naładować przenośną stację zasilania, korzystając z metody ładowania AC. Funkcję ładowania awaryjnego można aktywować lub dezaktywować za pomocą aplikacji Jackery. Podczas trybu ładowania awaryjnego pierścień świetlny wskazujący stan naładowania (SOC) miga z większą częstotliwością.

Aby wydłużyć żywotność baterii, zaleca się ładowanie z normalną prędkością. Tryb awaryjnego ładowania należy stosować tylko w razie potrzeby. Nie jest zalecany do regularnego, długotrwałego użytkowania.

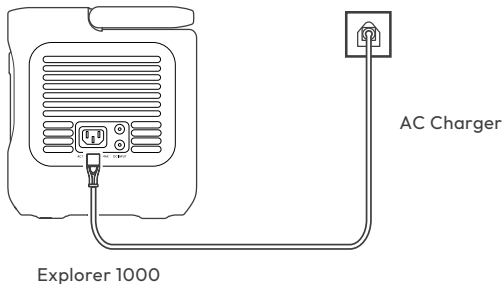

Ładowanie z panelu słonecznego

Urządzenie posiada dwa porty wejściowe DC8020, z których każdy obsługuje bezpośrednie podłączenie panelu słonecznego o mocy 100 W lub 200 W. Jeśli do jednego portu DC8020 chcesz podłączyć dwa panele słoneczne 100 W jednocześnie, wymagany jest rozdzielacz do paneli słonecznych (sprzedawany osobno).

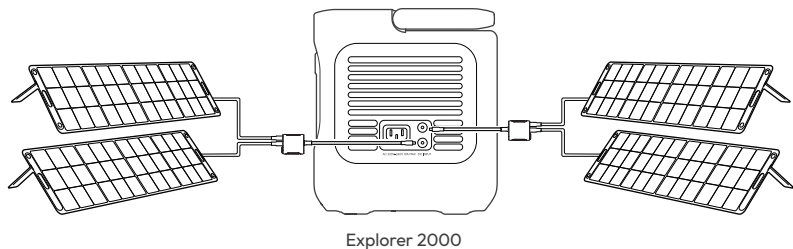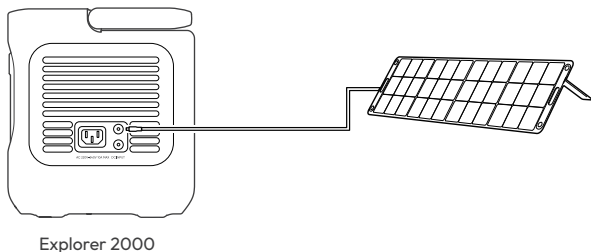


Ładowanie z ładowarki samochodowej

Urządzenie można ładować za pomocą ładowarki samochodowej 12 V. Upewnij się, że ładowarka oraz gniazdo zapalniczki w samochodzie zapewniają stabilne połączenie.

Uruchom silnik pojazdu przed rozpoczęciem ładowania stacji zasilania.

Podczas jazdy po nierównych drogach zabrania się korzystania z ładowarki samochodowej, aby uniknąć ryzyka jej przegrzania i uszkodzenia z powodu niestabilnego połączenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użytkowania.

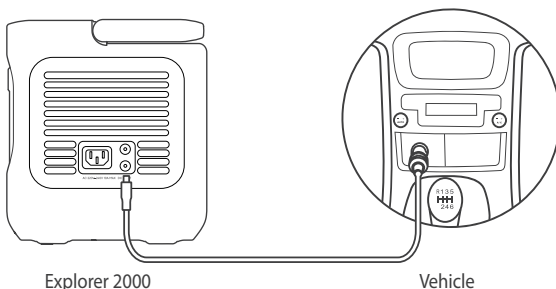

Środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

- a. Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
- b. Używając urządzenia w pobliżu dzieci, zachowaj szczególną ostrożność i nadzór.
- c. Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli używane są akcesoria niezalecane lub niesprzedawane przez profesjonalnych producentów.
- d. Gdy produkt nie jest używany, odłącz wtyczkę zasilania od gniazda urządzenia.
- e. Nie demontuj produktu – może to prowadzić do nieprzewidywalnych zagrożeń, takich jak pożar, eksplozja lub porażenie prądem.
- f. Nie używaj produktu z uszkodzonymi przewodami lub wtyczkami, ani z uszkodzonymi kablami wyjściowymi, które mogą spowodować porażenie prądem.
- g. Ładuj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- h. Umieszczaj urządzenie w suchym i przewiewnym miejscu, aby uniknąć kontaktu z wodą lub deszczem, który może spowodować porażenie prądem.
- i. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia ani wysokiej temperatury (np. bezpośrednie słońce, wnętrze samochodu w upale), ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub eksplozji.
- j. Podczas pierwszego użycia naładuj urządzenie do pełna. Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas (3–6 miesięcy) z rozładowaną baterią, jego wydajność może ulec pogorszeniu, a nawet stać się nienadający do ładowania.

GWARANCJA

We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Gwarancja ograniczona

Jackery gwarantuje pierwotnemu nabywcy końcowemu, że produkt Jackery jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w normalnych warunkach użytkowania przez okres określony w sekcji „Okres gwarancji”, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

Niniejsze oświadczenie gwarancyjne stanowi pełne i wyłączne zobowiązanie Jackery. Firma nie ponosi odpowiedzialności ani nie upoważnia żadnej osoby do przyjęcia odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne zobowiązania w związku ze sprzedażą produktu.

Okres gwarancji

2-letnia standardowa gwarancja: standardowy okres gwarancyjny dla Jackery Explorer 2000 wynosi 24 miesięcy. W każdym przypadku okres gwarancji liczony jest od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę. Dowód zakupu (paragon, faktura lub inny dokument) jest wymagany do potwierdzenia daty rozpoczęcia okresu gwarancji.

Wymiana produktu

Jackery wymieni (na koszt Jackery) każdy produkt, który nie działa prawidłowo w okresie gwarancyjnym z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej. Produkt wymieniony w ramach gwarancji obejmuje pozostały okres gwarancyjny produktu oryginalnego.

Ograniczenie do pierwszego nabywcy

Gwarancja Jackery dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy końcowego i nie może być przenoszona na kolejnych właścicieli produktu.

Wyłączenia

Gwarancja Jackery nie obejmuje:

Produktów niewłaściwie używanych, modyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku lub wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w dokumentacji Jackery.

Samodzielnych prób naprawy przez osoby lub serwisy nieautoryzowane.

Produktów zakupionych za pośrednictwem aukcji internetowych.

Gwarancja nie obejmuje ogniw baterii, jeśli nie zostaną one w pełni naładowane w ciągu 7 dni od zakupu produktu oraz przynajmniej raz na 6 miesięcy podczas dalszego użytkowania.

Instrukcja obsługi aplikacji Jackery


1. Pobierz aplikację i zaloguj się

Wyszukaj „Jackery” w Google Play lub App Store, aby zainstalować aplikację. Następnie możesz się zarejestrować i zalogować.


2. Dodaj urządzenie

2.1 Kliknij przycisk, **+** aby dodać swoje urządzenie.

2.2 Przytrzymaj przycisk „POWER”, aby włączyć urządzenie. Ikony Wi-Fi i Bluetooth zaczną migać, co oznacza, że urządzenie przeszło w tryb konfiguracji sieci. Kliknij przycisk „Icon Flashed” w aplikacji, aby połączyć urządzenie z pobliskimi urządzeniami i nadać uprawnienia Bluetooth.

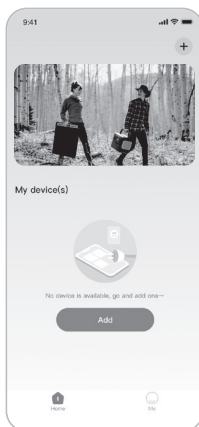


2.1

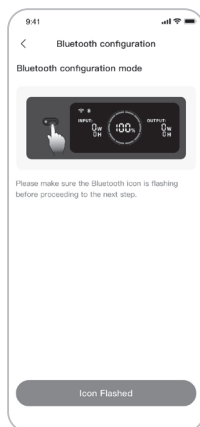

2.2

Uwaga: Po włączeniu, jeśli aplikacja nie połączy się w ciągu 5 minut, urządzenie automatycznie wyłączy Wi-Fi i Bluetooth. Aby ponownie je włączyć, przytrzymaj jednocześnie przyciski „DC/USB” oraz „AC”.

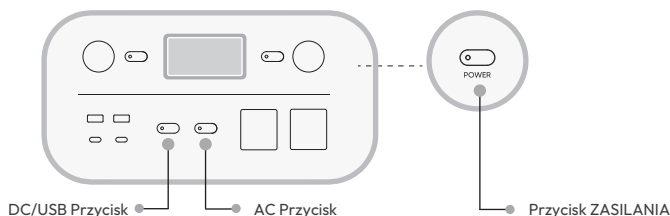

2.3 Po kliknięciu znalezionej w aplikacji, połączenie z urządzeniem nastąpi automatycznie przez Bluetooth.


Uwaga: Jeśli podczas procesu parowania pojawi się komunikat „the device has been bound”, urządzenie można połączyć na dwa sposoby:

- Właściciel urządzenia może udostępnić je innym użytkownikom za pośrednictwem aplikacji.


2.4 Po pomyślnym połączeniu urządzenia należy wprowadzić hasło do sieci Wi-Fi i stuknąć przycisk OK.

Uwaga: wybierz sieć Wi-Fi w paśmie 2.4 GHz. Urządzenie nie obsługuje sieci Wi-Fi w paśmie 5 GHz.


2.5 Po pomyślnym dodaniu urządzenia do strony głównej, ikona Wi-Fi na urządzeniu pozostanie stale włączona.

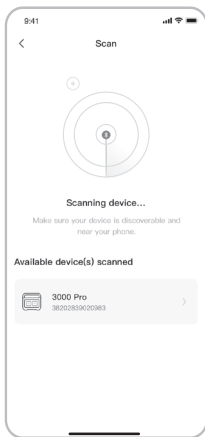

2.3

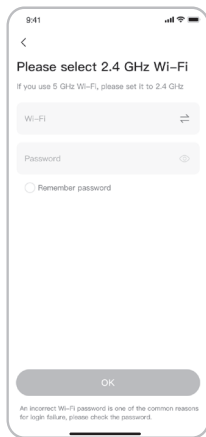

2.4

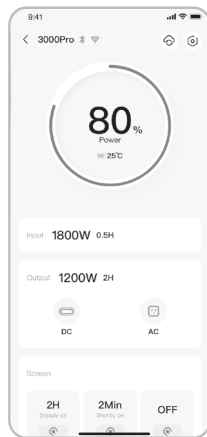

2.5

Powyższe zrzuty ekranu mają charakter poglądowy.

3. Rozłączanie urządzenia

Kliknij ikonę „Settings” w prawym górnym rogu głównego interfejsu urządzenia, aby przejść do strony ustawień, a następnie kliknij przycisk „Unbind” na dole strony, aby rozłączyć urządzenie.

4. Uwagi

4.1 Włączanie Wi-Fi i Bluetooth:

- Wi-Fi i Bluetooth włączają się automatycznie po uruchomieniu urządzenia, a odpowiednie ikony pojawiają się na ekranie.
- Naciśnij jednocześnie przyciski DC/USB oraz AC, aby włączyć Wi-Fi i Bluetooth.

4.2 Wyłączanie Wi-Fi i Bluetooth:

- Naciśnij jednocześnie przyciski DC/USB i AC, aż ikony Wi-Fi i Bluetooth zgasną.
- Wi-Fi i Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie nawiązane żadne połączenie.

4.3 Resetowanie Wi-Fi i Bluetooth:

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski POWER oraz DC/USB przez 3 sekundy, aby zresetować ustawienia Wi-Fi i Bluetooth do wartości fabrycznych oraz ponownie uruchomić system. Konto w aplikacji zostanie rozłączone.