


Jackery

V2

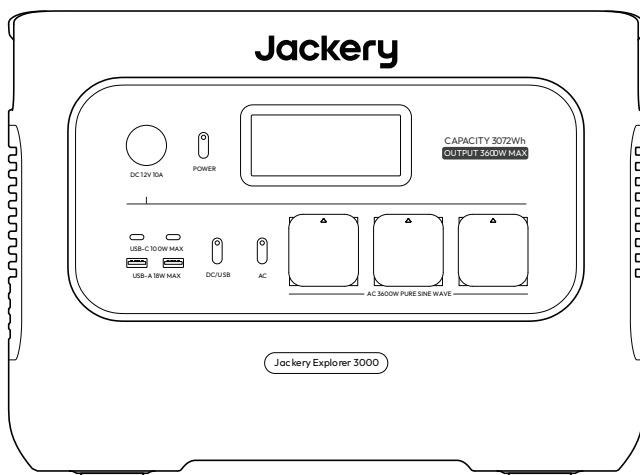

Instrukcja

Jackery Explorer 3000

JE-3000B

Gratulacje z okazji zakupu Jackery Explorer 3000. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z instrukcją, zwłaszcza z sekcją dotyczącą środków ostrożności. Przechowując w łatwo dostępnym miejscu do częstego wglądu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego dokumentu oraz wszystkich dokumentów dotyczących produktu przysługuje firmie Jackery. Prosimy pamiętać, że firma nie będzie wysyłać dodatkowych powiadomień w przypadku aktualizacji, zmian lub zakończenia obowiązywania dokumentu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INFORMACJE OGÓLNE

Product Name	Jackery Explorer 3000
Model No.	JE-3000B
Pojemność	60Ah / 51.2Vdc(3072Wh)
Technologia ogniw	LiFePO4
Waga	About 59.5 lbs/27kg
Wymiary	16.4 x 12.8 x 12 in / 41.6 x 32.5 x 30.5 cm
Żywotność	4000 cycles to 70%+ capacity

PORTY WYJŚCIOWE

3 × wyjście AC	230V~ 50Hz, 16A Max
Całkowita moc wyjściowa AC	3600W Max, 7200W surge peak
2 × wyjście USB-C	100W Max, 5V~3A, 9V~3A, 12V~3A, 15V~3A, 20V~5A
2 × wyjście USB-A	18W Max, 5-6V~3A, 6-9V~2A, 9-12V~1.5A
Gniazdo zapalniczki samochodowej	12V~10A Max

PORTY WEJŚCIOWE

Wejście AC w trybie ładowania	220V-240V~ 50Hz, 10A Max, L+N+PE
Tryb obejściowy (AC in/out)	220V-240V~ 50Hz, 10A Max
Wejście DC	2 x DC 8mm Ports: 12-16V~8A Max, Double to 8A Max; 16-60V~12A Max, Double to 24A/1000W Max

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Temperatura ładowania	0°C~45°C(32°F~113°F)
Temperatura rozładowania	-15°C~45°C(5°F~113°F) -15°C~-10°C(5°F~14°F) Output Power: 2000W


Certyfikaty

UN38.3 

※USB Type-C oraz USB-C są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji USB Implementers Forum.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

①

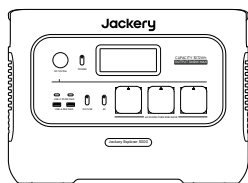


Jackery Explorer 3000

②



Kabel zasilający AC

③





Instrukcja obsługi


Kabel do ładowania z gniazda samochodowego sprzedawany jest osobno. Odwiedź oficjalną stronę Jackery, aby go kupić, lub skontaktuj się z działem obsługi klienta Jackery po pomoc.

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE

Wygląd produktu

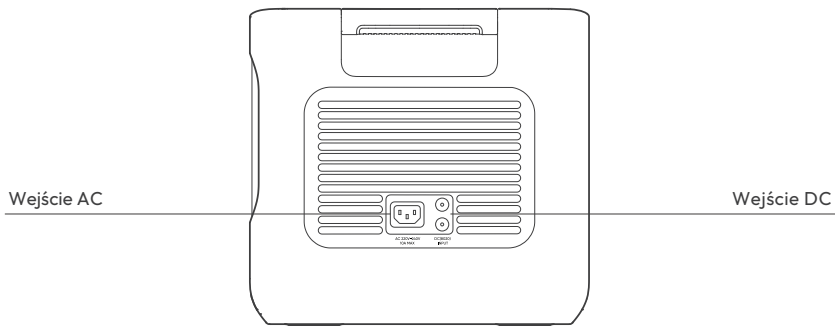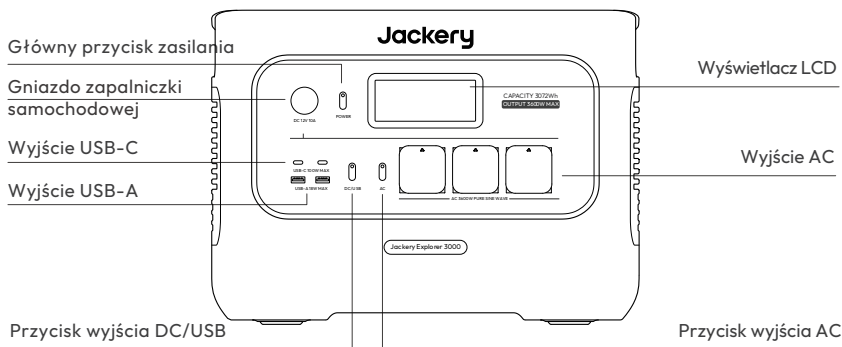

Wyświetlacz LCD

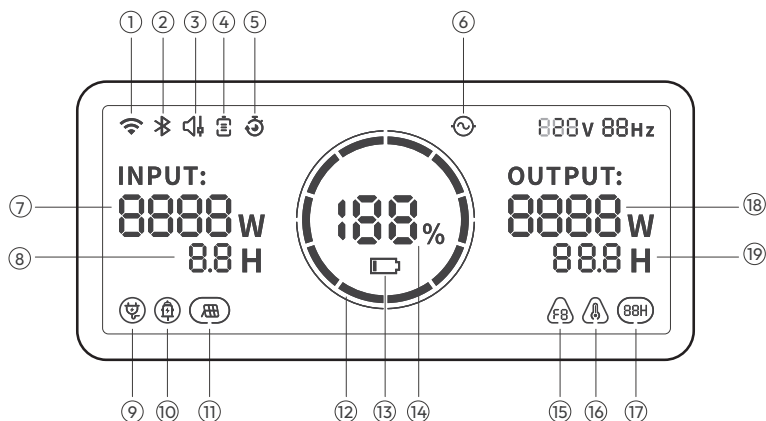


① Wi-Fi	② Bluetooth	③ Tryb cichego ładowania
④ Tryb oszczędzania energii / Tryb zasilania własnego	⑤ Wskaźnik planu ładowania	⑥ Wskaźnik zasilania AC – czysta sinusoida
⑦ Moc wejściowa	⑧ Pozostały czas ładowania	⑨ Wskaźnik ładowania z gniazda AC
⑩ Wskaźnik ładowania z samochodu	⑪ Wskaźnik ładowania solarnego	⑫ Wskaźnik poziomu baterii
⑬ Wskaźnik niskiego poziomu baterii	⑭ Pozostały procent naładowania baterii	⑮ Kod błędu
⑯ Wskaźnik wysokiej / niskiej temperatury	⑰ Tryb oszczędzania energii	⑱ Moc wyjściowa
⑲ Pozostały czas rozładowania		



Tryb zasilania własnego

Maksymalizuje wykorzystanie energii słonecznej i zmniejsza zależność od sieci elektrycznej, priorytetowo wykorzystując zgromadzoną energię solarną, co obniża koszty energii (należy włączyć/wyłączyć tę funkcję w aplikacji). Stacja zasilania musi być podłączona jednocześnie do paneli słonecznych i sieci, a moc obciążenia jest ograniczona przez moc obciążeniową.

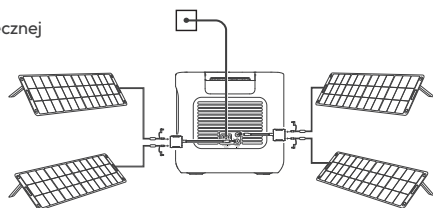



Tryb oszczędzania baterii

Gdy tryb oszczędzania baterii jest aktywny, dostępna pojemność akumulatora zostaje zmniejszona, co wydłuża żywotność ogniw baterii (funkcję można włączyć/wyłączyć w aplikacji).



Tryb cichego ładowania

Po włączeniu trybu cichego ładowania moc ładowania zostaje zmniejszona, prędkość ładowania spowolniona, a hałas podczas ładowania znacznie ograniczony (funkcję można włączyć/wyłączyć w aplikacji Jackery).



Plan ładowania

Dostosuj czas ładowania urządzenia Jackery Explorer 3000. Odpowiedni dla sytuacji z wahającymi się cenami energii elektrycznej — umożliwia ustawienie planu ładowania w godzinach szczytu i poza nim, co pomaga obniżyć koszty energii (ustawienia w aplikacji Jackery).



Wskaźnik poziomu baterii

Podczas ładowania produktu pomarańczowy pierścień wokół procentu baterii zapala się kolejno. Podczas ładowania innych urządzeń pierścień pozostaje włączony.



Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Gdy poziom baterii spadnie poniżej 20%, wskaźnik niskiego poziomu baterii pozostaje włączony. Przy poziomie poniżej 5% zaczyna migać. Podczas ładowania wskaźnik jest włączony.



Tryb oszczędzania energii

Aby zapobiec pozostawieniu włączonego wyjścia, które powodowałoby zużycie baterii, urządzenie automatycznie aktywuje tryb oszczędzania energii. Tryb ten włącza się, gdy żadne urządzenie nie jest podłączone lub pobór mocy jest mniejszy lub równy określonej wartości. (Szczegóły w tabeli poniżej.) Urządzenie automatycznie wyłączy wszystkie wyjścia po 12 godzinach.

Wyjście	Moc wyjściowa	Wszystkie wyjścia wyłączane automatycznie po 12 godzinach.
Wyjście AC	≤25W	
Wyjście USB	≤2W	
Wyjście samochodowe	≤2W	

Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii

Przytrzymaj przyciski AC i głównego zasilania, aż ikona trybu oszczędzania energii zniknie. W trybie bez oszczędzania energii pamiętaj o ręcznym wyłączeniu urządzenia, aby uniknąć rozładowania baterii.

Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii

Przytrzymaj przyciski AC i głównego zasilania, aż na ekranie pojawi się ikona trybu niskiego poboru energii.



Kod błędu

W celu szybkiej diagnozy w systemie ustawiono typowe kody błędów F0–FE: Jeśli pojawi się kod F8, odłącz obciążenie lub wyjmij wtyczkę ładowania – urządzenie może samoczynnie przywrócić działanie. Jeśli nie, skontaktuj się z serwisem. Jeśli pojawi się kod F9, usuń obciążenie – urządzenie może samo się zresetować. W przypadku innych kodów skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.



Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

Jeśli pojawi się na ekranie, nie martw się – bateria powróci do normalnego działania po ochłodzeniu.



Ostrzeżenie o niskiej temperaturze

Jeśli pojawi się na ekranie, nie martw się – działanie zostanie automatycznie przywrócone po powrocie temperatury otoczenia do normy.

PODSTAWOWE OPERACJE

Włączanie / wyłączenie głównego zasilania: Naciśnij przycisk „Main Power Button”, aby włączyć wskaźnik pracy i podświetlić ekran LCD. Jeśli przez 2 minuty nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie przejdzie w stan uśpienia, a ekran wyłączy się automatycznie. Aby wyłączyć zasilanie główne, przytrzymaj przycisk „Main Power Button”, aż wskaźnik pracy zgaśnie. Domyślny czas czuwania urządzenia wynosi 2 godziny. Jeśli nie są włączone żadne inne wyjścia i urządzenie nie ma obciążenia, wyłączy się automatycznie po 2 godzinach. Czas automatycznego wyłączenia można ustawić w aplikacji Jackery.

Włączanie / wyłączenie wyjścia AC: Upewnij się, że główne zasilanie jest włączone. Naciśnij przycisk AC — wskaźnik wyjścia AC zaświeci się. Następnie możesz podłączyć urządzenia wymagające zasilania AC. Ponowne naciśnięcie przycisku AC wyłączy wyjście AC.

Włączanie / wyłączenie wyjścia DC: Upewnij się, że główne zasilanie jest włączone. Naciśnij przycisk DC/USB — wskaźnik wyjścia DC zaświeci się. Następnie możesz podłączyć urządzenia zewnętrzne do portów USB lub gniazda zapalniczki. Ponowne naciśnięcie przycisku DC/USB wyłączy wyjście.

Screen

Ekran LCD	Włączanie	Naciśnij przycisk głównego zasilania lub podłącz źródło ładowania.
	Wyłączanie	Naciśnij przycisk głównego zasilania.
	Automatyczne wyłączenie LCD	Jeśli przez 2 minuty nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia.
Tryb stałego podświetlenia (podczas ładowania lub rozładowania)	Włączanie	Po podświetleniu ekranu dwukrotnie naciśnij przycisk głównego zasilania.
	Wyłączanie	Gdy tryb stałego podświetlenia jest aktywny, naciśnij przycisk głównego zasilania.
	Tryb stałego podświetlenia	W tym trybie ekran automatycznie wyłączy się po 2 godzinach bez ładowania lub rozładowania.

ZASILANIE AWARYJNE (UPS)

Po podłączeniu kabla zasilającego do gniazda AC urządzenia możesz korzystać z wyjścia AC, aby zasilać swoje urządzenia (w tym momencie energia pochodzi z sieci, a nie z baterii). W przypadku nagłej utraty zasilania urządzenie automatycznie przełącza się w tryb zasilania bateryjnego w ciągu 20 ms. Produkt nie obsługuje przełączenia 0 ms. Nie należy podłączać urządzeń wymagających nieprzerwanego zasilania, takich jak serwery danych czy stacje robocze. Przed użyciem kilkakrotnie przetestuj kompatybilność i podłącz tylko jedno urządzenie. Nie używaj kilku jednostek jednocześnie, aby uniknąć przeciążenia. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować awarię sprzętu lub utratę danych, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. W trybie UPS maksymalna moc szczytowa jednostki osiąga 2300 W przed zanikiem zasilania. W trybie obejścia (Bypass Mode) ładowanie i rozładowanie są aktywne jednocześnie, przez co moc wyjściowa jest niższa od nominalnej, ale powraca do wartości nominalnej podczas awarii zasilania.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

Produkt obsługuje połączenie z aplikacją Jackery App umożliwiającą inteligentne sterowanie i obsługę. Użytkownicy mogą pobrać aplikację Jackery App ze sklepu App Store lub Google Play. Więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkownika aplikacji Jackery.

ŁADOWANIE JACKERY EXPLORER 3000

Priorytet dla zielonej energii: Zalecamy w pierwszej kolejności korzystanie z energii odnawialnej. Produkt obsługuje dwa tryby ładowania jednocześnie: ładowanie słoneczne oraz z gniazdka AC.

Gdy ładowanie z gniazdka AC i ładowanie słoneczne są aktywne jednocześnie, urządzenie priorytetowo korzysta z energii słonecznej, a oba sposoby ładowania mogą być używane równocześnie w celu uzyskania maksymalnej dozwolonej mocy ładowania.

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie.


Uwaga:

1. Zalecany zakres temperatury ładowania urządzenia wynosi od 0°C do 45°C, a zakres temperatury rozładowania od -15°C do 45°C. Użytkowanie urządzenia poza tymi wartościami może ograniczyć jego możliwości ładowania i rozładowania, a nawet uniemożliwić ich działanie.

2. Moc ładowania i pojemność baterii mogą różnić się w zależności od zmian temperatury.

ŁADOWANIE Z GNIAZDKA SIECIOWEGO (AC)


Podłącz kabel ładowania AC do gniazda wejściowego AC w stacji zasilania, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

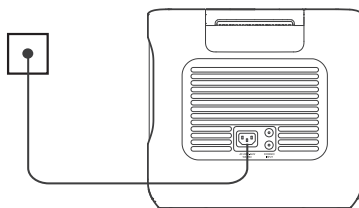

Jackery Explorer 3000

ŁADOWANIE ZA POMOCĄ PANELI SŁONECZNYCH

Jackery Explorer 3000 posiada dwa porty wejściowe DC8020, z których każdy obsługuje bezpośrednie podłączenie maksymalnie dwóch paneli słonecznych o mocy 200W. Jeśli do jednego portu DC8020 należy podłączyć dwa panele jednocześnie, należy skorzystać z przedstawionego poniżej schematu ładowania z wykorzystaniem rozdzielacza do paneli (sprzedawanego osobno, niewchodzącego w skład zestawu).

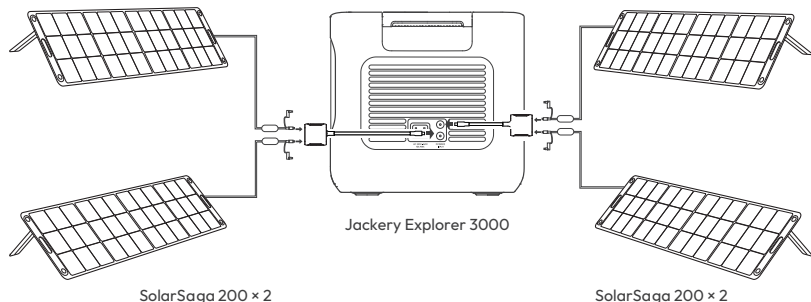


Gdy dwa wejścia są używane jednocześnie, należy upewnić się, że oba wykorzystują ten sam typ paneli słonecznych oraz identyczną ich liczbę, aby uniknąć uszkodzeń lub problemów z ładowaniem wynikających z różnic napięć między kanałami.

ŁADOWANIE ZA POMOCĄ ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ

To urządzenie można ładować za pomocą ładowarki samochodowej 12V. Upewnij się, że ładowarka i gniazdo zapalniczki samochodowej zapewniają dobre połączenie.

Uruchom silnik pojazdu przed rozpoczęciem ładowania stacji zasilania.

Nie używaj ładowarki samochodowej podczas jazdy po nierównych drogach — może to spowodować przegrzanie lub uszkodzenie z powodu słabego połączenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niestandardowego użytkowania.

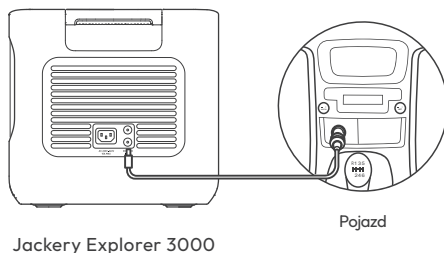

※Kabel do ładowania samochodowego sprzedawany jest oddzielnie.

Środki ostrożności podczas ładowania

- 1) Ładowanie w pojeździe jest możliwe wyłącznie w samochodach 12V, a nie 24V. Nie ładuj urządzenia w pojeździe 24V, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia sprzętu.
- 2) Zaleca się używanie akcesoriów Jackery – paneli słonecznych tej marki do ładowania solarnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania paneli innych producentów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

Podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- a. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
- b. Używanie urządzenia w pobliżu dzieci wymaga stałego nadzoru, aby zminimalizować ryzyko.
- c. Ryzyko porażenia prądem może wystąpić w przypadku używania akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów.
- d. Gdy urządzenie nie jest używane, odłącz wtyczkę zasilania z gniazda urządzenia.
- e. Nie demontuj urządzenia – może to prowadzić do nieprzewidywalnych zagrożeń, takich jak pożar, wybuch lub porażenie prądem.
- f. Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi przewodami lub wtyczkami – może to spowodować porażenie prądem.
- g. Ładuj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i nie blokuj przepływu powietrza.
- h. Umieść urządzenie w suchym i przewiewnym miejscu, aby zapobiec zalaniu lub porażeniu prądem.
- i. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia ani wysokich temperatur (np. bezpośredniego słońca lub wnętrza nagrzanego pojazdu), gdyż może to prowadzić do pożaru lub eksplozji.
- j. Przy pierwszym użyciu całkowicie naładuj urządzenie. Jeśli produkt będzie przechowywany przez dłuższy czas (3–6 miesięcy) z rozładowaną baterią, jego wydajność może ulec pogorszeniu, a w niektórych przypadkach może stać się niemożliwy do ponownego naładowania.

GWARANCJA

Gwarancja obowiązuje wyłącznie dla klientów, którzy dokonali zakupu na oficjalnej stronie Jackery, na platformach partnerskich oznaczonych marką Jackery lub u autoryzowanych lokalnych dystrybutorów.

Okres i warunki gwarancji mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów oraz autoryzowanego sprzedawcy.

Ograniczona gwarancja

Jackery gwarantuje pierwotnemu nabywcy końcowemu, że produkt Jackery będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych podczas normalnego użytkowania, w okresie gwarancyjnym określonym poniżej, z uwzględnieniem wyłączeń opisanych w dalszej części.

Niniejsze oświadczenie określa całkowitą i wyłączną zakres zobowiązań gwarancyjnych Jackery. Firma nie przyjmuje ani nie upoważnia żadnej osoby do przyjęcia jakiegokolwiek innej odpowiedzialności związanej ze sprzedażą naszych produktów.

Okres gwarancji

2-letnia standardowa gwarancja: standardowy okres gwarancyjny dla Jackery Explorer 2000 wynosi 24 miesięcy. W każdym przypadku okres gwarancji liczony jest od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę. Wymagany jest paragon lub inny wiarygodny dowód zakupu, aby potwierdzić początek okresu gwarancyjnego.

Wymiana

Jackery wymieni (na koszt firmy) każdy produkt, który przestanie działać w okresie gwarancyjnym z powodu wady materiałowej lub wykonawczej. Produkt zastępczy przejmuje pozostały okres gwarancji produktu pierwotnego.

Gwarancja ograniczona do pierwotnego nabywcy

Gwarancja Jackery dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy końcowego i nie może zostać przeniesiona na kolejnego właściciela.

Wyłączenia

Gwarancja Jackery nie obejmuje:

Produktów niewłaściwie użytkowanych, modyfikowanych, uszkodzonych mechanicznie lub używanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w dokumentacji Jackery.

Napraw podejmowanych przez osoby lub serwisy nieautoryzowane.

Produktów zakupionych poprzez aukcje internetowe.

Gwarancja Jackery nie obejmuje ogniwa akumulatora, jeśli nie zostanie ono w pełni naładowane w ciągu 7 dni od zakupu oraz przynajmniej raz na 6 miesięcy w dalszym okresie użytkowania.

Prawo do interpretacji

Jackery zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższej polityki posprzedażowej.

1. Pobieranie aplikacji i logowanie

Wyszukaj „Jackery” w sklepie Google Play lub App Store, aby zainstalować aplikację. Następnie zarejestruj się i zaloguj.




Alternatywnie, zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



2. Dodawanie urządzenia

2.1 Kliknij przycisk +, aby dodać urządzenie.

2.2 Przytrzymaj przycisk POWER, aby włączyć urządzenie. Ikony Wi-Fi i Bluetooth zaczną migać, co oznacza, że urządzenie weszło w tryb konfiguracji sieci. Następnie kliknij przycisk Icon Flashed w aplikacji i zezwól jej na połączenie z pobliskimi urządzeniami oraz dostęp do Bluetooth.

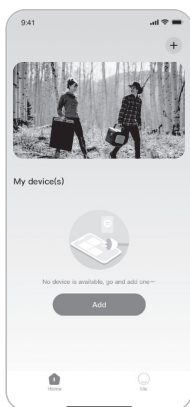


2.1



2.2

Uwaga: Po włączeniu, jeśli aplikacja nie połączy się w ciągu 2 godzin, urządzenie automatycznie wyłączy Wi-Fi i Bluetooth. Aby ponownie je uruchomić, należy przytrzymać jednocześnie przyciski DC/USB oraz AC.

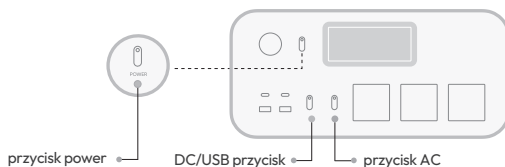

2.3 Po kliknięciu ikony wyszukanego urządzenia aplikacja automatycznie połączy się z urządzeniem przez Bluetooth.


Uwaga: jeśli podczas parowania pojawi się komunikat „urządzenie zostało już sparowane”, można użyć jednej z poniższych metod połączenia:

- Właściciel urządzenia może udostępnić je innym użytkownikom za pośrednictwem aplikacji.
- Przytrzymaj przyciski POWER i DC/USB przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie, a następnie ponownie je sparuj.


2.4 Po pomyślnym połączeniu należy wprowadzić hasło do sieci Wi-Fi i nacisnąć przycisk OK.

Uwaga: wybierz sieć Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie nie obsługuje sieci Wi-Fi w paśmie 5 GHz.


2.5 Po dodaniu urządzenia na stronie głównej aplikacji ikona Wi-Fi na urządzeniu pozostanie włączona. Powyższe zrzuty ekranu mają charakter poglądowy..

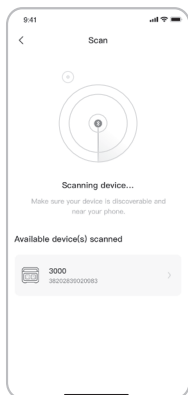

2.3

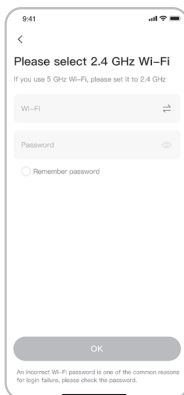

2.4

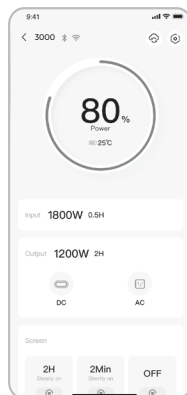

2.5

The above screenshots are for reference only.

3. Odparowanie urządzenia

Kliknij przycisk Settings (Ustawienia) w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji, aby przejść do ustawień, a następnie wybierz przycisk Unbind (Odwiąż) u dołu ekranu, aby odparować urządzenie.

4. Uwagi

4.1 Włączanie Wi-Fi i Bluetooth:

- Wi-Fi i Bluetooth włączają się automatycznie po uruchomieniu urządzenia, a ich ikony zapalają się na ekranie.
- Można też włączyć Wi-Fi i Bluetooth, przytrzymując jednocześnie przyciski DC/USB i AC, aż ich ikony się zaświecą.

4.2 Wyłączanie Wi-Fi i Bluetooth:

- Przytrzymaj jednocześnie przyciski DC/USB i AC, aż ikony Wi-Fi i Bluetooth zgasną.
- Wi-Fi i Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone, jeśli żadne urządzenie nie połączy się w ciągu 2 godzin.

4.3 Resetowanie Wi-Fi i Bluetooth:

- Przytrzymaj jednocześnie przyciski POWER i DC/USB przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne Wi-Fi i Bluetooth oraz zrestartować system. Konto połączone w aplikacji zostanie odłączone.