
SpaceWalk E1L

Bieżnia elektryczna

Instrukcja obsługi

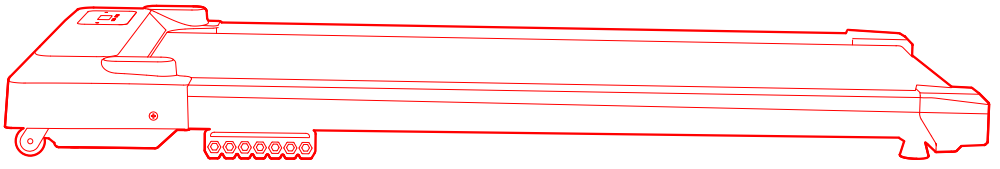

Pobierz aplikację UREVO SmartCoach, aby uzyskać więcej informacji o produktach i skorzystać z jej funkcji.

Mode.URTM041

UREVO

Spis treści

02 Obsługa klienta

03 Trening z wykorzystaniem naszej aplikacji SmartCoach

04 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

05 Informacja dotycząca bezpieczeństwa

07 Produkty i akcesoria

08 Specyfikacja

09 Opis produktu

09 Sposób użycia

12 Pielęgnacja i konserwacja

14 Kod błędu

15 Rozwiązywanie problemów

16 Gwarancja

Obsługa klienta

WAŻNE:
TYLKO W PRZYPADKU PRODUKTÓW UREVO
W przypadku uszkodzonego lub wadliwego produktu, pytań, zapotrzebowania na części zamienne lub wszelkiej innej pomocy serwisowej prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w jeden z poniższych sposobów:

US: services@urevo.com
EU: service_eu@urevo.com

Czas odpowiedzi: 24–48 godzin
Najlepszym sposobem na uzyskanie odpowiedzi w godzinach największego natężenia pracy jest wysłanie do nas wiadomości e-mail z podaniem numeru zamówienia.

Website: www.urevo.com

PROSIMY NIE ZWRACAĆ TEGO PRODUKTU BEZ WSTĘPNEGO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA.

ZESKANUJ TEN KOD QR, ABY UZYSKAĆ FILMY DOTYCZĄCE INSTALACJI I KONSERWACJI PRODUKTU



Urevo YouTube Video

Trening z wykorzystaniem aplikacji SmartCoach

Kroki łączenia z aplikacją:
Włącz Bluetooth (w telefonie).
Otwórz aplikację UREVO SmartCoach i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie.
Łączenie bieżni z urządzeniem za pomocą Bluetooth:

Pobierz aplikację UREVO SmartCoach, aby uzyskać więcej informacji o produktach i skorzystać z jej funkcji.

1. Załóż konto i zaloguj się za darmo.
2. Połącz bieżnię do chodzenia z urządzeniem przez Bluetooth.
- Wyszukiwanie: On miga
- Połączono: dioda LED nie świeci
- Nie udało się nawiązać połączenia: oFF miga
3. Ciesz się treningiem.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym:
1. Zawsze należy odłączyć to urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po zakończeniu użytkowania oraz przed czyszczeniem.
OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała:
1. Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, oraz przed zakładaniem lub zdejmowaniem części.
2. Nie używaj urządzenia pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania, co może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
3. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie to jest używane przez dzieci, osoby chore lub niepełnosprawne, lub w ich pobliżu.
4. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.
5. Nigdy nie należy używać tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone albo wpadło do wody. Należy zwrócić urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
6. Nie należy przenosić urządzenia za przewód zasilający ani używać przewodu jako uchwytu.
7. Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
8. Nigdy nie używaj urządzenia, gdy otwory wentylacyjne są zablokowane. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłaczków, włosów i podobnych zanieczyszczeń.
9. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
10. Nie używaj na zewnątrz.
11. Nie używaj w miejscach, gdzie stosuje się produkty w aerozolu (spraye) lub gdzie podawany jest tlen.
12. Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych przez ruchome części – przed serwisowaniem odłącz urządzenie od zasilania.
13. Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym – przed czyszczeniem lub serwisowaniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
14. Ostrzeżenie – Ryzyko obrażeń ciała – Należy trzymać dzieci w wieku poniżej 13 lat z dala od bieżni.
15. Ryzyko obrażeń ciała – Aby uniknąć obrażeń, należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia na lub schodzenia z ruchomego pasa. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
16. Aby odłączyć urządzenie, należy ustawić wszystkie elementy sterujące w pozycji wyłączonej, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
17. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiedniego gniazdka. Zobacz instrukcje dotyczące uziemienia.
18. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Należy trzymać dzieci poniżej 13 roku życia z dala od tej bieżni.
19.Maksymalna nośność tego produktu wynosi 265 funtów/120 kg. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ NOŚNOŚCI.


Zachowaj instrukcję

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA:


Ten produkt musi być uziemiony. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii uziemienie zapewnia ścieżkę o najmniejszym oporze dla prądu elektrycznego, co zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz wtyczkę z uziemieniem. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie wątpliwości co do prawidłowości uziemienia produktu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
Nie wolno modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z produktem – jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić zainstalowanie odpowiedniego gniazdka przez wykwalifikowanego elektryka.


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

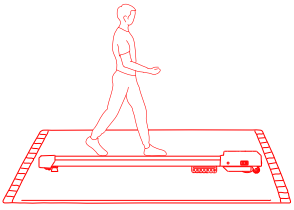


Proszę nie korzystać z bieżni bezpośrednio na dywanach.

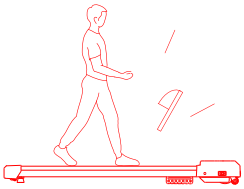


Prosimy o założenie trampek lub butów do biegania.

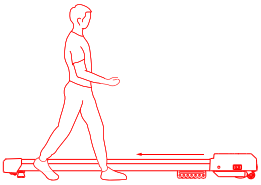


Surowo zabrania się chodzenia w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu na bieżni.

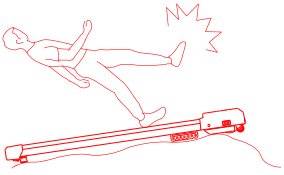


Używanie na nierównych powierzchniach jest zabronione.

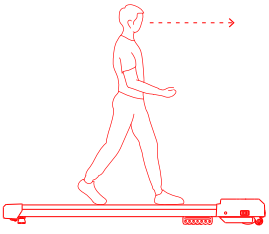


Należy utrzymywać wzrok skierowany w poziomie, aby uniknąć zawrotów głowy.

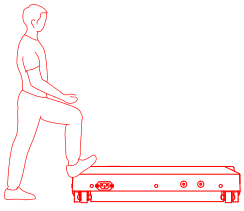


Wchodzenie na osłonę bieżni jest zabronione.

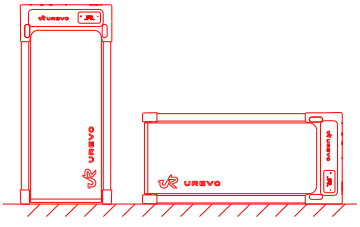


Nie należy przechowywać w pozycji pionowej ani na boku.

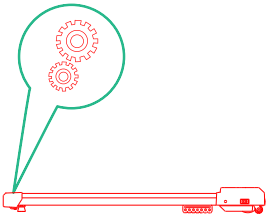


Należy zadbać o to, aby odzież i inne przedmioty nie znajdowały się w pobliżu urządzenia podczas jego pracy.

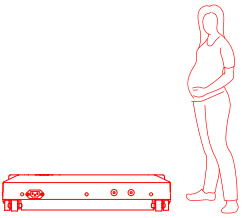


W przypadku korzystania z urządzenia przez osoby starsze i kobiety w ciąży należy zachować ostrożność.

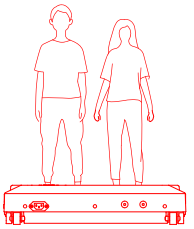


Z bieżni w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.

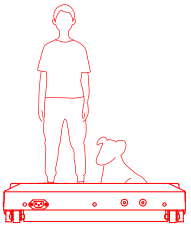


Nie należy spacerować ze zwierzętami domowymi.

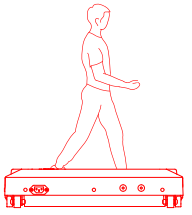


Nie należy wykonywać ruchów poprzecznych .

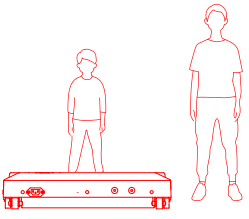


Korzystanie przez dzieci MUSI odbywać się pod nadzorem.

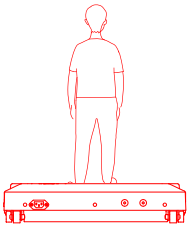

Chodzenie tyłem na bieżni jest zabronione.

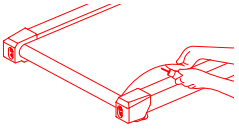

Należy regularnie smarować i czyścić obudowę silnika.

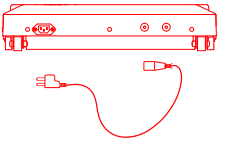



Proszę odłączyć przewód zasilający, gdy urządzenie nie jest używane.


Produkty i akcesoria

Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy zawartość paczki jest kompletna i nieuszkodzona.
W przypadku braku jakichkolwiek elementów lub uszkodzeń prosimy o kontakt ze sprzedawcą.















1 Bieżnia x 1

2 Pilot zdalnego sterowania x 1

3 Przewód zasilający x 1

4 Klucz imbusowy x 1

5 2 baterie typu AAA

6 Olej smarny x 2


7 Instrukcja obsługi x 1

Specyfikacja

Parametr produktu	Wartość
Wymiary produktu	107 x 49 x10.7 cm
	42.1 x 19.3 x 4.2 cala
Powierzchnia chodzenia	38 x 90 cm
	15 x 35.43 cala
Masa brutto	19.5 KG
	42.99 lbs
Masa netto	16.6 KG
	36.59 lbs
Maksymalna prędkość	4 mph
Minimalna prędkość	0.6 mph
Maksymalne obciążenie	120 KG
	265 lbs
Napięcie	110-120V ~
Moc szczytowa w koniach mechanicznych	2.5 Hp
Moc znamionowa	478 W

OSTRZEŻENIE:
Ostrzeżenie: Ryzyko odniesienia obrażeń. Należy trzymać dzieci poniżej 13 roku życia z dala od urządzenia.

Opis produktu

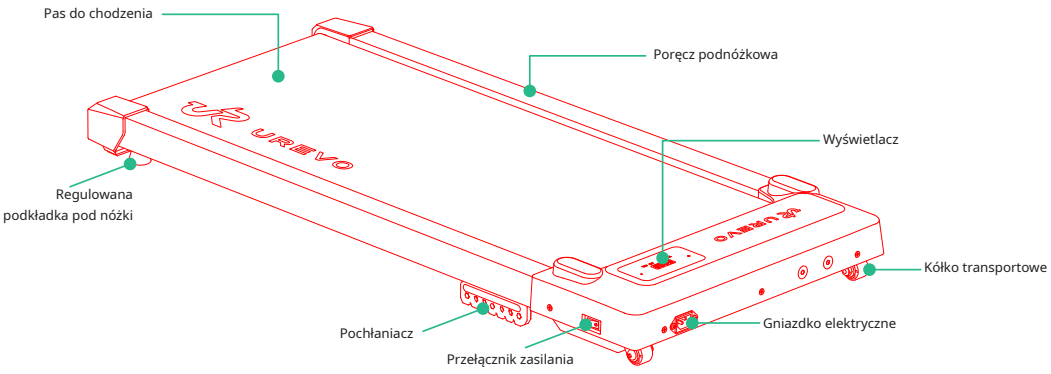


Sposób użycia

Rozpakuj bieżnię i związane z nią akcesoria, a następnie ustaw bieżnię na równej powierzchni.

Transport




1. Przed transportem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający i podnosić je, korzystając z przeznaczonych do tego uchwytów/punktów podnoszenia.

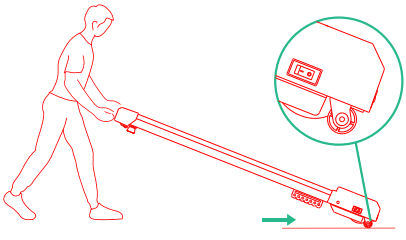


2. Urządzenie można łatwo przemieszczać dzięki wbudowanym kółkom, podobnie jak w przypadku taczki.

Podłączenie do zasilania

Poniżej przedstawiamy 2 proste kroki, które pozwolą Ci skonfigurować nową bieżnię Urevo Spacewalk.

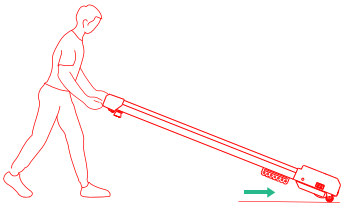


1. Ustaw bieżnię na równej powierzchni. Nie stawiaj jej na grubej ani miękkiej poduszce.

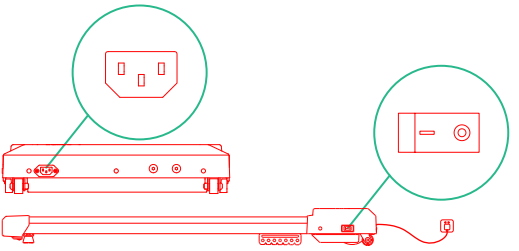

2. Podłącz przewód zasilający i włącz wyłącznik zasilania. Usłyszysz sygnał dźwiękowy z brzęczyka, sygnalizujący, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

Przechowywanie

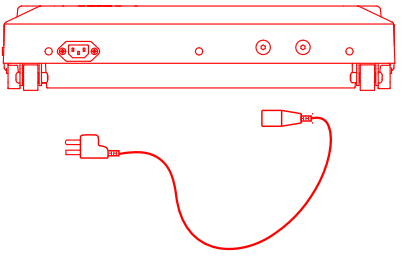


Przed przechowywaniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć przewód zasilający od gniazdka.

OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem treningu z wykorzystaniem tego produktu należy ocenić swoją kondycję fizyczną oraz ćwiczyć prawidłowo i regularnie. Niewłaściwy lub nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.
- NALEŻY używać przewodu zasilającego dołączonego do zestawu.

Obsługa pilota zdalnego sterowania

Uwaga: Przed użyciem upewnij się, że bieżnia jest włączona, a w pilocie znajdują się baterie.

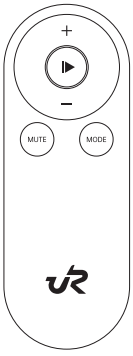

Przyciski	Obsługa	Objaśnienie
▶❚	Krótkie naciśnięcie	Uruchom bieżnię do chodzenia / Wstrzymaj pracę bieżni
	Długie naciśnięcie	Gdy bieżnia zatrzyma się (wszystkie dane zostaną zresetowane do zera), na ekranie pojawi się komunikat „END”.
+	Krótkie naciśnięcie	Zwiększ prędkość
	Długie naciśnięcie	Prędkość będzie stopniowo wzrastać
-	Krótkie naciśnięcie	Zmniejsz prędkość
	Długie naciśnięcie	Prędkość będzie stopniowo maleć
MODE	Krótkie naciśnięcie	Dostosuj programy treningowe z odliczaniem (np.: czas; odległość; kalorie)
MUTE	Krótkie naciśnięcie	Przyciszone dźwięki sygnałów dźwiękowych

Wyświetlacz bieżni




Dane dotyczące treningu (czas, prędkość, dystans i kcal) będą wyświetlane na zmianę co 2,5 sekundy. Można wybrać konkretną wartość do wyświetlenia, naciskając przycisk „mode” podczas chodzenia.

Czyszczenie i konserwacja

Objaw: Taśma biegowa jest przesunięta względem osi lub ślizga się.


Procedura centrowania taśmy biegowej wygląda następująco:
1. Wyłącz bieżnię i odłącz przewód zasilający.
2. Ręczne centrowanie należy przeprowadzić w następujący sposób:
- Jeśli taśma biegowa przesunęła się w lewo, użyj klucza imbusowego, aby obrócić śrubę lewej rolki napinającej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 1).
- Jeśli taśma biegowa przesunęła się w prawo, użyj klucza imbusowego, aby obrócić śrubę prawej rolki napinającej o 1/4 obrotu w prawo (patrz rysunek 2).
3. Pozwól bieżni pracować przez 1–2 minuty. Powtarzaj proces ręcznego centrowania, aż taśma biegowa zostanie wycentrowana.

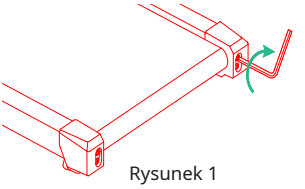

Rysunek 1

Procedura korygowania poślizgu pasa jest następująca:


1. Przed rozpoczęciem czynności wyłącz bieżnię.
2. Za pomocą klucza imbusowego obróć obie śruby rolek napinających o 1/2 obrotu w prawo (patrz rysunek 3).
3. Po skorygowaniu spróbuj chodzić przez 1–2 minuty przy prędkości ustawionej poniżej 1,0 mil/h. Powtarzaj tę czynność, aż pas bieżni zostanie odpowiednio napięty.

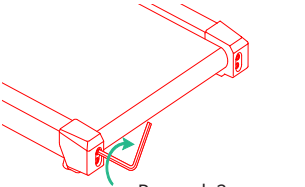

Rysunek 2

Uwaga: Nie należy nadmiernie napinać pasa biegowego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.


Uwaga:
1. Aby zapobiec obrażeniom, przed rozpoczęciem konserwacji należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia z otoczenia bieżni. NALEŻY używać dostarczonego klucza imbusowego.
2. Podczas konserwacji należy zachować ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.

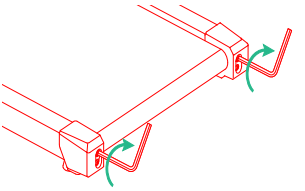

Rysunek 3


Proces smarowania pasa – w celu nasmarowania pasa należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Wyłączyć bieżnię i odłączyć przewód zasilający.
2. Za pomocą klucza imbusowego odkręcić obie śruby rolek napinających w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pas się poluzuje i będzie można go łatwo podnieść.
Wskazówka: należy zanotować liczbę obrotów klucza imbusowego podczas luzowania pasa; informacja ta posłuży do dostosowania napięcia pasa po zakończeniu
procesu smarowania.
3. Podnieś krawędzie pasa i równomiernie rozpyłaj olej smarowy na środek platformy do chodzenia. Nie ma potrzeby nakładania oleju smarowego w sprayu na całą platformę do chodzenia.
4. Ilość smaru na jedną konserwację: 5–10 ml.
Ostrzeżenie: Nałożenie zbyt dużej ilości smaru może spowodować poślizg pasa.
Uwaga: zbyt duża ilość smaru w sprayu może spowodować poślizg pasa.
5. Za pomocą klucza imbusowego dokręć obie śruby koła napinającego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o wskazaną wcześniej liczbę obrotów, aż pasek do chodzenia zostanie odpowiednio napięty.
6. Włącz bieżnię i ćwicz przez kilka minut, aby równomiernie rozprowadzić olej smarowy po całej powierzchni paska.
Uwaga: podczas ćwiczeń przy ustawieniu prędkości 1,0 mil na godzinę należy trzymać się poręczy.
Częstotliwość smarowania: Zdecydowanie zaleca się smarowanie bieżni co 125 mil.

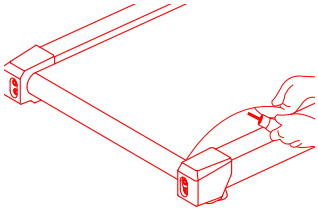

Czyszczenie bieżni.

1. Przed czyszczeniem wyłącz bieżnię i odłącz przewód zasilający .
2. Przetrzyj i wyczyść wilgotną szmatką. Nie używaj kwaśnych ani żrących środków czyszczących.
3. Nie czyść w kierunku przeciwnym do ruchu pasa biegowego.
4. Po dłuższym użytkowaniu pod bieżnią mogą pojawić się czarne pozostałości proszku , co jest zjawiskiem normalnym.

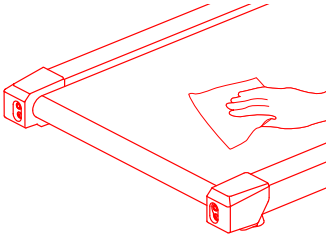

Kod błędu

W przypadku wystąpienia błędu zapali się kontrolka ostrzegawcza i wyświetli się kod błędu.

Kod błędu	Analiza usterki	Sposoby rozwiązania
E01	Połączenie przerwane.	Zdejmij pokrywę silnika, aby sprawdzić, czy kabel sygnałowy nie jest przygnieciony lub czy zaciski nie są poluzowane.
E02	Przerwanie obwodu silnika.	Odkręć pokrywę silnika i sprawdź połączenia; skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
E04	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	1. Waga użytkownika przekracza dopuszczalny limit 265 funtów. 2. Należy usunąć wszelkie ciała obce, które mogą blokować rolki lub taśmę biegową. 3. Należy nałożyć smar.
Abnormal display	Zakłócenia zewnętrzne.	Wyłącz zasilanie, a po upływie jednej minuty włącz je ponownie.

Jeśli pojawi się kod błędu i zabrzmi wbudowany sygnał dźwiękowy, należy natychmiast przerwać trening. Jeśli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy skontaktować się z obsługą klienta.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Analiza przyczyny (analiza usterki)	Rozwiązania
Nie działa (urządzenie nie włącza się)	1. Uszkodzony włącznik zasilania (przełącznik kołyskowy). 2. Przerwa w zasilaniu (brak dopływu prądu). 3. Uszkodzony przewód zasilający.	1. Wymień włącznik zasilania na nowy, jeśli po włączeniu nie świeci się kontrolka. 2. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do prawidłowo uziemionego gniazdka. 3. Wymień przewód zasilający na nowy.
Ślizganie się pasa bieżnego	Poluzowany pas bieżny.	Dokręć napięcie pasa bieżnego za pomocą klucza imbusowego. (Szczegóły znajdują się w odpowiednim rozdziale.)
Pilot zdalnego sterowania nie działa	1. Nieprawidłowe użytkowanie (błędna obsługa). 2. Niski poziom baterii. 3. Usterka pilota zdalnego sterowania.	1. Wymień baterie na nowe. 2. Wymień pilot zdalnego sterowania na nowy.
Hałas spowodowany tarciem	Pas bieżny przesunięty od środka (nie jest wycentrowany).	Szczegóły znajdują się w odpowiednim rozdziale.

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA
Firma UREVO gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych, o ile jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz pod warunkiem, że został zainstalowany i jest eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi UREVO. Zobowiązania firmy UREVO wynikające z niniejszej gwarancji obejmują następujące elementy:

OKRES GWARANCJI KOMPONENTÓW
Rama konstrukcyjna 1 rok Wyłącznie do użytku domowego Wszystkie pozostałe elementy 90 dni Wyłącznie do użytku domowego

Wyłączenia z zakresu gwarancji:
UREVO nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za żadne awarie produktu, nieprawidłowe działanie produktu ani uszkodzenia wynikające z poniższych przyczyn, a żadna dorozumiana gwarancja nie obejmuje takich zdarzeń:
1. Niewłaściwy montaż i/lub nieprzestrzeganie wytycznych montażowych firmy UREVO;
2. używania tego produktu w sposób wykraczający poza normalne użytkowanie domowe lub w zastosowaniach, do których nie został zaprojektowany;
3. uszkodzeń kosmetycznych, takich jak zadrapania, wgniecenia lub przebarwienia;
4. uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem, wandalizmem, wypadkami lub działaniem zwierząt;
5. wszelkich zjawisk naturalnych (takich jak pożar, powódź, śnieg, lód, huragany, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna lub inne klęski żywiołowe), warunki środowiskowe (takie jak zanieczyszczenie powietrza, pleśń itp.) lub plamy spowodowane substancjami obcymi (takimi jak brud, smar, olej itp.);
6. Naturalne starzenie się spowodowane ekspozycją na światło słoneczne, warunki pogodowe i czynniki atmosferyczne, które mogą powodować, między innymi, łuszczenie się, kredowanie, gromadzenie się brudu lub plam na barwionych powierzchniach.
7. Niewłaściwa eksploatacja, modyfikacja, obsługa, przechowywanie, nadużywanie lub zaniedbanie produktów.

Firma UREVO, według własnego uznania, bezpłatnie naprawi lub wymieni wszelkie części, co do których zostanie stwierdzona wada w warunkach normalnego użytkowania domowego. Żadna naprawa ani wymiana nie powoduje powstania nowej gwarancji, a pozostała część pierwotnej gwarancji na produkt zachowuje ważność. Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Wymagane jest przedstawienie dowodu pierwotnego zakupu.

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy o przygotowanie następujących informacji:

1. Numer zamówienia
2. Opis części (pomocne będzie dołączenie zdjęć lub filmów)
3. Numer części
4. Data zakupu

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku zgodnego z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować poważnymi obrażeniami.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia. Używanie przez osoby poniżej tego wieku powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nie wkładaj rąk ani przedmiotów pod pas bieżni lub w pobliże ruchomych elementów urządzenia.

Upewnij się, że bieżnia stoi na stabilnej i płaskiej powierzchni. Używanie na nierównym podłożu może prowadzić do przewrócenia lub uszkodzenia urządzenia. Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika podanej w specyfikacji technicznej bieżni.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie, przeprowadzaj regularne przeglądy i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta.

Podłącz bieżnię wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania o parametrach podanych w instrukcji obsługi.

Używaj odpowiedniego obuwia sportowego oraz odzieży, aby uniknąć przypadkowego zahaczenia o ruchome części urządzenia.

Zaleca się wykonanie ćwiczeń rozgrzewkowych przed użyciem bieżni oraz odpowiednie schładzanie mięśni po zakończeniu treningu.

Po zakończeniu sesji treningowej zatrzymaj urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

Dodatkowe środki ostrożności

Bieżnię należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia elektrycznych komponentów.

Upewnij się, że powierzchnia bieżni jest sucha i wolna od zabrudzeń, aby zapobiec przypadkowemu poślizgnięciu.

Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i unikaj używania bieżni podczas burzy.

W trakcie użytkowania bieżni upewnij się, że w jej bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się inne osoby lub zwierzęta.

W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania urządzenia lub awarii natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN YILE DYNAMIC TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bieżnia elektryczna UREVO Spacewalk E1L jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/urevo/6978258900622/doc

Adres producenta: Tangchang Road 1205-1206 518052 Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger 277-287
40237 Düsseldorf, Niemcy
Info@apex-ce.de

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

WAŻNE: Przed użyciem tego produktu należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość. Parametry techniczne tego produktu mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciu i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Producent: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.
Adres: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen Chiny

Wersja: 4.0 FCC ID: 2A4NH-A003 IC: 29094-C004