




Getting started with
Logitech® Stereo Headset H151






Zawartość zestawu

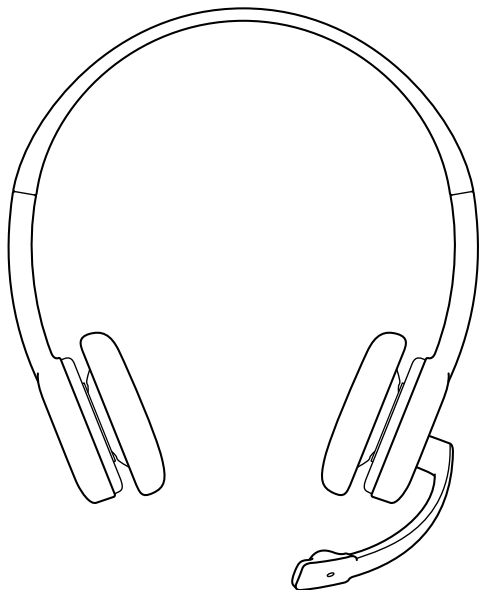


Charakterystyka zestawu słuchawkowego

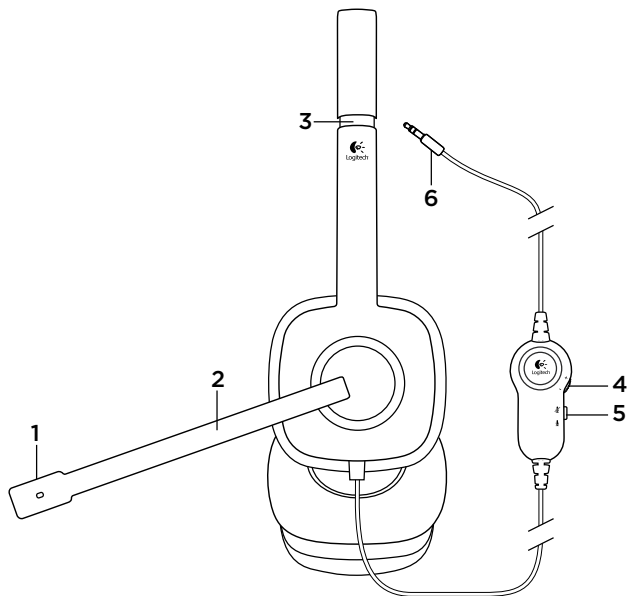


- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon z funkcją niwelacji szumów | 5. Przełącznik wyciszenia |
| 2. Obrotowy wysięgnik mikrofonu | 6. Pojedyncza wtyczka zestawu słuchawkowego i mikrofonu |
| 3. Regulowany pałąk | |
| 4. Regulator głośności | |

Konfiguracja

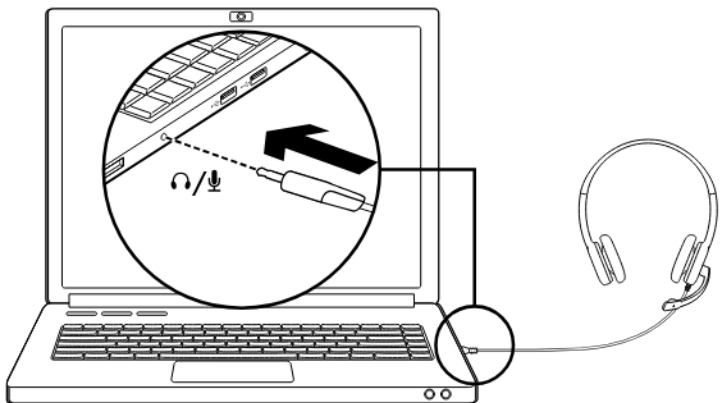

Podłączanie zestawu słuchawkowego

Włóż wtyczkę 3,5 mm do pojedynczego złącza zestawu słuchawkowego i mikrofonu w komputerze, tablecie lub smartfonie.

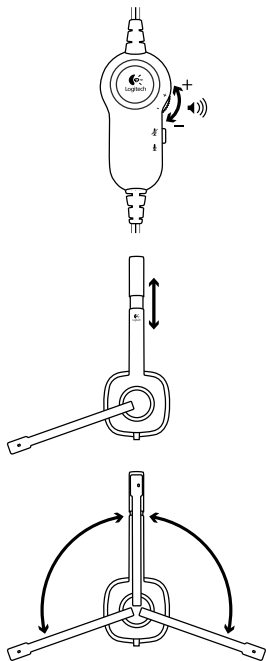

Pomoc dotycząca instalacji: zestaw słuchawkowy nie działa?

- Sprawdź połączenia kabla pomiędzy zestawem słuchawkowym a komputerem.
- Jeśli komputer ma dwa oddzielne złącza do mikrofonu i zestawu słuchawkowego, potrzebny będzie adapter „1 do 2” w celu użycia wszystkich funkcji tego zestawu słuchawkowego.
- Dostosuj ustawienia głośności oraz mikrofonu w systemie operacyjnym i w aplikacji do słyszalnego poziomu.
- Uruchom ponownie aplikację multimedialną.
- Zamknij wszystkie aplikacje multimedialne i sprawdź, czy karta dźwiękowa komputera została wybrana w systemie operacyjnym Windows do obsługi odtwarzania dźwięku oraz głosu.

Windows Vista i Windows 7: Wybierz kolejno Start / Panel sterowania / Dźwięki / karta Urządzenia do odtwarzania. Wybierz swoją kartę dźwiękową, a następnie kliknij przycisk OK. Przejdź do karty Urządzenia do nagrywania, wybierz swoją kartę dźwiękową, a następnie kliknij przycisk OK. Uruchom ponownie aplikację multimedialną.

Windows 8: W menu Start wybierz ikonę pulpitu. W menu Panele funkcji wybierz kolejno Ustawienia > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk. Przejdź do karty Dźwięk > Odtwarzanie. Wybierz swoją kartę dźwiękową i kliknij przycisk OK. Przejdź do karty Urządzenia do nagrywania, wybierz swoją kartę dźwiękową, a następnie kliknij przycisk OK. Uruchom ponownie aplikację multimedialną.

Dodatkową pomoc można uzyskać na stronie www.logitech.com/support.



www.logitech.com/support/H151

© 2015 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000490.002