

Webber+

ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA
ELECTRONIC KITCHEN SCALE

SMARTIE EK8880R



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN

USER MANUAL



Dziękujemy za zakup wagi kuchennej SMARTIE EK8880R.
Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie tysięcy
zadowolonych Klientów marki Webber.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, by zapewnić
sprawne i bezproblemowe korzystanie z urządzenia.

FUNKCJE PRODUKTU

1. Precyzyjny czujnik ważenia.
2. Funkcja ostrzegania o niskim poziomie baterii i przeciążeniu.
3. Funkcja TARE (wyzerowania) i UNIT (ustawienia jednostek).
4. Funkcja automatycznego wyłączenia.
5. Funkcja pomiaru wagi wody i mleka.


ŁADOWANIE BATERII

- Zasilanie: bateria litowa 3.7V, 400mAh.
- Adapter: DC 5V, prąd wyjściowy 1A-2A.
- Wskaźnik ładowania: Ikona ładowania jest podświetlona, a symbol - - - - miga.
- Wskaźnik pełnego naładowania: Wyświetlana jest ikona FULL.
- Czas pełnego ładowania: 2-3 godziny.

UWAGA:

- Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie przechowywania, należy w pełni naładować wagę.
- Aby uniknąć uszkodzenia wbudowanej baterii litowej, ładuj wagę co 3 miesiące, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, proszę naładować go w celu zresetowania.
- Aby zapewnić dokładność, zaleca się nie używać wagi podczas ładowania.
- Jeśli konieczne jest użycie wagi podczas ładowania, upewnij się, że kabel ładowania jest stabilnie umieszczony, aby zapewnić dokładność.

WSKAZANIA WYŚWIETLACZA

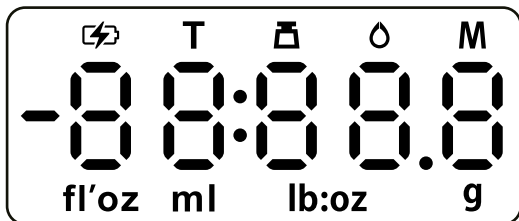

T

Tare

⚖️

Tryb ważenia

g

Jednostka wagi

lb:oz

Jednostka wagi

⚡

Ładowanie

💧

Tryb wody

fl'oz

Jednostka objętości

ml

Jednostka objętości

—

Wartość ujemna

M

Tryb mleka


Uwaga: Powyższy rysunek ma jedynie charakter poglądowy.

PRZYCISKI FUNKCYJNE


UNIT	TRYB/JEDNOSTKI
 TARE	TARE/ON/OFF (Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie. Długie naciśnięcie powoduje wyłączenie.)

OBŚLUGA URZĄDZENIA

Umieść wagę na stabilnej i płaskiej powierzchni.




Działanie UNIT/MODE (przełączanie cykliczne).

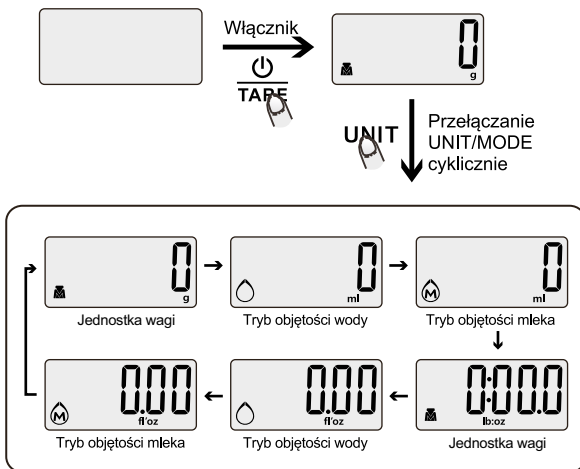

Uwaga: Działanie UNIT/MODE różni się w zależności od produktu, więc powyższa operacja ma jedynie charakter orientacyjny.


WAŻENIE




Przyciśnij  żeby włączyć wyświetlacz pokaże 0.00.



Przyciśnij krótko **UNIT** żeby przelaczać tryby i przypisane do nich jednostki wagi.

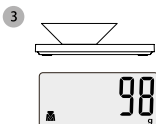


Ustaw pojemnik na podstawie.

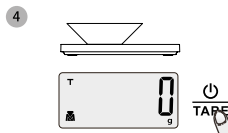

Przyciśnij  aby wyzerować.



Włóż składniki, wyświetlacz pokaże wagę lub objętość.




Przyciśnij dłużej  aby wyłączyć.



Po 2 minutach waga wyłączy się automatycznie.


Uwaga: Powyższy rysunek ma jedynie charakter orientacyjny, wygląd i przycisk rzeczywistego produktu może różnić się od powyższego.

OSTRZEŻENIA



STAN NISKIEJ BATERII

Komunikat „Lo”, oznacza, że poziom naładowania baterii jest niski. Wymień baterie.



PRZECIĄŻENIE

Komunikat „Err”, oznacza to, że waga jest przeciążona. Należy zdjąć nadmiar składników.

PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI

1. Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. NIE zanurzać wagi w wodzie ani nie używać chemicznych/żrących środków czyszczących. Wagę należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
2. Wszystkie części plastikowe należy czyścić natychmiast po kontakcie z tłuszczami, przyprawami, octem i silnie aromatyzowanymi/barwionymi produktami spożywczymi. (Unikać kontaktu z kwasami, sokami cytrusowymi).
3. Wagi należy zawsze używać na stabilnej, płaskiej powierzchni, a podczas ważenia nie należy jej przesuwac.
4. Produkt jest precyzyjnym przyrządem, obchodź się z nim ostrożnie. Nie uderzaj, nie potrząsaj ani nie upuszczaj wagi.
5. Trzymać z dala od wysokiej temperatury, nie rozbieraj wagi samowolnie.
6. Jeśli urządzenie nie włącza się, należy sprawdzić, czy zainstalowane są baterie lub czy poziom naładowania baterii jest niski.
7. Nie wyrzucaj wagi do śmieci, przekaz ją do punktu recyklingu sprzętu elektronicznego.
8. Zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego, nie do użytku komercyjnego.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

DANE TECHNICZNE

MODEL	EK8880R SMARTIE
ZASILANIE	aku. 3.7 V / 400mAh (dostarczony w zestawie)
WYMIARY	210 x 165 x 18 mm
MAX. POJEMNOŚĆ	10 kg
WAGA NETTO	366 g

Niniejszym, PHU METEREX Marek Chuchracki, 60-179 Poznań, ul. Grunwaldzka 229, oświadczam, że produkt: waga kuchenna EK8880R, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Aktualna wersja deklaracji zgodności CE jest dostępna na stronie internetowej producenta: www.metrex.com.pl/deklaracje.

PRODUCENT

METREX
Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL



follow us
Webber+



WEBBERPLUS.COM



Thank you for purchasing the electronic kitchen scale SMARTIE EK8880R. Congratulations on your purchase and welcome to the group of thousands of satisfied Webber customers.

Please read this manual to ensure smooth and pleasant use of the device.

FEATURES

1. With high precision load cell.
2. Low battery and overloaded warning function.
3. Tare and mode conversion.
4. Auto off function.
5. Water & milk volume measuring function.


CHARGING

- Powered by 3.7V lithium battery.
- Adapter: DC 5V, output current 1A-2A.
- Charging indication: Charging icon is lighted and - - - - flashes.
- Fully charged indication: icon FULL is displayed.
- Time to charge fully: 2-3 hours.

REMARK:

- When used first time or stored for long time, please charge the scale fully before use.
- To avoid damage to built-in lithium battery, please charge every 3 months if not used for long time.
- If the product can't work normally, please charge to reset.
- To make sure accuracy, it is suggested not to use the scale during charging.
- If it is a must to use during charging, please keep the charging cable placed stably to ensure accuracy

DISPLAY ICONS INDICATION

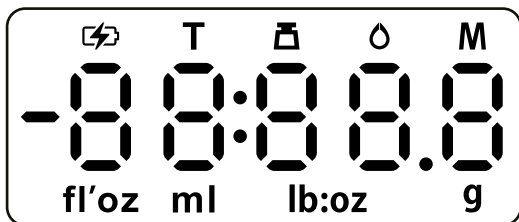

T	Tare weight		Water mode
	Weight mode	fl'oz	Volume unit
g	Weight unit	ml	Volume unit
lb:oz	Weight unit	-	Negative value
	Charging	M	Milk mode


Remark: Above picture of battery case is only for indicative.

BUTTONS FUNCTION


UNIT	Mode/Unit
 TARE	TARE/ON/OFF (Pressing shortly to turn on. Pressing long time to turn off.)

OPERATION

Place the scale on solid and flat surface.






UNIT/MODE conversion (switching circularly).

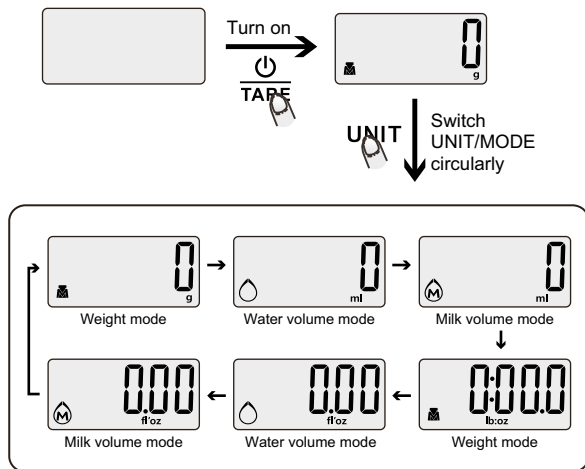


Remark: UNIT/MODE conversion method differs from one product to another, so above operation is only for indicative.

WEIGHING

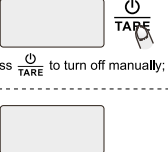- | | |
|--|--|
| <p>1</p>  <p>Press $\frac{\text{ON}}{\text{TARE}}$ to turn on, display shows zero.</p> | <p>2</p>  <p>Press UNIT to switch mode and change units;</p> |
| <p>3</p>  <p>Put on a container(if any);</p> | <p>4</p>  <p>Press $\frac{\text{ON}}{\text{TARE}}$ to tare;</p> |
| <p>5</p>  <p>Load objects, display shows the weight or volume;</p> | <p>6</p>  <p>Press $\frac{\text{ON}}{\text{TARE}}$ to turn off manually;</p> |


Remark: These pictures are only for indicative, appearance & button of actual product maybe different from above. Total weight of container & object can't exceed Max. capacity of product.

WARNING



LOW BATTERY WARNING

Display shows "Lo", battery power is low, please replace with new battery (ies).



OVER LOADED WARNING

Display shows "Err", it is over loaded, please take off the loads to prevent damage to the scale.

ADVICE FOR USE & CARE

1. Clean the scale with slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/corrosive cleaner. Keep the scale in cool dry place.
2. All plastics parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. (Avoid contact with acids citrus juice.)
3. Always use the scale on a solid, flat surface, keep the scale unmoved when weighing.
4. This product is precision instrument, please handle with care. Do not strike, shake or drop the scale.
5. Keep away from high temperature, do not strip the scale arbitrarily.
6. If fail to turn on, please check whether battery(ies) are installed or battery power is low.
7. Don't abandon as family garbage, please send this scale to electronic equipment recycle station.
8. Designed for family use only, not for commercial use.

TECHNICAL DATA

MODEL: EK8880R SMARTIE
VOLTAGE: accu. 3.7 V / 400mAh
(included in set)

DIMENSIONS: 210 x 165 x 18 mm
MAX. CAPACITY: 10 kg
NET WEIGHT: 366 g

Hereby, PHU METEREX Marek Chuchracki, 60-179 Poznań, ul. Grunwaldzka 229, declares that the product electric kitchen scales EK8880R, complies with the essential requirements and other applicable provisions of Directive 2014/53/UE.

The current version of the EU Declaration of Conformity is available on the manufacturer's website: www.metrex.com.pl/deklaracje.

MANUFACTURER

METREX
Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL
www.webberplus.com

