


Shark

StainStriker


HairPro Pet

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX250EUT

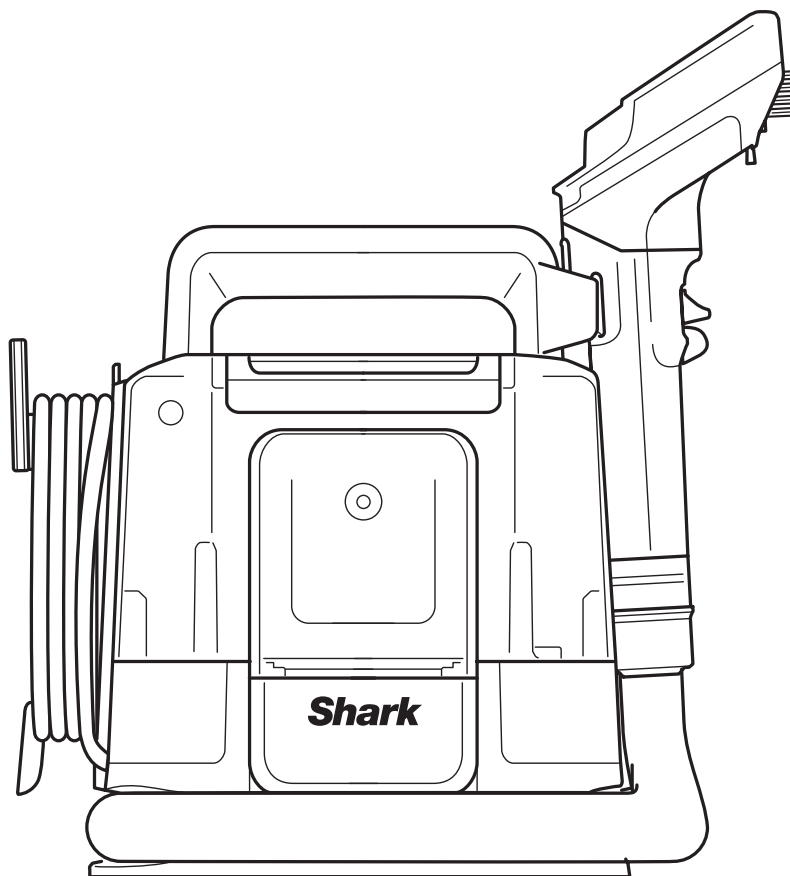

Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć
**FILMY
INSTRUKTAŻOWE**
i więcej.

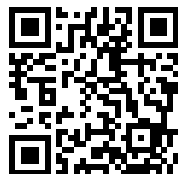

SPIIS TREŚCI

Ważne instrukcje bezpieczeństwa	3
Zawartość opakowania	4
Pierwsze kroki	5
Akcesoria	6
Przewodnik czyszczenia	8
Czyszczenie końcówek ręcznych i węża	9
Konserwacja	10
Rozwiązywanie problemów	11
Gwarancja	12



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, produkt należy oddać do recyklingu w odpowiedzialny sposób, aby wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów.

W celu zwrotu zużytego urządzenia należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego recyklingu dla środowiska.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

PRZECZYTAJ UWAGAŃNIE PRZED UŻYCIEM: ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE. TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO; PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA PŁAM NA DYWANACH/TAPICERCE

⚠ OSTRZEŻENIE ZMNIJSZ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM, OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA MIENIA:

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane lub nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

1. Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego może prowadzić do ryzyka porażenia prądem. W razie wątpliwości co do poprawności uziemienia gniazdka skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
2. **NIE** modyfikuj wtyczki dostarczonej z urządzeniem.
3. **NIE** próbuj wkładać wtyczki do gniazdka na siłę ani jej modyfikować.
4. **NIE** ciągnij za przewód, przytrzymaj drzwi ani nie owijaj przewodu wokół ostrych krawędzi lub narożników. Przy odłączaniu chwytaj za wtyczkę, nie za przewód. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
5. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem spowodowane uszkodzeniem wewnętrznych komponentów, używaj WYŁĄCZNIE formatu Shark Deep Clean Pro / Oxy Multiplier w odpowiednich zbiornikach, zgodnie z przeznaczeniem. Szczegóły znajdują się w niniejszej instrukcji.
6. Uwaga – obszar wokół miejsca czyszczenia może stać się mokry; zachowaj ostrożność, aby uniknąć poślizgnięcia i upadku.
7. Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu i ponownym zakładaniu narzędzia ręcznego do urządzenia Spot Cleaner, aby uniknąć przypadkowej aktywacji środka czyszczącego.
8. **NIE** spryskuj roztworu na skórę ani w oczy.
9. **NIE** napełniaj zbiorników roztworu, gdy są zamontowane na urządzeniu. Zdejmij je przed napełnianiem.
10. **NIE** używaj urządzenia, jeśli jego zewnętrzne powierzchnie są mokre. W razie potrzeby osusz je szmatką przed użyciem.
11. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonej aktywacji, wyłącz i odłącz Spot Cleaner przed dokonaniem jakiegokolwiek regulacji, czyszczenia, konserwacji lub diagnozowania usterek.
12. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź wszystkie części pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku uszkodzenia lub zużycia części natychmiast zaprzestań użytkowania. **NIE** używaj, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, jeśli Spot Cleaner nie działa prawidłowo, został upuszczony, pozostawiony na zewnątrz lub wpadł do wody.
13. **NIE** zanurzaj ani nie spryskuj wodą korpusu urządzenia Spot Cleaner. Aby wyczyścić powierzchnię, przetrzyj ją suchą szmatką.
14. **NIE** pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia ani nie używaj go jako zabawki. Konieczny jest nadzór dorosłych, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
15. **NIE** dotykaj wtyczki ani urządzenia Spot Cleaner mokrymi rękami.
16. **NIE** używaj urządzenia bez zamontowanego zbiornika na brudną wodę, czystego zbiornika z roztworem ani bez filtra.
17. Używaj tylko identycznych części zamiennych marki Shark®. Stosuj wyłącznie filtry i akcesoria marki Shark®.
18. Jeśli urządzenie jest podłączane do przedłużacza, upewnij się, że jego długość nie przekracza 15 m, aby zapobiec uszkodzeniu silnika.
19. **NIE** umieszczaj Spot Cleaner na nierównych powierzchniach.
20. **NIE** używaj do zbierania:
 - a) Dużych obiektów
 - b) Twardych lub ostrych przedmiotów (szkła, gwoździ, śrub czy monet)
 - c) Dużych ilości kurzu (np. pyłu gipsowego).
 - d) Palących się lub dymiących przedmiotów (gorących węgielków, niedopałków papierosów, czy zapalek)
 - e) Łatwopalnych lub palnych materiałów (benzyny, nafty, itp.)
 - f) Toksycznych substancji (chlorowego wybielacza, amoniaku, lub środków do udrożniania rur)
21. **NIE** używaj urządzenia w następujących miejscach:
 - a) Słabo oświetlonych miejscach
 - b) Na zewnątrz
 - c) W zamkniętych przestrzeniach, które mogą zawierać wybuchowe lub toksyczne opary lub gazy (benzyna, nafta, farby, rozpuszczalniki, substancje zabezpieczające przed molami czy palny pył). **NIE** uruchamiaj spustu spryskiwania, chyba że skierowany jest na czyszczony obszar.





OSTRZEŻENIE: urządzenie może nadal spryskiwać, nawet gdy jest wyłączone.
22. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie użytkowania.
23. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
24. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osoby odpowiednio wykwalifikowane, aby uniknąć zagrożenia.
25. Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.
26. System dozowania cieczy powinien określać ilość i rodzaj cieczy, którą należy używać.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

CZĘŚCI

- A** Zbiornik Deep Clean Pro
- B** Zbiornik na brudną wodę
- C** Zbiornik StainStriker
- D** Końcówka do szczelin
- E** Końcówka do trudnych plam
- F** Odwracalne szczotki
- G** 177 ml formuły Deep Clean Pet
- H** 355 ml formuły OXY Multiplier
- I** Pojemnik na włosy
- J** Spust spryskiwania
- K** Wylot spryskiwacza

- L** Wyjmowane szczotki
- M** Wlot ssania
- N** Przycisk wyjmowania końcówki
- O** HairPro szeroka końcówka do trudnych plam
- P** HairPro końcówka do zatrzymywania nieczystości po zwierzętach
- Q** HairPro końcówka do zbierania włosów/sierści zwierząt
- R** Przycisk zasilania

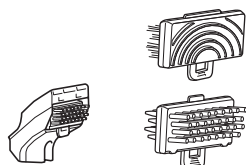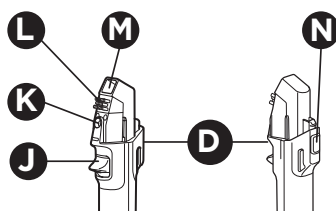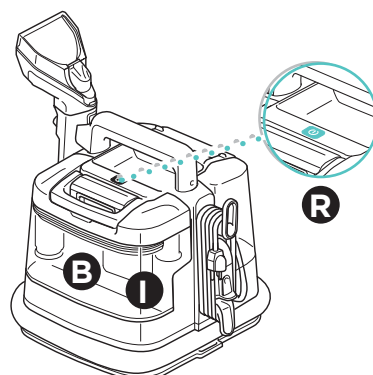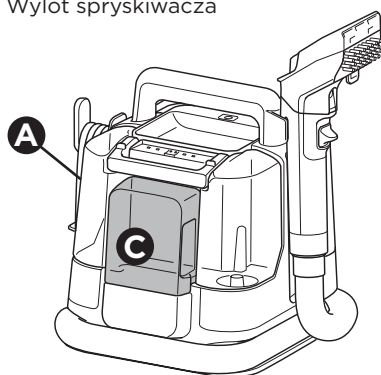

E

F



G



H



O




P




Q


UWAGA: Nie wszystkie akcesoria są dołączone do wszystkich modeli. Końcówki mogą się różnić w zależności od modelu. Aby uzyskać dodatkowe akcesoria, odwiedź stronę www.sharkclean.eu.

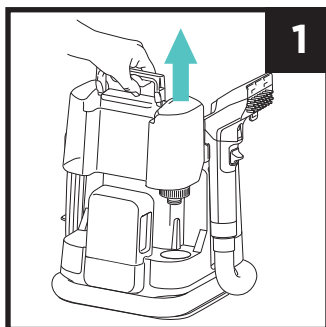


1. Odłącz zbiornik Deep Clean Pro od urządzenia. Odwróć zbiornik, odkręć i zdejmij korek.

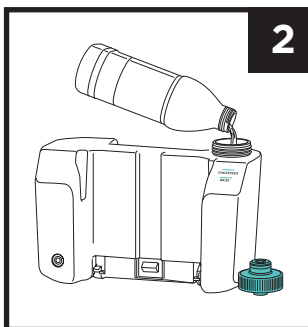


2. Dodaj wodę do zbiornika Deep Clean Pro, aż do linii Woda. Następnie dodaj formułę Deep Clean Pro, aż do linii Koncentrate.

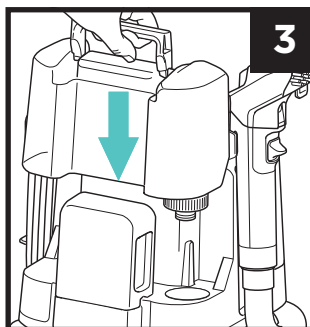


3. Zakręć korek i zamontuj zbiornik, aż usłyszysz kliknięcie.

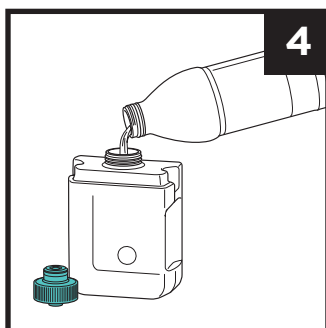

4. Odłącz zbiornik StainStriker od urządzenia i odwróć go. Odkręć korek i wlej formułę StainStriker do zbiornika.

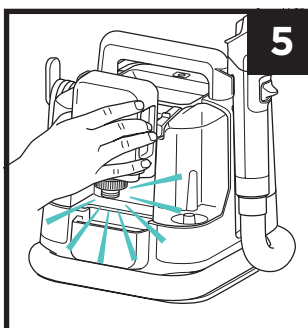

5. Zakręć korek i zamontuj zbiornik, aż usłyszysz kliknięcie.


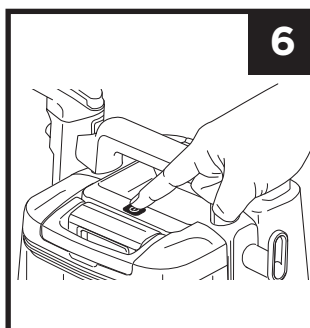


6. Rozwiń kabel zasilający i podłącz go do gniazdka. Włącz urządzenie, aby rozpocząć czyszczenie.

WAŻNE: Przy pierwszym użyciu zdejmij zbiornik na brudną wodę i ponownie go przymocuj, upewniając się, że powierzchnie są dokładnie uszczelnione.





WAŻNE: Przed użyciem StainStriker najpierw odkurz powierzchnię tradycyjnym odkurzaczem. Używaj **WYŁĄCZNIE** środków czyszczących marki Shark, Deep Clean Pro/Oxy Multiplier.

AKCESORIA

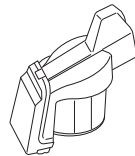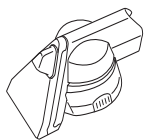	HairPro zintegrowana końcówka do szczelin	HairPro końcówka do trudnych plam	HairPro szeroka końcówka do trudnych plam	HairPro końcówka do włosów/ sierści zwierząt	HairPro końcówka do plam po zwierzętach
					
Trudne plamy	✓	✓	✓		
Lekkie plamy	✓*	✓*	✓*	✓	✓
Duże plamy			✓		
Zbieranie lekkich włosów	✓	✓	✓	✓	
Zbieranie dużej ilości włosów				✓	
Zbieranie nieczystości po zwierzętach					✓
Do użytku na MOKRO (z roztworem)	✓	✓	✓	✓	✓
Do usuwania SUCHYCH plam	✓	✓	✓	✓	✓
Rinse & Go (płukanie i wypłukiwanie) / Self Wash (auto-mycie)	✓	✓			

* Użyj gumowych szczotek chwytających włosy.

UWAGA: Po użyciu wyczyść każdą końcówkę i pozwól jej całkowicie wyschnąć przed schowaniem.

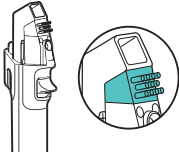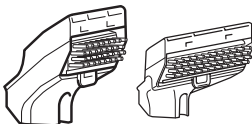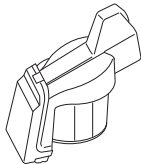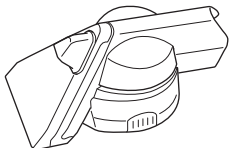HairPro zintegrowana końcówka do szczelin 	Do trudno dostępnych miejsc i małych plam.. Wskazówki: • Zamieniaj szczotki w zależności od rodzaju plam - na tę z włosiem do trudnych plam bądź na gumową do lekkich plam lub czyszczenia delikatnych powierzchni. • by zdjąć końcówkę, ściśnij wgłębienia i pociągnij na zewnątrz. • Czyść za pomocą funkcji Rinse & Go Self Wash.
HairPro końcówka do trudnych plam 	Do większych plam i głębszego czyszczenia. Wskazówki: • Zamieniaj szczotki w zależności od rodzaju plam - na tę z włosiem do trudnych plam, a gumowe chwytające włosy do zbierania lekkich włosów i plam lub czyszczenia delikatnych powierzchni. • Czyść końcówkę HairPro Tough Stain Tool za pomocą funkcji Rinse & Go Self Wash. • Czyść końcówkę HairPro Wide Tough Stain Tool, zdejmując szybkę i płucząc w wodzie.
HairPro końcówka do włosów/sierści zwierząt 	Do zbierania dużej ilości włosów i lekkich plam. Wskazówki: • Używaj krótkich pociągnięć wstecznych, aby zebrać włosy z powierzchni. • Odkręć, zdejmij, opróżnij i wyczyść. • Opróżniaj regularnie, aby utrzymać wydajność. • Filtr można zdjąć i wyczyścić osobno. • Przednią szybkę można zdjąć, aby ją wyczyścić. • Aby ponownie zamontować, najpierw ustaw dolną część, a następnie kliknij w miejsce.
HairPro końcówka do plam po zwierzętach 	Captures unhygienic pet messes - and prevents them from contaminating your unit. Wskazówki: • Rozpyl roztwór, szoruj i wyciągaj plamę. • Odkręć, zdejmij, opróżnij i wyczyść. • Regularnie opróżniaj pojemnik końcówki. • Trzymaj końcówkę w poziomie, aby zmniejszyć ryzyko rozlania. • Filtr można zdjąć i wyczyścić osobno. • Przednią szybkę można zdjąć, aby ją wyczyścić. • Aby ponownie zamontować, najpierw ustaw dolną część, a następnie kliknij w miejsce.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I SUSZENIA

CZYSZCZENIE:

- Unikaj nadmiernego nasycania plamy ciągłe rozpylanie roztworu.
- Pozwól roztworowi działać przez 5-20 minut na starsze plamy.
- Czyść świeże plamy niezwłocznie.
- Szoruj w różnych kierunkach, aby lepiej usunąć plamę.
- Upewnij się, że roztwór jest prawidłowo rozcieńczony.

SUSZENIE:


- Stosuj równomierny i stały nacisk podczas usuwania nadmiaru płynów.
- Lekko pochyl narzędzie do przodu, aby w pełni zaangażować wloty powietrza w powierzchnię, dla optymalnego ssania.
- Kontynuuj przejeżdżanie po powierzchni do całkowitego usunięcia płynów.



Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR, aby zobaczyć **FILMY INSTRUKTAŻOWE.**

PRZEWODNIK CZYSZCZENIA


CZYSZCZENIE MOKRYCH PŁAM

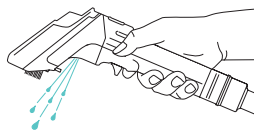

1. Dla mokrych plam, postępuj zgodnie z Przewodnikiem Usuwania Plam znajdującym się na końcówce HairPro do szczelin.
2. Włącz urządzenie i odessij mokre zabrudzenia.
3. Spryskaj obszar plamy i szoruj plamę.
4. Pochyl końcówkę do przodu na obszarze plamy, aby usunąć ją wraz z nadmiarem płynu.
5. Powtórz, jeśli to konieczne.

Uwaga: Sprawdź plamy po 24 godzinach, aby upewnić się, że zostały całkowicie usunięte. Powtórz czyszczenie, jeśli to konieczne.


CZYSZCZENIE SUCHYCH PŁAM

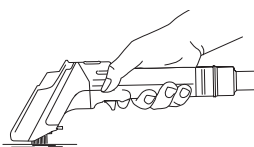

1. Dla suchych plam, postępuj zgodnie z Przewodnikiem Usuwania Plam znajdującym się na końcówce HairPro do szczelin.
2. Wyszoruj zaplamiony obszar.
3. Włącz urządzenie.
4. Spryskaj i szoruj ponownie.
5. Przechyl końcówkę ręczną do przodu i przeciągnij po obszarze plamy, aby wyciągnąć płyn.
6. Powtórz czynność, jeśli to konieczne.

Uwaga: Sprawdź plamy po 24 godzinach, aby upewnić się, że zostały całkowicie usunięte. Powtórz czyszczenie, jeśli to konieczne.

ZBIERANIE WŁOSÓW

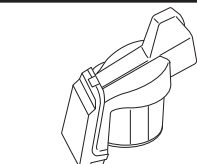


1. Użyj szczotek i gumowych końcówek chwytających włosy.
2. Przed czyszczeniem plamy używaj krótkich pociągnięć wstecznych, aby zebrać włosy z powierzchni.
3. Często pochylaj narzędzie do przodu, aby odkurzyć włosy.
4. Skorzystaj z przewodnika czyszczenia powyżej oraz sekcji Akcesoria, aby uzyskać wskazówki dotyczące zbierania włosów.

Uwaga: Na powierzchniach z dużą ilością włosów użyj końcówki do włosów/sierści zwierząt HairPro.


CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ PO ZWIERZĘTACH



- Użyj końcówki HairPro Pet Mess Trapping Tool, aby zapobiec przedostawaniu się niehigienicznych zabrudzeń do urządzenia.
- Spryskaj zabrudzony obszar, szoruj i usuń plamę, utrzymując narzędzie w poziomie.
- NIE przekraczaj linii MAX FILL na pojemniku końcówki. Po użyciu wyłącz urządzenie i opróżnij pojemnik końcówki.
- Dokładnie umyj szybkę, pojemnik, filtr i resztę obudowy wodą z mydłem.
- Zapoznaj się z przewodnikiem akcesoriów, aby uzyskać wskazówki dotyczące końcówek.



CZYSZCZENIE SZCZELIN




- Do trudno dostępnych miejsc używaj zintegrowanej końcówki HairPro do szczelin.
- Zamieniaj szczotki na gumowe w zależności od rodzaju plamy lub czyszczenia włosów.
- Aby usunąć końcówkę do szczelin, ściśnij obie strony czarnej wkładki i wyciągnij na zewnątrz.
- Postępuj zgodnie z przewodnikami czyszczenia powyżej.


REVERSIBLE BRISTLES



- Końcówka HairPro do trudnych plam, końcówka HairPro Wide Tough Stain Tool i zintegrowana końcówka HairPro do szczelin mają wymienne szczotki z różnym włosiem.
- Włosie do trudnych plam najlepiej sprawdza się przy czyszczeniu trudnych plam, natomiast gumowe zostały zaprojektowane do zbierania włosów i czyszczenia plam na delikatnych powierzchniach.

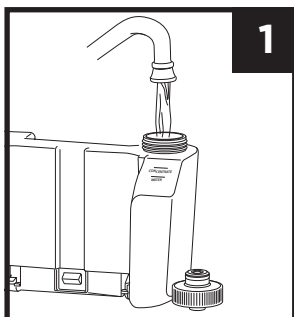


1. Upewnij się, że zbiornik na roztwór czyszczący jest przynajmniej częściowo napełniony roztworem czyszczącym i wodą.

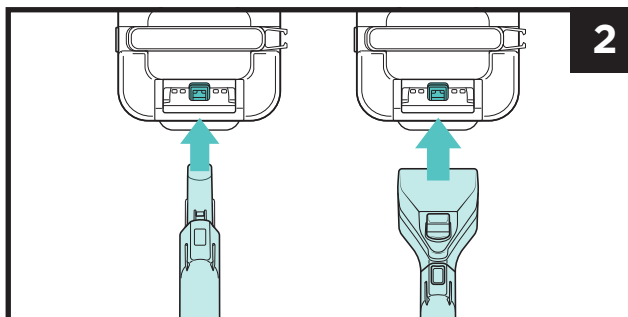


2. Włącz urządzenie. Ustaw narzędzie ręczne i naciśnij, aby uruchomić przycisk samooczyszczania, który przepłucze końcówkę ręczną roztworem czyszczącym. Pochyl końcówkę w górę i w dół, jednocześnie potrząsając wężem, aby uzyskać równomierne czyszczenie. Po zakończeniu czyszczenia, trzymaj końcówkę wysoko i pozwól urządzeniu pracować przez 3 sekundy. Wyłącz urządzenie.

Uwaga: Funkcja Rinse & Go jest kompatybilna tylko z końcówką HairPro do szczelin i końcówką HairPro do trudnych plam. W przypadku pozostałych końcówek, należy usunąć szybkę, pojemnik, filtry i szczotki (jeśli dotyczy) i umyć je wodą z mydłem. Pozwól wszystkim końcówką wyschnąć przed przechowywaniem.


Wskazówka: Po wyczyszczeniu końcówki do zatrzymywania zabrudzeń po zwierzętach, zamontuj przezroczystą szybkę, najpierw ustawiając dół (1) nad szczotką a następnie obróć ją w górę, aż zaskoczy na miejscu (2).

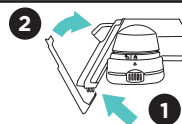


KONSERWACJA

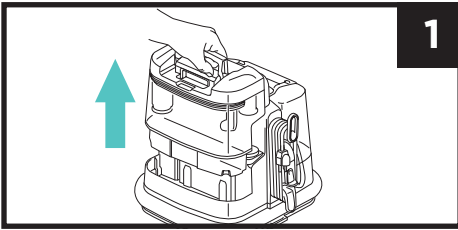


1. Odłącz zbiornik na brudną wodę, trzymając go pionowo i umieść na płaskiej powierzchni. Przesuń uchwyt maksymalnie do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie zdejmij pokrywę.

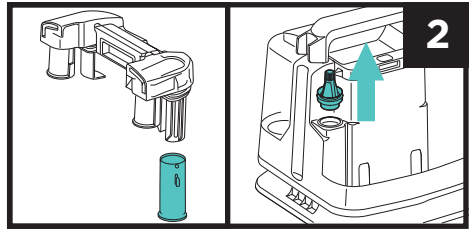


2. Wyczyść zawór i upewnij się, że może się swobodnie poruszać. Wyjmij filtr z urządzenia na czas czyszczenia.

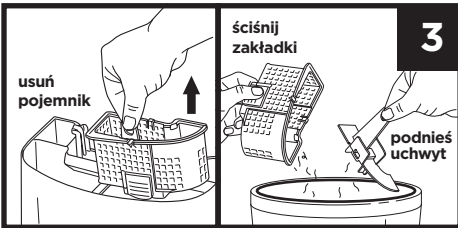


3. Usuń pojemnik, podciągając uchwyt. Nad koszem, ściśnij zakładki i podnieś uchwyt, aby oczyścić pojemnik z włosów i zanieczyszczeń.

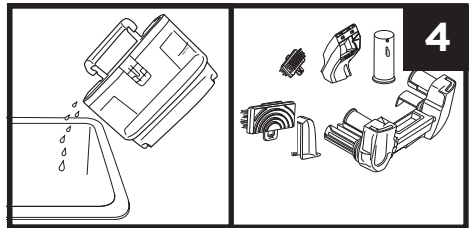

4. Wylej brudną ciecz ze zbiornika na brudną wodę. Wypłucz i wyczyść zbiornik wodą z mydłem, upewniając się, że uszczelki są oczyszczone i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem.

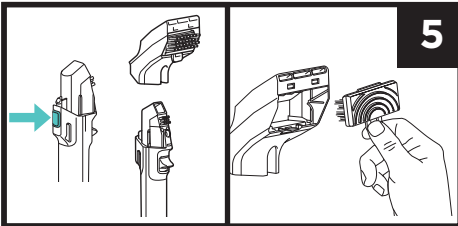

5. Odłącz końcówkę ręczną, naciskając przycisk zwalniający. Zdejmij osłonę oraz szczotkę z końcówki ręcznej i dokładnie wypłucz.

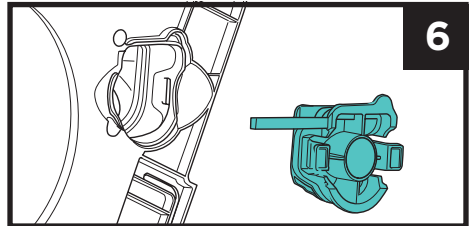

6. Aby usunąć zablokowane zanieczyszczenia otwórz klapkę dostępu pod urządzeniem. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, a następnie zamknij klapkę.

UWAGA: Czyść urządzenie po każdym użyciu, aby uniknąć nagromadzenia nieprzyjemnych zapachów, bakterii i pleśni. Upewnij się, że pojemnik na zanieczyszczenia i tłok są czyste i suche przed ponownym zamontowaniem w zbiorniku brudnej wody.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Przerzywane spryskiwanie lub brak spryskiwania	Upewnij się, że w obu zbiornikach roztworu znajduje się płyn czyszczący. Sprawdź, czy zbiornik Deep Clean Pro jest prawidłowo zamocowany. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prądu i włączone.
Niskie ssanie lub brak ssania	Upewnij się, że zbiornik na brudną wodę nie jest przepełniony i jest prawidłowo zamocowany. Sprawdź punkt dostępu do zatorów pod urządzeniem i usuń wszelkie zanieczyszczenia z końca węża. Jeśli końcówka czyszcząca jest podłączona, upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z akcesoriów czyszczących.
Urządzenie się nie włącza	Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie podłączone do prądu. Spróbuj użyć innego gniazdka. Upewnij się, że przycisk włączania/wyłączania został naciśnięty.
Wyciek płynu z urządzenia	Zbiornik na brudną wodę może być przepełniony. Upewnij się, że zarówno zbiornik na brudną wodę, jak i zbiornik Deep Clean są prawidłowo zamocowane. Sprawdź czy zawór w zbiorniku na brudną wodę nie jest zablokowany. Upewnij się, że urządzenie znajduje się na stabilnej, płaskiej powierzchni.
Wyciek ze zbiorników na roztwór	Upewnij się, że korki na zbiornikach roztworu są całkowicie dokręcone. Upewnij się, że oba zbiorniki są prawidłowo zamocowane, a korki zatrasnęły się na swoim miejscu.
Funkcja Rinse & Go / Self-Wash nie działa z końcówką ręczną	Upewnij się, że koniec przezroczystej szybki jest całkowicie włożony do rowka Self-Wash. Jeśli funkcja Self-Wash nadal nie działa, kołysz narzędzie ręczne w przód i w tył, aby poprawić przepływ płynu. Upewnij się, że w zbiorniku czystej wody jest wystarczająco dużo płynu. <i>Uwaga: Ta funkcja jest kompatybilna tylko z końcówkami: zintegrowaną końcówką do szczelin i końcówką do trudnych plam.</i>
Zanieczyszczenia zablokowały węża	Podczas korzystania z funkcji Rinse & Go Self-Wash, stukaj lub potrząsaj węzem, aby pomóc w usuwaniu zanieczyszczeń.

FORMUŁY CZYSZĄCE



Shark Deep Clean Pet
Profesjonalna formuła do głębokiego czyszczenia dywanów, usuwająca brud i zanieczyszczenia.



Shark OXY Multiplier
Formuła eliminująca uporczywe plamy i nieprzyjemne zapachy.



Aby zamówić uzupełnienia formuł Shark Deep Clean Pet i Shark OXY Multiplier, zeskanuj kod QR.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Seria PX250: 220 V-240 V, 60 Hz, 450 W

ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: _____

Data zakupu: _____

(Zachowaj paragon)

Sklep, w którym dokonano zakupu: _____

©2024 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd Floor, Budynek 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB www.sharkclean.eu
SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt nad Menem, Niemcy

SHARK i STAINSTRIKER są zarejestrowanymi znakami towarowymi w Unii Europejskiej należącymi do SharkNinja Operating LLC.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Kupując produkt w Europie, konsument zyskuje prawo do skorzystania z ustawowych gwarancji dotyczących jakości produktu. Można dochodzić tych praw od sprzedawcy. Jednak Shark® jest tak pewny jakości swoich produktów, że oferuje dodatkową gwarancję producenta na okres do trzech lat (2 lata standardowe + 1 rok po rejestracji). Poniższe warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta; nie wpływają na ustawowe prawa konsumenta.

Warunki poniżej określają wymagania i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają one na ustawowe prawa konsumenta ani obowiązki sprzedawcy wynikające z umowy.

Gwarancje Shark®

Urządzenie Shark stanowi istotną inwestycję. Twoje nowe urządzenie do czyszczenia płam zostało zaprojektowane tak, aby działało poprawnie jak najdłużej. Gwarancja, która je obejmuje, jest ważnym czynnikiem i świadczy o zaufaniu producenta do jakości produktu i procesu produkcji.

Każde urządzenie Shark jest objęte bezpłatną gwarancją na części i robocizną. Dodatkowo, wsparcie online można znaleźć na stronie sharkclean.eu.

Jak zarejestrować gwarancję Shark?

Możesz zarejestrować swoją gwarancję online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj następujące informacje o swoim urządzeniu do czyszczenia płam:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub dowód dostawy).

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje produkt jedynie od daty zakupu.
- Przechowuj paragon przez cały czas. W razie potrzeby skorzystania z gwarancji będziemy potrzebować paragonu, aby potwierdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Jakie korzyści przynosi rejestracja bezpłatnej gwarancji Shark?

Rejestrując gwarancję, będziemy mieć twoje dane pod ręką, jeśli będziemy potrzebowali się z tobą skontaktować.

Możesz również otrzymywać wskazówki i porady dotyczące optymalnego użytkowania urządzenia Shark oraz być na bieżąco z nowymi technologiami i premierami Shark®. Rejestrując gwarancję online, otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie, że otrzymaliśmy twoje dane.

Na jak długo nowe urządzenia Shark są objęte gwarancją?

Nasze zaufanie do projektowania i kontroli jakości oznacza, że twoje nowe urządzenie Shark jest objęte gwarancją na łączny okres trzech lat.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

Naprawę lub wymianę urządzenia Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Shark jest dodatkowa do twoich praw konsumenta.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

Gdy rejestrujesz swoją gwarancję, będziemy mieć twoje dane pod ręką, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli się z tobą skontaktować.

Możesz również otrzymywać porady i wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania urządzenia Shark oraz być na bieżąco z najnowszymi technologiami i nowościami Shark®. Po rejestracji gwarancji online otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie, że otrzymaliśmy twoje dane.

1. Normalne zużycie części eksploatacyjnych (takich jak akcesoria). Części zamienne są dostępne na stronie sharkclean.eu.
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużywaniem, zaniedbaniem, brakiem wymaganej konserwacji lub uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwego transportu.
3. Uszkodzenia wynikające z konserwacji nieautoryzowanej przez Shark.

Gdzie można kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark?

Części zamienne i akcesoria Shark są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy zaprojektowali twoje urządzenie Shark. Pełną gamę części zamiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Shark znajdziesz na stronie sharkclean.eu.

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części nieoryginalnych mogą nie być objęte gwarancją.



**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

© SHARK i STAINSTRIKER są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Unii Europejskiej należącymi do SharkNinja Operating LLC. 2024 SharkNinja Operating LLC

PX250EUT_PL_IB_A5_MP_241115_Mv1_Multilingual