



**Robert Bosch Power Tools GmbH**  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 56T (2019.08) T / 140



1 609 92A 56T


## PLL 1 P




**pl** Instrukcja oryginalna  
**cs** Původní návod k používání  
**sk** Pôvodný návod na použitie  
**hu** Eredeti használati utasítás  
**ru** Оригинальное руководство по эксплуатации  
**uk** Оригінальна інструкція з експлуатації  
**kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы  
**ro** Instrucțiuni originale

**bg** Оригинална инструкция  
**mk** Оригинално упатство за работа  
**sr** Originalno uputstvo za rad  
**sl** Izvirna navodila  
**hr** Originalne upute za rad  
**et** Algupārane kasutusjuhend  
**lv** Instrukcijas oriģinālvalodā  
**lt** Originali instrukcija

Polski .....	Strona	7
Čeština.....	Stránka	15
Slovenčina .....	Stránka	23
Magyar .....	Oldal	31
Русский.....	Страница	39
Українська .....	Сторінка	50
Қазақ .....	Бет	59
Română .....	Pagina	68
Български .....	Страница	77
Македонски.....	Страница	85
Srpski .....	Strana	94
Slovenščina .....	Stran	102
Hrvatski .....	Stranica	110
Eesti.....	Lehekülg	117
Latviešu .....	Lappuse	125
Lietuvių k.....	Puslapis	133

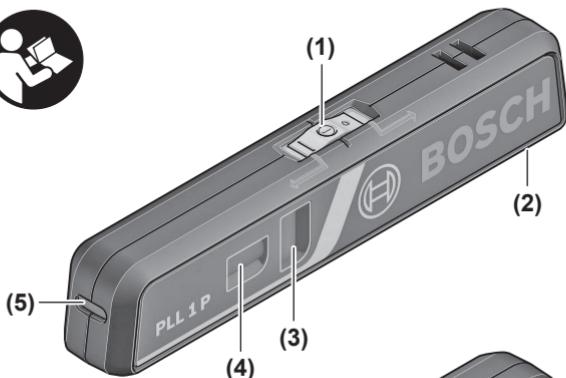

**PLL 1 P**

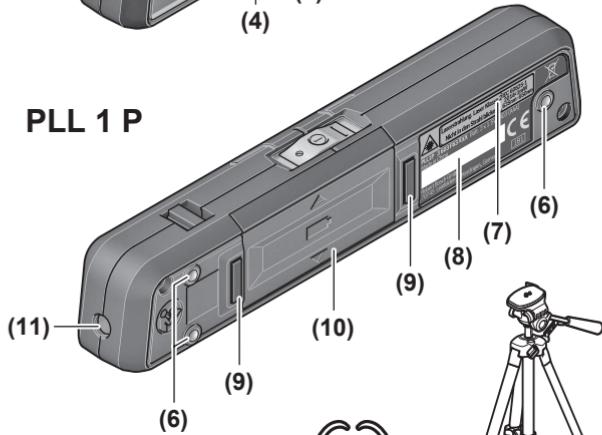

(12)


2 607 990 031




(13)




TT 150  
0 603 691 000

4 |

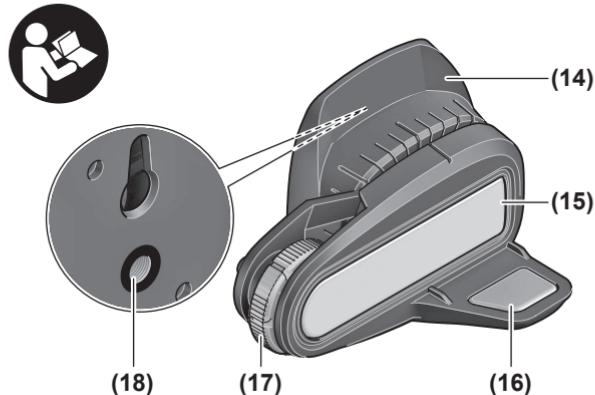


A

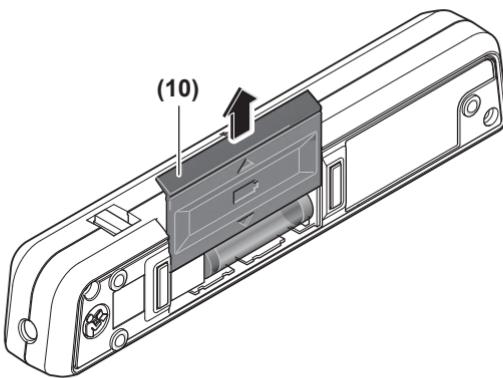

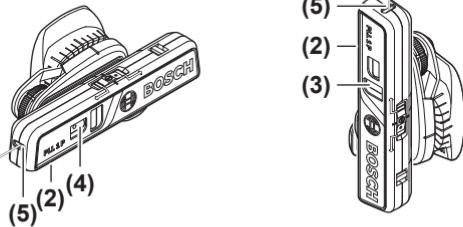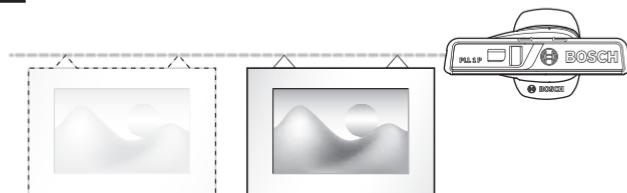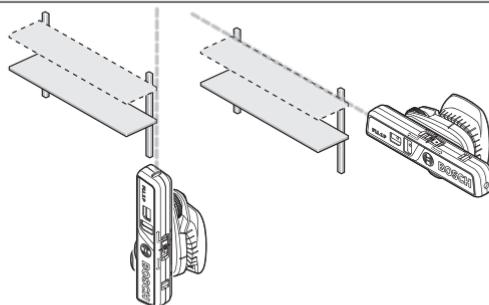
**B****C****D**

6 |


**E**

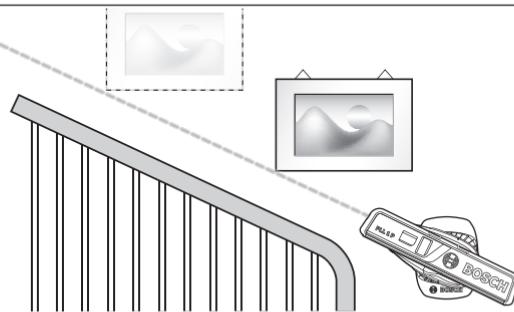

**F**

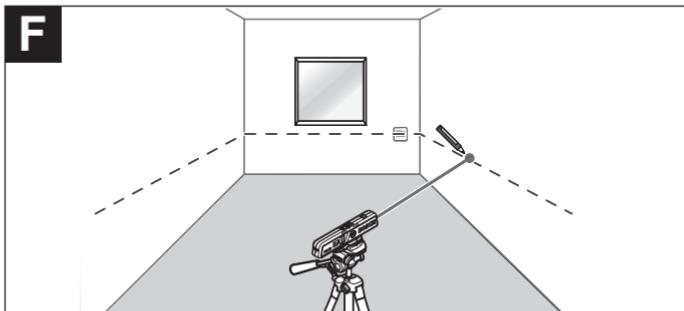

**G**

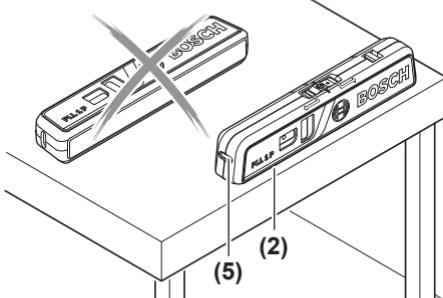

# Polski

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować przy użyciu urządzenia pomiarowego, należy przeczytać wszystkie wskazówki i stosować się do nich. Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie stosowane zgodnie z niniejszymi wskazówkami, działanie wbudowanych zabezpieczeń urządzenia pomiarowego może zostać zakłócone. Należy koniecznie zadbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych, znajdujących się na urządzeniu pomiarowym. **PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECZYWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI, A ODDAJĄC LUB SPRZEDAJĄC URZĄDZENIE POMIAROWE, PRZEKAZAĆ JE NOWEMU UŻYTKOWNIKOWI.**

- ▶ Ostrożnie: Użycie innych, niż podane w niniejszej instrukcji, elementów obsługowych i regulacyjnych oraz zastosowanie innych metod postępowania może prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe.
- ▶ W zakres dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi tabliczka ostrzegawcza (na schemacie urządzenia pomiarowego znajdującym się na stronie graficznej oznaczona jest ona numerem).
- ▶ Jeżeli tabliczka ostrzegawcza nie została napisana w języku polskim, zaleca się, aby jeszcze przed pierwszym uruchomieniem urządzenia nakleić na nią wchodząca w zakres dostawy etykietę w języku polskim.



**Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, nie wolno również spoglądać w wiązkę ani w jej odbicie.** Można w ten sposób spowodować czyjeś oślepienie, wypadki lub uszkodzenie wzroku.

- ▶ W przypadku gdy wiązka lasera zostanie skierowane na oko, należy zamknąć oczy i odsunąć głowę tak, aby znalazła się poza zasięgiem padania wiązki.
- ▶ Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia laserowego.
- ▶ Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów ochronnych. Okulary do pracy z laserem służą do łatwiejszej identyfikacji punktu lub linii lasera, nie chronią jednak przed promieniowaniem laserowym.
- ▶ Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów przeciwslonecznych ani używać ich podczas prowadzenia samochodu. Okulary do pracy z laserem

nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.

- ▶ **Naprawę urządzenia pomiarowego należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób zagwarantowane zostanie zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
- ▶ **Laserowe urządzenie pomiarowe nie powinno być używane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.** Mogą one nieumyslnie oślepić inne osoby,
- ▶ **Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne cieczy, gazy lub pyły.** W urządzeniu pomiarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.



**Nie należy umieszczać magnesu w pobliżu implantów oraz innych urządzeń medycznych, np. rozrusznika serca lub pompki insulinoowej.** Magnes tworzy pole, które może zakłócić działanie implantów i urządzeń medycznych.

- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy przechowywać z dala od magnetycznych nośników danych oraz urządzeń wrażliwych magnetycznie.** Pod wpływem działania magnesów może dojść do nieodwracalnej utraty danych.

## Opis urządzenia i jego zastosowania

Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamieszczone na początku instrukcji obsługi.

### Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do wyznaczania i wskazywania linii poziomych i pionowych.

Urządzenie pomiarowe dostosowane jest do prac wewnętrz pomieszczeń.

### Przedstawione graficzne komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.

- (1) Włącznik/wyłącznik z funkcją wyboru trybu pracy
- (2) Powierzchnia przyłożenia (aluminiowa)
- (3) Libella ustawienia pionowego
- (4) Libella ustawienia poziomego

- (5) Otwór wyjściowy wiązki lasera w trybie liniowym
- (6) Punkty przylegania
- (7) Tabliczka ostrzegawcza lasera
- (8) Numer seryjny
- (9) Magnes
- (10) Pokrywka wnęki na baterie
- (11) Otwór wyjściowy wiązki lasera w trybie punktowym
- (12) Okulary do pracy z laserem<sup>A)</sup>
- (13) Statyw<sup>A)</sup>
- (14) Uchwyt
- (15) Płytki metalowe dla trybu liniowego
- (16) Płytki metalowe dla trybu punktowego
- (17) Śruba regulacyjna uchwytu
- (18) Przyłącze statywu 1/4" na uchwycie

A) Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

## Dane techniczne

Laser liniowy	PLL 1 P
Numer katalogowy	3 603 F63 300
Zasięg pracy do ok. <sup>A)</sup>	
– Tryb liniowy (z uchwytom (14))	5 m
– Tryb punktowy	20 m
Dokładność niwelacyjna <sup>B)</sup>	±0,5 mm/m
Temperatura robocza	+5 °C ... +40 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C ... +70 °C
Maks. wysokość stosowania ponad wysokość referencyjną	2000 m
Względna wilgotność powietrza, maks.	90 %
Stopień zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1	2 <sup>C)</sup>
Klasa lasera	2

Laser liniowy	PLL 1 P
Typ lasera	635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Rozbieżność	
– Linia laserowa	0,5 mrad (kąt pełny)
– Punkt laserowy	0,6 mrad (kąt pełny)
Baterie	2 × 1,5 V LR3 (AAA)
Czas pracy ok.	15 h
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Wymiary (długość × szerokość × wysokość)	154 × 24 × 30 mm

A) Zasięg pracy może się zmniejszyć przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bezpośrednie nasłonecznienie).

B) przy prawidłowym położeniu urządzenia pomiarowego (zob. „Pozycjonowanie urządzenia pomiarowego (zob. rys. B)”, Strona 11).

C) Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziewać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.

Do jednoznacznej identyfikacji urządzenia pomiarowego służy numer serijny (8) podany na tabliczce znamionowej.

## Montaż

### Wkładanie/wyjmowanie baterii (zob. rys. A)

Zaleca się eksplatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-mangano-wych.

Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterie (10) należy zsunąć ją z wnęki w kierunku wskazanym przez strzałkę. Włożyć baterię do wnęki.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej bieguności, zgodnej ze schematem umieszczonym wewnętrz w wnęce.

Baterie należy zawsze wymieniać w komplecie. Należy stosować tylko baterie tego samego producenta i o jednakowej pojemności.

► **Jeżeli urządzenie pomiarowe będzie przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć z niego baterie.** Baterie, które są przez dłuższy czas przechowywane w urządzeniu pomiarowym, mogą ulec korozji i samorozładowaniu.

## Praca

### Uruchamianie

- ▶ Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgotością i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- ▶ Urządzenie pomiarowe należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniem temperatury. Nie należy go na przykład pozostawiać przez dłuższy czas w samochodzie. W sytuacjach, w których urządzenie pomiarowe poddane było większym wahaniom temperatury, należy przed przystąpieniem do jego użytkowania odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzyję pomiaru.
- ▶ Urządzenie pomiarowe należy chronić przed silnymi uderzeniami oraz przed upuszczeniem. Efektem uszkodzenia urządzenia pomiarowego mogą być niedokładne pomiary. Dlatego po każdym silnym uderzeniu lub upuszczeniu urządzenia należy w ramach kontroli porównać linię laserową z wyznaczoną już wcześniej poziomą lub pionową linią odniesienia.

### Włączanie/wyłączanie

Aby **włączyć** urządzenie pomiarowe w trybie liniowym, należy ustawić włącznik/wyłącznik (1) w pozycji **—**, natomiast aby włączyć je w trybie punktowym – w pozycji **●**. Po włączeniu urządzenia pomiarowego, w zależności od wybranego trybu pracy, generowana jest wiązka lasera z otwór wyjściowego (5) (tryb liniowy) lub (11) (tryb punktowy).

- ▶ Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, jak również spoglądać w wiązkę (nawet przy zachowaniuwiększej odległości).

Aby **wyłączyć** urządzenie pomiarowe, należy ustawić włącznik/wyłącznik (1) w pozycji środkowej.

- ▶ Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego bez nadzoru, a po zakończeniu użytkowania należy je wyłączyć. Wiązka laserowa może osłabić osoby postronne.

### Funkcje pomiarowe

**Wskazówka:** Podana dokładność niwelacji odnosi się do ustawienia wiązki lasera względem libelli ustawienia pionowego (3) oraz ustawienia poziomego (4).

### Pozycjonowanie urządzenia pomiarowego (zob. rys. B)

Dla precyzyjnego pozycjonowania za pomocą libelli bardzo istotne jest położenie urządzenia pomiarowego.



Osiągnięcie podanej dokładności niwelacyjnej jest możliwe tylko w przypadku ustawienia urządzenia pomiarowego w prawidłowej pozycji:

- Przy pozycjonowaniu w poziomie za pomocą libelli ustawiania poziomego (**4**) aluminiowa powierzchnia przyłożenia (**2**) urządzenia pomiarowego musi być skierowana do dołu.
- Przy pozycjonowaniu w pionie za pomocą libelli ustawienia pionowego (**3**) otwór wyjściowy wiązki lasera w trybie liniowym (**5**) musi znajdować się u góry, a aluminiowa powierzchnia przyłożenia (**2**) musi być skierowana w bok.

### **Wyrównywanie elementów za pomocą linii laserowej (tryb liniowy)**

Przyłożyć urządzenie pomiarowe trzema punktami przyłożenia (**6**) do ściany lub zamocować za pomocą magnesów (**9**) do uchwytu (**14**) lub do innej powierzchni magnetycznej.

**Wyrównywanie elementów w poziomie** (zob. rys. **C – D**): Aluminiowa powierzchnia przyłożenia (**2**) urządzenia pomiarowego musi być skierowana do dołu. Ustawić urządzenie pomiarowe w poziomie za pomocą libelli (**4**). Wzdłuż wyświetlonej poziomej linii laserowej można np. wieszać obrazy lub półki.

**Wskazówka:** Wyrównywanie elementów w poziomie za pomocą linii laserowej jest możliwe tylko na tej powierzchni, do której zostało przyłożone urządzenie pomiarowe. Nawet jeżeli urządzenie pomiarowe zostało ustawione w poziomie za pomocą libelli, linia laserowa **na ścianie poprzecznej** niekoniecznie musi być pozioma i nie należy jej wykorzystywać do prac niwelacyjnych.

**Wyrównywanie elementów w pionie** (zob. rys. **D**): otwór wyjściowy wiązki lasera w trybie liniowym (**5**) musi znajdować się od góry, a aluminiowa powierzchnia przyłożenia (**2**) urządzenia pomiarowego musi być skierowana do dołu. Ustawić urządzenie pomiarowe w pionie za pomocą libelli (**3**). Wzdłuż wyświetlonej pionowej linii laserowej można np. ustalać położenie szafek wiszących lub stojących.

**Wyrównywanie względem punktów odniesienia** (zob. rys. **E**): Obrócić urządzenie pomiarowe, ustawiając je pod dowolnym kątem, aby wyrównać linię laserową względem punktów odniesienia. W ten sposób można np. zawiesić obrazy równolegle do schodów lub do skosu dachu.

### **Przenoszenie/kontrola wysokości za pomocą punktu laserowego (tryb punktowy) (zob. rys. **F**)**

Zamocować urządzenie pomiarowe do uchwytu (**14**) i ustawić je w poziomie.

Punkt laserowy można wykorzystać np. do ustalenia jednakowej wysokości dla wszystkich gniazd elektrycznych na różnych ścianach lub dla kilku wieszaków garderobianych. W tym celu należy obrócić górną część uchwytu (**14**) wraz z urządzeniem pomiarowym, a nie samo urządzenie pomiarowe w uchwycieściennym. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby podczas obracania nie dotknąć urządzenia pomiarowego, gdyż mogłyby one ulec

przesunięciu. Po obróceniu górnej części uchwytu (**14**) należy skontrolować, czy libella ustawienia poziomego (**4**) nadal znajduje się w pozycji środkowej. Jeżeli nie, należy sko-rygować ustawienie uchwytu (**14**) za pomocą śruby regulacyjnej (**17**), aż libella (**4**) zno-wu znajdzie się w pozycji środkowej.

Praca ze statywem (zalecana): Ustawić wiązkę lasera na żądanej wysokości. Przenieść lub skontrolować wysokość w miejscu docelowym.

Praca bez statwu: Ustalić różnicę wysokości pomiędzy wiązką lasera a wysokością punktu odniesienia. Przenieść lub skontrolować zmierzoną różnicę wysokości w miejscu docelowym.

### Sprawdzanie poziomu/pionu za pomocą libelli (zob. rys. G)

Urządzenie pomiarowe może być stosowane również jako poziomica do sprawdzania po-ziomu i pionu, np. przy ustawianiu pralki lub lodówka. Umieścić urządzenie pomiarowe na przeznaczonym do sprawdzania elemencie w taki sposób, aby aluminiowa powierzchnia przyłożenia (**2**) była skierowana do dołu.

Podczas przykładania urządzenia do elementów poziomych aluminiowa powierzchnia przyłożenia (**2**) musi być skierowana do dołu, natomiast podczas przykładania urządze-nia do elementów pionowych otwór wyjściowy wiązki lasera w trybie liniowym (**5**) musi znajdować się od góry.

### Wskazówki dotyczące pracy

- **Do zaznaczania należy używać zawsze tylko środka punktu laserowego lub linii laserowej.** Wielkość punktu laserowego oraz szerokość linii laserowej zmienia się w zależności od odległości.

### Mocowanie/pozycjonowanie za pomocą uchwytu

Za pomocą uchwytu (**14**) można zamocować urządzenie pomiarowe w następujący spo-sób:

- **Tryb liniowy:** Zawiesić uchwyt na lekko wystającej ze ściany śrubie, wykorzystując otwór znajdujący się z tyłu uchwytu. Zamocować urządzenie pomiarowe za pomocą magnesów (**9**) do płytki metalowej dla trybu liniowego (**15**) uchwytu. Obrócić górną część uchwytu, aby ustawić urządzenie pomiarowe w żądanej pozycji.
- **Tryb punktowy:** Zamocować uchwyt z przyłączem statwu (**18**) do gwintu 1/4" stat-ywu i przykręcić go za pomocą śruby ustalającej statwu. W sposób zgrubny wyregulo-wać pozycję statwu. Do pracy bez statwu należy umieścić uchwyt (**14**) na poziomej powierzchni. Umieścić urządzenie pomiarowe w uchwycie w taki sposób, aby aluminiowa po-wierzchnia przyłożenia (**2**) była skierowana do dołu. Zamocować je za pomocą lewe-go magnesu (**9**) (patrząc od przodu urządzenia pomiarowego) na płytce metalowej

dla trybu punktowego (16) uchwytu.

Górna część uchwytu ustawić w poziomie za pomocą śruby regulacyjnej (17) uchwytu oraz libelli ustawienia poziomego (4) urządzenia pomiarowego. Obrócić górną część uchwytu o 90° i powtórzyć wszystkie czynności związane z pozycjonowaniem.

#### **Okulary do pracy z laserem (osprzęt)**

Okulary do pracy z laserem odfiltrowują światło otoczenia. Dzięki temu wiązka laserowa wydaje się jaśniejsza.

- ▶ **Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów ochronnych.** Okulary do pracy z laserem służą do łatwiejszej identyfikacji punktu lub linii lasera, nie chronią jednak przed promieniowaniem laserowym.
- ▶ **Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów przeciwsłonecznych ani używać ich podczas prowadzenia samochodu.** Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.

## Konserwacja i serwis

### Konserwacja i czyszczenie

Urządzenie pomiarowe należy utrzymywać w czystości.

Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosować żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

W szczególności należy regularnie czyścić płaszczyznę przy otworze wyjściowym wiązki laserowej, starannie usuwając kłączki kurzu.

### Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabyciego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

**Polska**

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na [www.seriajbosch.com](http://www.seriajbosch.com) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)

[www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl)

**Utylizacja odpadów**

Urządzenia pomiarowe, osprzęt i opakowanie należy doprowadzić do powtórnego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać urządzeń pomiarowych ani baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

**Tylko dla krajów UE:**

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE niezdanne do użytku urządzenia pomiarowe, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyté akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

**Čeština****Bezpečnostní upozornění**

Aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá práce s měřicím přístrojem, je nutné si přečíst a dodržovat všecké pokyny. Pokud se měřicí přístroj nepoužívá podle těchto pokynů, může to negativně ovlivnit ochranná opatření, která jsou integrovaná v měřicím přístroji. Nikdy nesmíte dopustit, aby byly výstražné štítky na měřicím přístroji nečitelné. **TYTO POKYNY DOBŘE USCHOVEJTE, A POKUD BUDETE MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PŘEDÁVAT DÁLE, PŘILOŽTE JE.**

- ▶ **Pozor – pokud se používají jiná než zde uvedená ovládací nebo seřizovací zařízení nebo se provádějí jiné postupy, může to mít za následek vystavení nebezpečnému záření.**
- ▶ **Měřící přístroj se dodává s výstražnou tabulkou (na vyobrazení měřicího přístroje na stránce s obrázkem).**
- ▶ **Pokud není text výstražné tabulky ve vašem národním jazyce, přelepte ho před prvním uvedením do provozu přiloženou nálepku ve vašem jazyce.**



**Laserový paprsek nemířte proti osobám nebo zvířatům a nedívejte se do přímého ani do odraženého laserového paprsku.** Může to způsobit oslepení osob, nehody nebo poškození zraku.

- ▶ **Pokud laserový paprsek dopadne do oka, je třeba vědomě zavřít oči a okamžitě hlavou uhnout od paprsku.**
- ▶ **Na laserovém zařízení neprovádějte žádné změny.**
- ▶ **Brýle pro zviditelnění laserového paprsku nepoužívejte jako ochranné brýle.** Brýle pro zviditelnění laserového paprsku slouží pro lepší rozpoznání laserového paprsku; nechrání ale před laserovým zářením.
- ▶ **Brýle pro zviditelnění laserového paprsku nepoužívejte jako sluneční brýle nebo v silničním provozu.** Brýle pro zviditelnění laserového paprsku neposkytují UV ochranu a zhoršují vnímání barev.
- ▶ **Měřící přístroj svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.** Tím bude zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost měřicího přístroje.
- ▶ **Nedovolte dětem, aby používaly laserový měřicí přístroj bez dozoru.** Mohly by neúmyslně oslnit osoby.
- ▶ **S měřicím přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo hořlavý prach.** V měřicím přístroji mohou vznikat jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.



**Nedávejte magnet do blízkosti implantátů nebo jiných lékařských přístrojů, např. kardiostimulátoru nebo inzulinové pumpy.** Magnet vytváří pole, které může negativně ovlivnit funkci implantátů nebo lékařských přístrojů.

- ▶ **Nedávejte měřicí přístroj do blízkosti magnetických datových nosičů a magneticky citlivých zařízení.** Působením magnetů může dojít k nevratným ztrátám dat.

## Popis výrobku a výkonu

Řidte se obrázky v přední části návodu k obsluze.

### Použití v souladu s určeným účelem

Měřicí přístroj je určený k zjišťování a kontrole vodorovných a svislých linií.

Měřicí přístroj je vhodný pro používání v interiérech.

### Zobrazené součásti

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení měřicího přístroje na obrázkové straně.

- (1) Vypínač s volbou druhu provozu
  - (2) Přikládací plocha (hliníková)
  - (3) Libela pro svislé vyrovnání
  - (4) Libela pro vodorovné vyrovnání
  - (5) Výstupní otvor laseru pro čárový provoz
  - (6) Přikládací body
  - (7) Varovný štítek laseru
  - (8) Sériové číslo
  - (9) Magnet
  - (10) Kryt příhrádky pro baterie
  - (11) Výstupní otvor laseru pro bodový provoz
  - (12) Brýle pro práci s laserem<sup>A)</sup>
  - (13) Stativ<sup>A)</sup>
  - (14) Držák
  - (15) Kovová deska pro čárový provoz
  - (16) Kovová deska pro bodový provoz
  - (17) Seřizovací šroub držáku
  - (18) Stativový závit 1/4" na držáku
- A) Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky.  
Kompletní příslušenství najeznete v našem programu příslušenství.

## Technické údaje

Čárový laser	PLL 1 P
Číslo zboží	3 603 F63 300
Pracovní dosah (průměr) až cca <sup>A)</sup>	
– Čárový provoz (s držákem (14))	5 m
– Bodový provoz	20 m
Přesnost nivelace <sup>B)</sup>	±0,5 mm/m
Provozní teplota	+5 °C až +40 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C
Max. nadmořská výška pro použití	2000 m
Relativní vlhkost vzduchu max.	90 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1	2 <sup>C)</sup>
Třída laseru	2
Typ laseru	635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Divergence	
– Laserová čára	0,5 mrad (plný úhel)
– Laserový bod	0,6 mrad (plný úhel)
Baterie	2 × 1,5 V LR3 (AAA)
Provozní doba cca	15 h
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Rozměry (délka × šířka × výška)	154 × 24 × 30 mm
A) Pracovní oblast může být zmenšena nepříznivými podmínkami prostředí (např. přímé sluneční záření).	
B) Při správné poloze měřicího přístroje (viz „Nastavení polohy měřicího přístroje (viz obrázek B)“, Stránka 20).	
C) Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž přiležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.	
K jednoznačné identifikaci měřicího přístroje slouží sériové číslo (8) na typovém štítku.	

## Montáž

### Nasazení/výměna baterií (viz obrázek A)

Pro provoz měřicího přístroje doporučujeme použít alkalicko-manganové baterie.

Kryt příhrádky pro baterie (10) otevřete posunutím ve směru šipky. Vložte baterie.

Přitom dodržujte správnou polaritu podle vyobrazení na vnitřní straně příhrádky baterie.

Vždy vyměňujte všechny baterie současně. Používejte pouze baterie od jednoho výrobce a se stejnou kapacitou.

- **Když měřicí přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.** Při delším skladování v měřicím přístroji mohou baterie zkorodovat a samy se vybit.

## Provoz

### Uvedení do provozu

- **Chraňte měřicí přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.**
- **Nevystavujte měřicí přístroj extrémním teplotám nebo kolísání teplot.**  
Nenechávejte ho např. delší dobu ležet v autě. Při větším kolísání teplot nechte měřicí přístroj nejprve vytémperovat, než ho uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.
- **Chraňte měřicí přístroj před prudkými nárazy nebo pádem.** Poškození měřicího přístroje může negativně ovlivnit přesnost. Po prudkém nárazu nebo pádu porovnejte laserovou čáru pro kontrolu se známou vodorovnou nebo svislou referenční linii.

### Zapnutí a vypnutí

Pro **zapnutí** měřicího přístroje v čárovém provozu posuňte vypínač (1) do polohy —, pro zapnutí v bodovém provozu do polohy ●. Měřicí přístroj vysílá ihned po zapnutí podle zvoleného druhu provozu laserový paprsek z výstupního otvoru (5) (čárový provoz) nebo (11) (bodový provoz).

- **Nemířte laserový paprsek na osoby nebo zvířata a nedívejte se sami do něj, a to ani z větší vzdálenosti.**

Pro **vypnutí** měřicího přístroje posuňte vypínač (1) do prostřední polohy.

- **Nenechávejte zapnutý měřicí přístroj bez dozoru a po použití ho vypněte.** Mohlo by dojít k oslnění jiných osob laserovým paprskem.

## Měřicí funkce

**Upozornění:** Uvedená přesnost nivelačce platí pro vyrovnání laserového paprsku podle libel pro svislé vyrovnání (3) a pro vodorovné vyrovnání (4).

### Nastavení polohy měřicího přístroje (viz obrázek B)

Pro přesné vyrovnání pomocí libel je důležitá poloha měřicího přístroje.

Udané přesnosti nivelačce se dosáhne pouze tehdy, pokud bude měřicí přístroj ve správné poloze:

- Při vodorovném vyrovnání pomocí libely pro vodorovné vyrovnání (4) musí hliníková příkládací plocha (2) měřicího přístroje směřovat dolů.
- Při svislému vyrovnání pomocí libely pro svislé vyrovnání (3) musí výstupní otvor laseru pro čárový provoz (5) směřovat nahoru a hliníková příkládací plocha (2) měřicího přístroje na stranu.

### Vyrovnání pomocí laserové čáry (čárový provoz)

Nasadte měřicí přístroj třemi příkládacími body (6) na stěnu nebo ho připevněte pomocí magnetu (9) na držák (14), resp. na jinou magnetickou plochu.

**Vodorovné vyrovnání** (viz obrázky C – D): Hliníková příkládací plocha (2) měřicího přístroje musí směřovat dolů. Vodorovně vyrovnajte měřicí přístroj pomocí libely (4).

Pomocí vodorovné laserové čáry můžete například vyrovnat rámy obrazů nebo police.

**Upozornění:** Vodorovné vyrovnání pomocí laserové čáry je možné pouze na ploše, ke které je měřicí přístroj přiložený. I když je měřicí přístroj vyrovnán pomocí libely, nemusí laserová čára **na příčné stěně** nutně probíhat vodorovně, a není tedy vhodná pro nivelaci.

**Svislé vyrovnání** (viz obrázek D): Výstupní otvor laseru pro čárový provoz (5) musí směřovat nahoru a hliníková příkládací plocha (2) měřicího přístroje na stranu. Svisle vyrovnajte měřicí přístroj pomocí libely (3). Pomocí svislé laserové čáry můžete například vyrovnat horní a dolní skříňky.

**Vyrovnání podle referenčních bodů** (viz obrázek E): Pro vyrovnání laserové čáry podle referenčních bodů otočte měřicí přístroj v libovolném úhlu. Tak můžete například zavěsit rámy obrazů rovnoběžně vůči schodišti nebo zešikmeni stropu.

### Přenášení/kontrola výšek pomocí laserového bodu (bodový provoz) (viz obrázek F)

Nasadte měřicí přístroj na držák (14) a vodorovně ho vyrovnajte.

Pomocí laserového bodu můžete například vyrovnávat do stejné výšky zásuvky na stěnách nebo háčky věšáku. Za tímto účelem otáčejte horní část držáku (14) s měřicím přístrojem, nikoli měřicí přístroj na držáku. Dbejte na to, abyste se při otáčení nedotkli měřicího přístroje, jinak by se mohl posunout. Po otočení horního části držáku (14)

zkontrolujte, zda je libela pro vyrovnání **(4)** stále uprostřed. Pokud ne, upravte vyrovnání držáku **(14)** pomocí seřizovacího šroubu **(17)** tak, aby byla libela **(4)** znova uprostřed.

Práce se stativem (doporučujeme). Namiřte laserový paprsek do požadované výšky. Přeneste, resp. zkontrolujte výšku na cílovém místě.

Práce bez stativu: Zjistěte výškový rozdíl mezi laserovým paprskem a výškou referenčního bodu. Přeneste, resp. zkontrolujte naměřený výškový rozdíl na cílovém místě.

### Kontrola vodorovné/svislé roviny pomocí libel (viz obrázek G)

Měřící přístroj můžete použít jako vodorávku pro kontrolu vodorovné nebo svislé roviny, například pro rovné ustavení pračky nebo chladničky. Nasadte měřící přístroj hliníkovou přikládací plochou **(2)** na kontrolovaný povrch.

Při přiložení na vodorovnou plochu musí hliníková přikládací plocha **(2)** směřovat dolů, při přiložení na svislou plochu musí výstupní otvor laseru pro čárový provoz **(5)** směřovat nahoru.

## Pracovní pokyny

- **Pro označení používejte vždy pouze střed laserového bodu, resp. laserové čáry.**  
Velikost laserového bodu resp. šířka laserové přímky se mění se vzdáleností.

### Upevnění/vyrovnání pomocí držáku

Pomocí držáku **(14)** můžete měřící přístroj upevnit následovně:

- **Čárový provoz:** Nasadte držák otvorem na zadní straně na šroub, který mírně vyčnívá ze stěny. Upevněte měřící přístroj pomocí magnetů **(9)** na kovovou desku pro čárový provoz **(15)** držáku. Pro vyrovnání měřicího přístroje podle přání otáčejte horní části držáku.
- **Bodový provoz:** Nasadte držák se stativovým závitem **(18)** na 1/4" závit stativu a upevněvacím šroubem stativu ho přišroubujte. Stativ nahrubo vyrovnejte. Při práci bez stativu položte držák **(14)** na co možná nejvíce vodorovnou plochu. Nasadte měřící přístroj hliníkovou přikládací plochou **(2)** směrem dolů na držák. Upevněte ho pomocí levého magnetu **(9)** (při pohledu od přední strany měřicího přístroje) na kovovou desku pro bodový provoz **(16)** držáku. Vodorovně vyrovnějte horní část držáku pomocí seřizovacího šroubu **(17)** držáku a libely pro vodorovné vyrovnání **(4)** měřicího přístroje. Otočte horní část držáku o 90° a vyrovnání zopakujte.

### Brýle pro práci s laserem (příslušenství)

Brýle pro práci s laserem odfiltrují okolní světlo. Tím se jeví světlo laseru světlejší pro oko.

- ▶ **Brýle pro zviditelnění laserového paprsku nepoužívejte jako ochranné brýle.** Brýle pro zviditelnění laserového paprsku slouží pro lepší rozpoznání laserového paprsku; nechrání ale před laserovým zářením.
- ▶ **Brýle pro zviditelnění laserového paprsku nepoužívejte jako sluneční brýle nebo v silničním provozu.** Brýle pro zviditelnění laserového paprsku neposkytují UV ochranu a zhoršují vnímání barev.

## Údržba a servis

### Údržba a čištění

Udržujte měřicí přístroj vždy čistý.

Měřicí přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Nečistoty otřete vlhkým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Pravidelně čistěte zejména plochy na výstupním otvoru laseru a dávejte pozor na vlákna.

### Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpovídá vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com).

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

#### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz)

## Likvidace

Měřící přístroje, příslušenství a obaly je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.



Měřící přístroje a baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

## Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU se musí již nepoužitelné měřicí přístroje a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

# Slovenčina

## Bezpečnostné upozornenia



Aby bola zaistená bezpečná a spoľahlivá práca s meracím prístrojom, prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny. Pokiaľ meračí prístroj nebudete používať v súlade s týmito pokynmi, môžete nepriaznivo ovplyvniť integrované ochranné opatrenia v meračom prístroji. Nikdy nesmiete dopustiť, aby boli výstražné štítky na meračom prístroji nečitateľné. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE A POKIAĽ BUDETE MERACÍ PRÍSTROJ ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, PRILOŽTE ICH.

- ▶ Pozor – keď sa používajú iné ovládacie alebo nastavovacie zariadenia, ako sú tu uvedené alebo iné postupy, môže to viest k nebezpečnej expozícii žiarením.
- ▶ Meračí prístroj sa dodáva s výstražným štítkom (v znázornení meracieho prístroja na grafickej stránke).
- ▶ Ak výstražný štítok nie je v jazyku krajiny, kde sa prístroj používa, pred prvým uvedením do prevádzky ho prelepte dodanou nálepkou v jazyku vašej krajiny.

Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami nepozerajte do priameho či odrazeného laserového lúča. Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.



- ▶ **Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hlavu otočiť od lúča.**
- ▶ **Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.**
- ▶ **Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča nepoužívajte ako ochranné okuliare.** Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča slúžia na lepšie rozpoznanie laserového lúča; nechránia však pred laserovým žiareniom.
- ▶ **Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča nepoužívajte ako slnečné okuliare alebo v cestnej doprave.** Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča neposkytujú úplnú UV ochranu a zhoršujú vnímanie farieb.
- ▶ **Opravu meracieho prístroja zverte len kvalifikovanému odbornému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- ▶ **Nedovolte deťom používať laserový merací prístroj bez dozoru.** Mohli by ste neúmyselne spôsobiť oslepenie osôb.
- ▶ **S meracím prístrojom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výparu zapaliť.



**Magnet nedávajte do blízkosti implantátov alebo iných medicín-ských zariadení, ako sú napr. kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy.** Magnet vytvára magnetické pole, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu implantátov alebo medicín-ských zariadení.

- ▶ **Merací prístroj nedávajte do blízkosti magnetických dátových nosičov a magneticky citlivých zariadení.** Následkom účinku magnetov by mohlo dojsť k nenávratnej strate uložených údajov.

## Opis výrobku a výkonu

Prosím, všimnite si obrázky v prednej časti návodu na používanie.

### Používanie v súlade s určením

Merací prístroj je určený na určovanie a kontrolu vodorovných a zvislých čiar. Tento merací prístroj je vhodný na používanie vo vnútorných priestoroch (v miestnostiach).

## Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- (1) Vypínač s volbou pracovného režimu
- (2) Príložné plochy (hliník)
- (3) Vodováha na nastavenie zvislej polohy
- (4) Vodováha na nastavenie vodorovnej polohy
- (5) Výstupný otvor lasera pre čiarovú prevádzku
- (6) Príložné body
- (7) Výstražný štitok laserového prístroja
- (8) Sériové číslo
- (9) Magnet
- (10) Veko priehradky na batérie
- (11) Výstupný otvor lasera pre bodovú prevádzku
- (12) Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča<sup>A)</sup>
- (13) Statív<sup>A)</sup>
- (14) Držiak
- (15) Kovová doska pre čiarovú prevádzku
- (16) Kovová doska pre bodovú prevádzku
- (17) Nastavovacia skrutka držiaka
- (18) Uchytenie statívu 1/4" na držiaku

A) Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.

## Technické údaje

Čiarový laser	PLL 1 P
Vecné číslo	3 603 F63 300
Pracovná oblasť do cca <sup>A)</sup>	
– Čiarová prevádzka (s držiakom (14))	5 m
– Bodová prevádzka	20 m
Presnosť nivelačie <sup>B)</sup>	±0,5 mm/m

Čiarový laser	PLL 1 P
Prevádzková teplota	+5 °C až +40 °C
Skladovacia teplota	-20 °C až +70 °C
Max. výška použitia nad referenčnou výškou	2 000 m
Max. relativná vlhkosť vzduchu	90 %
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1	2 <sup>c)</sup>
Trieda lasera	2
Typ lasera	635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Divergencia	
– Laserová čiara	0,5 mrad (plný uhol)
– Laserový bod	0,6 mrad (plný uhol)
Batéria	2 × 1,5 V LR3 (AAA)
Doba prevádzky cca	15 h
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Rozmery (dĺžka × šírka × výška)	154 × 24 × 30 mm

- A) Pracovná oblasť sa môže zredukovať nepriaznivými podmienkami okolia (napr. priame slnečné žiarenie).
- B) pri správnej polohe meracieho prístroja (pozri „Umiestnenie meracieho prístroja (pozri obrázok B)“, Stránka 27).
- C) Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.

Na jednoznačnú identifikáciu vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo (8) uvedené na typovom štítku.

## Montáž

### Vkladanie/výmena batérií (pozri obrázok A)

Na prevádzku meracieho prístroja sa odporúča používať alkalické mangánové batérie.

Na otvorenie krytu priečadky na batériu (10) posuňte kryt z priečadky na batériu v smere šípky. Vložte batériu.

Dávajte pritom pozor na správnu polaritu podľa vyobrazenia na vnútorej strane priečadky na batériu.

Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne. Používajte len batérie od jedného výrobcu a s rovnakou kapacitou.

- **Ak merací prístroj dlhší čas nepoužívate, batérie z neho vyberte.** Batérie môžu pri dlhšom skladovaní v meracom prístroji korodovať a dochádza k ich samočinnému výbíjaniu.

## Prevádzka

### Uvedenie do prevádzky

- **Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred priamym slnečným žiareniom.**
- **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám alebo teplotným výkyvom.**  
Nenechávajte ho napríklad dlhší čas ležať v automobile. V prípade väčších teplotných výkyvov nechajte merací prístroj pred uvedením do prevádzky zahriť. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená presnosť meracieho prístroja.
- **Zabráňte silným nárazom alebo pádom meracieho prístroja.** Pri poškodeniach meracieho prístroja môže dôjsť k ovplyvneniu jeho presnosti. Pre kontrolu po silnom náraze alebo páde porovnajte laserové línie so znáomou vodorovnou alebo zvislou referenčnou líniou.

### Zapnutie/vypnutie

Na **zapnutie** meracieho prístroja v čiarovej prevádzke posuňte vypínač (1) do polohy **—**, na zapnutie v bodovej prevádzke do polohy **●**. Merací prístroj vysiela ihneď po zapnutí, podľa zvoleného pracovného režimu, laserový lúč z výstupného otvoru (5) (čiarová prevádzka) alebo (11) (bodová prevádzka).

- **Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani v väčšej vzdialosti.**

Merací prístroj **vypnete** tak, že posuniete vypínač (1) do stredovej polohy.

- **Zapnutý merací prístroj nenechávajte bez dozoru a po použití ho vždy vypnite.**  
Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.

### Meracie funkcie

**Upozornenie:** Uvedená presnosť nivelačie platí pre vyrovnanie laserového lúča podľa vodorovných pre zvislé vyrovnanie (3) a pre vodorovné vyrovnanie (4).

### Umiestnenie meracieho prístroja (pozri obrázok B)

Na presné nastavenie pomocou vodorovných má významný vplyv poloha meracieho prístroja.



## 28 | Slovenčina

Uvádzaná presnosť nivelačie sa dosiahne iba vtedy, keď je merací prístroj umiestnený v správnej polohe:

- Pri vodorovnom vyrovnaní pomocou vodováhy pre vodorovné vyrovnanie (4) musia hliníkové príložné plochy (2) meracieho prístroja smerovať smerom dole.
- Pri zvislom vyrovnaní pomocou vodováhy pre zvislé vyrovnanie (3) musí výstupný otvor lasera pre čiarovú prevádzku (5) smerovať hore a hliníkové príložné plochy (2) meracieho prístroja musia smerovať do boku.

### Nastavovanie pomocou laserovej čiary (čiarová prevádzka)

Umiestnite merací prístroj troma príložnými bodmi (6) na stenu alebo ho upevnite pomocou magnetov (9) na držiak (14) alebo na inú magnetickú plochu.

**Vodorovné vyrovnanie** (pozri obrázok C – D): Hliníkové príložné plochy (2) meracieho prístroja musia smerovať smerom dole. Vyrovnejte merací prístroj pomocou vodováhy (4) vodorovne. Pozdĺž vodorovnej laserovej čiary môžete napríklad vyrovnať rámy obrazov alebo regály.

**Upozornenie:** Vodorovné vyrovnanie pomocou laserovej čiary je možné iba na ploche, ku ktorej bol merací prístroj priložený. Aj keď bol merací prístroj vyrovnaný pomocou vodováhy, nemusí laserová línia prebiehať **na priečnej stene** nutne vodorovne a preto nie je vhodná na nivelačiu.

**Zvislé vyrovnanie** (pozri obrázok D): Výstupný otvor lasera pre čiarovú prevádzku (5) musí smerovať hore a hliníkové príložné plochy (2) meracieho prístroja musia smerovať do boku. Vyrovnejte merací prístroj pomocou vodováhy (3) zvisle. Pozdĺž zvislej laserovej čiary môžete napríklad vyrovnať horné a dolné skrinky.

**Vyrovanie podľa referenčných bodov** (pozri obrázok E): Otočte merací prístroj do ľuboľného uhla, aby ste laserovú líniu vyrovnali podľa referenčných bodov. Takýmto spôsobom môžete napríklad zavesiť rám obrazu paralelne so schodiskom alebo so zošikmením strechy.

### Prenos/kontrola výšok prostredníctvom laserového bodu (bodová prevádzka) (pozri obrázok F)

Nasadte merací prístroj na držiak (14) a vyrovnejte ho vodorovne.

Pomocou laserového bodu môžete napríklad vyrovnať do rovnakej výšky zásuvky na rôznych stenách alebo háčiky vešiaka. Otáčajte pritom horný diel držiaka (14) s meracím prístrojom, nie merací prístroj na nástennom držiaku. Dbajte na to, aby ste sa pri otáčaní nedotkli meracieho prístroja, inak by sa mohol posunúť. Po otocení horného dielu držiaka (14) skontrolujte, či je vodováha na vodorovné vyrovnanie (4) stále uprostred. Ak nie je, upravte vyrovnanie držiaka (14) pomocou nastavovacej skrutky (17) tak, aby bola vodováha (4) zase uprostred.

Pracujte so statívom (odporúčané): Vyrovnejte laserový lúč do požadovanej výšky. Preneste resp. skontrolujte výšku v cieľovom mieste.

Pracujte bez statív: Zistite výškový rozdiel medzi laserovým lúčom a výškou v referenčnom bode. Preneste resp. skontrolujte nameraný výškový rozdiel v cieľovom mieste.

### **Kontrola vodorovnej/zvislej polohy prostredníctvom vodováh (pozri obrázok G)**

Merací prístroj môžete používať ako vodováhu na kontrolu vodorovnej polohy alebo zvislej polohy, keď napríklad potrebujete rovno postaviť práčku alebo chladničku. Položte merací prístroj hliníkovými príložnými plochami (2) na kontrolovaný povrch.

Pri položení na vodorovné povrhy musia hliníkové príložné plochy (2) smerovať dole, pri priložení na zvislé povrhy musí výstupný otvor lasera pre čiarovú prevádzku (5) smerovať hore.

### **Pracovné pokyny**

#### **► Na označovanie použite vždy len stred laserového bodu, resp. laserovej čiary.**

Veľkosť laserového bodu, resp. šírka laserovej čiary sa mení podľa vzdialenosťi.

### **Upevnenie/vyrovnanie pomocou držiaka**

Pomocou držiaka (14) môžete merací prístroj upevniť takto:

- **Čiarová prevádzka:** Nasadte držiak s výrezom na zadnej strane na skrutku, ktorá mierne vyčnieva zo steny. Upevnite merací prístroj pomocou magnetov (9) na kovovej doske pre čiarovú prevádzku (15) držiaka. Otáčajte horný diel držiaka, aby sa merací prístroj vyrovnal do požadovanej polohy.
- **Bodová prevádzka:** Nasadte držiak s uchytením statív (18) na závit 1/4" statív a priskrutkujte ho zaistenou skrutkou statív. Statív hrubo vyrovnejte. Pri práci bez statív položte držiak (14) na podľa možnosti vodorovnú plochu. Položte merací prístroj hliníkovými príložnými plochami (2) smerom dole na držiak. Upevnite ho pomocou ľavého magnetu (9) (pri pohľade z prednej strany meracieho prístroja) na kovovú dosku pre bodovú prevádzku (16) držiaka. Vyrovnejte horný diel držiaka vodorovne pomocou nastavovacej skrutky (17) držiaka a vodováhy pre vodorovnú polohu (4) meracieho prístroja. Otočte horný diel držiaka o 90° a zopakujte vyrovnanie.

### **Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (príslušenstvo)**

Laserové okuliare na zviditeľnenie laserového lúča filtrovajú svetlo okolia. Vďaka tomu sa stáva svetlo lasera pre oko svetlejším.

#### **► Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča nepoužívajte ako ochranné okuliare.**

Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča slúžia na lepšie rozpoznanie laserového lúča; nechránia však pred laserovým žiareniom.

- **Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča nepoužívajte ako slnečné okuliare alebo v cestnej doprave.** Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča neposkytujú úplnú UV ochranu a zhoršujú vnímanie farieb.

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.

Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky či rozpušťadlá.

Čistite pravidelne predovšetkým plochy na výstupnom otvore a dávajte pozor, aby ste pritom odstránili prípadné zachytené vlákna tkaniny.

### Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

### Slovensko

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk)

### Likvidácia

Výrobok, príslušenstvo a obal treba odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.



Meracie prístroje a batérie neodhadzujte do domového odpadu!

### **Len pre krajiny EÚ:**

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ sa už nepoužiteľné elektrické meracie prístroje a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa poškodené alebo vybité akumulátor/batérie musia zbierať separované a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

## **Magyar**

### **Biztonsági tájékoztató**



Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást, hogy veszélymentesen és biztonságosan tudja kezelní a mérőműszert. Ha a mérőműszert nem a mellékelt előírásoknak megfelelően használja, ez befolyással lehet a mérőműszerbe beépített védelmi intézkedésekre. Soha ne tegye felismerhetetlennek a mérőműszeren található figyelmeztető táblákat. **BIZTOS HELYEN ÖRIZZÉ MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS HA A MÉRŐMŰSZERT TOVÁBBADJA, ADJA TOVÁBB EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT IS.**

- ▶ Vigyázzon – ha az itt megadott eltérő kezelő vagy szabályozó berendezéseket, vagy az itt megadottktól eltérő eljárást használ, ez veszélyes sugársérülésekhez vezethet.
- ▶ A mérőműszer egy figyelmeztető táblával kerül kiszállításra (ez a mérőműszernek az ábrák oldalán látható ábráján van jelölve).
- ▶ Ha a figyelmeztető tábla szövege nem az Ön országában használatos nyelven van írva, akkor ragassza azt le az első üzembevétele előtt az Ön országában használatos nyelven írt öntapadós figyelmeztető táblával.



Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy állatokra és saját maga se nézzen bele sem a közvetlen, sem a visszavert lézersugárba. Ellenkező esetben a személyeket elvakíthatja, baleseteket okozhat és megsértheti az érintett személy szemét.

- ▶ Ha a szemét lézersugárzás éri, csukja be a szemét és lépjön azonnal ki a lézersugár vonalából.
- ▶ Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmiféle változtatást.

- ▶ **A lézer keresőszemüveget ne használja védőszemüvegként.** A lézer keresőszemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de a lézersugártól nem védi.
- ▶ **A lézer keresőszemüveget ne használja napszemüvegként, vagy a közúti közlekedéshez.** A lézer keresőszemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzás ellen és csökkenti a színfelismerési képességet.
- ▶ **A mérőműszert csak szakképzett személyzettel és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíttassa.** Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos berendezés maradjon.
- ▶ **Ne hagyja, hogy gyerekek felügyelet nélkül használják a lézeres mérőműszert.** Azok más személyeket akaratlanul is elválikthatnak.
- ▶ **Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** A mérőműszer szikrákat kelthet, amelyek a port vagy a gózöket megyyíthetik.



**Ne vigye a mágneset implantátumok és egyéb orvosi készülékek, például pacemakerek vagy inzulinpumpák közelébe.** A mágnes egy mágneses mezőt hoz létre, amely hatással lehet az implantátumok vagy orvosi készülékek működésére.

- ▶ **Tartsa távol a mérőműszert mágneses adathordozóktól és mágneses mezőkre érzékeny készülékektől.** A mágnesek hatása visszafordíthatatlan adatvesztésekhez vezethet.

## A termék és a teljesítmény leírása

Kérjük, vegye figyelembe a Használati Utasítás első részében található ábrákat.

### Rendeltetésszerű használat

A mérőműszer vízszintes és függőleges vonalak meghatározására és ellenőrzésére szolgál.

A mérőműszer helyiségekben végzett mérésekre alkalmas.

### Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel a mérőműszer ábrájának az ábrákat tartalmazó oldalon.

- (1) Be-/kikapcsoló üzemmódválasztóval
- (2) Felfekvő felület (alumínium)

- (3) Libella a függőleges beállításhoz
- (4) Libella a vízszintes beállításhoz
- (5) Lézer kilépő nyílás a vonal-üzemmódhoz
- (6) Felfekvési pontok
- (7) Lézer figyelmezető tábla
- (8) Sorozatszám
- (9) Mágnes
- (10) Akkumulátorfiókfedél
- (11) Lézer kilépő nyílás a pont-üzemmódhoz
- (12) Lézerpont kereső szemüveg<sup>A)</sup>
- (13) Műszerállvány<sup>A)</sup>
- (14) Tartó
- (15) Fémlemez a vonal-üzemmódhoz
- (16) Fémlemez a pont-üzemmódhoz
- (17) A tartó szabályozócsavarja
- (18) 1/4" műszerállvány csatlakozó a tartón

A) A képeken látható vagy a szövegen leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

## Műszaki adatok

Vonalas lézer	PLL 1 P
Rendelési szám	3 603 F63 300
Működési terület kb. legfeljebb <sup>A)</sup>	
- Vonal-üzemmód (a (14) tartóval)	5 m
- Pont-üzemmód	20 m
Szintezési pontosság <sup>B)</sup>	±0,5 mm/m
Üzemi hőmérséklet	+5 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +70 °C
max. használati magasság a vonatközöttségi magasság felett	2000 m
A levegő max. relatív nedvességtartalma	90 %

Vonalas lézer	PLL 1 P
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint	2 <sup>c)</sup>
Lézerosztály	2
Lézertípus	635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Elterés	
– Lézervonal	0,5 mrad (teljes szög)
– Lézerpont	0,6 mrad (teljes szög)
Elemek	2 × 1,5 V LR3 (AAA)
Élettartam, kb.	15 ó
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint	0,14 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	154 × 24 × 30 mm
A) A működési területet hátrányos környezeti körülmények (pl. közvetlen napsugárzás) lecsökkenthetik.	
B) a mérőműszer helyes helyzete esetén (lásd A mérőműszer pozicionálása (lásd a B ábrát)”, Oldal 35).	
C) Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ámbár időnként a harmatkapzódás következetben ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.	
A mérőműszerét a típusáblán található (8) gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.	

## Összeszerelés

### Az elemek behelyezése/kicserelése (lásd a A ábrát)

A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangán-elemek alkalmazását javasoljuk.

A (10) elemfiók fedél fényítésához tolja le a fedelel a nyíl által jelzett irányba az elemfíróról. Tegye be az elemeket.

Ekkor ügyeljen az elemfiók fedél belső oldalán található ábrázolásnak megfelelő helyes polaritás betartására.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egy azonos gyártó cég azonos kapacitású elemeit használja.

► **Vegye ki az elemeket a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.** Az elemek a mérőműszeren belüli hosszabb tárolás során korrodálhatnak, vagy magától kimerülhetnek.

# Üzemeltetés

## Üzembe helyezés

- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.**
- ▶ **Ne tegye ki a mérőműszert szélsőséges hőmérsékleteknek vagy hőmérsékletin-gadozásoknak.** Például ne hagyja a mérőműszert hosszabb ideig az autóban. Nagyobb hőmérsékletengedések esetén várja meg, amíg a mérőműszer hőmérsékletet kiegyenlíti, mielőtt azt üzembe helyezné. Szélsőséges hőmérsékletek vagy hőmérsékletengedések esetén a mérőműszer pontossága csökkenhet.
- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a heves lökésektől és a leeséstől.** A mérőműszer megrongálódása következtében a pontosság csökkenhet. Egy erős lökés vagy egy leesés után hasonlítsa össze a lézervonalat egy ímser vízszintes vagy függőleges referencia vonallal.
- Be- és kikapcsolás**

A mérőműszer vonal-üzemmódban való **bekapcsolásához** tolja el a **(1)** be-/kikapcsolót a – helyzetbe, a pont-üzemmódban való bekapcsoláshoz pedig a **●** helyzetbe. A mérőműszer a bekapcsolás után a kiválasztott üzemmódnak megfelelően azonnal kibocsát egy lézersugarat a **(5)** (vonal-üzemmód) vagy **(11)** (pont-üzemmód) kilépő nyílásból.

  - ▶ **Ne irányítsa a fény sugarat személyekre vagy állatokra és saját maga se nézzen bele közvetlenül – még nagyobb távolságból sem – a lézersugárba.**
  - A mérőműszer **kikapcsolásához** tolja el a **(1)** be-/kikapcsolót a középpállásba.
  - ▶ **Ne hagyja a bekapcsolt mérőműszert felügyelet nélkül és a használat befejezése után kapcsolja ki azt.** A lézersugár más személyeket elvakíthat.

## Mérési funkciók

**Figyelem:** A megadott szintézési pontosság a lézersugárnak a **(3)** függőleges helyzetbe-állító libellával és a **(4)** vízszintes helyzetbeállító libellával való beállítására vonatkozik.

### A mérőműszer pozicionálása (lásd a B ábrát)

A libellák segítségével történő precíz beállítás szempontjából a mérőműszer helyzetének nagy jelentősége van.

A megadott szintézési pontosságot csak akkor lehet elérni, ha a mérőműszer helyzete helyesen van beállítva:

- A **(4)** vízszintes helyzetbeállító libella segítségével történő vízszintes helyzetbeállítás során a mérőműszer **(2)** alumínium felfekvési felületének lefelé kell mutatnia.

- A (3) függőleges helyzetbeállító libella segítségével történő függőleges helyzetbeállítás során a (5) lézersugár kilépőnyílásnak felfelé és a mérőműszer (2) alumínium felfekvő felületének oldalra kell mutatnia.

### **Beállítás a lézervonal segítségével (vonal-üzemmód)**

Tegye fel a mérőműszert a három (6) felfekvési ponttal a falra, vagy rögzítse azt a (9) mágnesekkel a (14) tartóra, illetve egy másik mágneses felületre.

**Vízszintes helyzetbeállítás** (lásd a C – D ábrát): A mérőműszer (2) alumínium felfekvő felületének lefelé kell mutatnia. Állítsa be a mérőműszert a (4) vízszintes helyzetbeállító libella segítségével vízszintes helyzetbe. A vízszintes lézervonal mentén most például képereteket vagy polcokat lehet beállítani.

**Figyelme:** A lézervonal segítségével csak azon a felületen van lehetőség egy vízszintes vonal beállítására, amelyre feltették a mérőműszert. Még abban az esetben is, ha a mérőműszert a libella segítségével állították vízszintes helyzetbe, a lézervonal **egy keresztirányú falon** nem feltétlenül lesz vízszintes helyzetben és így a szintezéshez nem alkalmazható.

**Függőleges helyzetbeállítás** (lásd a D ábrát): A (5) vonal-üzemmódra szolgáló lézer kilépő nyílásnak felfelé kell mutatnia és a mérőműszer (2) alumínium felfekvő felületének oldalra kell mutatnia. Állítsa be a mérőműszert a (3) libella segítségével függőleges helyzetbe. A függőleges-lézervonal segítségével például szekrények alsó vagy felső részét lehet állítani.

**Vonatkoztatási pontokra való helyzetbeállítás** (lásd a E ábrát): Forgassa el a mérőműszert tetszőleges szögben, hogy a lézervonalat a vonatkoztatási pontokra beállítsa. Így például egy képerket egy lépcsővel, vagy ferde tetővel párhuzamosan be lehet állítani.

### **Magasságok átvitele/ellenőrzése a lézerpont segítségével (pont-üzemmód) (lásd a F ábrát)**

Tegye fel a mérőműszert a (14) tartóra és állítsa be a megfelelő vízszintes helyzetet. A lézerpontok segítségével a különböző falakra lehelyezendő dugaszolóaljzatokat, vagy ruhaakasztókat lehet azonos magasságra beállítani. Forgassa el ehhez a (14) tartó felső részét a mérőműszerrel együtt, nem pedig a mérőműszert a fali tartón. Ügyeljen arra, hogy az elforgatás során ne érjen hozzá a mérőműszerhez, az másiképp eltolódhat. A (14) tartó felső részének elforgatása után ellenőrizze, hogy a (4) vízszintes helyzetbeállító libella még középen áll-e. Ellenkező esetben helyesbitse a (14) tartó beállítását a (17) szabályozócsavarral, amíg a (4) libella ismét középre áll be.

Műszerállvánnyal végzett munka (javasolt munkamódszer): Állítsa be a kívánt magasságra a lézersugarat. Vigye át, illetve ellenőrizze a célpont magasságát.

Munkavégzés műszerállvány nélkül: Határozza meg a magasságkülönbséget a lézersugár és a vonatkozású pont magassága között. Vigye át, illetve ellenőrizze a célpontban a mért magasságkülönbséget.

### Vízszintes/függőleges helyzet ellenőrzése libellák segítségével (lásd a G ábrát)

A mérőműszert egy vízmértékhez hasonlóan vízszintes vagy függőleges vonalak ellenőrzésére is lehet használni, például ha egy mosógépet vagy hűtőszekrényt egyenes helyzetben akar felállítani. Helyezze fel a mérőműszert a (2) alumínium felfekvési felülettel az el-lenőrzni kívánt felületre.

A vízszintes felületekre való felfektetés során a (2) alumínium felfekvő felületnek lefelé, a függőleges felületekre való felfektetés során pedig a (5) vonal-üzemmódra szolgáló lézer kilépő nyílásnak felfelé kell mutatnia.

### Munkavégzési tanácsok

► **Jelöléshez minden csak a lézerpont, illetve a lézervonal közepét használja.** A lézerpont mérete, illetve a lézervonal szélessége a távolsággal változik.

### Rögzítés/helyzetbeállítás a tartóval

A (14) tartóval a mérőműszert a következőképpen lehet rögzíteni:

- **Vonal-üzemmód:** Helyezze fel a tartót a háttoldalon található bemélyedéssel egy csavarra, amely kissé kiáll a falból. Rögzítse a mérőműszert a (9) mágnesekkel a (15) vonal-üzemmódra szolgáló fémlemezhez. Forgassa el a tartó felső részét, hogy a kíván-ságának megfelelően beállítsa a mérőműszert.
- **Pont-üzemmód:** Tegye a fali tartót a (18) műszerállványcsatlakozóval a háromlábú műszerállvány 1/4"-menetére és a műszerállvány rögzítőcsavarjával csavarozza oda. Állítsa be durván a háromlábú műszerállványt. A háromlábú műszerállvány nélkül vég-zett munkához tegye le a (14) tartót egy lehetőleg vízszintes felületre.  
Tegye a mérőműszert a (2) alumínium felfekvő felületével lefelé a tartóra. Rögzítse a mérőműszert a bal oldali (9) mágnessel (a mérőműszer első oldala felől nézve) a tar-tónak a (16) pont-üzemmódra szolgáló fémlemezére.  
Állítsa be a tartó felső részét a fali tartó (17) szabályozócsavarja és a mérőműszer (4) vízszintes helyzetbeállító libellája segítségével vízszintes helyzetbe. Forgassa el a tartó felső részét 90°-kal és ismételje meg a beszabályozást.

### Lézerpont kereső szemüveg (tartózék)

A lézerpont kereső szemüveg kiszűri a környezeti világítást. Így a lézer fénye a szem szá-mára világosabban látható.

► **A lézer keresőszemüveget ne használja védőszemüvegként.** A lézer keresőszem-üveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de a lézersugáról nem véd.

- **A lézer keresőszemüveget ne használja napszemüvegként, vagy a közúti közlekedéshez.** A lézer keresőszemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzás ellen és csökkenti a színfelismerési képességet.

## Karbantartás és szerviz

### Karbantartás és tisztítás

Tartsa mindenkorban a mérőműszert.

Ne merítse bele a mérőműszert vízbe vagy más folyadékokba.

A szennyeződésekkel egy nedves, puha kendővel törölje le. Tisztító- vagy oldószeret ne használjon.

Rendszeresen tisztítsa meg mindenek előtt a lézersugár kilépési nyílása körül felületeket és ügyeljen a szálakra.

### Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen találhatók: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdéseit vannak vagy pótalkatrészeket szeretné rendelni, okvetlenül adj meg a termék típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.

### Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

[info.bsc@hu.bosch.com](mailto:info.bsc@hu.bosch.com)

[www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu)

### Hulladékkezelés

A mérőműszereket, a tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Ne dobja ki a mérőműszereket és elemeket a háztartási szemetébe!

#### **Csak az EU-tagországok számára:**

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a már nem használható mérőműszereket és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

## **Русский**

### **Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)**

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении. Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства или на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

#### **Срок службы изделия**

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

#### **Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя**

- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус

#### **Критерии предельных состояний**

- поврежден корпус изделия

### **Тип и периодичность технического обслуживания**

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

### **Хранение**

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- если инструмент поставляется в мягкой сумке или пластиковом кейсе рекомендуется хранить инструмент в этой защитной упаковке
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

### **Транспортировка**

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

## **Указания по технике безопасности**



Для обеспечения безопасной и надежной работы с измерительным инструментом должны быть прочитаны и соблюдать все инструкции. Использование измерительного инструмента не в соответствии с настоящими указаниями чревато повреждением интегрированных защитных механизмов. Никогда не изменяйте до неузнаваемости предупредительные таблички на измерительном инструменте. ХОРОШО СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ИХ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.

- Осторожно – применение инструментов для обслуживания или юстировки или процедур техобслуживания, кроме указанных здесь, может привести к опасному воздействию излучения.
- Измерительный инструмент поставляется с предупредительной табличкой (показана на странице с изображением измерительного инструмента).
- Если текст предупредительной таблички не на Вашем родном языке, перед первым запуском в эксплуатацию заклейте ее наклейкой на Вашем родном языке, которая входит в объем поставки.



**Не направляйте луч лазера на людей или животных и сами не смотрите на прямой или отражаемый луч лазера.** Этот луч может слепить людей, стать причиной несчастного случая или повредить глаза.

- ▶ В случае попадания лазерного луча в глаза **нужно намеренно закрыть и немедленно отвернуться от луча.**
- ▶ **Не меняйте ничего в лазерном устройстве.**
- ▶ **Не используйте очки для работы с лазером в качестве защитных очков.** Очки для работы с лазером обеспечивают лучшее распознавание лазерного луча, но не защищают от лазерного излучения.
- ▶ **Не используйте очки для работы с лазером в качестве солнцезащитных очков или за рулем.** Очки для работы с лазером не обеспечивают защиту от УФ-излучения и мешают правильному цветовосприятию.
- ▶ **Ремонт измерительного инструмента разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей.** Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
- ▶ **Не позволяйте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом без присмотра.** Дети могут по неосторожности ослепить посторонних людей.
- ▶ **Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли.** В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.



**Не устанавливайте магнит вблизи имплантантов и прочих медицинских аппаратов, напр., кардиостимуляторов и инсулиновых насосов.** Магнит создает поле, которое может воздействовать на работу имплантантов и медицинских аппаратов.

- ▶ **Держите измерительный инструмент вдали от магнитных носителей данных и от приборов, чувствительных к магнитному полю.** Воздействие магнитов может приводить к невосполнимой потере данных.

## Описание продукта и услуг

Пожалуйста, соблюдайте иллюстрации в начале руководства по эксплуатации.

## Применение по назначению

Настоящий измерительный прибор предназначен для построения и контроля горизонтальных и вертикальных линий.

Измерительный инструмент предназначен для использования внутри помещений.

## Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

- (1) Выключатель с выбором режимов работы
- (2) Опорная поверхность (алюминиевая)
- (3) Ватерпас для выверки по вертикалам
- (4) Ватерпас для выверки по горизонтали
- (5) Отверстие для выхода лазерного луча для линейного режима
- (6) Точки прилегания
- (7) Предупредительная табличка лазерного излучения
- (8) Серийный номер
- (9) Магнит
- (10) Крышка батарейного отсека
- (11) Отверстие для выхода лазерного луча для точечного режима
- (12) Очки для работы с лазерным инструментом<sup>A)</sup>
- (13) Штатив<sup>A)</sup>
- (14) Держатель
- (15) Металлическая пластина для линейного режима
- (16) Металлическая пластина для точечного режима
- (17) Юстировочный винт держателя
- (18) Гнездо под штатив 1/4" на держателе

A) Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

## Технические данные

Линейный лазерный нивелир		PLL 1 P
Артикульный номер		3 603 F63 300
Рабочий диапазон до ок. <sup>A)</sup>		
– Линейный режим (с креплением (14))		5 м
– Точечный режим		20 м
Точность нивелирования <sup>B)</sup>		±0,5 мм/м
Рабочая температура		+5 °C ... +40 °C
Температура хранения		-20 °C ... +70 °C
Макс. высота применения над реперной высотой		2000 м
Относительная влажность воздуха не более		90 %
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1		2 <sup>C)</sup>
Класс лазера		2
Тип лазера		635–650 нм, < 1 мВт
C <sub>6</sub>		1
Расхождение		
– Лазерная линия		0,5 мрад (полный угол)
– Лазерная точка		0,6 мрад (полный угол)
Батареи		2 × 1,5 В LR3 (AAA)
Рабочий ресурсок.		15 ч
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014		0,14 кг
Размеры (длина × ширина × высота)		154 × 24 × 30 мм

A) Рабочий диапазон может уменьшаться вследствие неблагоприятных окружающих условий (напр., прямых солнечных лучей).

B) при правильном положении измерительного инструмента (см. „Позиционирование измерительного инструмента (см. рис. B)”, Страница 45).

C) Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.

Однозначная идентификация измерительного инструмента возможна по серийному номеру (8) на заводской табличке.

## Сборка

### Вставка/замена батареек (см. рис. А)

В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки.

Чтобы открыть крышку батарейного отсека (**10**), сдвиньте ее в направлении стрелки с батарейного отсека. Вставьте батарейки.

Следите при этом за правильным направлением полюсов в соответствии с изображением с внутренней стороны батарейного отсека.

Меняйте сразу все батарейки одновременно. Используйте только батарейки одного производителя и одинаковой емкости.

- **Извлекайте батарейки из измерительного инструмента, если продолжительное время не будете работать с ним.** При длительном хранении в измерительном инструменте возможна коррозия и саморазрядка батареек.

## Работа с инструментом

### Включение инструмента

- **Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.**
- **Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов.** Например, не оставляйте его на длительное время в автомобиле. При значительных колебаниях температуры перед началом использования дайте температуре измерительного инструмента стабилизироваться. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.
- **Избегайте сильных толчков и падения измерительного инструмента.** Повреждения измерительного инструмента могут сказаться на его точности. После сильного толчка или падения проверьте лазерную линию по известной горизонтальной или вертикальной реперной линии.

### Включение/выключение

Чтобы **включить** измерительный инструмент в линейном режиме, установите выключатель (**1**) в положение **—**, в точечном режиме – в положение **●**. Сразу после включения измерительный инструмент излучает лазерный луч из отверстия для выхода лазерного луча (**5**) (линейный режим) или (**11**) (точечный режим) в соответствии с выбранным режимом работы.

- ▶ Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите сами в лазерный луч, в том числе и с большого расстояния.

Чтобы выключить измерительный инструмент, установите выключатель (1) в среднее положение.

- ▶ Не оставляйте измерительный инструмент без присмотра и выключайте измерительный инструмент после использования. Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.

## Режимы измерений

**Указание:** Указанная точность нивелирования действительна для направления лазерного луча относительно ватерпаса для выверки по горизонтали (3) и ватерпаса для выверки по вертикали (4).

### Позиционирование измерительного инструмента (см. рис. В)

Положение измерительного инструмента важно для точной выверки с помощью пузырьковых уровней.

Указанная точность нивелирования достигается только при условии правильного расположения измерительного инструмента:

- При горизонтальном выравнивании при помощи ватерпаса для выверки по горизонтали (4) алюминиевая опорная поверхность (2) измерительного инструмента должна быть направлена вниз.
- При вертикальном выравнивании при помощи ватерпаса для выверки по вертикали (3) отверстие для выхода лазерного луча для линейного режима (5) должно быть направлено вверх, а алюминиевая опорная поверхность (2) измерительного инструмента должна быть направлена в сторону.

### Выравнивание по лазерной линии (линейный режим)

Приложите измерительный инструмент тремя опорными точками (6) к стене или закрепите его магнитами (9) на держателе (14) или на другой магнитной поверхности.

**Выверка по горизонтали** (см. рис. С–Д): Алюминиевая опорная поверхность (2) измерительного инструмента должна быть направлена вниз. Выверьте инструмент с помощью уровня (4) по горизонтали. По горизонтальной лазерной линии можно, например, выравнивать картины рамы или полки.

**Указание:** Выверка по горизонтали возможна только на той поверхности, к которой приставлен измерительный инструмент. Даже если измерительный инструмент выровнен по ватерпасу, **на поперечной стене** лазерная линия не обязательно проходит горизонтально и потому не годится для нивелирования.

**Выверка по вертикалам** (см. рис. D): Отверстие для выхода лазерного луча для линейного режима (5) должно быть направлено вверх, а алюминиевая опорная поверхность (2) измерительного инструмента должна быть направлена в сторону. Выверьте инструмент с помощью уровня (3) по вертикалам. Вдоль вертикальной лазерной линии Вы можете выверить, например, верхние и нижние шкафы.

**Выверка по опорным точкам** (см. рис. E): Поверните измерительный инструмент на любой необходимый угол, чтобы выровнять лазерную линию по контрольным точкам. Таким образом Вы можете, например, повесить картинные рамы параллельно к лестнице или наклону потолка.

#### **Перенос/проверка высоты с помощью лазерной точки (точечный режим) (см. рис. F)**

Установите измерительный инструмент на держатель (14) и выровняйте его горизонтально.

С помощью лазерной точки можно, например, выравнивать по высоте розетки или крючки гардероба на различных стенах. Для этого необходимо поворачивать верхнюю часть держателя (14) с измерительным инструментом, а не измерительный инструмент на настенном креплении. При повороте не прикасайтесь к измерительному инструменту во избежание его смещения. Проверьте после поворота верхней части держателя (14), находится ли ватерпас для горизонтального выравнивания (4) по-прежнему по центру. Если нет, выравнивайте держатель (14) с помощью юстиrovочного винта (17) до тех пор, пока ватерпас (4) снова не окажется по центру.

**Работа со штативом (рекомендовано):** Направьте лазерный луч на нужную высоту. Перенесите или проверьте высоту в необходимом месте.

**Работа без штатива:** Определите разницу в высоте между лазерным лучом и реперной точкой. Перенесите или проверьте измеренную разность в высоте в нужном месте.

#### **Контроль горизонтали/вертикалами с помощью уровней (см. рис. G)**

Вы можете использовать измерительный инструмент в качестве уровня для контроля горизонтали или вертикал, например для правильной установки стиральной машины или холодильника. Приставьте измерительный инструмент алюминиевой опорной поверхностью (2) к подлежащей проверке поверхности.

Когда инструмент приставляется к горизонтальным поверхностям, алюминиевая опорная поверхность (2) должна быть направлена вниз, а когда инструмент приставляется к вертикальным поверхностям, отверстие для выхода лазерного луча для линейного режима (5) должно смотреть вверх.

## Указания по применению

- ▶ **Используйте всегда только середину лазерной точки или лазерной линии для отметки.** Размер лазерной точки/ширина лазерной линии меняется в зависимости от расстояния.

## Фиксация/выравнивание с помощью держателя

При помощи держателя (14) можно закрепить измерительный инструмент следующим образом:

- **Линейный режим:** Наденьте отверстие на задней части держателя на слегка выступающий из стены винт. Прикрепите измерительный инструмент магнитами (9) к металлической пластине для линейного режима (15) на держателе. Поверните верхнюю часть держателя, чтобы выровнять измерительный инструмент нужным образом.
- **Точечный режим:** Установите держатель гнездом под штатив (18) на резьбу 1/4" штатива и зафиксируйте его с помощью крепежного винта штатива. Грубо выровняйте штатив. При работе без штатива положите держатель (14) на максимально горизонтальную поверхность. Установите измерительный инструмент алюминиевой опорной поверхностью (2) вниз на держатель. Закрепите инструмент левым магнитом (9) (если смотреть спереди на измерительный инструмент) на металлической пластине для точечно-го режима (16) на держателе. Выровняйте верхнюю часть настенного крепления по горизонтали при помощи юстировочного винта (17) держателя и ватерпаса для выверки по горизонтали (4) измерительного инструмента. Поверните верхнюю часть держателя на 90° и повторите процедуру выравнивания.

## Очки для работы с лазерным инструментом (принадлежность)

Лазерные очки отфильтровывают окружающий свет. Поэтому свет лазера кажется более ярким для зрительного восприятия.

- ▶ **Не используйте очки для работы с лазером в качестве защитных очков.** Очки для работы с лазером обеспечивают лучшее распознавание лазерного луча, но не защищают от лазерного излучения.
- ▶ **Не используйте очки для работы с лазером в качестве солнцезащитных очков или за рулем.** Очки для работы с лазером не обеспечивают защиту от УФ-излучения и мешают правильному цветовосприятию.

## Техобслуживание и сервис

### Техобслуживание и очистка

Содержите измерительный инструмент постоянно в чистоте.

Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду или другие жидкости.

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте какие-либо чистящие средства или растворители.

Очищайте регулярно особенно поверхности у выходного отверстия лазера и следите при этом за отсутствием ворсинок.

### Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением деталей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

### Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

#### Россия

Уполномоченная изготовителем организация:  
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24  
141400, г. Химки, Московская обл.  
Тел.: +7 800 100 8007  
E-Mail: [info.powertools@ru.bosch.com](mailto:info.powertools@ru.bosch.com)  
[www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)

#### Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО  
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Тимирязева, 65А-020  
 220035, г. Минск  
 Тел.: +375 (17) 254 78 71  
 Тел.: +375 (17) 254 79 16  
 Факс: +375 (17) 254 78 75  
 E-Mail: pt-service.by@bosch.com  
 Официальный сайт: www.bosch-pt.by

### **Казахстан**

Центр консультирования и приема претензий

ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)

г. Алматы,  
 Республика Казахстан  
 050012  
 ул. Муратбаева, д. 180  
 БЦ «Ермес», 7й этаж  
 Тел.: +7 (727) 331 31 00  
 Факс: +7 (727) 233 07 87  
 E-Mail: ptka@bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приемных пунктов Вы можете получить на официальном сайте:

[www.bosch-professional.kz](http://www.bosch-professional.kz)

### **Молдова**

RIALTO-STUDIO S.R.L.  
 Пл. Кантемира 1, этаж 3, Торговый центр ТОПАЗ  
 2069 Кишинев  
 Тел.: + 373 22 840050/840054  
 Факс: + 373 22 840049  
 Email: info@rialto.md

### **Утилизация**

Отслужившие свой срок измерительные инструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.



Не выбрасывайте измерительные инструменты и батарейки в бытовой мусор!

**Только для стран-членов ЕС:**

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU негодные измерительные прибор и в соответствии с европейской директивой 2006/66/ЕС негодные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться раздельно и сдаваться на экологически чистую рекуперацию.

## Українська

### Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі вказівки і дотримуйтесь їх, щоб працювати з вимірювальним інструментом безпечно та надійно.

**Використання вимірювального інструмента без дотримання цих інструкцій може привести до пошкодження інтегрованих захисних механізмів. Ніколи не доводьте попереджувальні таблички на вимірювальному інструменті до невідповідності. ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ І ПЕРЕДАВАЙТЕ ЇХ РАЗОМ З ПЕРЕДАЧЕЮ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ.**

- ▶ Обережно – використання засобів обслуговування і настроювання, що відрізняються від зазначених в цій інструкції, або використання дозволених засобів у недозволений спосіб, може призводити до небезпечного впливу випромінювання.
- ▶ Вимірювальний інструмент постачається з попереджувальною табличкою (позначена на зображені вимірювального інструменту на сторінці з малюнком).
- ▶ Якщо текст попереджувальної таблички написаний не мовою Вашої країни, перед першим запуском в експлуатацію заклеїте її наклейкою на мові Вашої країни, що входить у комплект постачання.



Не направляйте лазерний промінь на людей або тварин, і самі не дивіться на прямий або відображуваний лазерний промінь. Він може засліпити інших людей, спричинити нещасні випадки або пошкодити очі.

- ▶ У разі потрапляння лазерного променя в око, навмисне заплющіть очі і відразу відверніться від променя.

- ▶ **Нічого не міняйте в лазерному пристрой.**
- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером як захисні окуляри.**  
Окуляри для роботи з лазером забезпечують краще розпізнавання лазерного променю, однак не захищають від лазерного випромінювання.
- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером як сонцезахисні окуляри та не вдягайте їх, коли Ви знаходитесь за кермом.** Окуляри для роботи з лазером не забезпечують повний захист від УФ променів та погіршують розпізнавання кольорів.
- ▶ **Віддавайте вимірювальний інструмент на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.
- ▶ **Не дозволяйте дітям використовувати лазерний вимірювальний інструмент без нагляду.** Діти можуть ненавмисне засліпити інших людей.
- ▶ **Не працуйте з вимірювальним інструментом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.



**Не встановлюйте магніт поблизу імплантантів і інших медичних апаратів, напр., кардіостимулаторів і інсулінових помп.** Магніт створює поле, що може негативно впливати на функціональну здатність імплантантів і інсулінових помп.

- ▶ **Тримайте вимірювальний інструмент на відстані від магнітних носіїв даних і чутливих до магнітних полів приладів.** Вплив магнітів може привести до необоротної втрати даних.

## Опис продукту і послуг

Будь ласка, дотримуйтесь ілюстрацій на початку інструкції з експлуатації.

### Призначення приладу

Вимірювальний прилад призначений для утворення і перевірки горизонтальних і вертикальних ліній.

Вимірювальний прилад призначений для використання всередині приміщень.

### Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального приладу на сторінці з малюнком.

- (1) Вимикач з вибором режимів роботи
  - (2) Опорна поверхня (алюмінієва)
  - (3) Ватерпас для вертикального вирівнювання
  - (4) Ватерпас для горизонтального вирівнювання
  - (5) Вихідний отвір для лазерного променя для лінійного режиму
  - (6) Опорні точки
  - (7) Попереджувальна табличка для роботи з лазером
  - (8) Серійний номер
  - (9) Магніт
  - (10) Кришка секції для батарейок
  - (11) Вихідний отвір для лазерного променя для точкового режиму
  - (12) Окуляри для роботи з лазером<sup>A)</sup>
  - (13) Штатив<sup>A)</sup>
  - (14) Кріплення
  - (15) Металева пластина для лінійного режиму
  - (16) Металева пластина для точкового режиму
  - (17) Юстирувальний гвинт кріплення
  - (18) Гнізда під штатив 1/4" на кріпленні
- A) Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

## Технічні дані

Лінійний лазер	PLL 1 P
Товарний номер	3 603 F63 300
Робочий діапазон прибл. до <sup>A)</sup>	
– Лінійний режим (з кріпленням (14))	5 м
– Точковий режим	20 м
Точність нівелювання <sup>B)</sup>	±0,5 мм/м
Робоча температура	+5 °C ... +40 °C
Температура зберігання	-20 °C ... +70 °C
Макс. висота використання над реперною висотою	2000 м

<b>Лінійний лазер</b>		<b>PLL 1 P</b>
Відносна вологість повітря макс.		90 %
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1		2 <sup>C)</sup>
Клас лазера		2
Тип лазера		635–650 нм, < 1 мВт
C <sub>6</sub>		1
Розходження		
– Лазерна лінія		0,5 мрад (повний кут)
– Лазерна точка		0,6 мрад (повний кут)
Батарейки		2 × 1,5 В LR3 (AAA)
Робочий ресурс прибл.		15 год
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014		0,14 кг
Розміри (довжина × ширина × висота)		154 × 24 × 30 мм
A) Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих умов (напр., прямі сонячні промені).		
B) у разі правильного положення вимірювального інструмента (див. „Позиціонування вимірювального інструмента (див. мал. B)“, Сторінка 55).		
C) Зазвичай присутнє лише непропідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.		
Однозначна ідентифікація вимірювального інструмента можлива за допомогою серійного номера (B) на заводській таблиці.		

## Монтаж

### Вставлення/заміна батарейок (див. мал. A)

У вимірювальному інструменті рекомендується використовувати лужно-марганцеві батареї.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок (10), зсуньте її за стрілкою з секції для батарейок. Встроміть батарейки.

При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.

Міняйте відразу всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і з однаковою ємністю.

- Виймайте батарейки з вимірювального інструмента, якщо тривалий час не будете користуватися ним. У разі тривалого зберігання у вимірювальному інструменті батарейки можуть кородувати і саморозряджатися.

## Робота

### Початок роботи

- Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних променів.
- Не допускайте впливу на вимірювальний інструмент екстремальних температур або температурних перепадів. Наприклад, не залишайте його надовго в автомобілі. Якщо вимірювальний інструмент зазнав впливу великого перепаду температур, перш ніж використовувати його, дайте його температурі стабілізуватися. Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального приладу.
- Уникайте сильних поштовхів і падіння вимірювального інструмента. Пошкодження вимірювального інструмента можуть позначатися на його точності. Перевірте після сильного поштовху або падіння лазерну лінію за відомою горизонтальною або вертикальною реперною лінією.

### Вимикання/вимикання

Щоб **увімкнути** вимірювальний інструмент у лінійному режимі, посуньте вимикач (1) у положення —, у точковому режимі – у положення ●. Одразу після вимикання залежно від режиму роботи вимірювальний інструмент випромінює лазерний промінь з отвору для виходу лазерного променя (5) (лінійний режим) або (11) (точковий режим).

- Не спрямовуйте лазерний промінь на людей і тварин і не дивіться у лазерний промінь, включаючи і з великої відстані.

Щоб **вимкнути** вимірювальний інструмент, встановіть вимикач (1) у середнє положення.

- Не залишайте увімкнений вимірювальний інструмент без догляду, після закінчення роботи **вимикайте вимірювальний інструмент**. Інші особи можуть бути заспілені лазерним променем.

### Функції вимірювання

**Вказівка:** Зазначена точність нівелювання вказана для вирівнювання лазерного променя за ватерпасами для вертикального вирівнювання (3) і для горизонтального вирівнювання (4).

## Позиціонування вимірювального інструмента (див. мал. В)

Для точного вирівнювання за допомогою ватерпасів має значення положення вимірювального інструмента.

Зазначена точність нівелювання досягається лише у тому випадку, якщо вимірювальний інструмент правильно розташований:

- При горизонтальному вирівнюванні за допомогою ватерпаса для горизонтального вирівнювання (4) алюмінієва опорна поверхня (2) вимірювального інструмента повинна дивитися донизу.
- При вертикальному вирівнюванні за допомогою ватерпаса для вертикального вирівнювання (3) вихідний отвір для лазерного променя для лінійного режиму (5) повинен дивитися вгору, а алюмінієва опорна поверхня (2) вимірювального інструмента повинна дивитися вбік.

## Вирівнювання за лазерною лінією (лінійний режим)

Приставте вимірювальний інструмент трьома опорними точками (6) до стіни або прикріпіть його магнітами (9) до кріплення (14) або іншої магнітної поверхні.

**Горизонтальне вирівнювання** (див. мал. С – D): Алюмінієва опорна поверхня (2) вимірювального інструмента повинна дивитися донизу. За допомогою ватерпаса (4) вирівнійте вимірювальний інструмент горизонтально. Уздовж горизонтальної лазерної лінії можна вирівнювати, напр., рами для картин або поліці.

**Вказівка:** Вирівнювання по горизонталі за допомогою лазерної лінії можливе лише на поверхні, до якої приставлений вимірювальний інструмент. Навіть якщо вимірювальний інструмент вирівнений за допомогою ватерпаса, лазерна лінія **на поперечній стіні** необ'язково проходить під горизонтально, а отже вона не придатна для нівелювання.

**Вертикальне вирівнювання** (див. мал. D): Отвір для лазерного променя для лінійного режиму (5) повинен дивитися вгору, а алюмінієва опорна поверхня (2) вимірювального інструмента повинна дивитися вбік. За допомогою ватерпаса (3) вирівнійте вимірювальний інструмент вертикально. Уздовж вертикальної лазерної лінії можна вирівнювати, напр., верхні та нижні шафи.

**Вирівнювання за реперними точками** (див. мал. Е): Поверніть вимірювальний інструмент під будь-яким необхідним кутом, щоб вирівняти лазерну лінію за реперними точками. Таким чином, Ви можете, напр., повісити рами з картиною паралельно до сходів або схилу даху.

## Перенесення/перевірка висоти за допомогою лазерної точки (точковий режим) (див. мал. F)

Встановіть вимірювальний інструмент на кріплення (14) і вирівняйте його горизонтально.

За допомогою лазерної точки можна, напр., вирівняти по висоті розетки на різних стінах або гачки на гардеробі. Для цього повернайте верхню частину кріплення (14) разом з вимірювальним інструментом, а не вимірювальний інструмент на кріпленні для настінного монтажу. При повертанні не чіпайте вимірювальний інструмент, щоб він не зсунувся. Перевірте після повертання верхньою частини кріплення (14), чи знаходитьться ватерпас для горизонтального вирівнювання (4) ще по центру. Якщо ні, вирівнюйте кріплення (14) за допомогою юстирувального гвинта (17) до тих пір, поки ватерпас (4) знову не буде по центру.

Робота зі штативом (рекомендовано): Вирівняйте лазерний промінь по необхідній висоті. Перенесіть або перевірте висоту в бажаному місці.

Робота без штатива: Визначте різницю у висоті між лазерним променем і реперною точкою. Перенесіть або перевірте визначену різницю у висоті в бажаному місці.

## Перевірка горизонтальної/вертикальної площини за допомогою ватерпасів (див. мал. G)

Ви можете використовувати вимірювальний інструмент як ватерпас для перевірки горизонтальної або вертикальної площини, напр., для того, щоб поставити рівно пральну машину або холодильник. Приставте вимірювальний інструмент алюмінієвою опорною поверхнею (2) до поверхні, яку потрібно перевірити.

При прикладанні до горизонтальних поверхонь алюмінієва опорна поверхня (2) повинна дивитися донизу, при прикладанні до вертикальних поверхонь вихідний отвір для лазерного променя (5) повинен дивитися угору.

## Вказівки щодо роботи

- Для позначення завжди використовуйте середину лазерної точки або лазерної лінії. Розмір лазерної точки/лазерної лінії змінюється в залежності від відстані.

## Фіксація/вирівнювання за допомогою кріплення

За допомогою кріплення (14) можна закріпити вимірювальний інструмент наступним чином:

- **Лінійний режим:** Отвором з тилного боку надіньте кріплення на гвинт, що злегка виглядає зі стіни. Закріпіть вимірювальний інструмент за допомогою магнітів (9) на металевій пластині для лінійного режиму (15) на кріпленні.

Повертайте верхню частину кріплення, щоб вирівняти вимірювальний інструмент як потрібно.

- **Точковий режим:** Встановіть кріплення гніздом під штатив (18) на різьбу 1/4" штатива і затисніть його фіксуючим гвинтом штатива. Грубо вирівняйте штатив. При роботі без штатива кладіть кріплення (14) на максимально горизонтальну поверхню.

Встановіть вимірювальний інструмент алюмінієвою опорною поверхнею (2) вниз на кріплення. Закріпіть його лівим магнітом (9) (якщо дивитися спереду на вимірювальний інструмент) на металевій пластині для точкового режиму (16) на кріпленні.

Вирівняйте верхню частину кріплення по горизонталі за допомогою юстирувального гвинта (17) кріплення і вательпаса для горизонтального вирівнювання (4) вимірювального інструмента. Поверніть верхню частину кріплення на 90° і повторіть процедуру вирівнювання.

#### **Окуляри для роботи з лазером (приладдя)**

Окуляри для роботи з лазером відфільтровують світло зовнішнього середовища. Завдяки цьому світло лазера здається для очей світлішим.

- **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером як захисні окуляри.**

Окуляри для роботи з лазером забезпечують крає розпізнавання лазерного променю, однак не захищають від лазерного випромінювання.

- **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером як сонцезахисні окуляри та не вдягайте їх, коли Ви знаходитесь за кермом.** Окуляри для роботи з лазером не забезпечують повний захист від УФ променів та погіршують розпізнавання кольорів.

## **Технічне обслуговування і сервіс**

### **Технічне обслуговування і очищення**

Завжди тримайте вимірювальний прилад в чистоті.

Не занурйте вимірювальний прилад у воду або інші рідини.

Витирайте забруднення вологою м'якою ганчіркою. Не використовуйте жодних миючих засобів або розчинників.

Зокрема, регулярно прочищайте поверхні коло вихідного отвору лазера і слідкуйте при цьому за тим, щоб не залишалося ворсинок.

## Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Команда співробітників Bosch з наданням консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фіrmових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

### Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів

вул. Крайня 1

02660 Київ 60

Тел.: +380 44 490 2407

Факс: +380 44 512 0591

E-Mail: [pt-service@ua.bosch.com](mailto:pt-service@ua.bosch.com)

[www.bosch-professional.com/ua/uk](http://www.bosch-professional.com/ua/uk)

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за- значена в Національному гарантійному талоні.

### Утилізація

Вимірювальні прилади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте вимірювальні інструменти і батарейки в побутове сміття!

### Лише для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU вимірювальні інструменти, що вийшли із вживання, та відповідно до європейської директиви 2006/66/ЕС пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

## Қазақ

### Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүшесі мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікті растав жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзім Нұсқаулық мүқабасының соңғы бетінде және өнім корпусында көрсетілген.

Импорттерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

#### Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруісіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылады.

#### Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғының қосуши болмаңыз

#### Шекті құй белгілері

- өнім корпусының зақымдалуы

#### Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

#### Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура кезінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралың қенет ауытқуынан қорғау керек
- егер құрал жұмысақ сәмкे немесе пластик кейісте жеткізілсе оны осы өзінің қорғағыш қабында сақтау ұсынылады
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

#### Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыбын салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

## Қауіпсіздік нұсқаулары



Өлшеу құралымен қауіпсіз және сенімді жұмыс істеу үшін барлық нұсқаулықтарды оқып орындау керек. Өлшеу құралын осы нұсқауларға сай пайдаланбау өлшеу құралындағы кірістірілген қауіпсіздік шараларына жағымсыз асер етеді. Өлшеу құралындағы ескертуперді

көрінбейтін қылмақызы. Осы НҰСҚАУПАРДЫ САҚТАП, ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫН БАСҚАЛАРҒА БЕРГЕНДЕ ОЛАРДЫ ҚОСА ҰСЫНЫҢЫЗ.

- ▶ Абай болыңыз – егер осы жерде берілген пайдалану немесе түзету құралдарынан басқа құралдан пайдаланса немесе басқа жұмыс әдістері орындалса бұл қаупті сәулеге шалынуға алып келуі мүмкін.
- ▶ Өлшеу құралы ескерту тақтасымен жабдықталған (өлшеу құралының суретінде графика бетінде белгіленген).
- ▶ Егер ескерту жapsырмасы сіздің еліңіз тіліде болмаса, алғашқы пайдаланудан алдын оның орынына сіздің еліңіз тілінде болған жapsырманы жабыстырыңыз.



Лазер сәулесін адам немесе жануарларға бағыттамақыз және өзіңіз де тікелей немесе шағылған лазер сәулесіне қарамақызы. Осылай адамдардың көзін шағылдыруы мүмкін, сатсіз оқиғаларға алып келуі және көзді зақымдауы мүмкін.

- ▶ Егер лазер сәулесі көзге түссе көздерді жұмып басты сәуледен ары қарату керек.
- ▶ Лазер құрылғысында ешқандай өзгерту орынданмақыз.
- ▶ Лазер көрү көзіндірігін қорғаныш көзіндірігі ретінде пайдаланбаңыз. Лазер көрү көзіндірігі лазер сәулесін жақсырақ көрү үшін қызмет жасайды, бірақ ол лазер сәулесін қорғамайды.
- ▶ Лазер көрү көзіндірігін күн көзіндірігі ретінде немесе жол қозғалысында пайдаланбаңыз. Лазер көрү көзіндірігі ультрафиолет сәулелерінен толық қорғамай рең көрү қабилетін азайтады.

- ▶ **Өлшеу құралын тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндеңіз.** Сол арқылы өлшеу құрал қауіпсіздігін сақтайсыз.
- ▶ **Балалар лазер өлшеу құралын бақылаусыз пайдаланбасын.** Олар білмей адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.
- ▶ **Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жыылған жарылыс қаупі бар ортада өлшеу құралын пайдаланбаңыз.** Өлшеу құралы ұшқын шығарып, шанды жандырып, ерт тудыруы мүмкін.



**Магнитті импланттардың немесе кардиостимулатор немесе инсуплин сорғысы сияқты басқа да медициналық құрылғылардың жаңының қоймаңыз.** Магнит импланттардың, немесе медициналық құрылғылардың жұмысына әсер ететін өріс түрдірады.

- ▶ **Өлшеу құралын магнитті дерек тасымалдаушылар мен магнитке сезімтал аспаптардан алыс ұстаңыз.** Магниттердің әсері қалына келтіруге болмайтын деректер жоғалуына алып келу мүмкін.

## Өнім және қуат сипаттамасы

Пайдалану нұсқаулығының алғы белгілінің суреттерін ескерініз.

### Тағайындалу бойынша қолдану

Өлшеу құралы көлдененең және тік сыйықтарды өлшеу және тексеруге арналған. Өлшеу құралы ішкі аймактарда пайдалануға арналмаған.

### Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірі суреттер бар беттегі өлшеу құралының сипаттамасына қатысты.

- (1) Жұмыс режимін таңдау тетігі бар ажыратқыш
- (2) Жанасу беті (алюминий)
- (3) Тірінен туралауға арналған ватерпас
- (4) Көлденеңінен туралауға арналған ватерпас
- (5) Сызықтық жұмыс режиміне арналған лазер шығару сақылауы
- (6) Жанасу нұктелері
- (7) Лазер ескерту тақтасы
- (8) Сериялық нөмір

- (9) Магнит
  - (10) Батарея бөлімінің қақпағы
  - (11) Нүктелі жұмыс режиміне арналған лазер шығару саңылауы
  - (12) Лазер көрү көзілдіріг<sup>A)</sup>
  - (13) Штатив<sup>A)</sup>
  - (14) Ұстағыш
  - (15) Сызықтық жұмыс режиміне арналған металл тақта
  - (16) Нүктелі жұмыс режиміне арналған металл тақта
  - (17) Ұстағыштың дәлдеу бұрандасы
  - (18) Ұстағыштағы 1/4 дюймдік штатив бекіткіші
- A) Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

## Техникалық мәліметтер

<b>Сызықтық лазер</b>		<b>PLL 1 P</b>
Өнім нөмірі		3 603 F63 300
Макс. жұмыс диапазоны, шамамен <sup>A)</sup>		
- Сызықтық жұмыс режимі (ұстағышпен (14))		5 м
- Нүктелі жұмыс режимі		20 м
Нивелирлеу дәлдігі <sup>B)</sup>		±0,5 мм/м
Жұмыс температурасы		+5 °C ... +40 °C
Сақтау температурасы		-20 °C ... +70 °C
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктірі		2000 м
Салыстырмалы аяу ылғалдылығы, макс.		90 %
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 бойынша		2 <sup>C)</sup>
Лазер класы		2
Лазер түрі		635–650 нм, < 1 мВт
C <sub>6</sub>		1
<b>Айырмашылық</b>		
- Лазер сызығы		0,5 мрад (толық бұрыш)
- Лазер нүктесі		0,6 мрад (толық бұрыш)

Сызықтық лазер	PLL 1 P
Батареялар	2 × 1,5 В LR3 (AAA)
Пайдалану ұзақтығы шам.	15 сағ
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай	0,14 кг
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі)	154 × 24 × 30 мм

- A) Жұмыс аймасын қолайсыз қоршау шарттарында (мысалы тікелей күн саүлемелерінде) қысқарту мүмкін.
- B) өлшеу құралының дұрыс күйінде (қараңыз „Өлшеу құралын орналастыру (B суретін қараңыз)”, Бет 64).
- C) Тек қана тоқ еткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтілеіді.

Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі (8) оны дұрыс анықтауға көмектеседі.

## Жинау

### Батареяларды орнату/алмастыру (А суретін қараңыз)

Өлшеу құралы үшін алқалин марганец батареясын пайдалану үсінілады.

Батарея бөлімінің қақпағын (10) ашу үшін оны көрсеткі бағытымен батарея бөлімінен жылжытыңыз. Батареяларды енгізіңіз.

Батарея бөлімінің ішіндегі суретте көрсетілгендей полюстардың дұрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.

Барлық батареяларды бірдей алмастырыңыз. Тек бір өндірушінің және қуаты бірдей батареяларды пайдаланыңыз.

- **Өлшеу құралын ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяны өлшеу құралынан шығарып алыңыз.** Ұзақ уақыт сақтаған жағдайда, өлшеу құралындағы батареяларды тот басуы және олардың заряды өздігінен таусылуы мүмкін.

## Пайдалану

### Пайдалануға ендіру

- **Өлшеу құралын сыздан және тікелей күн саүлемелерінен сақтаңыз.**
- **Өлшеу құралына айрықша температура немесе температура тербелулері әсер етпеу тиіс.** Оны мысалы автокөліктегі ұзақ уақыт қалдырмаңыз. Үлкен температуралық ауытқулары жағдайында алдымен өлшеу құралының

температурасын дұрыс пайдаланыңыз. Айрықша температура немесе температура тербелулері кезінде өлшеу құралының дәлдігі төменделуі мүмкін.

- **Өлшеу құралын қатты соғылудан немесе түсуден сақтаңыз.** Өлшеу құралының зақымдануы себебінен дәлдігі төменделуі мүмкін. Қатты соғылу немесе қағылудан соң лазер сыйызын белгілі бір көлденен немесе тік сыйызыпен салыстырыңыз.

### **Қосу/өшіру**

Өлшеу құралын сыйықтық жұмыс режимінде **қосу** үшін ажыратқышты (1) – күйіне, ал нүктелі жұмыс режимінде қосу үшін ● күйіне жылжытыңыз. Өлшеу құралы қосылғаннан кейін таңдалған жұмыс режиміне қарай (5) (сыйықтық жұмыс режимі) немесе (11) (нүктелі жұмыс режимі) шығару саңылауынан лазер сәулесін бірден жибереді.

- **Лазер сәулесін адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз және тіпті алыстан болсын жарық саулеңсіне өзіңіз қарамаңыз.**

Өлшеу құралын **өшіру** үшін ажыратқышты (1) ортаңғы күйге жылжытыңыз.

- **Қосулы зарядтау құралын бақылаусыз қалдырмаңыз және өлшеу құралын пайдаланудан соң өшіріңіз.** Лазер сәулесімен адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.

### **Өлшеу функциялары**

**Нұсқау:** көрсетілген нивелирлеу дәлдігі лазер сәулесін ватерпастарға қатысты тігінен туралау (3) және көлдененін туралау (4) үшін қолданылады.

### **Өлшеу құралын орналастыру (В сүретін қараңыз)**

Ватерпастар арқылы дәлме-дәл туралау үшін өлшеу құралының күйі маңызды болады.

Берілген нивелирлеу дәлдігінен өлшеу құралы дұрыс орналасқанда ғана қол жеткізуге болады:

- Көлдененін туралауға арналған ватерпастың (4) көмегімен көлдененін туралау кезінде өлшеу құралының алюминий жанасу бетін (2) төмен қарату керек.
- Тігінен туралауға арналған ватерпастың (3) көмегімен тігінен туралау кезінде ватерпас режимінде арналған лазер шығару саңылауы (5) жоғары қарай, ал өлшеу құралының алюминий жанасу беті (2) бүйірге қарат тұруы тиіс.

### **Лазер сыйызы арқылы туралау (сыйықтық жұмыс режимі)**

Өлшеу құралын үш жанасу нүктесімен (6) қабыргага қойыңыз немесе оны магнитпен (9) ұстағышқа (14) немесе басқа магниттік бетке бекітіңіз.

**Көлденеңінен туралуа (C–D суреттерін қараңыз):** өлшеу құралының алюминий жанасу беті (2) тәмен қарап тұруы тиіс. Өлшеу құралын ватерпастың (4) көмегімен көлденеңінен туралаңыз. Көлденең лазер сызығының бойымен, мысалы, сурет жиектемелерін немесе текшері туралуаға болады.

**Нұскай:** лазер сызығының көмегімен көлденеңінен туралауды тек өлшеу құралы қойылған жазықтың орындаға болады. Өлшеу құралы ватерпастың көмегімен де тураланған жағдайда, лазер сызығы **көлденең қабыргада** міндетті түрде көлденеңін етпейді және сондықтан нивелирлеу үшін жарамайды.

**Тірінен туралуа (D суретін қараңыз):** сызықтық жұмыс режимінде арналған лазер шығару саңылауы (5) жоғары қарал, ал өлшеу құралының алюминий жанасу беті (2) бүйіріге қарап тұруы тиіс. Өлшеу құралын ватерпастың (3) көмегімен тірінен туралаңыз. Тік лазер сызығының бойымен, мысалы, жоғарғы және астыңғы шкафтарды туралуаға болады.

**Бастапқы нүктесі бойынша туралуа (E суретін қараңыз):** лазер сызығын бастапқы нүктесі бойынша туралуа үшін өлшеу құралын кез келген бұрышқа бұраңыз. Осылайша, мысалы, сурет жиектемесін сатыға немесе шатырға параллель етіп ілуге болады.

#### **Биіктіктерді лазер нүктесінің арқылы көшіру/тексеру (нүктелі жұмыс жұмыс режимі) (F суретін қараңыз)**

Өлшеу құралын ұстағышқа (14) салып, оны көлденеңінен туралаңыз.

Лазер нүктесінің көмегімен, мысалы, әртүрлі қабыргалардағы розеткаларды немесе гардеробтың ілгіштерін бірдей биіктікке туралуаға болады. Ол үшін өлшеу құралын қабырга ұстағышында емес, ұстағыштың (14) жоғарғы бөлігін өлшеу құралымен бұраңыз. Бұрау кезінде өлшеу құралына тименіз, әйтпесе ол жылжып кетуі мүмкін. Ұстағыштың (14) жоғарғы бөлігін бұраганнан кейін көлденеңінен туралуаға арналған ватерпастың (4) әлі ортада болғанына көз жеткізіңіз. Олай болмаса, ұстағыштың (14) туралануын дәлдеу бұрандасымен (17) ватерпас (4) қайтадан ортага келгенше туэтіңіз.

Штативлен жұмыс істеу (ұсынылған): лазер сәулесін қажетті биіктікке туралаңыз. Мақсатты жердегі биіктікі көшіріңіз немесе тексеріңіз.

Штативсіз жұмыс істеу: анықтамалық нүктедегі лазер сәулесі мен биіктік арасындағы айырмашылықты өлшеңіз. Мақсатты жердегі өлшенген биіктік айырмашылығын көшіріңіз немесе тексеріңіз.

#### **Ватерпастың көмегімен көлденең/тік күйді тексеру (G суретін қараңыз)**

Өлшеу құралын ватерпас ретінде көлденең немесе тік күйді, мысалы, кір жуғыш машина немесе тоңазыткышты тік орнату мақсатында тексеру үшін пайдалануға болады. Өлшеу құралын алюминий жанасу бетімен (2) тексерілетін бетке қойыңыз.

Көлденең беттерге қойған кезде, алюминий жанасу беті (2) төмен қарай, ал тік беттерге қойған кезде, сызықтық жұмыс режиміне арналған лазер шығару саңылауы (5) жоғары қарай қарап тұруы туіс.

## Пайдалану нұсқаулары

- **Белгілеу үшін әрдайым тек лазерлік нұктенің немесе лазерлік сызықтың ортасын пайдаланысы.** Лазерлік нұктенің өлшемі немесе лазерлік сызықтың ені қашықтықпен өзгереді.

### Ұстағышпен бекіту/туралау

Ұстағыштың (14) көмегімен өлшеу құралын төмендегідей бекітуге болады:

- **Сызықтық жұмыс режимі:** ұстағышты артқы жағындағы ойығымен қабырғадан сәл шығып тұрған бұрандаға орнатыңыз. Өлшеу құралын магниттермен (9) ұстағыштың сызықтық жұмыс режиміне арналған металл тақтасына (15) бекітіңіз. Өлшеу құралын кәхетінше туралау үшін ұстағыштың жоғары жағын бұраңыз.
- **Нұктелі жұмыс режимі:** ұстағышты штатив бекіткішімен (18) штативтің 1/4 дюймдік ирек оймасына енгізіп, штативтің бекіткіш бұрандасымен бұрап бекітіңіз. Штативті шамамен туралаңыз. Штативсіз жұмыс істеген кезде ұстағышты (14) барынша көлденең жазықтыққа қойыңыз. Өлшеу құралын алюминий жанасу бетімен (2) төмен қарай ұстағышқа қойыңыз. Оны сол жақ магнитпен (9) (өлшеу құралының алдыңғы жағынан қарағанда) ұстағыштың нұктелі жұмыс режиміне арналған металл тақтасында (16) бекітіңіз. Ұстағыштың жоғарығы бөлігін ұстағыштың дәлдеу бұрандасымен (17) және өлшеу құралының көлденеңінен туралауга арналған ватерпасымен (4) көлденеңінен туралаңыз. Ұстағыштың жоғарығы бөлігін 90°-қа бұрап, туралау әрекетін қайталаңыз.

### Лазер көрү көзілдіріпі (көрек-жарақ)

Лазер көрү көзілдіріпі қоршаша жарықтығын сүзгілейді. Осылай лазер жарығы қозғалып жағынрақ болады.

- **Лазер көрү көзілдіріпін қорғаңыш көзілдіріпі ретінде пайдаланбаңыз.** Лазер көрү көзілдіріпі лазер сәулемесін жақсырақ көрү үшін қызмет жасайды, бірақ ол лазер сәулемесінен қорғамайды.
- **Лазер көрү көзілдірігін күн көзілдіріпі ретінде немесе жол қозғалысында пайдаланбаңыз.** Лазер көрү көзілдіріпі ультрафиолет сәулемелерінен толық қорғамай рең көрү қабилетін азайтады.

## Техникалық күтім және қызмет

### Қызмет көрсету және тазалау

Өлшеу құралын таза ұстаңыз.

Өлшеу құралын суга немесе басқа сүйкіткіштерге батырманыңыз.

Ластануларды суланған, жұмысқа шуберекпен сүртіңіз. Жұғыш заттарды немесе еріктіштерді пайдаланбаңыз.

Лазер шығыс тесігіндегі аймақтарды сапалы тазалайтын қылышқтарға назар аударыңыз.

### Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Қызмет көрсету орталығы өнімді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Құрамдас бөлшектер бойынша кескін мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтер төмөндеғі мекенжай бойынша қолжетімді: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch қызметтік кеңес беру тобы біздің өнімдер және олардың керек-жарақтары туралы сұрақтарыңызға жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақтағашсындағы 10 таңбалы өнім немірін беріңіз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек "Роберт Буш" фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен ақелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіру мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

### Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

"Роберт Буш" (Robert Bosch) ЖШС

Алматы Қ.,

Қазақстан Республикасы

050012

Муратбайев к., 180 үй

"Гермес" БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: ptka@bosch.com

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пункттерінің мекен-жайы

туралы толық және өзекті ақпаратты Ciз: [www.bosch-professional.kz](http://www.bosch-professional.kz) ресми сайттан ала аласыз

### Кәдеге жарату

Өлшеу құралын, оның жабдықтары мен қаптамасын қоршаған ортанды қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.



Құшыңыздағы құралдардың батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

### Тек қана ЕО елдері үшін:

Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз өлшеу құралдары және Еуропа 2006/66/EC ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

## Română

### Instrucțiuni de siguranță



Cititi și respectați toate instrucțiunile pentru a putea nepericulos și sigur cu aparatul de măsură. Dacă aparatul de măsură nu este folosit conform prezentelor instrucțiuni, dispozitivele de protecție integrate în acesta pot fi afectate. Nu deteriorați niciodată indicațioarele de avertizare de pe aparatul

dumneavoastră de măsură, făcându-le nelizibile. PĂSTRATI ÎN CONDIȚII OPLTIME PREZENTELE INSTRUCȚIUNI ȘI TRANSMITETE-LĂ MAI DEPARTE LA PREDAREA APARATULUI DE MĂSURĂ.

- ▶ Atenție – dacă se folosesc ale echipamente de operare sau ajustare sau dacă se lucrează după alte procedee decât cele specificate în prezentele instrucțiuni, aceasta poate duce la a expune la radiații periculoasă.
- ▶ Aparatul de măsură se livrează cu o plăcuță de avertizare (în schița aparatului de măsură de la pagina grafică marcată).
- ▶ În cazul în care textul plăcuței de avertizare nu este în limba țării dumneavoastră, înainte de prima punere în funcțiune, lipiți deasupra textului în

**limba engleză al plăcuței de avertizare, eticheta în limba țării dumneavoastră, din setul de livrare.**



**Nu îndreptați raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți nici dumneavaostră direct raza laser sau reflexia acesteia.**  
Prin aceasta ati putea provoca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătămă ochii.

- ▶ În cazul în care raza laser este direcționată în ochii dumneavoastră, trebuie să închideți în mod voluntar ochii și să deplasați imediat capul în afara razei.
- ▶ Nu aduceți modificări echipamentului laser.
- ▶ Nu folosiți ochelarii optici pentru laser drept ochelari de protecție. Ochelarii optici pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser; ei nu vă protejează totuși împotriva radiației laser.
- ▶ Nu folosiți ochelarii optici pentru laser drept ochelari de protecție sau în traficul rutier. Ochelarii optici pentru laser nu oferă o protecție UV completă și reduc percepția culorilor.
- ▶ Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale. Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- ▶ Nu lăsați copiii să folosească nesupravegheata aparatul de măsură cu laser. Ei ar putea provoca involuntar orbirea unor persoane.
- ▶ Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile. În aparatul de măsură se pot produce scânteie care să aprindă praful sau vaporii.



**Nu aduce magnetul în apropierea implanturilor și altor aparete medicale cum ar fi, de exemplu, stimulațoarele cardiaice sau pompele de insulină.** Câmpul generat de magnet poate perturba funcționarea implanturilor sau aparatelor medicale.

- ▶ **Tineți aparatul de măsură la distanță față de suporturile magnetice de date și de dispozitivele sensibile la câmpurile magnetice.** Prin acțiunea magnetilor se poate ajunge la pierderi irreversibile de date.

## Descrierea produsului și a performanțelor sale

Țineți cont de ilustrațiile din secțiunea anterioară a instrucțiunilor de utilizare.

## Utilizarea conform destinației

Aparatul de măsură este destinat proiectării și verificării de linii orizontale și verticale.  
Aparatul de măsură este destinat utilizării în mediul interior.

## Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița aparatului de măsură de la pagina grafică.

- (1) Comutator de pornire/oprire, cu selectarea modului de funcționare
- (2) Suprafață de sprijin (aluminiu)
- (3) Nivelă pentru aliniere verticală
- (4) Nivelă pentru aliniere orizontală
- (5) Orificiu de ieșire a laserului pentru modul cu linii
- (6) Puncte de sprijin
- (7) Plăcuță de avertizare laser
- (8) Număr de serie
- (9) Magnet
- (10) Capac compartiment pentru baterii
- (11) Orificiu de ieșire a laserului pentru modul cu puncte
- (12) Ochelari pentru laser<sup>A)</sup>
- (13) Stativ<sup>A)</sup>
- (14) Suport
- (15) Placă metalică pentru modul cu linii
- (16) Placă metalică pentru modul cu puncte
- (17) Șurub de reglare a suportului
- (18) Orificiu de prindere pe stativ 1/4" de pe suport

A) Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesoriile complete în programul nostru de accesori.

## Date tehnice

Nivelă laser cu linii	PLL 1 P
Număr de identificare	3 603 F63 300
Zona de lucru până la aproximativ <sup>A)</sup>	

<b>Nivelă laser cu linii</b>		<b>PLL 1 P</b>
– Modul cu linii (cu suport (14))		5 m
– Modul cu puncte		20 m
Precizia de nivelare <sup>b)</sup>		±0,5 mm/m
Temperatura de funcționare		+5 °C ... +40 °C
Temperatura de depozitare		-20 °C ... +70 °C
Înălțimea maximă de lucru deasupra înălțimii de referință		2000 m
Umiditatea atmosferică relativă maximă		90 %
Gradul de murdărie conform IEC 61010-1		2 <sup>c)</sup>
Clasa laser		2
Tip laser		635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>		1
Divergență		
– Linie laser		0,5 mrad (unghi de 360 de grade)
– Punct laser		0,6 mrad (unghi de 360 de grade)
Baterii		2 × 1,5 V LR3 (AAA)
Durată aproximativă de funcționare		15 h
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014		0,14 kg
Dimensiuni (lungime × lățime × înălțime)		154 × 24 × 30 mm

- A) Zona de lucru poate fi limitată din cauza condițiilor de mediu nefavorabile (de exemplu, expunerea directă la radiații solare).
- B) În cazul poziționării corecte a aparatului de măsură (vezi „Poziționarea aparatului de măsură (consultă imaginea B)“, Pagina 73).
- C) Aceasta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deși, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formării de condens.
- Pentru identificarea clară a aparatului dumneavoastră de măsură este necesar numărul de serie (8) de pe plăcuța cu date tehnice.

## Montarea

### Montarea/Înlocuirea bateriilor (consultă imaginea A)

Pentru funcționarea aparatului de măsură se recomandă utilizarea de baterii alcălino-

Pentru deschiderea capacului compartimentului pentru baterii (10) împinge capacul în direcția săgeții de pe compartimentul pentru baterii. Introdu bateriile.

Respectați polaritatea corectă conform schiței de pe partea interioară a compartimentului bateriilor.

Înlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp. Folosiți numai baterii de aceeași marcă și capacitate.

- **Scoate bateriile din aparatul de măsură atunci când urmează să nu-l folosești pentru o perioadă mai lungă de timp.** În cazul depozitării mai îndelungate a aparatului de măsură, bateriile se pot coroda și autodescărca.

## Funcționarea

### Punerea în funcție

- Feriți aparatul de măsură împotriva umezelii și expunerii directe la radiațiile solare.
- Nu expuneți aparatul de măsură la temperaturi extreme sau variații de temperatură. De exemplu, nu-l lăsați pentru perioade lungi de timp în autovehicul. În cazul unor variații mai mari de temperatură, înainte de a pune în funcție aparatul de măsură, lăsați-l mai întâi să se acomodeze. În cazul temperaturilor extreme sau a variațiilor foarte mari de temperatură, poate fi afectată precizia aparatului de măsură.
- Evitați șocurile puternice sau căderile aparatului de măsură. Deteriorările aparatului de măsură pot afecta precizia acestuia. Pentru control, după un șoc puternic sau după o cădere, comparați razele cu o linie de referință orizontală sau verticală cunoscută.

### Pornirea/Oprirea

Pentru conectarea aparatului de măsură în modul cu linii, împinge comutatorul de pornire/oprire (1) în poziția –, iar pentru a-l conecta în modul cu puncte, împinge comutatorul de pornire/oprire în poziția ●. În funcție de modul de funcționare dorit, aparatul de măsură emite, imediat după conectare, un fascicul laser prin orificiul de ieșire (5) (mod cu linii) sau (11) (mod cu puncte).

- **Nu îndreptați fasciculul laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți direct spre acesta, nici chiar de la o distanță mai mare.**

Pentru **deconectarea** aparatului de măsură, împinge comutatorul de pornire/oprire (1) în poziția mediană.

► **Nu lăsați nesupraveghet aparatul de măsură conectat și deconectați-l după utilizare.** Celelalte persoane ar putea fi orbite de fasciculul laser.

## Funcții de măsurare

**Observație:** Precizia de nivelare specificată este valabilă pentru orientarea fasciculului laser în raport cu nivela pentru aliniere verticală (3) și pentru aliniere orizontală (4).

### Poziționarea aparatului de măsură (consultă imaginea B)

Pozitia aparatului de măsură este importantă în scopul alinierii precise cu ajutorul nivelerelor.

Precizia de nivelare specificată va fi atinsă numai dacă aparatul de măsură va fi poziționat corect:

- În cazul orientării orizontale cu ajutorul niveli pentru aliniere orizontală (4), suprafața de sprijin din aluminiu (2) a aparatului de măsură trebuie să fie orientată în jos.
- În cazul orientării verticale cu ajutorul niveli pentru aliniere verticală (3), orificiul de ieșire a laserului pentru modul cu linii (5) trebuie să fie orientat în sus, iar suprafața de sprijin din aluminiu (2) a aparatului de măsură trebuie să fie orientată în lateral.

### Alinierarea cu ajutorul liniei laser (modul cu linii)

Așază aparatul de măsură cu cele trei puncte de sprijin (6) pe perete sau fixează-l cu magnetii (9) pe suportul (14), respectiv pe o altă suprafață magnetică.

**Alinieră orizontală** (consultă imaginile C – D): Suprafața de sprijin din aluminiu (2) a aparatului de măsură trebuie să fie orientată în jos. Îndreaptă în poziție orizontală aparatul de măsură cu ajutorul niveli (4). De-a lungul liniei laser orizontale poți alinia, de exemplu, rame de tablouri sau etajere.

**Observație:** Alinierea orizontală cu ajutorul liniei laser este posibilă numai pe o suprafață pe care este așezat aparatul de măsură. Chiar dacă aparatul de măsură este aliniat cu ajutorul niveleri, linia laser **proiectată pe un perete transversal** nu este în mod obligatoriu orizontală și, astfel, nu este adecvată pentru nivelare.

**Alinieră verticală** (consultă imaginea D): Orificiul de ieșire a laserului pentru modul cu linii (5) trebuie să fie orientat în sus, iar suprafața de sprijin din aluminiu (2) a aparatului de măsură trebuie să fie orientată în lateral. Îndreaptă în poziție verticală aparatul de măsură cu ajutorul niveli (3). De-a lungul liniei laser verticale poți alinia, de exemplu, dulapuri suspendate și corpurile inferioare aferente.

**Alinieră punctelor de referință** (consultă imaginea E): Rotește aparatul de măsură la un unghi oarecare pentru a îndrepta linia laser cu punctele de referință. Astfel vei putea

fixa, de exemplu, rame de tablouri, aranjându-le paralel cu o scară sau cu pantă acoperișului.

#### **Transferul/Verificarea înălțimilor cu ajutorul punctelor laser (modul cu puncte) (consultă imaginea F)**

Așază aparatul de măsură pe suport (14) și îndreaptă-l în poziție orizontală.

Cu ajutorul punctului laser poți, de exemplu, alinia la aceeași înălțime, prize situate pe peretei diferiți sau aduce la nivel cuierile din interiorul unui șifonier. Pentru aceasta, rotește partea superioară a suportului (14) cu aparatul de măsură, fără a roti aparatul de măsură pe suportul de peret. Ai grijă să nu atingi aparatul de măsură în timpul rotației, în caz contrar, acesta s-ar putea deplasa. După rotația părții superioare a suportului (14) verifică dacă nivelă pentru aliniere orizontală (4) mai este încă poziționată central. Dacă nu este asta, corectează alinierea suportului (14) cu șurubul de reglare (17) până când nivelă (4) se află din nou în poziție centrală.

Lucrul cu stativ (recomandat): Îndreaptă fasciculului laser la înălțimea dorită. Transferă, respectiv verifică înălțimea în locul vizat.

Lucrul fără stativ: Stabilește diferența de înălțime dintre fascicul laser și înălțimea punctului de referință. Transferă, respectiv verifică diferența de înălțime măsurată în punctul vizat.

#### **Verificarea poziției orizontale/verticale cu ajutorul nivelei (consultă imaginea G)**

Poți folosi aparatul de măsură ca pe o nivelă cu bulă de aer pentru verificarea linilor orizontale sau verticale, de exemplu, pentru a așeza în poziție dreaptă o mașină de spălat sau un frigider. Așază aparatul de măsură cu suprafața de sprijin din aluminiu (2) pe suprafața care trebuie verificată.

În cazul aşezării pe suprafețe orizontale, suprafața de sprijin din aluminiu (2) trebuie să fie orientată în jos, iar în cazul aşezării pe suprafețe verticale, orificiul de ieșire a laserului pentru modul cu linii (5) trebuie să fie orientat în sus.

### **Instrucțiuni de lucru**

- Utilizați întotdeauna numai centrul punctului laser, respectiv liniei laser pentru a efectua marcate. Dimensiunea punctului laser, respectiv lățimea liniei laser se modifică în funcție de distanță.

### **Fixarea/Alinierea cu suportul**

Cu ajutorul suportului (14) poți fixa aparatul de măsură după cum urmează:

- **Modul cu linii:** Așază suportul cu degajarea din partea posterioară pe un șurub care ieșe ușor din perete. Fixează aparatul de măsură cu magneții (9) pe placă metalică

pentru modul cu linii (15) a suportului. Rotește partea superioară a suportului pentru a alinia după preferință aparatul de măsură.

- **Modul cu puncte:** Așază suportul cu orificiul de prindere pe stativ (18) pe filetul de 1/4" al stativului și înfilează-l ferm cu ajutorul șurubului de fixare al stativului. Nivelează brut stativul. În cazul lucrului fără stativ, aşază suportul (14) pe o suprafață cât mai orizontală posibil. Așază aparatul de măsură cu suprafața de sprijin din aluminiu (2) orientată în jos pe suport. Fixează-l cu ajutorul magnetilor din partea stângă (9) (din partea anterioară a aparatului de măsură după cum se poate vedea) pe placa metalică pentru modul cu puncte (16) al suportului. Îndreaptă partea superioară a suportului cu ajutorul șurubului de reglare (17) al suportului și al nivelei pentru aliniere orizontală (4) a aparatului de măsură. Rotește la 90° partea superioară a suportului și efectuează din nou orientarea.

#### Ochelari pentru laser (accesoriu)

Ochelarii pentru laser filtrează lumina ambientă. Aceasta face ca lumina razei laser să pară mai puternică în ochii utilizatorului.

- **Nu folosiți ochelarii optici pentru laser drept ochelari de protecție.** Ochelarii optici pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser; ei nu vă protejează totuși împotriva radiației laser.
- **Nu folosiți ochelarii optici pentru laser drept ochelari de protecție sau în traficul rutier.** Ochelarii optici pentru laser nu oferă o protecție UV completă și reduc percepția culorilor.

## Întreținere și service

### Întreținerea și curățarea

Păstrați întotdeauna curat aparatul de măsură.

Nu cufundați aparatul de măsură în apă sau în alte lichide.

Eliminați murdăria de pe acesta utilizând o lavetă umedă, moale. Nu folosiți detergenți sau solventi.

Curățați cu regularitate mai ales suprafețele din jurul orificiului de ieșire a laserului și aveți grijă să îndepărtați scamele.

### Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică răspunde întrebărilor tale atât în ceea ce privește întreținerea și repararea produsului tău, cât și referitor la piesele de schimb. Pentru desenele descompuse și informații privind piesele de schimb, poți de asemenea să

accesezi: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Echipa de consultanță Bosch îți stă cu plăcere la dispoziție pentru a te ajuta în chestiuni legate de produsele noastre și accesorioile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb, te rugăm să specifici neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, indicat pe plăcuța cu date tehnice a produsului.

#### România

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1

013937 București

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +40 21 233 1313

E-Mail: [BoschServiceCenter@ro.bosch.com](mailto:BoschServiceCenter@ro.bosch.com)

[www.bosch-pt.ro](http://www.bosch-pt.ro)

#### Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.

Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ

2069 Chisinau

Tel.: + 373 22 840050/840054

Fax: + 373 22 840049

Email: [info@rialto.md](mailto:info@rialto.md)

#### Eliminarea

Aparatele de măsură, accesoriole și ambalajele trebuie să fie predate la un centru de reciclare.



Nu eliminați aparatele de măsură și bateriile împreună cu deșeurile menajere!

#### Numai pentru statele membre UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, aparatele de măsură scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile care s-au defectat sau descărcat trebuie să fie predate la un centru de reciclare.

## Български

### Указания за сигурност



За да работите с измервателния уред безопасно и сигурно, трябва да прочетете и спазвате всички указания. Ако измервателният уред не бъде използван съобразно настоящите указания, вградените в него защитни механизми могат да бъдат увредени. Никога не оставяйте предупредителните табелки по измервателния уред да бъдат нечетливи. СЪХРАНЯВАЙТЕ ГРИЖЛИВО ТЕЗИ УКАЗАНИЯ И ГИ ПРЕДАВАЙТЕ ЗАЕДНО С ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ УРЕД.

- ▶ Внимание – ако се използват други, различни от посочените тук съоръжения за управление или калибиране или се извършват други процедури, това може да доведе до опасно излагане на лъчение.
- ▶ Измервателният уред се доставя с предупредителна табелка (в изображението на измервателния уред на страницата с фигурите).
- ▶ Ако текстът на предупредителната табела не е на Вашия език, залепете преди първата експлоатация отгоре върху него доставения стикер на Вашия език.



Не насочвайте лазерния лъч към хора и животни и внимавайте да не погледнете непосредствено срещу лазерния лъч или срещу негово отражение. Така можете да заслепите хора, да причините трудови злополуки или да предизвикате увреждане на очите.

- ▶ Ако лазерният лъч попадне в очите, ги затворете възможно най-бързо и отдръпнете главата си от лазерния лъч.
- ▶ Не извършвайте изменения по лазерното оборудване.
- ▶ Не използвайте лазерните очила като защитни очила. Лазерните очила служат за по-добро разпознаване на лазерния лъч; те не предпазват от лазерно лъчение.
- ▶ Не използвайте лазерните очила като слънчеви очила или при шофиране. Лазерните очила не предлагат пълна UV защита и намаляват възприемането на цветовете.
- ▶ Допускайте измервателният уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части. С това се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.

- ▶ Не оставяйте деца без прят надзор да работят с измервателния уред. Те могат неволно да заслепят хора.
- ▶ Не работете с измервателния уред в среда с повишена опасност от експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове. В измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламенят праха или парите.



- ▶ Не поставяйте магнита в близост до импланти и други медицински уреди, като напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи. Магнитът генерира поле, което може да наруши функционирането на имплантите или медицинските уреди.
- ▶ Дръжте измервателния уред на разстояние от магнитни носители на данни и чувствителни към магнитни полета уреди. Вследствие на въздействието на магнитното поле може да се стигне до невъзвратима загуба на информация.

## Описание на продукта и дейността

Моля, имайте предвид изображенията в предната част на ръководството за работа.

### Предназначение на уреда

Измервателният уред е предназначен за определяне и проверка на хоризонтални и вертикални линии.

Измервателният уред е предназначен за работа в затворени помещения.

### Изобразени елементи

Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния уред на страницата с фигуриите.

- (1) Пусков прекъсвач с избор на режима на работа
- (2) Опорна повърхност (алуминий)
- (3) Либела за вертикално ориентиране
- (4) Либела за хоризонтално ориентиране
- (5) Изходящ отвор за лазерния лъч при линеен режим
- (6) Контактни точки
- (7) Предупредителна табелка за лазерния лъч
- (8) Сериен номер
- (9) Магнит

- (10) Капак на гнездото за батерии
- (11) Изходящ отвор за лазерния лъч при точков режим
- (12) Лазерни очила<sup>A)</sup>
- (13) Статив<sup>A)</sup>
- (14) Поставка
- (15) Метална плоча за линеен режим
- (16) Метална плоча за точков режим
- (17) Регулиращ винт на стойката
- (18) Резбови отвор 1/4" на стойката за монтиране към статив

A) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

## Технически данни

Линеен лазер		PLL 1 P
Каталожен номер		3 603 F63 300
Работна зона до ок. <sup>A)</sup>		
– Линеен режим (с държач (14))		5 m
– Режим точка		20 m
Точност на нивелиране <sup>B)</sup>		±0,5 mm/m
Работна температура		+5 °C ... +40 °C
Температурен диапазон за съхраняване		-20 °C ... +70 °C
Макс. работна височина над базовата височина		2000 m
Относителна влажност макс.		90 %
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1		2 <sup>C)</sup>
Клас лазер		2
Тип лазер		635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>		1
Дивиргенция		
– Лазерна линия		0,5 mrad (пълен ъгъл)
– Лазерна точка		0,6 mrad (пълен ъгъл)

Линеен лазер	PLL 1 P
Батерии	2 x 1,5 V LR3 (AAA)
Продължителност на работа, прибл.	15 h
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Размери (дължина x ширина x височина)	154 x 24 x 30 mm

- A) При неблагоприятни условия (напр. непосредствени слънчеви лъчи) работният диапазон може да е по-малък.
- B) при правилно положение на измервателния инструмент (вж. „Позициониране на измервателния инструмент (вж. фиг. B)“, Страница 81).
- C) Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.

За еднозначно идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер (**8**) на табелката на уреда.

## Монтиране

### Поставяне/смяна на батерии (вж. фиг. A)

За захранване на измервателния уред се препоръчва използването на алкално-манганови батерии.

За отваряне на капака на гнездото за батерии (**10**) го пълзнете в посоката, указана със стрелка. Поставете батериите.

Внимавайте за правилната им полярност, изобразена на фигурата от вътрешната страна на гнездото за батерии.

Заменявайте винаги всички батерии едновременно. Използвайте винаги батерии от един и същ производител и с еднакъв капацитет.

- **Ако продължително време няма да използвате инструмента, изваждайте батерите от него.** При продължително съхраняване в нея батериите в измервателния инструмент могат да кородират и да се саморазредят.

## Работа

### Пускане в експлоатация

- Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.
- **Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или резки температурни промени.** Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил.

При големи температурни разлики оставайте измервателният уред първо да се темперира преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.

- **Избягвайте силни удари или изпускане на измервателния уред.** Увреждането на измервателния уред може да влоши точността му. След силен удар или изпускане за проверка сравнете лазерната линия с известна референтна хоризонтала или вертикалa.

#### **Включване и изключване**

За **включване** на измервателния инструмент в линеен режим избутайте пусковия прекъсвач **(1)** на позиция **—**, за включване в точков режим - на позиция **●**. Измервателният инструмент веднага след включване според избрания режим на работа изпраща лазерен лъч от изходния отвор **(5)** (линеен режим) или **(11)** (точков режим).

- **Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте срещу лазерния лъч, също и от голямо разстояние.**

За **изключване** на измервателния уред избутайте пусковия прекъсвач **(1)** в средно положение.

- **Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключвайте.** Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.

#### **Функции за измерване**

**Указание:** Посочената точност на нивелиране важи за подравняване на лазерния лъч по отношение на либелите за отвесно подравняване **(3)** и за водоравно подравняване **(4)**.

#### **Позициониране на измервателния инструмент (вж. фиг. В)**

За прецизното подравняване с помощта на либелите определящо е положението на измервателния уред.

Посочената точност на нивелиране се достига само ако измервателният уред бъде поставен правилно:

- При водоравно подравняване с помощта на либелата за водоравно подравняване **(4)** алуминиевата опорна повърхност **(2)** на измервателния инструмент трябва да сочи надолу.
- При отвесно подравняване с помощта на либелата за отвесно подравняване **(3)** лазерният изходен отвор за линеен режим **(5)** трябва да сочи нагоре, а алуминиевата опорна повърхност **(2)** на измервателния инструмент да сочи настрани.

### **Подравняване с помощта на лазерна линия (линеен режим)**

Поставете измервателния инструмент с трите опорни точки **(6)** върху стената или го закрепете с магнитите **(9)** върху държача **(14)**resp. върху друга магнитна повърхност.

**Водоравно подравняване** (вж. фиг. **C – D**): Алуминиевата опорна повърхност **(2)** на измервателния инструмент трябва да сочи надолу. Подравнете измервателния инструмент с помощта на либелата **(4)** водоравно. По продължение на хоризонталната лазерна линия можете да подравнявате напр. рамки на картини или шкафове.

**Указание:** Водоравното подравняване с помощта на лазерната линия е възможно само върху повърхността, върху която е поставен измервателния инструмент. И когато измервателният инструмент е бил подравнен с помощта на либелата, лазерната линия не е задължително да преминава водоравно **по напречна стена** и съответно не е подходяща за нивелиране.

**Отвесно подравняване** (вж. фиг. **D**): Лазерният изходен отвор за линеен режим **(5)** трябва да сочи нагоре, а алуминиевата опорна повърхност **(2)** на измервателния инструмент настрани. Подравнете измервателния инструмент с помощта на либелата **(3)** отвесно. По продължение на вертикалната лазерна линия можете напр. да подравните горен и долен ред шкафове.

**Подравняване по референтните точки** (вж. фиг. **E**): Завъртете измервателния инструмент на произволен ъгъл, за да подравните лазерната линия по референтните точки. Така можете да подравните напр. рамки на картини успоредно на стъпалата на стълба или наклон на покрив.

### **Пренасяне/проверка на височина с лазерната точка (точков режим (вж. фиг. F))**

Поставете измервателния инструмент върху стойката **(14)** и го подравнете водоравно.

С помощта на лазерната точка можете напр. да подравните по височина контакти на различни стени или куки на гардероб. За целта завъртайте горната част на стойката **(14)** заедно с измервателния инструмент, а не измервателния инструмент спрямо стойката. При завъртането внимавайте да не допирате измервателния уред, защото може да го изместите. След завъртане на горната част на стойката **(14)** се уверявайте, че либелата за хоризонтално подравняване **(4)** е в средна позиция. Ако това не е така, коригирайте подравняването на стойката за окачване на стена **(14)** с помощта на регулиращия винт **(17)**, докато доведете либелата **(4)** отново в средна позиция.

Дейности със статив (пропоръчително): Подравнявайте лазерния лъч на желаната височина. Пренесете, resp. проверете височината в желаната точка.

Дейности без статив: Установете разликата във височините между лазерния лъч и височината на референтната точка. Пренесете,resp. проверете измерената разлика във височините в желаната точка.

#### **Проверете водоравното/отвесното положение чрез либелите (вж. фиг. G)**

Можете да използвате измервателния инструмент като водна либела за проверка на хоризонти или вертикални, напр. за да монтирате перална машина или хладилник вертикално. Поставете измервателния инструмент с алуминиевата опорна повърхност (2) върху повърхността за проверка.

При поставянето върху водоравни повърхности алуминиевата опорна повърхност (2) трябва да сочи надолу, при поставяне върху отвесни повърхности лазерния изходен отвор за линеен режим (5) трябва да сочи нагоре.

#### **Указания за работа**

- Винаги маркирайте центъра на лазерната точка, resp. на лазерната линия. С разстоянието големината на лазерната точка, resp. на лазерната линия се променя.

#### **Захващане/подравняване със стойка**

С помощта на стойката (14) можете да закрепвате както следва измервателния инструмент:

- **Линеен режим:** Поставете стойката с разширението отзад върху винт, който лесно се развива от стената. Закрепете измервателния инструмент с магнитите (9) върху металната пластина за линеен режим (15) на стойката. Завъртете горната част на стойката, за да подравните измервателния инструмент по желание.
- **Точкив режим:** Поставете стойката със статива (18) върху 1/4" резбата на статива и завинтете с фиксирация винт на статива. Насочете грубо статива. При дейности без статив поставяйте стойката (14) върху по възможност водоравна повърхност. Поставете измервателния инструмент с алуминиевата опорна повърхност (2) надолу върху стойката. Закрепете с левия магнит (9) (гледано от предната страна на измервателния инструмент) за металната пластина за точков режим (16) на стойката. Насочвайте горната част на стойката с помощта на регулация винт (17) на стойката и либелата за водоравно подравняване (4) на измервателния инструмент водоравно. Завъртете горната част на стойката на 90° и повторете подравняването.

### Очила за наблюдаване на лазерния лъч (принадлежност)

Очилата за наблюдаване на лазерния лъч филтрират околната светлина. Така лазерният лъч става по-лесно различим.

- ▶ **Не използвайте лазерните очила като защитни очила.** Лазерните очила служат за по-добро разпознаване на лазерния лъч; те не предпазват от лазерно лъчение.
- ▶ **Не използвайте лазерните очила като слънчеви очила или при шофиране.** Лазерните очила не предлагат пълна UV защита и намаляват възприемането на цветовете.

## Поддържане и сервис

### Поддържане и почистване

Поддържайте измервателния уред винаги чист.

Не потопявайте измервателния уред във вода или други течности.

Избръсвайте замърсяванията с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Почиствайте редовно специално повърхностите на изхода на лазерния лъч и внимавайте да не остават власинки.

### Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрената каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

### България

Robert Bosch SRL

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30–34, sector 1

013937 Bucuresti, Romania

Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)

Факс: +40 212 331 313

Email: [BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com](mailto:BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com)

[www.bosch-pt.com/bg/bg/](http://www.bosch-pt.com/bg/bg/)

## Бракуване

Измервателният уред, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на екологична преработка за усвояване на съдържащите се в тях суровини.



Не изхвърляйте измервателните уреди и батериите при битовите отпадъци!

## Само за страни от ЕС:

Съгласно европейска директива 2012/19/ЕС измервателните уреди, които не могат да се ползват повече, а съгласно европейска директива 2006/66/ЕО повредени или изхабени обикновени или акумулаторни батерии трябва да се събират и предава за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

## Македонски

### Безбедносни напомени



Сите упатства треба да се прочитаат и да се внимава на нив, за да може безбедно и без опасност да работите со мерниот уред. Доколку мерниот уред не се користи согласно приложените инструкции, може да се наруши функцијата на вградените заштитни механизми во мерниот уред. Не ги

оштетувајте налепниците за предупредување. ДОБРО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА И ПРЕДАДЕТЕ ГИ ЗАЕДНО СО МЕРНИОТ УРЕД.

- ▶ Внимание – доколку користите други уреди за подесување и ракување освен овде наведените или поинакви постапки, ова може да доведе до опасна изложеност на зрачење.
- ▶ Мерниот уред се испорачува со налепница за предупредување (означено на приказот на мерниот уред на графичката страна).
- ▶ Доколку текстот на налепницата за предупредување не е на вашиот јазик, врз него залепете ја налепницата на вашиот јазик пред првата употреба.



**Не го насочувајте лазерскиот зрак кон лица или животни и не мојте и Вие самите да гледате во директниот или рефлектирачкиот лазерски зрак.** Така може да ги заслепите лицата, да предизвикате несреќи или да ги оштетите очите.

- ▶ Доколку лазерскиот зрак доспее до очите, веднаш треба да ги затворите и да ја тргнете главата од лазерскиот зрак.
- ▶ Не правете промени на лазерскиот уред.
- ▶ Не ги користете лазерските заштитни очила како заштитни очила. Лазерските заштитни очила служат за подобро распознавање на лазерскиот зрак; сепак, тие не штитат од лазерското зрачење.
- ▶ Не ги користете лазерските заштитни очила како очила за сонце или пак во сообраќајот. Лазерските заштитни очила не даваат целосна UV-заштита и го намалуваат препознавањето на бои.
- ▶ Мерниот уред смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал и само со оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на мерниот уред.
- ▶ Не ги оставяйте децата да го користат лазерскиот мерен уред без надзор. Без надзор, тие може да заслепат други лица.
- ▶ Не работете со мерниот уред во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина. Мерниот уред создава искри, кои може да ја запалат правта или пареат.



**Не го принесувајте магнетот во близина на имплант или други медицински уреди, на пр. пејсмејкери или инсулинска пумпа.** Магнетот создава поле, кое може да ја наруши функцијата на имплантите или медицинските уреди.

- ▶ Држете го мерниот уред подалеку од магнетни носачи на податоци и уреди чувствителни на магнет. Поради влијанието на магнетот може да дојде до неповратно губење на податоците.

## Опис на производот и перформансите

Внимавајте на сликите во предниот дел на упатството за користење.

## Употреба со соодветна намена

Мерниот уред е наменет за одредување и проверка на хоризонтални и вертикални линии.

Мерниот уред е погоден за користење во внатрешен простор.

## Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерниот уред на графичката страница.

- (1) Прекинувач за вклучување/исклучување со избор на начинот на работа
- (2) Потпорна површина (алуминиум)
- (3) Либела за вертикално центрирање
- (4) Либела за хоризонтално центрирање
- (5) Излезен отвор на ласерот за линиски режим
- (6) Потпорни точки
- (7) Натпис за предупредување на ласерот
- (8) Сериски број
- (9) Магнет
- (10) Капак на преградата за батерии
- (11) Излезен отвор на ласерот за точкаст режим
- (12) Лазерски заштитни очила<sup>A)</sup>
- (13) Ставив<sup>A)</sup>
- (14) Држач
- (15) Метална плоча за линиски режим
- (16) Метална плоча за точкаст режим
- (17) Завртка за подесување на држачот
- (18) Прифат за ставивот 1/4" на држачот

A) Илустрираната или описана опрема не е дел од стандардниот обем на испорака.  
Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

## Технички податоци

<b>Линиски ласер</b>	<b>PLL 1 P</b>
Број на дел/артיקл	<b>3 603 F63 300</b>

**Линиски ласер****PLL 1 P**Работно поле до околу<sup>A)</sup>

– Линиски режим (со држач (14))	5 m
– Точкест режим	20 m

Точност при нивелирање<sup>B)</sup>

±0,5 mm/m

Оперативна температура

+5 °C ... +40 °C

Температура при складирање

-20 °C ... +70 °C

Макс. оперативна висина преку референтната  
висина

2000 m

Релативна влажност на воздухот макс.

90 %

Степен на извалканост според IEC 61010-1

2<sup>c)</sup>

Класа на ласер

2

Тип на ласер

635–650 nm, &lt; 1 mW

C<sub>6</sub>

1

Отстапување

– Ласерска линија	0,5 mrad (целосен агол)
– Ласерска точка	0,6 mrad (целосен агол)

Батерији

2 × 1,5 V LR3 (AAA)

Времетраење на работа околу.

15 h

Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014

0,14 kg

Димензии (должина × ширина × висина)

154 × 24 × 30 mm

A) Работното поле може да се намали поради неповолни услови на околната (на пр. директна изложеност на сончеви зраци).

B) при правилна положба на мерниот уред (види „Позиционирање на мерниот уред (види слика B)“, Страница 90).

C) Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

Серискот број (8) на спецификациската плочка служи за јасна идентификација на Вашиот мерен уред.

## Монтажа

### Ставање/менување на батерији (види слика А)

За работа со мерниот уред се препорачува користење на алкално-мангански батерии.

За отворање на капакот на батеријата (10) притиснете ја во правец на стрелката од преградата за батерији. Ставете ги батериите.

Притоа внимавајте на половите според приказот на внатрешната страна од преградата за батерији.

Секогаш заменувајте ги сите батерии одеднаш. Користете само батерии од еден производител и со ист капацитет.

► **Ако не го користите мерниот уред подолго време, извадете ги батериите.**

При подолго складирање во мерниот уред, батериите може да кородираат и да се испразнат.

## Употреба

### Ставање во употреба

- **Заштитете го мерниот уред од влага и директно изложување на сончеви зраци.**
- **Не го изложувајте мерниот уред на екстремни температури или температурни осцилации.** На пр. не го оставјајте долго време во автомобилот. При големи температурни осцилации, оставете го мерниот уред прво да се аклиматизира, пред да го ставите во употреба. При екстремни температури или температурни осцилации, прецизноста на мерниот уред може да се наруши.
- **Избегнувајте удари и превртувања на мерниот уред.** Доколку се оштети мерниот уред, може да се наруши прецизноста. По тежок пад или удар, споредете ги ласерската линија за контрола со познатата хоризонтална или вертикална референтна линија.

### Вклучување/исклучување

За **вклучување** на мерниот уред во линиски режим притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (1) во позиција –, а за вклучување на точкастиот режим во позиција ●. Во зависност од начинот на работа, веднаш по вклучувањето мерниот уред испушта ласерски зрак од излезниот отвор (5) (линиски режим) или (11) (точкаст режим).

- **Не го насочувајте зракот светлина кон лица или животни и не погледнувајте директно во него, дури ни од голема оддалеченост.**

За **исклучување** на мерниот уред притиснете го прекинувачот за вклучување/  
исклучување (1) во средната позиција.

- **Не го оставяјте вклучениот мерен уред без надзор и исклучете го по употребата.** Другите лица може да се заслепат од лазерскиот зрак.

## Мерни функции

**Напомена:** Наведената точност при нивелирање важи за израмнување на лазерскиот зрак во однос на либелите за вертикално израмнување (3) и за хоризонтално израмнување (4).

### Позиционирање на мерниот уред (види слика В)

За прецизно израмнување со помош на либелите од големо значење е положбата на мерниот уред.

Наведената точност во нивелирањето ќе се постигне само доколку мерниот уред е правилно позициониран:

- При хоризонтално израмнување со помош на либелата за хоризонтално израмнување (4) алюминиумската потпорна површина (2) на мерниот уред мора да покажува надолу.
- При вертикално израмнување со помош на либелата за вертикално израмнување (3) излезниот отвор за ласерот за линиски режим (5) мора да покажува нагоре и алюминиумската потпорна површина (2) на мерниот уред мора да покажува кон страна.

### Израмнување со помош на лазерската линија (линиски режим)

Поставете го мерниот уред со трите потпорни точки (6) на сидот или прицврстете го со магнетите (9) на држачот (14) одн. на друга магнетна површина.

**Хоризонтално израмнување** (види слики С - D): Алюминиумската потпорна површина (2) на мерниот уред мора да покажува надолу. Израмните го мерниот уред хоризонтално со помош на либелата (4). По должина на хоризонталната лазерска линија може да израмнувате на пример рамки за слики или регали.

**Напомена:** Хоризонталното израмнување со помош на лазерската линија е возможно само на површината, на којашто е поставен мерниот уред. Дури и кога мерниот уред е израмнет со помош на либелата, лазерската линија **на напречен сид** не мора да поминува хоризонтално и затоа не е погодна за нивелирање.

**Вертикално израмнување** (види слики D): Излезниот отвор за ласерот за линиски режим (5) мора да покажува нагоре и алюминиумската потпорна површина (2) на

мерниот уред мора да покажува на страна. Израмните го мерниот уред вертикално со помош на либелата (3). По долнината на вертикалната ласерска линија може да израмнувате на пр. висечки и подни елементи.

**Израмнување на референтни точки** (види слика Е): Свртете го мерниот уред во саканиот агол, за да ја израмните ласерската линија во референтните точки. Притоа можете на пример да закачувате рамки за слики паралелно со скалиштето или закосувањето на покривот.

#### Пренесување/проверка на висини со помош на ласерската точка (точкаст режим) (види слика F)

Поставете го мерниот уред на држачот (14) и израмните го хоризонтално.

Со помош на ласерската точка може да израмнувате на пр. приклучници на различни сидови или куки за закачување на гардеробата на иста висина. За тоа свртете го горниот дел на држачот (14) со мерниот уред, а не мерниот уред на сидниот држач. Внимавате при вртењето да не го допрете мерниот уред, инаку би можел да се помести. По вртењето на горниот дел на држачот (14), проверете, дали либелата за хоризонтално израмнување (4) е сè уште на средината. Доколку не е, коригирајте го израмнувањето на држачот (14) со завртката за подесување (17) додека либелата (4) не дојде повторно на средината.

Работење со ставив (препорачано): Израмните го ласерскиот зрак на саканата висина. Пренесете ја одн. проверете ја висината на целното место.

Работење без ставив: Одредете ја висинската разлика помеѓу ласерскиот зрак и висината на референтната точка. Пренесете ја одн. проверете ја измерената висинска разлика на целното место.

#### Проверка на хоризонталата/вертикалата со помош на либела (види слика G)

На тој начин мерниот уред може да се користи како васер-вага за проверка на хоризонтали или вертикли, на пр., за да се постави рамно една машина за перење или еден фрижидер. Поставете го мерниот уред со алуминиумската потпорна површина (2) на површината којашто треба да се провери.

При поставување на хоризонталните површини, алуминиумската потпорна површина (2) мора да покажува надолу, а при поставување на вертикални површини излезниот отвор на ласерот за линиски режим (5) мора да покажува нагоре.

#### Совети при работењето

- За обележување користете ја секогаш **средината на ласерската точка** одн. **ласерската линија**. Големината на ласерската точка одн. ширината на ласерската линија се менува согласно растојанието.

### Прицврстување/израмнување со држачот

Со помош на држачот (14) може да го прицврстите мерниот уред како што следи:

- **Линиски режим:** Поставете го држачот со отворот на задната страна на завртката, којшто стрчи малку од сидот. Прицврстете го мерниот уред со магнетите (9) на металната плоча за линиски режим (15) на држачот. Свртете го горниот дел на држачот, за да го израмните мерниот уред по желба.
- **Точкист режим:** Поставете го држачот со прифатот за ставив (18) на 1/4"-навој на ставивот и затегнете го со завртката за фиксирање на ставивот. Грубо подесете го ставивот. При работење без ставив, поставете го држачот (14) на што е можно похоризонтална површина. Поставете го мерниот уред со алюминиумската потпорна површина (2) надолу на држачот. Прицврстете го со левите магнети (9) (гледано од предната страна на мерниот уред) на металната плоча за точкаст режим (16) на држачот. Израмните го хоризонтално горниот дел на држачот со помош на завртката за подесување (17) на држачот и либелата за хоризонтално (4) на мерниот уред. Свртете го горниот дел на држачот за 90° и повторете го израмнувањето.

### Ласерски заштитни очила (опрема)

Ласерските заштитни очила ја филтрираат околната светлина. На тој начин светлото на ласерот изгледа посветло за окото.

- **Не ги користете ласерските заштитни очила како заштитни очила.** Ласерските заштитни очила служат за подобро распознавање на ласерскиот зрак; сепак, тие не штитат од ласерското зрачење.
- **Не ги користете ласерските заштитни очила како очила за сонце или пак во сообраќајот.** Ласерските заштитни очила не даваат целосна UV-заштита и го намалуваат препознавањето на бои.

## Одржување и сервис

### Одржување и чистење

Постојано одржувајте ја чистотата на мерниот уред.

Не го потопувајте мерниот уред во вода или други течности.

Избришете ги нечистотиите со влажна мека крпа. Не користете средства за чистење или раствори.

Редовно чистете ги површините околу излезниот отвор на ласерот и притоа внимавајте на влакненцата.

## Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

### Северна Македонија

Д.Д.Електрис

Сава Ковачевиќ 47Нб, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: [www.servis-bosch.mk](http://www.servis-bosch.mk)

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У "РОЈКА"

Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69

1000 Скопје

Е-пошта: [servisrojka@yahoo.com](mailto:servisrojka@yahoo.com)

Тел: +389 2 3174-303

Моб: +389 70 388-520, -530

## Отстранување

Мерните уреди, опремата и амбалажите треба да се отстрanат на еколошки прифатлив начин.



Не ги фрлајте мерните уреди и батериите во домашната канта за отпадоци!

### Само за земите од ЕУ:

Според европската директива 2012/19/EU мерните уреди што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според директивата 2006/66/ЕС мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

## Srpski

### Bezbednosne napomene



Morate da pročitate i uvažite sva uputstva kako biste sa mernim alatom radili bez opasnosti i bezbedno. Ukoliko se merni alat ne koristi u skladu sa priloženim uputstvima, to može da ugrozi zaštitne sisteme koji su integrirani u merni alat. Nemojte dozvoliti da pločice sa upozorenjima na mernom alatu budu nerazumljive. DOBRO SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA I PREDAJTE IH ZAJEDNO SA ALATOM, AKO GA PROSLEĐUJETE DALJE.

- ▶ Pažnja - ukoliko primenite drugačije uređaje za rad ili podešavanje, osim ovde navedenih ili sprovodite druge vrste postupaka, to može dovesti do opasnog izlaganja zračenju.
- ▶ Uz merni alat isporučena je i pločica sa upozorenjem (u prikazu mernog alata na stranici sa grafikom obeleženo).
- ▶ Ukoliko tekst na pločici sa upozorenjem nije na Vašem jeziku, prelepite ga sa isporučenom nalepnicom na Vašem jeziku, pre prvog puštanja u rad.



Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u direktni ili reflektujući laserski zrak. Na taj način možete da zaslepite lica, prouzrokujete nezgode ili oštetite vid.

- ▶ Ako lasersko zračenje dospe u oko, morate svesno da zatvorite oči i da glavu odmah okrenete od zraka.
- ▶ Nemojte da vršite promene na laserskoj opremi.
- ▶ **Nemojte koristiti laserske naočare kao zaštitne naočare.** Laserske naočare služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka. Međutim, one ne štite od laserskog zračenja.
- ▶ **Nemojte koristiti laserske naočare kao naočare za sunce ili u saobraćaju.** Laserske naočare ne pružaju potpunu UV zaštitu i smanjuju percepцију boja.
- ▶ **Merni alat sme da popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima** Time se obezbeđuje, da sigurnost mernog alata ostaje sačuvana.
- ▶ **Ne dozvoljavajte deci da koriste laserski merni alat bez nadzora.** Mogli bi nenamerno da zaslepe neko lice.

- **Ne radite sa mernim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** U mernom alatu mogu nastati varnice, koje bi zapalile prašinu ili isparenja.



**Magnet ne približavajte implantatima ili drugim medicinskim uređajima, kao što su pejsmejkeri ili insulinske pumpe.** Zbog magneta se obrazuje polje, koje može da ugrozi funkciju implantata ili medicinskih uređaja.

- **Alat za merenje držite daleko od magnetnih nosača podataka i magnetno osjetljivih uređaja.** Zbog dejstva magneta može da dođe do ireverzibilnog gubitka podataka.

## Opis proizvoda i primene

Vodite računa o slikama u prednjem delu uputstva za rad.

### Predviđena upotreba

Merni alat je namenjen za utvrđivanje i proveravanje vodoravnih i vertikalnih linija. Merni alat je predviđen za upotrebu u unutrašnjem prostoru.

### Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na grafičkoj stranici.

- (1) Prekidač za uključivanje-/isključivanje sa biranjem vrste rada
- (2) Površina za polaganje (aluminijum)
- (3) Libela za vertikalno centriranje
- (4) Libela za horizontalno centriranje
- (5) Izlazni otvor lasera za linijski rad
- (6) Tačke naleganja
- (7) Laser-pločica sa upozorenjem
- (8) Serijski broj
- (9) Magnet
- (10) Poklopac pregrade za bateriju
- (11) Izlazni otvor lasera za rad u tački
- (12) Laserske naočare za gledanje<sup>A)</sup>

- (13) Stativ<sup>A)</sup>  
 (14) Držač  
 (15) Metalna ploča za linijski rad  
 (16) Metalna ploča za rad u tački  
 (17) Zavrtanj za podešavanje držača  
 (18) Prijemnica za stativ 1/4" na držaču
- A) Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.

## Tehnički podaci

<b>Linijski laser</b>		<b>PLL 1 P</b>
Broj artikla		<b>3 603 F63 300</b>
Radno područje deo otpr. <sup>A)</sup>		
– Linijski režim rada (pomoću držača (14))		5 m
– Tačkasti režim rada		20 m
Preciznost nivelacije <sup>B)</sup>		±0,5 mm/m
Radna temperatura		+5 °C ... +40 °C
Temperatura skladišta		-20 °C ... +70 °C
maks. radna visina iznad referentne visine		2000 m
relativna vlažnost vazduha maks.		90 %
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1		2 <sup>C)</sup>
Klasa lasera		2
Tip lasera		635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>		1
Divergencija		
– Linija lasera		0,5 mrad (pun ugao)
– Tačka lasera		0,6 mrad (pun ugao)
Baterije		2 × 1,5 V LR3 (AAA)
Trajanje u režimu rada otpr.		15 h
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014		0,14 kg

**Linijski laser****PLL 1 P****Dimenzije (dužina × širina × visina)****154 × 24 × 30 mm**

- A) Radno područje može da se smanji zbog nepovoljnih okolnih uslova (npr. direktnog sunčevog zračenja).
- B) kod pravilnog položaja mernog alata (videti „Pozicioniranje mernog alata (videti sliku B)“, Strana 98).
- C) Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.

Za jasnu identifikaciju vašeg mernog uredaja služi broj artikla (8) na pločici sa tipom.

**Montaža****Umetanje/zamena baterija (videti sliku A)**

Za režim rada mernog alata preporučuje se upotreba alkalno-manganskih baterija.

Da biste otvorili poklopac odeljka za baterije (10) gurnite ga u smeru strelice na odeljku za baterije. Ubacite baterije.

Pri tome pazite na to da polovi budu u skladu sa prikazom na unutrašnjoj strani pregrade baterije.

Sve baterije uvek zamenite istovremeno. Upotrebjavajte samo baterije nekog proizvođača i sa istim kapacitetom.

- **Iz alata za merenje izvadite baterije, ako ga ne koristite duže vreme.** U slučaju dužeg skladištenja, baterije u mernom alatu bi mogle da korodiraju i da se isprazne same od sebe.

**Režim rada****Puštanje u rad**

- **Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**

- **Merni alat nemojte da izlažete ekstremnim temperaturama ili promenama temperature.** Npr. nemojte ga predugo ostavljati u automobilu. U slučaju velikih kolebanja temperature, merni alat najpre ostavite da se temperuje, pre nego što ga pustite u rad. Kod ekstremnih temperatura ili kolebanja temperatura može da se ugrozi preciznost mernog alata.

- **Izbegavajte snažne udare ili padove mernog alata.** Oštećenja mernog alata mogu negativno da utiču na preciznost. Posle snažnog udara ili pada, uporedite lasersku liniju radi kontrole sa poznatom horizontalnom ili vertikalnom referentnom linijom.

## Uključivanje/isključivanje

Za **Uključivanje** mernog alata u linijskom radu pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje **(1)** u poziciju **—**, za uključivanje u tačkastom režimu rada u poziciju **●**. Merni alat odmah po uključivanju odašilja, u zavisnosti od izabranog režima rada, laserski zrak iz izlaznog otvora **(5)** (linijski režim rada) ili **(11)** (tačkasti režim rada).

- **Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u laserski zrak čak ni sa daljeg odstojanja.**

Za **Isključivanje** mernog alata pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje **(1)** u srednju poziciju.

- **Uključeni merni alat nikad ne ostavljajte bez nadzora i isključite ga nakon korišćenja.** Laserski zrak bi mogao da zaslepi druge osobe.

## Merne funkcije

**Napomena:** Navedena preciznost nivелisanja se odnosi na usmeravanje laserskog zraka u vezi sa libelama za vertikalno centriranje **(3)** i horizontalno centriranje **(4)**.

### Pozicioniranje mernog alata (videti sliku B)

Za precizno centriranje pomoću libela od značaja je dužina mernog alata.

Navedena tačnost u nivelišanju postiže se samo ako se merni alat ispravno pozicionira:

- Kod horizontalnog centriranja pomoću libele za horizontalno centriranje **(4)**, aluminijsumska površina za polaganje **(2)** mernog alata mora da pokazuje nadole.
- Kod vertikalnog centriranja pomoću libele za vertikalno centriranje **(3)**, izlazni otvor lasera za linijski režim rada **(5)** mora da pokazuje nagore i aluminijsumska podloga za polaganje mernog alata **(2)** mora da pokazuje na stranu.

### Centriranje pomoću laserske linije (linijski režim rada)

Merni alat sa tri tačke naleganja **(6)** postavite na zid ili ga pričvrstite pomoću magneta **(9)** na držać **(14)** odnosno na neku drugu magnetnu površinu.

**Horizontalno centriranje** (videti slike C – D): Aluminijsumska površina za polaganje **(2)** mernog alata mora da pokazuje nadole. Merni alat centrirajte horizontalno pomoću libele **(4)**. Duž horizontalne linije možete na primer centrirati okvire slika ili regale.

**Napomena:** Horizontalno centriranje pomoću laserske linije je moguće samo na površini na kojoj naleže merni alat. Čak i kada je merni alat centriran pomoću libele, laserska linija ne prolazi nužno horizontalno **po poprečnom zidu** i samim tim nije predviđena za nivelišanje.

**Vertikalno centriranje** (videti sliku D): Izlazni otvor lasera za linijski režim rada **(5)** mora da pokazuje nagore i aluminijsumska površina za polaganje **(2)** mernog alata mora da

pokazuje na stranu. Merni alat centrirajte vertikalno pomoću libele (3). Duž vertikalne laserske linije možete na primer centrirati viseće elemente.

**Centriranje na referentnim tačkama** (videti sliku E): Merni alat okrenite pod željenim uglom, kako biste centrirali lasersku liniju na referentnim tačkama. Tako možete na primer obesiti okvir slike paralelno sa stepenicama ili kosinom krova.

#### Prenesite/proverite visine pomoću laserske tačke (tačkasti režim rada) (videti sliku F)

Merni alat postavite na držač (14) i horizontalno ga centrirajte.

Pomoću laserske tačke možete na primer na istu visinu da ispravite utičnice na različitim zidovima ili kuke na čiviluku. Za to okrenite gornji deo držača (14) pomoću mernog alata, ne i merni alat na zidnom držaču. Pazite na to, da prilikom obrtanja ne dodirnete merni alat, inače bi mogao da se pomeri. Posle obrtanja prekontrolišite gornji deo držača (14), kao i da li je libela za horizontalno centriranje (4) još uvek u sredini. Ukoliko to nije slučaj, onda korigujuće centriranje držača (14) pomoću zavrtinja za podešavanje (17), sve dok libela (4) ponovo ne bude u sredini.

Rad pomoću stativa (preporučeno): Centrirajte laserski zrak na željenu visinu. Prenesite odnosno prekontrolišite visinu na cilju.

Rad bez stativa: Utvrdite razliku u visini između laserskog zraka i visine referentne tačke. Prenesite odn. kontrolišite izmerenu visinsku razliku na ciljnem mestu.

#### Provera horizontalne/vertikalne pomoću libela (videti sliku G)

Možete upotrebiti merni alat kao vaservagu za kontrolu horizontala ili vertikala, na primer da bi ispravno postavili mašinu za pranje rublja ili neki rashladni orman. Postavite merni alat sa aluminijskom površinom za polaganje (2) na površinu koju treba kontrolisati.

Prilikom polaganja na horizontalne površine, aluminijska površina za polaganje (2) mora da pokazuje nadole, prilikom polaganja na vertikalne površine, izlazni otvor lasera za linijski režim rada (5) mora da pokazuje nagore.

### Uputstva za rad

- Za označavanje uvek koristite isključivo sredinu laserske tačke odn. laserske linije. Veličina laserske tačke odn. širina laserske linije se menjaju sa rastojanjem.

### Pričvršćivanje/centriranje pomoću držača

Pomoću držača (14), merni alat možete da pričvrstite kao što sledi:

- **Linijski režim rada:** Držač sa izrezom na zadnjoj strani postavite na zavrtanj, koji malo viri iz zida. Merni alat pričvrstite sa magnetima (9) na metalnu ploču za linijski režim rada (15) držača. Okrenite gornji deo držača, kako biste merni alat centrirali po želji.

- **Tačkasti režim rada:** Držač postavite sa prijemnicom stativa (**18**) na navoj od 1/4" stativa i pritegnite ga sa zavrtnjem za fiksiranje stativa. Centrirajte stativ grubo. Prilikom rada bez stativa, po mogućству položite držač (**14**) na horizontalnu površinu. Postavite merni alat sa aluminijskom površinom za polaganje (**2**) nadole na držač. Pričvrstite ga pomoću levog magneta (**9**) (glezano sa prednje strane mernog alata) na metalnu ploču za tačkasti režim rada (**16**) držača. Centrirajte horizontalno gornji deo držača pomoću zavrtnja za podešavanje (**17**) držača i libele za horizontalno (**4**) mernog alata. Okrenite gornji deo držača za 90° i ponovite centriranje.

#### **Laserske naočari (pribor)**

Laserske naočare za gledanje filtriraju okolnu svetlost. Na taj način izgleda svetlo lasera za oko svetlijie.

- **Nemojte koristiti laserske naočare kao zaštitne naočare.** Laserske naočare služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka. Međutim, one ne štite od laserskog zračenja.
- **Nemojte koristiti laserske naočare kao naočare za sunce ili u saobraćaju.** Laserske naočare ne pružaju potpunu UV zaštitu i smanjuju percepciju boja.

## **Održavanje i servis**

### **Održavanje i čišćenje**

Držite merni alat uvek čist.

Ne uranajajte merni alat u vodu ili druge tečnosti.

Brišite zaprljanja sa vlažnom, mekom krpom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Čistite redovno posebno površine na izlaznom otvoru lasera i pazite pritom na dlačice.

### **Servis i saveti za upotrebu**

Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene, ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

**Srpski**

Bosch Elektroservis  
Dimitrija Tucovića 59  
11000 Beograd  
Tel.: +381 11 644 8546  
Tel.: +381 11 744 3122  
Tel.: +381 11 641 6291  
Fax: +381 11 641 6293  
E-Mail: office@servis-bosch.rs  
[www.bosch-pt.rs](http://www.bosch-pt.rs)

Keller d.o.o.  
Ljubomira Nikolica 29  
18000 Nis  
Tel./Fax: +381 18 274 030  
Tel./Fax: +381 18 531 798  
E-Mail: office@keller-nis.com  
[www.bosch-pt.rs](http://www.bosch-pt.rs)  
Pro Servis NS d.o.o.  
Temerinski put 17  
21000 Novi Sad  
Tel./Fax: +381 21 419-546  
E-Mail: office@proservis.rs  
[www.proservis.rs](http://www.proservis.rs)

**Bosnia**

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić  
Dzemala Bijedića bb  
71000 Sarajevo  
Tel./Fax: +387 33454089  
E-Mail: bosch@bih.net.ba

**Uklanjanje đubreta**

Merni alati, pribor i ambalaža treba da se uključe u reciklažu koja odgovara zaštiti čovekove okoline.



Merne alate i baterije nemojte bacati u kućni otpad!

**Samo za EU-zemlje:**

Prema evropskoj direktivi 2012/19/EU merni alati koji se više ne mogu koristiti, a prema evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatorske baterije/baterije koje su u kvaru ili istrošene moraju se odvojeno sakupljati i uključiti u reciklažu koja odgovara zaštitи čovekove sredine.

## Slovenščina

### Varnostna opozorila



Preberite in upoštevajte vsa navodila, da zagotovite varno in zanesljivo uporabo merilne naprave. Če merilne naprave ne uporabljate v skladu s priloženimi navodili, lahko pride do poškodb zaščitne opreme, vgrajene v merilni napravi.

Opozorilnih nalepk na merilni napravi nikoli ne zakrivajte. TA NAVODILA VARNO SHRANITE IN JIH PRILOŽITE MERILNI NAPRAVI V PRIMERU PREDAJE.

- ▶ **Pozor!** Če ne uporabljate tu navedenih naprav za upravljanje in nastavljanje oz. če uporabljate drugačne postopke, lahko to povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.
- ▶ Merilni napravi je priložena opozorilna nalepka (označena na strani s shematskim prikazom merilne naprave).
- ▶ Če besedilo na varnostni nalepki ni v vašem jeziku, ga pred prvim zagonom prelepite s priloženo nalepkou v ustreznem jeziku.



Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe ali živali in tudi sami ne glejte neposredno v laserski žarek ali njegov odsev. S tem lahko zaslepite ljudi, povzročite nesrečo ali poškodbe oči.

- ▶ Če laserski žarek usmerite v oči, jih zaprite in glavo takoj obrnite stran od žarka.
- ▶ Ne spreminjahte laserske naprave.
- ▶ **Očal za opazovanje laserskega žarka ne uporabljajte kot zaščitna očala.** Očala za opazovanje laserskega žarka so namenjena boljšemu zaznavanju laserskega žarka. Ne nudijo zaščite pred laserskimi žarki.

- ▶ **Očal za opazovanje laserskega žarka ne uporabljajte kot sončna očala v prometu.** Očala za opazovanje laserskega žarka ne omogočajo popolne UV-zaščite, obenem pa zmanjšujejo zaznavanje barv.
- ▶ **Merilno napravo lahko popravlja samo usposobljeno strokovno osebje z originalnimi nadomestnimi deli.** Na ta način bo ohranjena varnost merilne naprave.
- ▶ **Otroci laserske merilne naprave ne smejo uporabljati brez nadzora.** Pomotoma bi lahko zaslepili ljudi.
- ▶ **Z merilno napravo ne smete delati v okolju, kjer je prisotna nevarnost eksplozije in v katerem so prisotne gorljive tekočine, plini ali prah.** V merilni napravi lahko nastanejo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlapo.



**Magneta ne približujte vsadkom in drugim zdravstvenim napravam, npr. srčnim spodbujevalnikom ali inzulinskim črpalkam.** Magnet ustvari magnetno polje, ki lahko vpliva na delovanje vsadkov ali zdravstvenih naprav.

- ▶ **Merilna naprava ne sme biti v bližini magnetnih nosilcev podatkov in naprav, ki so občutljive na delovanje magneta.** Zaradi magnetnih vplivov lahko pride do nepopravljivih izgub podatkov.

## Opis izdelka in storitev

Upoštevajte slike na začetku navodil za uporabo.

### Namenska uporaba

Merilna naprava je predvidena za določanje in preverjanje vodoravnih in navpičnih linij. Merilno orodje je primerno za uporabo v notranjih prostorih.

### Komponente na sliki

Oštrevljenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz merilne naprave na strani s shemami.

- (1) Vklopno/izklopno stikalo z izbiro vrste obratovanja
- (2) Naležna površina (aluminij)
- (3) Libela za navpično izravnovanje
- (4) Libela za vodoravno izravnovanje
- (5) Izstopna odprtina laserja za linjsko obratovanje
- (6) Naležne točke

- (7) Opozorilna nalepka laserja
  - (8) Serijska številka
  - (9) Magnet
  - (10) Pokrov predala za baterije
  - (11) Izstopna odprtina laserja za točkovno obratovanje
  - (12) Očala za opazovanje laserskega žarka<sup>A)</sup>
  - (13) Stojalo<sup>A)</sup>
  - (14) Držalo
  - (15) Kovinska plošča za linijsko obratovanje
  - (16) Kovinska plošča za točkovno obratovanje
  - (17) Nastavitiveni vijak držala
  - (18) Vpetje stojala 1/4" na držalu
- A) Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

## Tehnični podatki

Linijski laser	PLL 1 P
Številka izdelka	3 603 F63 300
Delovno območje do pribl. <sup>A)</sup>	
– Linijski način (z držalom (14))	5 m
– Točkovni način	20 m
Natančnost nivelliranja <sup>B)</sup>	±0,5 mm/m
Delovna temperatura	+5 °C ... +40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C ... +70 °C
Najv. nadmorska višina uporabe	2000 m
Najv. relativna zračna vlažnost	90 %
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1	2 <sup>C)</sup>
Laserski razred	2
Vrsta laserja	635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1

**Linijski laser****PLL 1 P****Odstopanje**

– Laserska linija	0,5 mrad (polni kot)
– Laserska točka	0,6 mrad (polni kot)

Baterije	2 × 1,5 V LR3 (AAA)
----------	---------------------

Čas delovanja pribl.	15 h
----------------------	------

Teža po EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
--------------------------------	---------

Velikost (dolžina x širina x višina)	154 × 24 × 30 mm
--------------------------------------	------------------

- A) Delovno območje se lahko zaradi neugodnih pogojev v okolici (na primer zaradi neposrednega sončnega sevanja) zmanjša.
- B) pri pravilnem položaju merilne naprave (glejte „Namestitev merilne naprave (glejte sliko B)“, Stran 106).
- C) Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.

Za nedvoumno identifikacijo vaše merilne naprave služi serijska številka **(8)** na tipski ploščici.

## Namestitev

### Vstavljanje/menjava baterij (glejte sliko A)

Za delovanje merilne naprave priporočamo uporabo alkalno-manganovih baterij.

Če želite odpreti pokrov predalčka za baterijo **(10)**, potisnite pokrov v smeri puščice na predalčku. Vstavite bateriji.

Pri tem pazite na pravilno polariteto baterij, ki mora ustrezati skici na notranji strani predala za bateriji.

Bateriji vedno zamenjajte sočasno. Uporabljajte zgolj baterije istega proizvajalca z enako zmogljivostjo.

- **Če merilne naprave dalj časa ne boste uporabljali, iz nje odstranite bateriji.** Pri daljšem skladiščenju merilne naprave lahko baterije korodirajo in se samodejno izpraznijo.

## Delovanje

### Uporaba

- **Merilno napravo zavarujte pred vlogo in neposrednim sončnim sevanjem.**

- ▶ **Merilne naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali temperaturnim nihanjem.** Merilne naprave na primer ne puščajte dalj časa v avtomobilu. Počakajte, da se temperatura merilne naprave pri večjih temperaturnih nihanjih najprej prilagodi, šele nato napravo uporabite. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko zmanjša natančnost delovanja merilne naprave.
- ▶ **Precrpite močne udarce v merilno napravo in padce na tla.** Poškodbe merilne naprave lahko vplivajo na njeno natančnost. Po močnem udarcu ali padcu za kontrolo primerjajte lasersko linijo z eno izmed znanih vodoravnih ali navpičnih referenčnih linij.

### Vkllop/izklop

Za **vkllop** merilne naprave v linijskem obratovanju potisnite stikalo za vkllop/izklop (1) v položaj —, za vkllop v točkovnem obratovanju pa v položaj ●. Merilna naprava takoj po vklopu pošlje gledne na izbrano vrsto obratovanja laserski žarek iz izstopne odprtine (5) (linijsko obratovanje) ali (11) (točkovno obratovanje).

- ▶ **Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe ali živali in ne glejte vanj, tudi ne iz večje razdalje.**

Za **izklop** merilne naprave potisnite stikalo za vkllop/izklop (1) v sredinski položaj.

- ▶ **Vklapljene merilne naprave nikoli ne puščajte brez nadzora. Po uporabi jo izklopite.** Laserski žarek lahko zaslepi druge osebe.

### Merilne funkcije

**Opomba:** navedena natančnost niveliranja velja za naravnavanje laserskega žarka glede na libelo za navpično naravnavanje (3) in vodoravno naravnavanje (4).

#### Namestitev merilne naprave (glejte sliko B)

Za precizno naravnavanje s pomočjo libel je pomemben položaj merilne naprave.

Navedena natančnost niveliranja je dosežena samo, če je merilna naprava pravilno nameščena:

- Pri vodoravnem naravnavanju s pomočjo libele (4) mora naležna površina iz aluminija (2) merilne naprave kazati v smeri navzdol.
- Pri navpičnem naravnavanju s pomočjo libele za navpično naravnavanje (3) mora biti laserska izstopna odprtina za linijsko obratovanje (5) usmerjena navzgor, naležna površina iz aluminija (2) merilne naprave pa mora biti usmerjena na stran.

#### Naravnavanje z lasersko linijo (linijsko obratovanje)

Postavite merilno napravo s tremi naležnimi točkami (6) na steno ali pa jo pritrdite z magneti (9) na stensko držalo (14) oz. na drugo magnetno površino.

**Vodoravno naravnavanje** (glejte slike **C – D**): naležna površina iz aluminija (**2**) na merilni napravi mora biti obrnjena navzdol. Naravnajte merilno napravo vodoravno s pomočjo libele (**4**). Vzdolž vodoravne laserske linije lahko npr. naravnate okvirje slik ali police.

**Opomba:** vodoravno naravnavanje s pomočjo laserske linije je možno samo na površini, na katero ste merilno napravo nalegli. Tudi če ste merilno napravo naravnali s pomočjo libele, laserska linija **na prečni steni** ne poteka nujno vodoravno in tako ni primerna za nivелiranje.

**Navpično naravnavanje** (glejte sliko **D**): laserska izstopna odprtina za linijsko obratovanje (**5**) mora biti usmerjena navzgor, naležna površina iz aluminija (**2**) merilne naprave pa mora biti usmerjena na stran. Naravnajte merilno napravo navpično s pomočjo libele (**3**). Vzdolž navpične laserske linije lahko npr. naravnate zgornje in spodnje omarice.

**Naravnavanje na referenčnih točkah** (glejte sliko **E**): obrnite merilno napravo v poljubnem kotu, da naravnate lasersko linijo na referenčnih točkah. Tako lahko na primer obesite okvirje slik paralelno k stopnicam ali strešinam.

#### Prenos/preverjanje višin s pomočjo laserske točke (točkovno obratovanje) (glejte sliko **F**)

Postavite merilno napravo na stensko držalo (**14**) in jo vodoravno naravnajte.

S pomočjo laserske točke lahko na primer poravnavate vtičnice na različnih stenah ali kljuke garderobe, tako da bodo vedno enaki višini. V ta namen obrnite zgornji del držala (**14**) z merilno napravo, ne merilne naprave na držalu. Pazite na to, da se pri obračanju ne dotaknete merilne naprave, saj se lahko premakne. Po zasuku zgornjega dela držala (**14**) preverite, ali je libela za vodoravno naravnavanje (**4**) še pravilno poravnana. Če ni, tako dolgo popravljajte poravnavo držala (**14**) z nastavitemenim vijakom (**17**), dokler ni libela (**4**) spet popolnoma poravnana.

Delo s stojalom (priporočamo): naravnajte laserski žarek na želeno višino. Prenesite oz. preverite višino na ciljnem mestu.

Delo brez stojala: izračunajte višinsko razliko med laserskim žarkom in višino na referenčni točki. Prenesite oz. preverite izmerjeno višinsko razliko na cilju.

#### Preverjanje vodoravnice/navpičnice s pomočjo libele (glejte sliko **G**)

Merilno napravo lahko uporabljate kot vodno tehnicco za preverjanje vodoravnice ali navpičnice, na primer, da bi poravnali pralni stroj ali hladilnik. Merilno napravo z naležno površino iz aluminija (**2**) postavite na površino, ki jo je treba preveriti.

Pri naleganju na vodoravno površino mora biti naležna površina iz aluminija (**2**) obrnjena navzdol, pri prislonitvi na navpične površine pa mora biti izhodna odprtina laserja za linijsko obratovanje (**5**) obrnjena navzgor.

## Navodila za delo

### ► Za označitev vedno uporabite le sredino laserske točke oz. laserske linije.

Velikost laserske točke oz. širina laserske linije se z razdaljo spremeni.

## Pritrditev/naravnvanje z držalom

S pomočjo držala (14) lahko merilno napravo pritrdite tako:

- **Linijsko obratovanje:** nataknite držalo z odprtino na hrbtni strani na vijak, ki rahlo moli s stene. Namestite merilno napravo z magneti (9) na kovinski plošči za linijsko obratovanje (15) iz držala. Zasukajte zgornji del držala, da merilno napravo naravnate po želji.
- **Točkovno obratovanje:** postavite držalo s prijelomom za stojalo (18) na navoj 1/4" in ga privijte z nastavljivim vijakom stojala. Stativ grobo naravnajte. Pri delu brez stojala položite držalo (14) na čim bolj vodoravno površino. Merilno napravo z naležno površino iz aluminija (2) postavite navzdol na držalo. Pritrdite jo z levimi magneti (9) (s sprednje strani merilne naprave) na kovinsko ploščo za točkovno obratovanje (16) držala. Zgornji del držala s pomočjo nastavljvenega vijaka (17) držala in libele (4) merilne naprave vodoravno naravnajte. Zasukajte zgornji del držala za 90° in ponovite naravnovanje.

## Očala za opazovanje laserskega žarka (pribor)

Očala za opazovanje laserskega žarka filtrirajo svetlobo okolice. Tako se očesu zdi, da je svetloba laserja svetlejša.

► **Očal za opazovanje laserskega žarka ne uporablajte kot zaščitna očala.** Očala za opazovanje laserskega žarka so namenjena boljšemu zaznavanju laserskega žarka. Ne nudijo zaščite pred laserskimi žarki.

► **Očal za opazovanje laserskega žarka ne uporablajte kot sončna očala v prometu.** Očala za opazovanje laserskega žarka ne omogočajo popolne UV-zaščite, obenem pa zmanjšujejo zaznavanje barv.

## Vzdrževanje in servisiranje

### Vzdrževanje in čiščenje

Merilna naprava naj bo vedno čista.

Merilne naprave nikoli ne potapljaljte v vodo ali v druge tekočine.

Umanjanju obrišite z vlažno, mehko krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil.

Še posebej redno čistite površine ob izstopni odprtini laserja in pazite, da krpa ne bo puščala vlaken.

## Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na:  
**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

### Slovensko

Robert Bosch d.o.o.  
 Verovškova 55a  
 1000 Ljubljana  
 Tel.: +00 803931  
 Fax: +00 803931  
 Mail : servis.pt@si.bosch.com  
[www.bosch.si](http://www.bosch.si)

## Odlaganje

Merilne naprave, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno recikliranje.



Merilnih naprat in baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

## Zgolj za države Evropske unije:

Odslužene merilne naprave (v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije (v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

## Hrvatski

### Sigurnosne napomene



Sve upute treba pročitati i pridržavati ih se kako biste s mjernim alatom radili sigurno i bez opasnosti. Ukoliko se mjerni alat ne koristi sukladno ovim uputama, to može negativno utjecati na rad integriranih zaštitnih naprava u mjernom alatu. Znakovi opasnosti na mjernom alatu moraju ostati raspoznatljivi. OVE

#### UPUTE DOBRO ČUVAJTE I DRUGOM KORISNIKU IH PREDAJTE ZAJEDNO S MJERNIM ALATOM.

- ▶ Oprez – Ako koristite druge uređaje za upravljanje ili namještanje od ovdje navedenih ili izvodite druge postupke, to može dovesti do opasne izloženosti zračenju.
- ▶ Mjerni alat se isporučuje sa znakom opasnosti (označen na prikazu mjernog alata na stranici sa slikama).
- ▶ Ako tekst natpisa upozorenja nije na vašem materinskom jeziku, onda ga prije prve uporabe prelijepite isporučenom naljepnicom na vašem materinskom jeziku.

**Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljudе ili životinje i ne gledajte u izravnu ili reflektiranu lasersku zraku.** Time možete zasljepliti ljudе, izazvati nesreće ili oštetići oko.



- ▶ Ako laserska zraka pogodi oko, svjesno zatvorite oči i glavu smjesta odmaknite od zrake.
- ▶ Na laserskom uređaju ništa ne mijenjajte.
- ▶ Naočale za gledanje lasera ne upotrebjavajte kao zaštitne naočale. Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, ali ne štite od laserskog zračenja.
- ▶ Naočale za gledanje lasera ne upotrebjavajte kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu. Naočale za gledanje lasera ne pružaju potpunu zaštitu od UV zračenja i smanjuju raspoznavanje boja.
- ▶ Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost mjernog alata.

- ▶ **Ne dopustite djeci korištenje laserskog mjernog alata bez nadzora.** Mogla bi nehotično zaslijepiti druge osobe.
- ▶ **Ne radite s mjernim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.** U mjernom alatu mogu nastati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.



**Magnet ne stavljamte u blizini implantata ili drugih medicinskih uređaja npr. srčanog stimulatora ili inzulinske pumpe.** Zbog magneta se stvara polje koje može negativno utjecati na rad implantata ili medicinskih uređaja.

- ▶ **Mjerni alat držite podalje od magnetskih nosača podataka i magnetski osjetljivih uređaja.** Uslijed djelovanja magneta može doći do nepovratnog gubitka podataka.

## Opis proizvoda i radova

Pridržavajte se slike na početku uputa za uporabu.

### Namjenska uporaba

Mjerni alat je namijenjen za određivanje i provjeru vodoravnih i okomitih linija.  
Mjerni alat je prikladan za uporabu u zatvorenom prostoru.

### Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici sa slikama.

- (1) Prekidač za uključivanje/isključivanje s izborom načina rada
- (2) Podloga (aluminijска)
- (3) Libela za okomito izravnavanje
- (4) Libela za vodoravno izravnavanje
- (5) Izlazni otvor laserskog zračenja za način rada s linijom
- (6) Točke nalijeganja
- (7) Znak opasnosti za laser
- (8) Serijski broj
- (9) Magnet
- (10) Poklopac pretinca za baterije
- (11) Izlazni otvor laserskog zračenja za način rada s točkom
- (12) Naočale za gledanje laserske projekcije<sup>A)</sup>

(13) Stativ<sup>A)</sup>

(14) Držač

(15) Metalna ploča za način rada s linijom

(16) Metalna ploča za način rada s točkom

(17) Vijak za namještanje držača

(18) Prihvata stativa 1/4" na držaču

A) Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

## Tehnički podaci

Laserski niveler		PLL 1 P
Kataloški broj		3 603 F63 300
Područje rada do oko <sup>A)</sup>		
– Način rada s linijom (s držačem (14))		5 m
– Način rada s točkom		20 m
Točnost niveleranja <sup>B)</sup>		±0,5 mm/m
Radna temperatura		+5 °C ... +40 °C
Temperatura skladištenja		-20 °C ... +70 °C
Maks. rad na visini iznad referentne visine		2000 m
Relativna vlažnost zraka maks.		90 %
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1		2 <sup>C)</sup>
Klasa lasera		2
Tip lasera		635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>		1
Divergencija		
– Linija lasera		0,5 mrad (puni kut)
– Laserska točka		0,6 mrad (puni kut)
Baterije		2 × 1,5 V LR3 (AAA)
Trajanje rada cca.		15 h
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014		0,14 kg

**Laserski niveler****PLL 1 P****Dimenzije (duljina × širina × visina)****154 × 24 × 30 mm**

- A) Područje rada može se smanjiti zbog nepovoljnih uvjeta okoline (npr. izravno sunčevog zračenje).  
 B) u ispravnom položaju mjernog alata (vidi „Posicioniranje mjernog alata (vidjeti sliku B)“, Stranica 114).  
 C) Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.

Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj (**8**) na tipskoj pločici.

## Montaža

### **Umetanje/zamjena baterija (vidjeti sliku A)**

Za rad mjernog alata preporučujemo uporabu alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca pretinca baterije (**10**) gurnite poklopac u smjeru strelice od pretinca baterije. Umetnete baterije.

Pritom pazite na ispravan pol koji je prikazan na unutarnjoj strani pretinca baterije. Uvijek istodobno zamjenite sve baterije. Koristite samo baterije jednog proizvođača i istog kapaciteta.

- **Izvadite baterije iz mjernog alata ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.** U slučaju dužeg skladištenja u mjernom alatu baterije bi mogle korodirati te se isprazniti.

## Rad

### **Puštanje u rad**

- **Mjerni alat zaštite od vlage i izravnog sunčevog zračenja.**
- **Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature.** Ne ostavljajte ga npr. duže vrijeme u automobilu. Mjerni alat kod većih oscilacija temperature ostavite da se temperira prije stavljanja u pogon. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature to može se negativno utjecati na preciznost mjernog alata.
- **Izbjegavajte snažne udarce i pazite da vam mjerni alat ne ispadne.** Oštećenja mogu negativno utjecati na preciznost mjernog alata. Nakon snažnog udarca ili pada usporedite liniju lasera u svrhu provjere s poznatom vodoravnom ili okomitom referentnom linijom.

### **Uključivanje/isključivanje**

Za **uključivanje** mjernog alata u načinu rada s linijom pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje **(1)** u položaj **—**, za uključivanje u načinu rada s točkom u položaj **●**. Mjerni alat odmah nakon uključivanja ovisno o odabranom načinu rada emitira po jednu lasersku zraku iz izlaznog otvora **(5)** (način rada s linijom) ili **(11)** (način rada s točkom).

- **Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljudе ili životinje i ne gledajte izravno u lasersku zraku, niti s veće udaljenosti.**

Za **isključivanje** mjernog alata pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje **(1)** u srednji položaj.

- **Uključeni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzora i isključite ga nakon uporabe.**  
Laserska zraka bi mogla zaslijepiti ostale osobe.

### **Funkcije mjerena**

**Napomena:** Navedena točnost niveliiranja vrijedi za usmjeravanje laserske zrake u odnosu na libele za okomito **(3)** i vodoravno usmjeravanje **(4)**.

#### **Pozicioniranje mjernog alata (vidjeti sliku B)**

Za precizno usmjeravanje pomoću libela od važnosti je položaj mjernog alata.

Navedena točnost niveliiranja postići će se samo ako se mjerni alat ispravno pozicionira:

- Kod vodoravnog usmjeravanja pomoću libele za vodoravno usmjeravanje **(4)** aluminijumska podloga **(2)** mjernog alata mora biti podešena prema dolje.
- Kod okomitog usmjeravanja pomoću libele za okomito usmjeravanje **(3)** izlazni otvor laserskog zračenja za način rada s linijom **(5)** mora biti podešen prema gore, a aluminijumska podloga **(2)** mjernog alata mora biti okrenuta u stranu.

#### **Izravnavanje pomoću linije lasera (način rada s linijom)**

Postavite mjerni alat s tri točke nalijeganja **(6)** na zid ili ga pričvrstite magnetima **(9)** na držać **(14)** odn. na neku drugu magnetnu površinu.

**Vodoravno izravnavanje** (vidjeti slike **C – D**): Aluminijumska podloga **(2)** mjernog alata mora biti okrenuta prema dolje. Vodoravno izravnajte mjerni alat pomoću libele **(4)**. Uzduž vodoravne linije lasera možete npr. izravnati okvire slike ili police.

**Napomena:** Vodoravno izravnavanje pomoću linije lasera moguće je samo na površini na koju je prisljenjen mjerni alat. Čak i ako je mjerni alat izravnat pomoću libele, linija lasera **na poprečnom zidu** nije nužno vodoravna i stoga nije prikladna za niveliiranje.

**Okomito izravnavanje** (vidjeti sliku **D**): Izlazni otvor laserskog zračenja za način rada s linijom **(5)** mora biti podešen prema gore, a aluminijumska podloga **(2)** mjernog alata mora

biti okrenuta u stranu. Okomito izravnajte mjerni alat pomoću libele (3). Uzduž okomite linije lasera možete npr. izravnati gornje i donje ormare.

**Izravnavanje na referentnim točkama** (vidjeti sliku E): Okrenite mjerni alat u bilo koji kut kako biste izravnali liniju lasera na referentnim točkama. Na taj način npr. možete okvire slike objesiti paralelno sa stubama ili krovnom plohom.

#### Prenošenje/provjera visina pomoću laserske točke (način rada s točkom) (vidjeti sliku F)

Mjerni alat stavite na držać (14) i vodoravno ga izravnajte.

Pomoću laserske točke možete primjerice izravnati utičnice na različitim zidovima ili kukama u garderobi na istoj visini. Stoga okrenite gornji dio držaća (14) pomoću mjernog alata, ali ne mjerni alat na zidnom držaću. Pazite da kod okretanja ne dodirnete mjerni alat jer bi se mogao pomaknuti. Provjerite nakon okretanja gornjeg dijela držaća (14) je li libela za vodoravno izravnavanje (4) još u sredini. Ako to nije slučaj, ispravite položaj držaća (14) vijkom za namještanje (17) sve dok libela (4) ne bude ponovno u sredini.

Rad sa stativom (preporučuje se): Izravnajte lasersku zraku na željenu visinu. Prenesite odnosno provjerite visinu na cilnjom mjestu.

Rad bez stativa: Odredite visinsku razliku između laserske zrake i visine na referentnoj točki. Prenesite odnosno provjerite izmjerenu visinsku razliku na cilnjom mjestu.

#### Provjera horizontala/vertikala pomoću libele (vidjeti sliku G)

Mjerni alat možete koristiti kao libelu za provjeru horizontala ili vertikala, npr. za ravno postavljanje perilice rubla ili hladnjaka. Postavite mjerni alat s aluminijskom podlogom (2) na površinu koju treba provjeriti.

Pri postavljanju na vodoravne površine aluminijska podloga (2) mora biti okrenuta prema dolje, a pri postavljanju na okomite površine izlazni otvor laserskog zračenja za način rada s linijom (5) mora biti okrenut prema gore.

### Upute za rad

► **Za označavanje uvijek koristite samo sredinu točke lasera odn. linije lasera.**  
Veličina točke lasera odnosno širina linije lasera mijenja se s udaljenošću.

#### Pričvršćivanje/izravnavanje s držaćem

Pomoću držaća (14) možete pričvrstiti mjerni alat na sljedeći način:

- **Način rada s linijom:** Stavite držać s otvorom na stražnjoj strani na vijak koji malo strši iz zida. Pričvrstite mjerni alat pomoću magneta (9) na metalnu ploču za način rada s linijom (15) na držaću. Okrenite gornji dio držaća kako biste po želji izravnali mjerni alat.

- **Način rada s točkom:** Stavite držač s prihvatom stativa (**18**) na 1/4" navoj stativa i pričvrstite ga vijkom za fiksiranje stativa. Grubo izravnajte stativ. Pri radu bez stativa stavite držač (**14**) po mogućnosti na vodoravnu površinu.

Postavite mjerni alat s aluminijskom podlogom (**2**) prema dolje na držač. Pričvrstite ga pomoću lijevog magneta (**9**) (gleđajući s prednje strane mjernog alata) na metalnu ploču za način rada s točkom (**16**) na držaču.

Vodoravno izravnajte gornji dio držača pomoću vijka za namještanje (**17**) držača i libele za vodoravno izravnavanje (**4**) mjernog alata. Okrenite gornji dio držača za 90° i ponovite izravnavanje.

#### **Naočale za gledanje lasera (pribor)**

Naočale za gledanje lasera filtriraju okolna svjetlost. Na taj se način svjetlost lasera oku čini svjetlijima.

- **Naočale za gledanje lasera ne upotrebljavajte kao zaštitne naočale.** Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, ali ne štite od laserskog zračenja.
- **Naočale za gledanje lasera ne upotrebljavajte kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu.** Naočale za gledanje lasera ne pružaju potpunu zaštitu od UV zračenja i smanjuju raspoznavanje boja.

## **Održavanje i servisiranje**

### **Održavanje i čišćenje**

Mjerni alat održavajte uvijek čistim.

Mjerni alat ne uranajte u vodu ili druge tekućine.

Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili otapala.

Posebno redovito čistite površine na izlaznom otvoru lasera i pritom pazite na vlakna.

### **Servisna služba i savjeti o uporabi**

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

**Hrvatski**

Robert Bosch d.o.o PT/SRH-BSC  
 Kneza Branimira 22  
 10040 Zagreb  
 Tel.: +385 12 958 051  
 Fax: +385 12 958 050  
 E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com  
[www.bosch.hr](http://www.bosch.hr)

**Bosnia**

Elektro-Servis Vl. Mehmed Nalić  
 Dzemala Bijedića bb  
 71000 Sarajevo  
 Tel./Fax: +387 33454089  
 E-Mail: bosch@bih.net.ba

**Zbrinjavanje**

Mjerne alate, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Mjerne alate i baterije ne bacajte u kućni otpad!

**Samo za zemlje EU:**

Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU mjerne alati koji više nisu uporabivi i sukladno europskoj Direktivi 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

**Eesti****Ohutusnõuded**

Mõõtmeseadmega ohutu ja täpsé töö tagamiseks lugege kõik juhised hoolikalt läbi ja järgige neid. Kui mõõtseadme kasutamisel eiratakse käesolevaid juhiseid, siis võivad mõõtseadmesse sisseehitatud kaitseeadised kahjustada saada. Ärge katke kinni mõõtseadmel olevaid hoiatusmärgiseid.

## HOIDKE KÄESOLEVAD JUHISED HOOLIKALT ALLES JA MÖÖTESEADME EDASIAANDMISEL PANGE KAASA KA JUHISED.

- ▶ Ettevaatust – käesolevas juhendis nimetatud käsitsus- või justeerimisseadmetest erinevate seadmete kasutamisel või muul viisil toimides võib laserkiirgus muutuda ohtlikuks.
- ▶ Mööteseade väljastatakse saksakeelse hoiatussildiga (tähistatud mööteseadme jooniste leheküljel).
- ▶ Kui hoiatussildi teksti on võörkeelne, siis katke see enne seadme kasutuselevõttu kaasasoleva eestikeelse kleebisega.



Ärge suunake laserkiirt inimeste ega loomade poole ja ärge viige ka ise pilku otseste või peegelduvu laserkiire suunas. Vastasel korral võib pimestada inimesi, pöhjustada önnetusi või kahjustada silmi.

- ▶ Kui laserkiir tabab silma, tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea laserkiire tasandilt viivitamatult välja viia.
- ▶ Ärge tehke laserseadmes mingeid muudatusi.
- ▶ Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille kaitseprillidena. Prillid teevad laserkiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse eest.
- ▶ Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille päikeseprillidena ega autot juhtides. Laserkiire nähtavust parandavad prillid ei paku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.
- ▶ Laske mööteseadet parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate mööteseadme ohutu töö.
- ▶ Ärge laske lastel kasutada lasermööteseadet ilma järelevalveta. Lapsed võivad teisi inimesi kogemata pimestada.
- ▶ Ärge töötage mööteseadmega plahvatusohlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikeks vedelikke, gaase või tolmu. Mööteseadmes võivad tekkida sädemed, mille toimel võib tolm või aur süttida.



Hoidke magnet eemal implantaatidest ja muudest meditsiinilistest seadmetest, nagu nt südamestimulaator või insuliinpump. Magnet tekitab välja, mis võib implantaatide ja meditsiiniliste seadmete talitlust mõjutada.

- ▶ Hoidke mööteriist eemal magnetilistest andmekandjatest ja magnetiliselt tundlikest seadmetest. Magnetite toime võib andmed pöördumatalt hävitada.

## Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

Pange tähele kasutusjuhendi esosas olevaid jooniseid.

### Nõuetekohane kasutamine

Mõõteseadet kasutatakse horisontaalse ja vertikaalsete joonte määramiseks ning kontrollimiseks.

Mõõteseade sobib kasutamiseks sisetingimustes.

### Kujutatud komponendid

Kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on jooniseleheküljel toodud numbrid.

- (1) Sisse-/väljalülitி töörežiimi valikuga
  - (2) Tugipind (alumiiniumist)
  - (3) Vertikaalse joondamise libell
  - (4) Horisontaalse joondamise libell
  - (5) Joonrežiimi laserikiire väljumisava
  - (6) Tugipunktid
  - (7) Laseri hoiatussilt
  - (8) Seerianumber
  - (9) Magnet
  - (10) Patareisahtli kaas
  - (11) Punktreižiimi laserikiire väljumisava
  - (12) Laseriprillid<sup>A)</sup>
  - (13) Statiiv<sup>A)</sup>
  - (14) Kandur
  - (15) Metallplaat joonrežiimi jaoks
  - (16) Metallplaat punktrežiimi jaoks
  - (17) Kanduri justeerimiskruvi
  - (18) Kanduri 1/4-tolline statiivikinnitus
- A) Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

## Tehnilised andmed

Joonlaser	PLL 1 P
Tootenumber	3 603 F63 300
Tööpiirkond kuni u <sup>A)</sup>	
– Joonrežiim (hoidikuga (14))	5 m
– Punktrežiim	20 m
Nivelleerimistäpsus <sup>B)</sup>	±0,5 mm/m
Töötemperatuur	+5 °C ... +40 °C
Hoiutemperatuur	-20 °C ... +70 °C
Maksimaalne kontrollkõrgust ületav töökõrgus	2000 m
Maksimaalne suhteline öhuniiskus	90 %
Määrdumisaste vastavalt standardile IEC 61010-1	2 <sup>C)</sup>
Laseri klass	2
Laseri tüüp	635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Divergents	
– Laserjoon	0,5 mrad (täispõõre)
– Laserpunkt	0,6 mrad (täispõõre)
Pataareid	2 × 1,5 V LR3 (AAA)
Tööaeg u	15 h
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	0,14 kg
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus)	154 × 24 × 30 mm

A) Ebasoodsad keskkonnatingimused (nt otsene päikesekiirgus) võivad tööpiirkonda vähendada.

B) mõõteseadme õiges asendis (vaadake „Mõõteseadme positsioneerimine (vt jn B)“, Lehekülg 122).

C) Esineb ainult mittejuhivat määrdumine, mis võib aga ajutiselt kondensatsiooni tõttu juhitavaks muutuda.

Teie mõõteseadme ühetähenduslikus identimiseks kasutatakse tüübislidel olevat seerianumbrit (8).

## Paigaldamine

### Patareide sisseasetamine/vahetamine (vt jn A)

Mõõteriistas on soovitatav kasutada leelis-mangaan-patareisid.

Patareisahti kaane **(10)** avamiseks lükake see noole suunas patareisahtilift ära. Pange patareid sisse.

Järgige sealjuures patareipesa siseküljel toodud kujutisele vastavat õiget polaarsust. Vahetage alati kõik patareid korraga. Kasutage ainult ühe tootja ja ühesuguse mahutuvusega patareisid.

- **Kui te mõõteseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja.** Patareid võivad pikemal mõõteseadmes hoidmisel korrodeeruda ja iseeneslikult tüheneda.

## Töö

### Seadme kasutuselevõtt

- **Kaitsts mõõteriista niiskuse ja otsese päikesekiurguse eest.**
- **Ärge jätkte mõõteriista äärmuslike temperatuuride ja temperatuurikõikumiste kätte.** Ärge jätké seda nt pikemaks ajaks autosse. Suурte temperatuurikõikumiste korral laske mõõteriistal enne kasutuselevõtmist esmalt keskkonnatemperatuuriaga kohaneda. Äärmuslike temperatuuride või temperatuurikõikumiste korral võib mõõteriista täpsus väheneda.
- **Vältige tugevaid lõöke või mõõteseadme kukkumist.** Kahjustused võivad mõjutada mõõteseadme täpsust. Võrrelge pärast tugevat lõöki või kukkumist laserjoont kontrolliks mõne tundud horisontaalse või vertikaalse laserjoonega.

### Sisse-/väljalülitamine

Mõõteseadme joonrežiimil **sisselülitamiseks** lükake sisse-/väljalülitit **(1)** asendisse –, punktrežiimil sisselülitamiseks aga asendisse ●. Mõõteseade saadab kohe pärast sisselülitamist laserliiki vastavalt valitud töorežiimile kas väljumisavast **(5)** (joonrežiim) või **(11)** (punktrežiim).

- **Ärge suunake laserkiirt inimestele ja loomadele ning ärge vaadake ise laserkiirt ka suure vahemaa tagant.**

Mõõteseadme **väljalülitamiseks** lükake sisse-/väljalülitit **(1)** keskasendisse.

- **Ärge jätkte sisselülitatud mõõteseadet järelevalveta ja lülitage mõõteseade pärast kasutamist välja.** Laserkiir võib teisi inimesi piimestada.

## Mõõtmisfunktsoonid

**Suunis:** antud nivelleerumistäpsus kehtib laserikiire asendi korral vertikaalse joondamise (3) ja horisontaalse joondamise (4) libellide suhtes.

### Mõõteseadme positiioneerimine (vt jn B)

Täpsel paikarohitmisel libellidega on oluline mõõteseadme asend.

Näidatud nivelleerumistäpsus saavutatakse ainult siis, kui mõõteseade on seatud õigesse asendisse.

- Horisontaalse suuna korral horisontaalse joondamise libelli (4) abil peab mõõteseadme alumiiniumist tugipind (2) olema allpool.
- Vertikaalse suuna korral vertikaalse joondamise libelli (3) abil peab joonrežiimi laserikiire väljumisava (5) olema üleval ja mõõteseadme alumiiniumist tugipind (2) küljel.

### Rihtimine laserijoone abil (joonrežiim)

Asetage mõõteseade kolme tugipunktiga (6) seinale või kinnitage magnetitega (9) kandurile (14) või mõõteseade kolme tugipunktiga seinale või kinnitage magnetitega kandurile uule magnetilisele pinnale.

**Horisontaalne joondus** (vt jn C – D): mõõteseadme alumiiniumist tugipind (2) peab olema allpool. Rihtige mõõteseade libelliga (4) horisontaalseks. Piki horisontaalset laserijoont saatte näiteks joondada pildiraame või riileid.

**Suunis:** horisontaalne joondus laserijoonega on võimalik ainult sellel pinnal, millele mõõteseade on asetatud. Ka siis, kui mõõteseade on libelliga joondatud, ei pruugi laserijoon **ristuval seinal** paikneda horisontaalselt ega sobida seega nivelleerimiseks.

**Vertikaalne joondus** (vt jn D): joonrežiimi laserikiire väljumisava (5) peab olema ülä ja mõõteseadme alumiiniumist tugipind (2) küljel. Rihtige mõõteseade libelliga (3) vertikaalseks. Piki vertikaalset laserijoont saatte näiteks joondada ülemisi ja alumisi kappe.

**Joondus võrdluspunktide järgi** (vt jn E): laserijoone joondamiseks võrdluspunktide järgi keerake mõõteseade soovitud nurga alla. Nii saatte näiteks pildiraame üles riputada paralleelselt trepi või kaldkatusega.

### Kõrguste ülekandmine/kontrollimine laseripunktiga (punktretziim) (vt jn F)

Asetage mõõteseade kandurile (14) ja rihtige horisontaalseks.

Laseripunkti abil saatte näiteks viia ühele kõrgusele eri seintel olevad pistikupesad või garderoobinagid. Selleks pöörake kanduri (14) ülemist osa koos mõõteseadmega, mitte mõõteseadeid seinakanduril. Ärge puudutage mõõteseadeid pööramisel, kuna vastasel korral võib see paigast nihkuda. Pärast kanduri (14) ülemise osa pööramist kontrollige,

kas vertikaalse joondamise libell (**4**) on veel keskasendis. Kui see ei ole nii, korigeerige kanduri (**14**) asendit justeerimiskruviga (**17**) seni, kuni libell (**4**) on keskasendis.

Töö statiiviga (soovitatav): seadke laserikiir soovitud kõrgusele. Kandke kõrgus sihtkohta üle või kontrollige seda.

Töö ilma statiivita: määrase laserikiire ja võrdluspunkti kõrguste vahe. Kandke mõõdetud kõrguste vahe sihtkohta üle või kontrollige seda.

### **Horisontaal-/ vertikaalasendi kontrollimine libellidega (vt jn G)**

Mõõteseadet saab kasutada nagu vesiloodi horisontaal- või vertikaalasendi kontrollimiseks, näiteks pesumasina või külmkapi seadmiseks õigesse asendisse. Asetage mõõteseade alumiiniumist tugipinnaga (**2**) kontrollitavaale pinnale.

Horisontaalpinnale asetamisel peab alumiiniumist tugipind (**2**) olema allpool, vertikaalpinnale asetamisel peab joonrežiimi laserikiire väljumisava (**5**) olema ülevalpool.

### **Töösuunised**

#### **► Kasutage märgistamiseks alati ainult laserpunktviisi või laserjoone keskpunkti.**

Laserpunktviisi suurus või laserjoone laius muutuvad kauguse suurenedes.

### **Kinnitamine/joondamine kanduriga**

Kandur (**14**) võimaldab mõõteseadeid kinnitada järgmiselt.

- **Joonrežiim:** asetage kanduri tagaküljel olev väljalöige veidi seinast välja ja kruvile. Kinnitage mõõteseade magnetitega (**9**) kanduri metallplaadile joonrežiimi jaoks (**15**). Mõõteseade rihtimiseks keerake kanduri ülemist osa.
- **Punktrežiim:** asetage kanduri statiivikinnitus (**18**) statiivi 1/4-tollisele keermele ja keerake statiivi lukustuskruviga kinni. Rihtige statiiv ligikaudselt välja. Ilma statiivita töötamisel asetage kandur (**14**) võimalikult horisontaalsele pinnale.

Asetage mõõteseade kandurile, alumiiniumist tugipind (**2**) allpool. Kinnitage see vasakpoolse magnetiga (**9**) (mõõteseade esiküljelt vaadatuna) kanduri metallplaadile punktrežiimi jaoks (**16**).

Rihtige kanduri ülemine osa kanduri justeerimiskruviga (**17**) ja mõõteseade mõõtseadme horisontaalse joondamise libelliga (**4**) horisontaalseks. Keerake kanduri ülemist osa 90° vörra ja korra rihtimist.

### **Laseri prillid (lisavarustus)**

Laseri prillid filtreerivad keskkonnavigustust. Laseri valgus tundub seetõttu silmale heledam.

- **Ärge kasutage laserikiire nähtavust parandavaid prille kaitseprillidena.** Prillid teevad laserikiire paremini nähtavaks, kuid ei kaitse laserikiirguse eest.

- **Ärge kasutage laserkiire nähtavust parandavaid prille päikesepärlidena ega autot juhtides.** Laserkiire nähtavust parandavad prillid ei paku kaitset UV-kiirguse eest ja vähendavad värvide eristamise võimet.

## Hooldus ja korrasroid

### Hooldus ja puhastamine

Hoidke mööteriist alati puhas.

Ärge kastke mööteriista vette ega muudesse vedelikesse.

Eemaldage määrdumised niiske, pehme riidelapiga pühkides. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Puhastage regulaarselt eriti laseri väljumisava juures olevaid pindu ja jälgige, et sinna ei jäeks puhastuslapist niidiotsakesi.

### Müügijärgne teenindus ja kasutusalane nõustamine

Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Boschi nõustajad on meelega abiks, kui teil on küsimusi toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübislidil olev 10-kohaline tootenumber.

### Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsityöriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saupe vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

### Jäätmekäitlus

Mööteriistad, lisavarustus ja pakendid tuleb suunata keskkonnasäästlikult taaskasutusse.



Ärge visake mööteriisti ega patareisid olmejäätmete hulka!

### Üksnes ELi liikmesriikidele:

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja direktiivile 2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasäästlikult taaskasutusse.

## Latviešu

### Drošības noteikumi

 Lai varētu droši strādāt ar mērinstrumentu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus šeit sniegtos norādījumus. Ja mērinstruments netiek lietots atbilstīgi šeit sniegtajiem norādījumiem, tas var nelabvēlīgi ieteikt mērinstrumenta aizsarfunkcijas. Raugieties, lai brīdināšas uzlīmes uz mērinstrumenta vienmēr būtu labi salasāmas. **PĒC IZLĀSIŠANAS SAGLABĀJET ŠOS NORĀDĪJUMUS; JA NODODAT MĒRINSTRUMENTU TĀLĀK, NODROŠINIET TOS KOPĀ AR MĒRINSTRUMENTU.**

- ▶ Uzmanību – ja tiek veiktas citas darbības vai lietotas citas regulēšanas ierices, nekā norādīts šeit vai citos procedūru aprakstos, tas var radīt bīstamu starojuma iedarbību.
- ▶ Mērinstruments tiek piegādāts ar brīdinājuma uzlīmi (ilustratīvajā lappusē parādītajā mērinstrumenta attēlā tā ir iezīmēta).
- ▶ Ja brīdinājuma uzlīmes teksts nav jūsu valsts valodā, pirms izstrādājuma lietošanas pirmo reizi uzlīmējiet uz tās kopā ar izstrādājumu piegādāto uzlīmi jūsu valsts valodā.



Nevērsiet läzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskaitieties tiešajā vai atstarotajā läzera starā. Šāda rīcība var apžilbināt tuvumā esošās personas, izraisīt nelaimes gadījumus vai pat bojāt redzi.

- ▶ Ja läzera stars iespīd acīs, nekavējoties aizveriet tās un izkustiniet galvu tā, lai tā neatrastos läzera starā.
- ▶ Neveiciet nekādas izmaiņas ar läzera ierīci.

- ▶ **Nelietojiet läzera skatbrilles kā aizsargbrilles.** Läzera skatbrilles ir paredzētas läzera stara redzamības uzlabošanai, taču tās nespēj pasargāt acis no läzera starojuma.
- ▶ **Nelietojiet läzera skatbrilles kā saules brilles vai kā aizsargbrilles, vadot satiksmes līdzekli.** Läzera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu aizsardzību no ultravioletā starojuma un paslīktinā krāsu izķiršanas spēju.
- ▶ **Nodrošiniet, lai mērinstrumentu remontētu vienīgi kvalificēti remonta speciālisti, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas.** Tas ļaus saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar mērinstrumentu.
- ▶ **Nelaujiet bērniem lietot läzera mērinstrumentu bez pieaugušo uzraudzības.** Viņi var nejauši apžilbināt tuvumā esošās personas.
- ▶ **Nestrādājiet ar mērinstrumentu sprādzienbistamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Mērinstrumentā var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku aizdegšanos.



**Nenovietojiet magnētu implantu vai cita medicīniska aprīkojuma tuvumā, piemēram, elektrokardiostimulatora vai insulīna pumpja tuvumā.** Magnēts rada lauku, kas var ietekmēt implantātu vai medicīnisko ierīču darbību.

- ▶ **Netuviniet mērinstrumentu magnētiskajiem datu nesējiem un ierīcēm, ko spēj ietekmēt magnētiskais lauks.** Magnētu iedarbība var izraisīt neatgriezeniskus informācijas zudumus.

## Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

Ņemiet vērā attēlus lietošanas pamācības sākuma daļā.

### Paredzētais pielietojums

Mērinstruments ir paredzēts līmenisku un statenisku līniju iezīmēšanai un pārbaudei. Mērinstruments ir paredzēts lietošanai telpās.

### Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija sakrīt ar numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegs grafiskajā lappusē.

- (1) Ieslēdzējs kopā ar darba režīma izvēli
- (2) Atbalsta virsma (aluminījs)

- (3) Līmeprādis stateniskai izlīdzināšanai
  - (4) Līmenrādis līmeniskai izlīdzināšanai
  - (5) Lāzera stara izvadlūka līnijas režīmam
  - (6) Balstpunkti
  - (7) Brīdināša uzlīme
  - (8) Sērijas numurs
  - (9) Magnēts
  - (10) Bateriju nodalījuma vāciņš
  - (11) Lāzera stara izvadlūka punkta režīmam
  - (12) Lāzera skatbrilles<sup>A)</sup>
  - (13) Statīvs<sup>A)</sup>
  - (14) Turētājs
  - (15) Metāla plāksne līnijas režīmam
  - (16) Metāla plāksne punkta režīmam
  - (17) Kronšteina regulēšanas skrūve
  - (18) Turētāja 1/4" vītnē stiprināšanai uz statīva
- A) Šeit attēlotie vai apraksttie tie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

## Tehniskie parametri

Līniju lāzers	PLL 1 P
Izstrādājuma numurs	3 603 F63 300
Darbibas tālums (diametrs) līdz apt. <sup>A)</sup>	
– Liniju režīms (ar stiprinājumu (14))	5 m
– Darbs punkta režīmā	20 m
Līmeņošanas precīzitāte <sup>B)</sup>	±0,5 mm/m
Darba temperatūra	+5 °C ... +40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 °C ... +70 °C
Maks. darba augstums virs atskaites līmeņa	2000 m
Maks. relatīvais gaisa mitrums	90 %

Liniju lāzers	PLL 1 P
Piesārņojuma pakāpe atbilstoši standartam IEC 61010-1	2 <sup>c)</sup>
Lāzera klase	2
Lāzera starojums	635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Diverģence	
– lāzera linijām	0,5 mrad (pilns leņķis)
– lāzera punktiem	0,6 mrad (pilns leņķis)
Baterijas	2 × 1,5 V LR3 (AAA)
Darbibas laiks, apt.	15 st.
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	0,14 kg
Izmēri (garums × platumis × augstums)	154 × 24 × 30 mm

A) Nekad neizmaksājiet daudzāku darbu apstākļos (piemēram, tiešos saules staros) darbibas tālums var samazināties.

B) ar pareizu mērišanas instrumenta stāvokli (skatīt „Posicijas mērišanas riks (attēls B)“, Lappuse 129).

C) Piezīme: parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītas pagaidu elektrovadāmības parādišanās.

Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs (8), kas atrodams uz tā markējuma plāksnītes.

## Montāža

### Bateriju ieviešana/nomaiņa (attēls A)

Mērinstrumenta darbināšanai ieteicams izmantot sārma-mangāna baterijas.

Lai atvērtu bateriju nodalījuma vāciņu (10), pabidiet to bultas virzienā nost no bateriju nodalījuma. Ieviejojet nodalījumā baterijas.

Levērojiet pareizu bateriju pievienošanas polaritāti, kas attēlotā bateriju nodalījumā.

Vienlaicīgi nomainiet visas nolietotās baterijas. Nomaiņai izmantojiet vienā firmā ražotas baterijas ar vienādu ietilpību.

#### ► Ja mērinstruments ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā baterijas.

Ilgstošanas uzglabāšanas laikā baterijas var korodēt vai izlādēties mērišanas instrumentā.

## Lietošana

### Uzsākot lietošanu

- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- ▶ **Nepakļaujiet instrumentu ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām.** Piemēram, neatstājiet mērinstrumentu uz ilgāku laiku automašīnā. Lielu temperatūras svārstību gadījumā pirms mērinstrumenta lietošanas nogaidiet, līdz tā temperatūra izlīdzinās ar apkārtējās vides temperatūru. Ekstremālu temperatūras vērtību vai strauju temperatūras izmaiņu iedarbība uz mērinstrumentu var nelabvēlgī ieteikt mērinstrumentam precizitāti.
- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no stipriem trieciņiem, neļaujiet tam krist.** Mērinstrumenta bojājumi var nelabvēlgī ieteikt mērinstrumentam precizitāti. Ja mērinstruments ir sanēmis stipru triecienu vai kritis, pārbaudiet tā precizitāti, savietojot lāzera stara veidotās līnijas ar kādu zināmu līmenisku vai statenisku atskaites līniju.

### Ieslēgšana un izslēgšana

Lai mērišanas instrumentu **ieslēgtu** līnijas režīmā, pārvietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **(1)** pozīcijā —, lai ieslēgtu punktu režīmā, pārvietojiet to stāvokli ●. Mērišanas riks tūlit pēc ieslēgšanas sūta lāzera staru no izplūdes atveres **(5)** (līnijas režīms) vai **(11)** (punkta režīms) atkarībā no izvēlētā darbības režīma.

- ▶ **Nevērsiet lāzera staru citu personu vai mājdzīvnieku virzienā un neskaitieties lāzera starā pat no liela attāluma.**

Lai **izslēgtu** mērišanas instrumentu, pabidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **(1)** vidējā stāvokli.

- ▶ **Neatstājiet ieslēgtu mērinstrumentu bez uzraudzības un pēc lietošanas to izslēdziet.** Lāzera stars var apzīlbināt tuvumā esošās personas.

### Mērišanas režīmu indikators

**Norāde:** Norādīt izlīdzināšanas precizitāte attiecas uz lāzera stara izlīdzināšanu attiecībā pret izlīdzinošajiem **(3)** un horizontālajiem izlīdzināšanas **(4)** flakoniem.

### Pozīcijas mērišanas riks (attēls B)

Lai panāktu precizu mērinstrumenta izlīdzināšanu ar līmeņrāžu palīdzību, liela nozīme ir tā pareizam stāvoklim.

Norādīto izlīdzināšanas precizitāti var panākt tikai tad, ja mērinstruments ir pareizi novietots:

- Izlīdzinot horizontāli, izmantojot izlīdzināšanas burbuli **(4)**, mērišanas instrumenta alumīnija atbalsta **(2)** virsmai jābūt vērstai uz leju.

- Lai veiktu vertikālu izlīdzināšanu, izmantojot vertikālās izlīdzināšanas burbuli (3). Lāzera izejas pieslēgvietai (5) jābūt vērstai virzienā uz augšu un mērišanas instrumenta aluminīja atbalsta virsmai (2) uz sāniem.

### Izlīdzināšana ar lāzera līnijas palīdzību (līnijas režīms)

Novietojiet mērinstrumentu ar trim atbalsta punktiem (6) uz sienas vai piestipriniet to ar magnētiem (9) uz turētāja (14) vai uz citas magnētiskās virsmas.

**Horizontālā izlīdzināšana** (attēls C – D): Mērinstrumenta aluminīja nesošajai virsmai (2) jābūt vērstai uz leju. Izlīdziniet mērišanas instrumentu horizontāli ar līmeņa indikatora palīdzību (4). Līmenisko lāzera staru var izmantot, piemēram, gleznu rāmju vai plauktu izlīdzināšanai.

**Norāde:** Horizontālā izlīdzināšana, izmantojot lāzera līniju, ir iespējama tikai uz tās virsmas, kurai ir uzklāts mērišanas riks. Pat ja mērišanas riks ir izlīdzināts ar burbuļa līmeņa palīdzību, lāzera līnija **uz ūdenskrāsas sienas** ne vienmēr darbojas horizontāli un tāpēc nav piemērota izlīdzināšanai.

**Vertikālā izlīdzināšana** (attēls D): Lāzera izejas portam līnijas darbībai (5) jābūt vērstai uz augšu un mērišanas instrumenta aluminīja atbalsta virsmai (2) uz sāniem. Izlīdziniet mērišanas instrumentu vertikāli, izmantojot līmeņrādi (3). Statenisko lāzera staru var izmantot, piemēram, augšējā un apakšējā skapiša izlīdzināšanai.

**Izlīdzināšana atskaites punktos** (attēls E): pagrieziet mērišanas instrumentu jebkurā leņķi, lai lāzera līniju izlīdzinātu ar atskaites punktiem. Tā, piemēram, var piekārt gleznu rāmju paralēli kāpnū vai jumta slīpumam.

### Pārraidīt/pārbaudīt augstumus, izmantojot lāzera punktu (punkta režīms) (attēls F)

Novietojiet mērišanas instrumentu uz turētāja (14) un izlīdziniet to horizontāli.

Ar lāzera punkta palīdzību var, piemēram, izlīdzināt vienādā augstumā kontaktligzdas uz dažādām sienām vai arī pakaramos garderobē. Šim nolūkam grieziet sienas turētāja (14) augšējo daļu kopā ar mērinstrumentu, bet ne mērinstrumentu attiecībā pret sienas turētāju. Sekojiet, lai pagriešanas laikā mērinstruments nekur nepieskartos, jo šādā gadījumā tas var nobidīties. Pēc sienas turētāja (14) augšējās daļas pagriešanas pārbaudiet, vai līmeniskās izlīdzināšanas līmeņrāza (4) gaisa pūslītis joprojām atrodas līmeņrāza centrā. Pretējā gadījumā koriģējiet turētāja (14) izlīdzināšanu ar regulēšanas skrūvi (17), līdz burbulis (4) atkal ir centrā.

Darbs ar statīvu (ieteicams): novietojiet lāzera staru vēlamajā augstumā. Tad pārnesiet šo augstumu uz mērķa vietu vai pārbaudiet augstumu mērķa vietā.

Darbs bez statīva: nosakiet augstuma starpību starp lāzera staru un augstumu atskaites punktā. Tad pārnesiet izmērīto augstuma starpību uz mērķa vietu vai arī pārbaudiet augstuma atzīmes pareizību.

## Pārbaudiet horizontāli/vertikāli, izmantojot flakonus (attēls G)

Mērinstrumentu var lietot kā līmenrādi līmeniskuma un stateniskuma pārbaudei, piemēram, lai novietotu taisni mazgājamo mašīnu vai ledusskapi. Novietojiet mērišanas instrumentu ar alumīnija nesošo virsmu (2) uz pārbaudāmās virsmas.

Ieklājot uz horizontālām virsmām, alumīnija atbalsta virsma (2) ir vērsta uz leju, ja montāža notiek uz vertikālām virsmām, lāzera izlādes atverei līnijas darbībai (5) jābūt vērstai uz augšu.

## Norādījumi darbam

- **Vienmēr veidojiet atzimes lāzera stara veidotās līnijas vai punkta vidū.** Lāzera stara projicētā apla diametrs vai līnijas platums mainās līdz ar attālumu no lāzera.

## Pievienojet/izlīdziniet ar stiprinājumu

Izmantojiet stiprinājumu (14), lai pievienotu mērišanas instrumentu šādi:

- **Līnijas režīms:** levietojiet kronsēinu ar iedzīlinājumu aizmugurē uz skrūves, kas nedaudz izvirzās no sienas. Kronsēina līnijas darbībai (15) pievienojet mērišanas instrumentu ar magnētiem (9) pie metāla plāksnes. Pagrieziet stiprinājuma augšdaļu, lai pēc vajadzības pielāgotu mērīerīci.
- **Punktu darbība:** levietojiet stiprinājumu ar statīva stiprinājum (18) uz statīva 1/4" vītnes un nostipriniet to ar statīva stiprināšanas skrūvi. Aptuveni izlīdziniet statīvu. Strādājot bez statīva, novietojiet turētāju (14) uz pēc iespējas horizontālas virsmas. Novietojiet mērišanas instrumentu ar turētāju alumīnija atbalsta virsmu (2) uz leju. Pievienojet to ar kreiso magnētu (9) (skatoties no mērinstrumenta priekšpusē) pie metāla plāksnes (16), lai kronsēinu darbinātu uz vietas. Izmantojot turētāja regulēšanas skrūvi (17) un līmeņa indikatoru horizontāli, izlīdziniet turētāja augšējo daļu (4) horizontāli. Pagrieziet stiprinājuma augšdaļu par 90° un atkartojet izlīdzināšanu.

## Lāzera skatbrilles (papildpiederums)

Lāzera skatbrillēm piemīt ipašība aizturēt apkārtējo gaismu, tāpēc lāzera stars acīm liekas spilgtāks.

- **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā aizsargbrilles.** Lāzera skatbrilles ir paredzētas lāzera stara redzamības uztabošanai, taču tās nespēj pasargāt acis no lāzera starojuma.
- **Nelietojiet lāzera skatbrilles kā saules brilles vai kā aizsargbrilles, vadot satiksmes līdzekļi.** Lāzera skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu aizsardzību no ultravioletā starojuma un paslikuma krāsu izšķiršanas spēju.

## Apkalpošana un apkope

### Apkalpošana un tīrišana

Uzturiet mērinstrumentu tīru.

Neiegredējiet mērinstrumentu ūdenī vai citos šķidrumos.

Apslaukiet izstrādājumu ar mitru, mikstu lupatiņu. Nelietojiet moduļa apkopei tīrišanas līdzekļus vai šķidinātājus.

Regulāri un īpaši rūpīgi tīriet lázera stara izvadlūku virsmas un sekojet, lai uz tām neveidotos nosēdumi.

### Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

### Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Mūkusalas ielā 97

LV-1004 Rīga

Tālr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

### Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie mērinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpārstrādā apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet mērinstrumentu un baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

### Tikai EK valstīm.

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederigie mērinstrumenti, kā arī, atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai

nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

## Lietuvių k.

### Saugos nuorodos



Kad su matavimo prietaisu dirbtuméte nepavojingai ir saugiai, perskaitykite visas nuorodas ir jų laikykitės. Jei matavimo prietaisas naudojamas nesilaikant pateiktų nuorodu, gali būti pakankta matavimo prietaise integruotiems apsauginiamais įtaisams. Pasirūpinkite, kad įspėjamieji ženklai ant matavimo prietaiso visada būtų iškaitomi. IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR ATIDUOKITE JĄ KARTU SU MATAVIMO PRIETAISU, JEI PERDUODATE JĮ KITAM SAVININKUI.

- ▶ Atsargiai – jei naudojami kitokie nei čia aprašyti valdymo ar justavimo įrenginiai arba taikomi kitokios metodai, spinduliuavimas gali būti pavojingas.
- ▶ Matavimo prietaisas tiekiamas su įspėjamuoju ženklu (pavaizduota matavimo prietaiso schema).
- ▶ Jei įspėjamojo ženklo tekstas yra ne jūsų šalies kalba, prieš pradēdami naudoti pirmą kartą, ant įspėjamojo ženklo užklijuokite kartu su prietaisu pateiktą lipduką jūsų šalies kalba.



Nenukreipkite lazerio spindulio į žmones ar gyvūnus ir patys nežiurėkite į tiesioginį ar atspindėtą lazerio spindulį. Lazeriniais spinduliais galite apakinti kitus žmones, sukelti nelaimingus atsitikimus arba pakenkti akims.

- ▶ Jei į akis buvo nukreipta lazerio spinduliuotė, akis reikia sąmoningai užmerkti ir nedelsiant patraukti galvą iš spindulio kelio.
- ▶ Nedarykite jokių lazerinio ītaiso pakeitimų.
- ▶ Akinių lazeriui matyti nenaudokite kaip apsauginių akiniių. Akiniai lazeriui matyti yra skirti geriau identifikuoti lazerio spindulį; jie neapsaugo nuo lazerio spinduliuotės.
- ▶ Akinių lazeriui matyti nenaudokite kaip akinii nuo Saulės ar vairuodamis transportu priemonę. Akiniai lazeriui matyti neužtikrina visiškos UV apsaugos ir sumažina spalvų atpažinimą.

- ▶ **Matavimo prietaisą turi taisyti tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisas išliks saugus naudoti.
- ▶ **Saugokite, kad vaikai be suaugusiųjų priežiūros nenaudotų lazerinio matavimo prietaiso.** Jie netikėtai gali apakinti kitus asmenis.
- ▶ **Nedirbkite su matavimo prietaisu sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, duju ar dulkių.** Matavimo prietaisui kibirkščiuojant, nuo kibirkščių gali užsidegti dulkės arba susikaupę garai.



**Magneto nelaiykite arti implantų ir kitokių medicinos prietaisų, pvz., širdies stimuliatorių arba insulino pompu.** Magnetas sukuria lauką, kuris gali pakenkti implantų ir medicinos prietaisų veikimui.

- ▶ **Matavimo prietaisą laikykite toliau nuo magnetinių laikmenų ir magneto poveikiui jautrių prietaisų.** Dėl magnetų poveikio duomenys gali negrįztamai dingti.

## Gaminio ir savybių aprašas

Prašome atkreipti dėmesį į paveikslėlius priekinėje naudojimo instrukcijos dalyje.

### Naudojimas pagal paskirtį

Matavimo prietaisas skirtas horizontalioms ir vertikalioms linijoms nustatyti ir patikrinti. Matavimo prietaisas skirtas naudoti patalpose.

### Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamujų dalių numeriai atitinka matavimo prietaiso schemas numerius.

- (1) Ijungimo-išjungimo jungiklis su veikimo režimo nustatymu
- (2) Atraminis paviršius (aliuminio)
- (3) Vertikaliam išlyginimui skirta gulsčiuko ampulė
- (4) Horizontaliam išlyginimui skirta gulsčiuko ampulė
- (5) Linijiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga
- (6) Atraminiai taškai
- (7) Ispėjamas lazerio spindulio ženklas
- (8) Serijos numeris
- (9) Magnetas
- (10) Baterijų skyriaus dangtelis

- (11) Taškiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga
- (12) Akiniai lazerio matomumui pagerinti<sup>A)</sup>
- (13) Stovas<sup>A)</sup>
- (14) Laikiklis
- (15) Linijiniam režimui skirta metalinė plokštélé
- (16) Taškiniam režimui skirta metalinė plokštélé
- (17) Laikiklio reguliavimo varžtas
- (18) Laikiklio jungtis tvirtinti prie stovo 1/4"
- A) Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą nejina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

## Techniniai duomenys

Linijinis lazeris	PLL 1 P
Gaminio numeris	3 603 F63 300
Veikimo nuotolis maždaug iki <sup>A)</sup>	
– Linijinis režimas (su laikikliu (14))	5 m
– Taškinis režimas	20 m
Niveliavimo tikslumas <sup>B)</sup>	±0,5 mm/m
Darbinė temperatūra	+5 °C ... +40 °C
Sandėliavimo temperatūra	-20 °C ... +70 °C
Maks. eksplotavimo aukštis virš bazinio aukščio	2000 m
Maks. sanytinis oro drėgnis	90 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1	2 <sup>C)</sup>
Lazerio klasė	2
Lazerio tipas	635–650 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub>	1
Divergencija	
– Lazerio linija	0,5 mrad (visas kampus)
– Lazerio taškas	0,6 mrad (visas kampus)
Baterijos	2 × 1,5 V LR3 (AAA)
Veikimo laikas apie	15 h

Linijinis lazeris	PLL 1 P
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	0,14 kg
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis)	154 × 24 × 30 mm
A) Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (pvz., tiesiogiai šviečiant saulei), veikimo nuotolis gali sumažėti.	
B) esant tinkamai matavimo prietaiso padėčiai (žr. „Matavimo prietaiso padėties nustatymas (žr. <b>B</b> pav.)“, Puslapis 137).	
C) Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo. Firminėje lentelėje esantis gaminio numeris ( <b>8</b> ) yra skirtas jūsų matavimo prietaisui vienareikšmiškai identifikuoti.	

## Montavimas

### Baterijų įdėjimas/keitimas (žr. A pav.)

Matavimo prietaisą patariama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis.

Norédami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį (**10**), stumkite jį nuo baterijų skyriaus rodyklės kryptimi. Įdékite baterijas.

Įdėdami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polius. Visada kartu pakeiskite visas baterijas. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas.

- **Jei matavimo prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo baterijas.** Ilgesnį laiką laikant baterijas matavimo prietaise, dėl korozijos jos gali pradėti irti ir savaime iissikrauti.

## Naudojimas

### Paruošimas naudoti

- **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių po-veikio.**
- **Matavimo prietaisą saugokite nuo itin aukštos ir žemos temperatūros bei tem- peratūros syravimų.** Pvz., nepalikite jo ilgesniams laikui automobiliuje. Esant dides- niems temperatūros syravimams, prieš ijjungdami matavimo prietaisą, palaukite, kol stabilizuosis jo temperatūra. Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba tempera- tūros syravimams, gali būti pakenkiama matavimo prietaiso tikslumui.
- **Saugokite, kad matavimo prietaisas nebūtų smarkiai sutrenktas ir nenukritų.** Pažeidus matavimo prietaisą gali būti pakenkiama tikslumui. Prietaisui nukritus arba ijj

sutrenkus, patikrinkite lazerio spindulio liniją su žinoma horizontalia ar vertikalia atskaitos linija.

### **Ijungimas ir išjungimas**

Norėdami **ijungti** matavimo prietaisą linijiniu režimu, ijungimo/išjungimo jungiklį **(1)** pastumkite į padėtį —, o norėdami ijungti taškiniu režimu – į padėtį ●. Ijungus matavimo prietaisą, priklausomai nuo pasirinkto veikimo režimo, prietaisas iškart siuncią lazerio spindulį per spindulio išėjimo angą **(11)** (linijinis režimas) arba **(5)** (taškinis režimas).

- **Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus asmenis ar gyvūnus ir nežiūrėkite į lazerio spindulį patys, net ir būdami atokiau nuo prietaiso.**

Norėdami matavimo prietaisą **išjungti**, ijungimo-išjungimo jungiklį **(1)** pastumkite į vidurinę padėtį.

- **Nepalikite ijungto matavimo prietaiso be priežiūros, o baigę su prietaisu dirbtį, ji išunkite.** Lazerio spindulys gali apakinti kitus žmones.

### **Matavimo funkcijos**

**Nuoroda:** nurodytas niveliavimo tikslumas pasiekiamas, kai lazerio spindulys išlygina-  
mas pagal vertikaliam išlyginimui skirtas gulsčiuko ampules **(3)** ir horizontaliam išlygini-  
mui skirtas gulsčiuko ampules **(4)**.

#### **Matavimo prietaiso padėties nustatymas (žr. B pav.)**

Tiksliam matavimo prietaiso išlyginimui gulsčiuko ampulėmis didelės reikšmės turi mata-  
vimo prietaiso padėtis.

Nurodytas niveliavimo tikslumas pasiekiamas tik tada, kai matavimo prietaisas yra tinkamoje padėtyje:

- Horizontaliai išlyginant horizontaliam išlyginimui skirta gulsčiuko ampule **(4)**, matavi-  
mo prietaiso atraminis aliuminio paviršius **(2)** turi būti nukreiptas žemyn.
- Vertikaliai išlyginant vertikaliam išlyginimui skirta gulsčiuko ampule **(3)**, lazerio spin-  
dulio išėjimo anga, skirta linijiniam režimui **(5)**, turi būti nukreipta aukštyn, o matavi-  
mo prietaiso atraminis aliuminio paviršius **(2)** turi būti nukreiptas į šoną.

#### **Išlyginimas su lazerio linija (linijinis režimas)**

Matavimo prietaisą trimis atraminiais taškais **(6)** pridékite prie sienos arba pritvirtinkite  
ji magnetais **(9)** prie sieninio laikiklio **(14)** arba kitokio magnetinio paviršiaus.

**Horizontalus išlyginimas** (žr. C – D pav.): matavimo prietaiso atraminis aliuminio paviršius **(2)** turi būti nukreiptas žemyn. Naudodamiesi gulsčiuko ampule **(4)** išlyginkite ma-  
tavimo prietaisą horizontaliai. Palei horizontalią lazerio spindulio liniją galite išlyginti,  
pvz., paveikslo rėmą arba lentynas.

**Nuoroda:** horizontaliai išlyginti su lazerio linija galima tik ant to paviršiaus, ant kurio padėtas matavimo prietaisai. Net ir tada, jeigu matavimo prietaisai buvo išlygintas gulsčiuko ampule, lazerio linija **per skersinę sieną** nebūtinai eis horizontaliai, todėl ji nėra skirta niveliuoti.

**Vertikalus išlyginimas** (žr. D pav.): linijiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga (**5**) turi būti nukreipta aukštyn, o matavimo prietaiso atraminis alumininio paviršius (**2**) turi būti nukreiptas į šoną. Naudodamiesi gulsčiuko ampule (**3**) išlyginkite matavimo prietaisai vertikaliai. Palei vertikalią lazerio spindulio liniją galite, pvz., išlyginti pakabina-masias ir pastatomasių spintelės.

**Išlyginimas pagal atskaitos taškus** (žr. E pav.): sukite matavimo prietaisą norimu kam-pu, kad išlygintumėte lazerio spindulį pagal atskaitos taškus. Tokiu būdu paveikslų rėmuis galésite pakabinti lygiagrečiai laiptams arba stogo šliautui.

#### Aukščių perkėlimas ir patikrinimas, naudojant lazerio tašką (taškinis režimas) (žr. F pav.)

Uždékite matavimo prietaisą ant laikiklio (**14**) ir jį horizontaliai išlyginkite.

Naudodamiesi lazerio tašku, galite, pvz., tokiaime pačiame aukštyje išlyginti ant skirtingu sienu esančius kištukinius lizdus arba drabužinės kablius. Tuo tikslu sukite viršutinę laikiklio (**14**) dalį su matavimo prietaisu, bet ne matavimo prietaisą ant sieninio laikiklio. Saugokite, kad sukdami nelieustumėte matavimo prietaiso, priešingu atveju jis gali pasislėpti. Pasukę viršutinę laikiklio (**14**) dalį, patikrinkite, ar horizontaliam išlyginimui skirtos gulsčiuko ampulės (**4**) burbuliukas vis dar yra per vidurį. Jei ne, koreguokite laikiklio (**14**) padėtį reguliavimo varžtu (**17**), kol gulsčiuko ampulės (**4**) burbuliukas bus per vi-durį.

Darbas su stovu (rekomenduojama): nukreipkite lazerio spindulį norimame aukštyje. Perkelkite arba patikrinkite aukštį nusitaikymo vietoje.

Darbas be stovo: nustatykite aukščių skirtumą tarp lazerio spindulio ir atskaitos taško aukščio. Perkelkite arba patikrinkite išmatuotą aukščių skirtumą nusitaikymo vietoje.

#### Horizontalės/vertikalės tikrinimas gulsčiuko ampulėmis (žr. G pav.)

Matavimo prietaisai galite naudoti kaip gulsčiuką vertikalėms ir horizontalėms tikrinti, pvz., norédami tiesiai pastatyti skalbimo mašiną arba šaldytuvą. Matavimo prietaisai atraminiu alumininio paviršiumi (**2**) padékite ant tikrinamojo paviršiaus.

Padedant prietaisai ant horizontalaus paviršiaus, atraminis alumininio paviršius (**2**) turi būti nukreiptas žemyn, o pridedant prie vertikalaus paviršiaus, linijiniam režimui skirta lazerio spindulio išėjimo anga (**5**) turi būti nukreipta aukštyn.

## Darbo patarimai

► **Visada žymėkite tik lazerio taško ar lazerio linijos vidurį.** Lazerio taško dydis ir lazerio linijos plotis kinta priklausomai nuo atstumo.

### Pritvirtinimas/išlyginimas su laikikliu

Naudodamai laikiklį (14), matavimo prietaisą galite pritvirtinti tokiu būdu:

- **Liniinis režimas:** laikiklį užpakaline puse, naudodamiesi Jame esančia kiauryme, pakabinkite ant varžto, kurį būtų galima lengvai išsukti iš sienos. Matavimo prietaisą magnetais (9) pritvirtinkite prie linijiniam režimui skirtos metalinės plokštėlės (15), esančios ant laikiklio. Norédami pagal poreikį išlyginti matavimo prietaisą, sukite viršutinę laikiklio dalį.
- **Taškinis režimas:** laikiklio jungtį, skirtą prietaisui prie stovo tvirtinti, (18) įstatykite ant stovo 1/4" rieglį ir tvirtai užveržkite stovo fiksuojamuoju varžtu. Stovą apytiksliai išlyginkite. Jei dirbate be stovo, laikiklį (14) padėkite ant kaip galima horizontalesnio paviršiaus.

Matavimo prietaisą, atraminį aluminio paviršių (2) nukreipę žemyn, padékite ant laikiklio. Kairiuoju magnetu (9) (žiūrint iš matavimo prietaiso priekinės pusės) pritvirtinkite jį prie laikiklio taškiniam režimui skirtos metalinės plokštėlės (16).

Laikiklio reguliavimo varžtu (17) ir matavimo prietaiso gulščiuko ampuole (4) išlyginkite viršutinę laikiklio dalį. Laikiklio viršutinę dalį pasukite 90° ir pakartokite išlyginimo veiksmus.

### Akiniai lazerio matomumui pagerinti (papildoma įranga)

Akiniai lazerio matomumui pagerinti išfiltruoja aplinkos šviesą. Todėl lazerio šviesa tam-pa akiai aiškiu matoma.

- **Akinių lazeriui matyti nenaudokite kaip apsauginių akiniių.** Akiniai lazeriui matyti yra skirti geriau identifikuoti lazerio spindulį; jie neapsaugo nuo lazerio spinduliuotės.
- **Akinių lazeriui matyti nenaudokite kaip akinii nuo saulės ar vairuodamis transportu priemonę.** Akiniai lazeriui matyti neužtikrina visiškos UV apsaugos ir sumažina spalvų atpažinimą.

## Priežiūra ir servisas

### Priežiūra ir valymas

Matavimo prietaisais visuomet turi būti švarus.

Nepanardinkite matavimo prietaiso į vandenį ir kitokius skystus.

Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu minkštū skudurėliu. Nenaudokite valymo priemonių ir tirpiklių.

Paviršius ties lazerio spindulio išėjimo angą valykite reguliariai. Atkreipkite dėmesį, kad po valymo nelikyt prilipusių siūlelių.

### **Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba**

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, techninę priežiūrą bei atsarginėmis dalimis. Detalius bréžinius ir informacijos apie atsargines dalis rasite interneto puslapyje: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

Leškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtzenklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

#### **Lietuva**

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

### **Šalinimas**

Matavimo prietaisai, papildoma įranga ir pakuočiai turi būti surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.



Matavimo prietaisų ir baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerį!

#### **Tik ES šalims:**

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami matavimo prietaisai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.