

GRAEF

PL Młynek do kawy CM 702



Instrukcja obsługi

CE

Spis treści

Bezpieczeństwo	3
Rozpakowywanie.....	4
Wymagania dotyczące miejsca instalacji.....	4
Przed pierwszym użyciem.....	4
Ustawienie stopnia grubości mielenia kawy.....	4
Mielenie kawy.....	5
Czyszczenie.....	5
Czyszczenie młynka.....	6
Obsługa klienta.....	6
Utylizacja.....	7
Gwarancja.....	7

Bezpieczeństwo

Urządzenie to spełnia wymagania przepisów bezpieczeństwa. Jednak niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia. Celem bezpiecznego użytkowania urządzenia, należy postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi poniżej:

- • Przed użytkowaniem należy sprawdzić, czy urządzenie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne obudowy, przewodu sieciowego lub wtyczki. Nie należy użytkować i eksploatować uszkodzonego sprzętu.
- W przypadku uszkodzenia podłączeń zasilających naprawy muszą być wykonane przez producenta, jego dział obsługi klienta lub wykwalifikowanego specjalistę, by uniknąć zagrożeń. Nieprawidłowo wykonana naprawa może stanowić zagrożenie dla użytkownika oraz może spowodować utratę gwarancji.
- Uszkodzone części muszą być zastąpione wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi. Tylko w przypadku stosowania oryginalnych części firmy Graef zapewnione jest bezpiecznego użytkowania.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, psychicznej lub umysłowej lub osoby, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy, jednak tylko w przypadku, gdy są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo

lub otrzymały przeszkolenie o tym, jak należy bezpiecznie korzystać z urządzenia oraz rozumieją wiążące się z tym niebezpieczeństwo.

- Urządzenie wraz z przewodem zasilającym nie może trafić w ręce dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, by nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest dostosowane do sterowania zewnętrznego poprzez czasomierz lub oddzielnego pilota.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz podobnych miejscach, takich jak: zaplecza kuchenne dla personelu sklepów i biur, w gospodarstwach rolnych, przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach takich jak np. pensjonaty „Bed & Breakfast”.
- Zawsze należy wyciągać przewód zasilający z gniazdka eklektyczn. trzymając za wtyczkę, a nie kabel.
- Porównaj dane urządzenia przed podłączeniem, jego napięcie i częstotliwość z danymi na tabliczce znamionowej. Dane te muszą być identyczne, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Nie używać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Przed dalszym użytkowaniem urządzenia zainstalować nowy kabel elektryczny przez serwis firmy Graef lub autoryzowanego elektryka.
- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia

PL

prądem.

- Nie wolno dotykać elementów składowych urządzenia będących pod napięciem. Może to spowodować porażenie prądem, a nawet doprowadzić do śmierci.
- Zabrania się przenoszenia urządzenia trzymając za kabel.
- Nie należy przenosić urządzenia podczas pracy.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Opakowania nie mogą być używane do zabawy. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Należy przestrzegać wskazówek dot. wymogów instalacji i podłączenia elektrycznego w celu uniknięcia zagrożeń dla osób i mienia.
- Urządzenie jest przeznaczone do mielenia ziaren kawy. Prosimy nie mielić kawy wielokrotnie.

Rozpakowywanie

Celem rozpakowania urządzenia wykonaj następujące czynności:

- Wyjmij urządzenie z opakowania.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Usuń ewntualne naklejki (nie usuwać tabliczki znamionowej).

Wymagania dotyczące miejsca instalacji

Dla bezpiecznego i właściwego funkcjonowania urządzenia, miejsce instalacji musi spełniać następujące wymagania:

- Urządzenie należy umieścić na solidnej, płaskiej, poziomej, antypoślizgowej i odpornej na ciepło powierzchni o wystarczającej nośności.
- Należy wybrać taką lokalizację, aby dzieci nie mogły dostać się do gorących powierzchni urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu na ścianie lub do zabudowy w szafce.
- Nie należy umieszczać urządzenia w gorącym, mokrym lub wilgotnym miejscu.
- Gniazdko musi być łatwo dostępne, by odłączyć przewód zasilający (w razie konieczności).
- W przypadku wątpliwości co do stanu instalacji elektrycznej w Państwa domu, należy upewnić się i zasięgnąć rady uprawnionego fachowca, czy instalacja elektryczna w gospodarstwie domowym jest wykonana prawidłowo. W przypadku nieprawidłowej instalacji elektrycznej w miejscu użytkowania, firma GRAEF nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu i jego wadliwe działanie.

Przed pierwszym użyciem

Należy oczyścić urządzenie przed pierwszym użyciem zgodnie z opisem zawartym w instrukcji dot. "czyszczenia i konserwacji".

Ustawienie stopnia grubości mielenia kawy

Poprzez różne możliwości ustawienia stopnia mielenia, można wpływać na charakter kawy.

USTAWIENIE

10 - 15	kawa espresso
20 - 23	kawa filtrowana

Uwaga: Powyższe wartości są wartościami przybliżonymi.

Ustawienie stopnia grubości mielenia kawy zależy od konkretnego rodzaju ziarna kawy. Dla powyżej podanych ustawień użyliśmy ziarna kawy marki "MACAFE. W tym przypadku może się zdarzyć, że przy wybranych przez Państwo ziarnach kawy efekt mielenia może się znaleźć powyżej lub poniżej sugerowanych ustawień.

Duży wybór ustawień stopnia grubości mielenia kawy daje możliwość bardzo precyzyjnej regulacji.

Podczas użytkowania młynka do kawy należy wziąć pod uwagę następujące rzeczy:

- Czym drobniejsze mielenie tym proces mielenia jest dłuższy.
- Jeśli mielisz drobno kawę może się zdarzyć, że kawa ulegnie zlepianiu. W takim przypadku delikatnie stukaj podczas mielenia w pokrywę pojemnika ziaren celem udroźnienia przesypywanej kawy.

Mielenie kawy


- Należy umieścić wtyczkę w gniazdku elektrycznym.
- Należy umieścić uchwyt filtra na wsporniku.

- Napełnić zbiornik ziaren kawy odpowiednią ilością kawy do zmielenia.

PL

Uwaga: Używaj jedynie całych ziaren kawy. Regularnie napełniaj pojemnik na ziarno. Równomierna waga jest ważna, aby zapewnić płynne mielenie ziaren kawy.

- Wstaw zbiornik na mieloną kawę pod wylotem lub przesunij uchwyt filtra na wspornik .
- Popchnij pojemnik mielonej kawy lub uchwyt filtra w kierunku przycisku pomiędzy uchwytami.

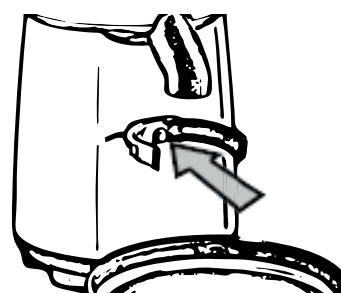

- Ustaw stopień mielenia kawy podczas jej mielenia.
- Po osiągnięciu żądanej grubości oraz ilości kawy, należy wyjąć pojemnik kawy mielonej lub uchwyt filtra.

Czyszczenie

Kawa znajdująca się w urządzeniu w dłuższym okresie czasu może ulegać utlenianiu. Proces ten może mieć negatywny wpływ na jakość kawy oraz powodować nieprzyjemny (zjełczały) smak. Urządzenie powinno być zawsze utrzymywane w należytej czystości umożliwiając tym samym przyrządzanie jak najlepszej kawy w dowolnym czasie.

Zalecamy czyszczenie urządzenia co

PL

najmniej 1 raz w tygodniu.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.

- Oczyszczyć zewnętrzne powierzchnie urządzenia miękką, wilgotną szmatką. W przypadku mocniejszych zanieczyszczeń można użyć łagodnego detergentu.
- Usunąć pojemnik na kawę tylko wtedy, gdy nie znajdują się w nim żadne ziarna kawy.
- Ustaw pierścień mielenia na 25.



- Naciśnij przycisk z tyłu urządzenia.



- Przekręć pierścień mielenia w lewo, aż strzałka na pierścieniu pokryje się z zaznaczeniem i nie możliwe będzie dalsze go przekręcanie.



- Zwolnić pokrętko.
- Trzymaj mocno pierścień mielenia ziaren podczas wyjmowania pojemnika kawy.
- Oczyszczyć pojemniki na ziarno oraz na kawę mieloną pod ciepłą wodą z niewielką ilością detergentu.
- Dobrze osusz pojemniki.

Czyszczenie młynka



- Usunąć zbiornik kawy jak opisano w punkcie "Czyszczenie".
- Zdejmij pierścień.
- Oczyszczyć dno młynka małą szczoteczką/pędzelkiem.
- Po wyczyszczeniu umieścić ponownie pierścień mielenia z powrotem na bloku silnika. Oznaczenia muszą ponownie pokrywać się ze sobą.
- Załóż pojemnik na ziarno.
- Obracaj pierścień mielenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara do żądanej pozycji grubości mielenia kawy (słyszalne kliknięcie).

Obsługa klienta

W przypadku jeśli Państwa urządzenie posiada uszkodzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z obsługą klienta firmy Graef.

Generalny dystrybutor na Polskę:

Weindich Sp.J.

41-503 Chorzów ul. Adamickiego 8

Tel.: +48 32 746 91 91

Email: sklep@graef.pl

Serwis / wsparcie techniczne:

Tel.: +48 32 746 91 51

Email: serwis@weindich.pl

Utylizacja



Po zakończeniu użytkowania produktu nie wyrzucaj go do pojemnika na śmieci. Symbol na produkcie oraz instrukcja obsługi zwraca na to uwagę. Materiały, z których wyprodukowano to urządzenie mogą być poddane recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniami. W drodze recyklingu, wykorzystując materiały lub inne formy recyklingu zużytych urządzeń AGD, wnosimy znaczny wkład w ochronę środowiska. Proszę zwrócić się do jednostek administracji lokalnej o wskazanie miejsc zbiórki zużytych urządzeń AGD.

Gwarancja

2 lata gwarancji producenta.

Począwszy od daty zakupu udzielamy na ten produkt 24 miesięcznej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe wykorzystanie i obchodzenie się z urządzeniem przez użytkownika. Roszczenia gwarancyjne są wykluczone w przypadku dokonania naprawy przez nieautoryzowany serwis bądź osoby do tego nieuprawnione.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, naprawiamy uszkodzony produkt lub wymieniamy go na produkt bez wad.



Generalny dystrybutor na Polskę:

Weindich Sp.J.

41-503 Chorzów ul. Adamieckiego 8

Tel.: +48 32 746 91 91 Fax: +48 32 770 79 05

www.weindich.pl Email: sklep@graef.pl

Serwis / wsparcie techniczne:

Tel.: +48 32 746 91 51

Email.: serwis@weindich.pl